Mise à niveau du logiciel d'un téléviseur Philips à l'aide d'une mémoire portable

Introduction

Philips offre la possibilité de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur à l'aide d'une mémoire portable USB. Cette mise à niveau permet en général d'améliorer les performances de votre téléviseur. Les améliorations dépendent du logiciel de mise à niveau que vous utilisez, ainsi que du logiciel utilisé par votre téléviseur avant la mise à niveau. Vous pouvez effectuer vous-même la procédure de mise à niveau du logiciel. Attention, le contenu de ce document s'adresse à des techniciens ou à des utilisateurs expérimentés en matière de logiciel.

Préparation de la mémoire portable pour la mise à niveau du logiciel

Pour la procédure de mise à niveau, vous aurez besoin :

- D'un ordinateur équipé d'une connexion Internet.
- D'un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou Stufflt pour Mac OS).
- D'une clé USB vide, de préférence.

Remarque : seule la mémoire portable au format FAT/DOS est prise en charge.

Vous pouvez vous procurer le nouveau logiciel auprès de votre revendeur ou le télécharger sur le site Web www.philips.com/support :

- 1. Rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support à l'aide de votre navigateur Internet sur votre PC.
- 2. Suivez la procédure pour rechercher les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
- 3. Sélectionnez le fichier de mise à niveau du logiciel le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
- 4. Décompressez le fichier ZIP, puis copiez le fichier « upgrade.pkg » dans le répertoire racine de la mémoire portable USB.

Remarque: n'utilisez que les mises à niveau du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Vérification de la version du logiciel du téléviseur

Avant de commencer la procédure de mise à niveau du logiciel, il est recommandé de vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur.


- 1. Sélectionnez Current Software Info (Info logiciel actuel) dans le menu d'installation.
- 2. Regardez la version et la description du logiciel actuel.

Procédure de mise à niveau automatique du logiciel

Pour procéder à la mise à niveau automatique du logiciel, copiez le fichier « upgrade.pkg » dans le répertoire racine de la mémoire portable USB.



- 1. Éteignez votre téléviseur et retirez tous les périphériques mémoires.
- Connectez la mémoire portable USB contenant la mise à niveau logicielle téléchargée à la prise USB « SERV » à l'arrière du téléviseur.
- 3. Allumez votre téléviseur. Au démarrage, celui-ci balaye la mémoire portable USB jusqu'à ce qu'il trouve le contenu de la mise à jour. Il lance ensuite automatiquement la mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affiche l'application de mise à niveau du logiciel.
- 4. Si le téléviseur ne détecte pas le périphérique USB au démarrage, retirez la clé USB, puis rebranchez-la. Attendez quelques secondes. L'application de mise à niveau du logiciel devrait apparaître.

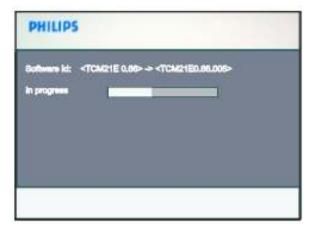



5. La mise à niveau commence alors et l'état de progression de la procédure de mise à niveau s'affiche.

Attention:

- Vous ne devez pas retirer la mémoire portable USB pendant la procédure de mise à niveau.
- En cas de coupure de courant pendant la procédure de mise à niveau, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à niveau une fois le courant revenu.
- Si vous tentez d'effectuer une mise à niveau vers une version de logiciel antérieure à la version actuelle, une confirmation vous sera demandée. La mise à niveau vers une version antérieure ne doit être effectuée qu'en cas de réelle nécessité.
- Si une erreur se produit pendant la mise à niveau, répétez la procédure ou contactez votre revendeur.
- 6. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, retirez la mémoire portable USB, puis rallumez votre téléviseur. Le nouveau logiciel démarre sur le téléviseur.

Remarque : une fois la mise à niveau terminée, retirez le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable USB à l'aide de votre PC.