

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome



产品外形根据型号不同会有所差异，
请以实际机型为准！



2600系列LED背光源液晶电视

32PHF265 I/T3

40PFF265 I/T3

43PFF265 I/T3

50PFF265 I/T3

55PFF265 I/T3

快速 使用指南

PHILIPS


目录

包装清单	3
电池安装方式	4
安装底座	5
壁挂安装	6
连接	7




包装清单


您的产品包装箱内应该含有下列物品:

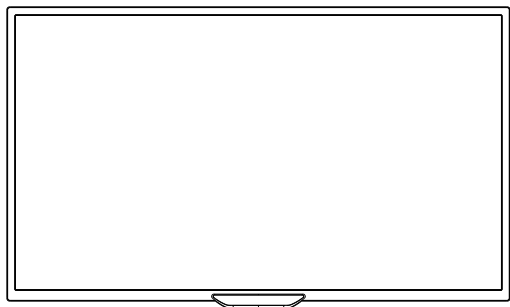


电视机

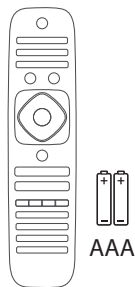


遥控器与2颗AAA电池



电源线




支架

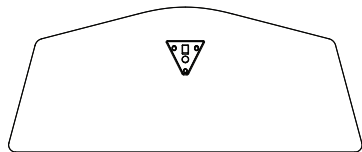

底座




垫片
(32" 不附)

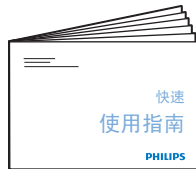

快速使用指南



使用手册

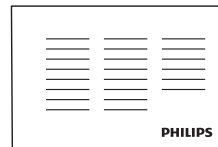


保修卡




1

电池安装方式

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

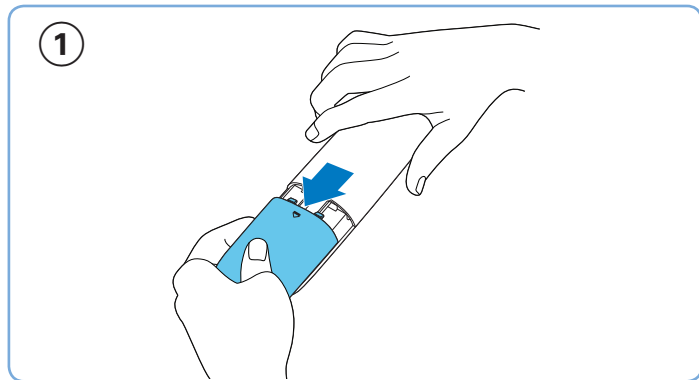

依图所示方向放入2颗AAA电池

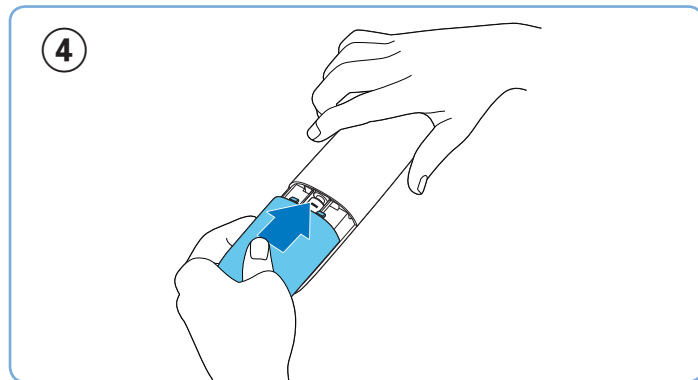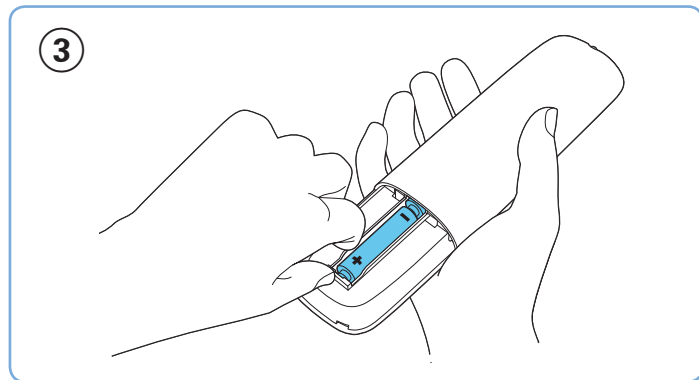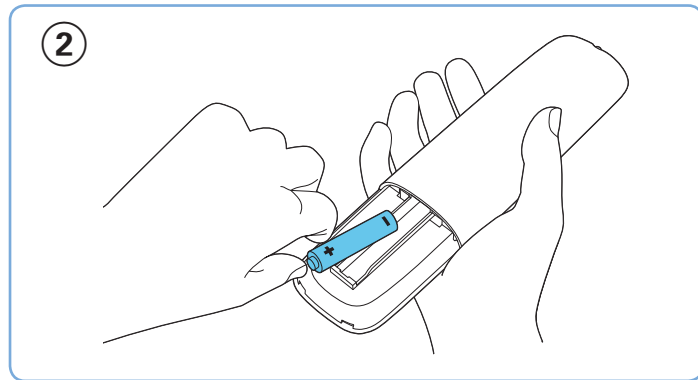

2



安装底座



步骤一：断开电视所有的线缆连接。

步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。





步骤三：从包装箱中取出底座并准备好螺丝刀，按图示1方式将三角形垫片与底座铁盘放置好，按图示2方式将支架与底座及三角形垫片结合，并锁附3颗螺丝。

步骤四：按图示3方式将底座插入电视机底部固定槽中；按图示4方式将底座与电视机锁紧，并锁附4颗螺丝。

备注：32” 无需加三角形垫片。



再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

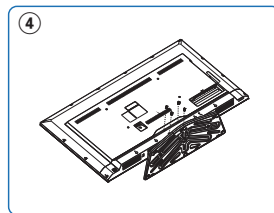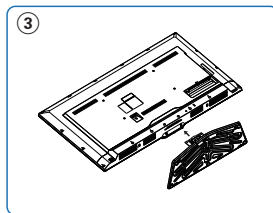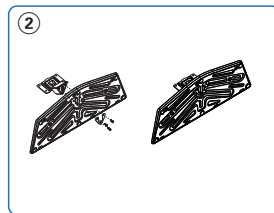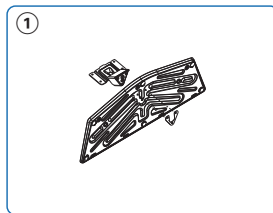


壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。

在安装电视之前，必须卸下电视的底座。


步骤一：用螺丝刀先将底座组件拆卸（卸下的螺丝、底座请保存好，以备日后电视要放桌面时使用。），若电视机尚未安装底座则略过此步骤；

步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装。

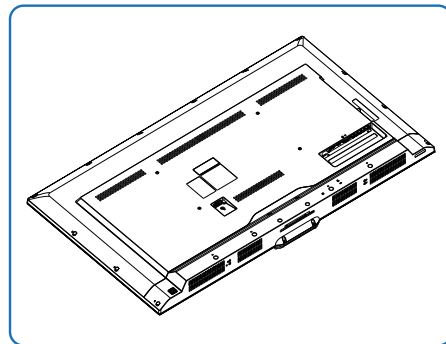


3

连接

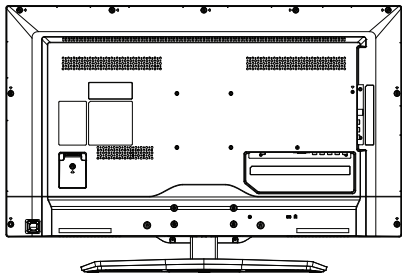

建议使用的影像端子接口:




<p>HDMI ★★★★★</p> 
<p>分量信号 & 左右声道 ★★★★★</p> 
<p>视频 & 左右声道 ★</p> 

HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳

AV端子:
影像画质普通


影音端子连接方式

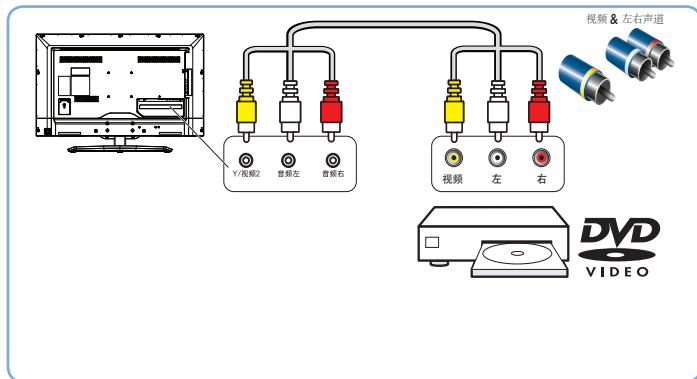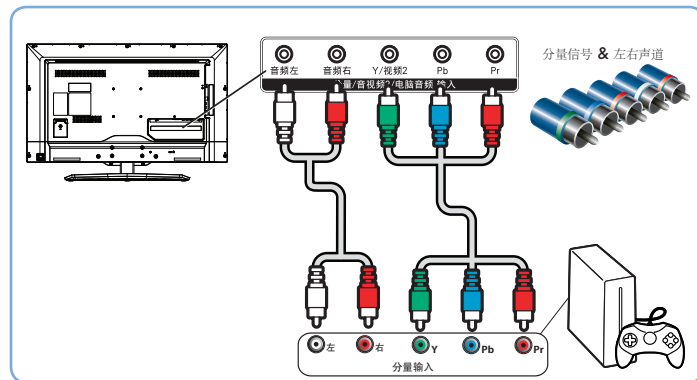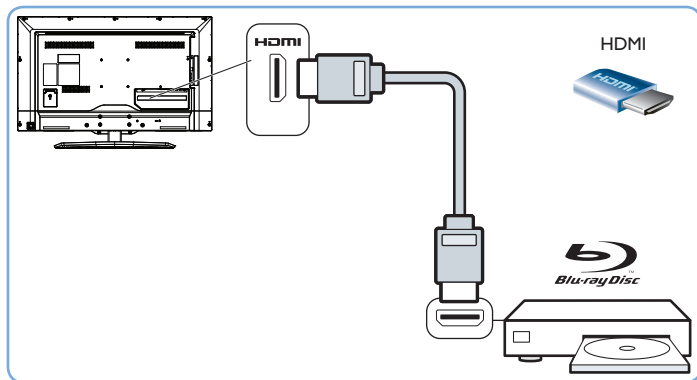


4

接上电源与电视信号



通过机顶盒连接

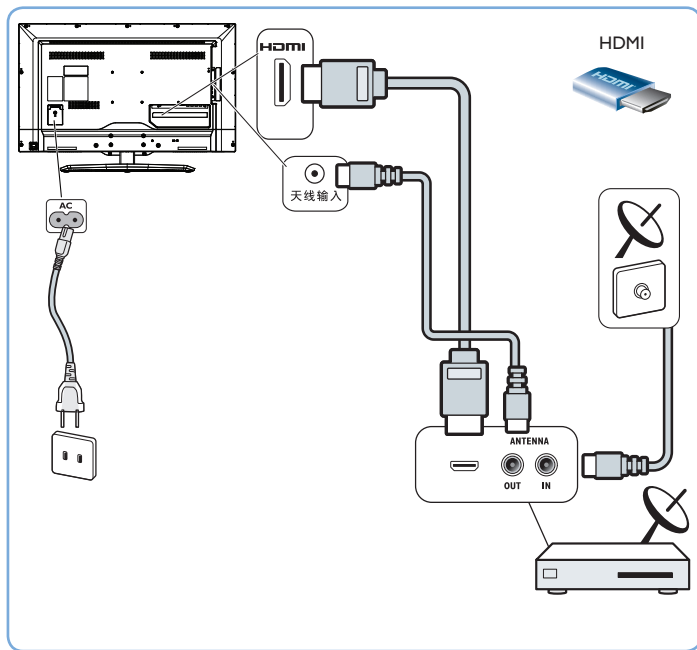

通过天线连接

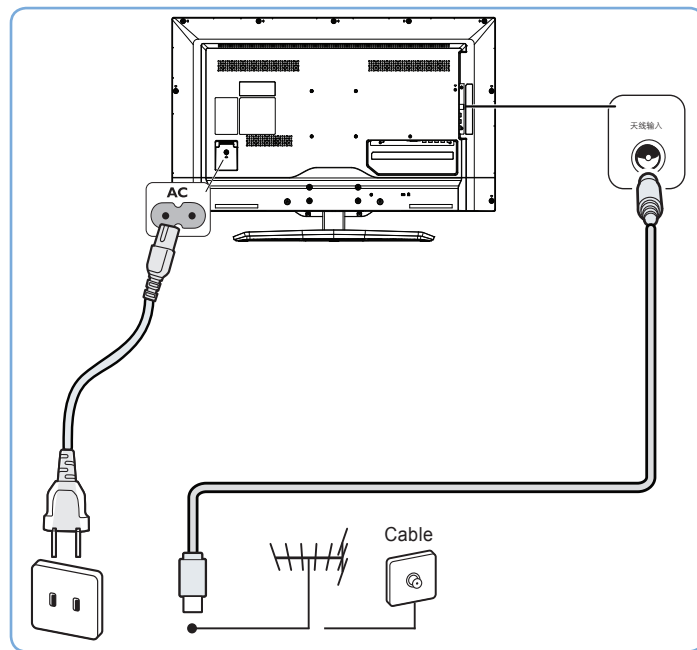


按下电视背面多功能方向键的中间键，
打开电视机

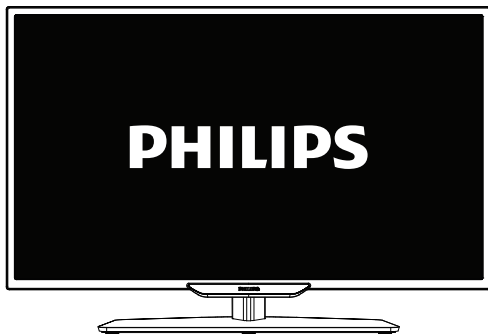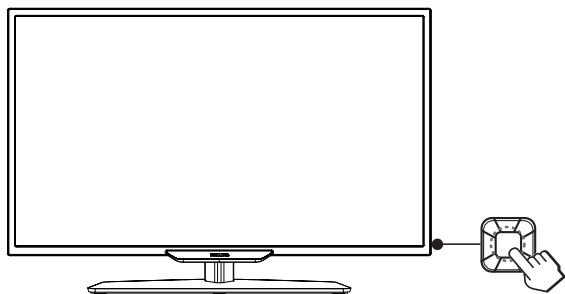



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。

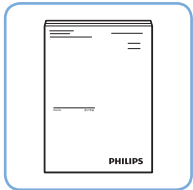

扫一扫，马上加入飞迷俱乐部！
享受专属延保、售后等服务，从这里开始！
www.philips.com.cn



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2015年2月