

42PFL7008
42PFL7108
47PFL7008
47PFL7108
55PFL7008
55PFL7108



Uživatelský manuál

PHILIPS


Obsah

- 1 Prohlídka 3**
 - 1.1 Smart TV 3
 - 1.2 Galerie aplikací 3
 - 1.3 Vídea k zapůjčení 3
 - 1.4 Online TV 3
 - 1.5 Sociální sítě 4
 - 1.6 Služba Skype 4
 - 1.7 Chytré telefony a tablety 4
 - 1.8 Pozastavení televize a nahrávání 4
 - 1.9 Hry 4
 - 1.10 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 5
- 2 Instalace 6**
 - 2.1 Podstavec televizoru a montáž na zeď 6
 - 2.2 Tipy pro umístění 6
 - 2.3 Napájecí kabel 6
 - 2.4 Anténa 6
 - 2.5 Satelitní anténa 7
 - 2.6 Síť 7
 - 2.7 Připojení zařízení 9
 - 2.8 Nabídka Nastavení 18
 - 2.9 Bezpečnost a péče 20
- 3 Televize 22**
 - 3.1 Zapnutí 22
 - 3.2 Dálkový ovladač 22
 - 3.3 Televizní kanály 26
 - 3.4 televizní průvodce 35
 - 3.5 Přepnutí na zařízení 36
 - 3.6 Titulky a jazyky 37
 - 3.7 Časovače a hodiny 38
 - 3.8 Nastavení obrazu 39
 - 3.9 Nastavení zvuku 42
 - 3.10 Nastavení režimu AmbientLight 44
 - 3.11 Univerzální přístup 46
- 4 Satelitní kanály 48**
 - 4.1 Sledování satelitních kanálů 48
 - 4.2 Seznam satelitních kanálů 48
 - 4.3 Oblíbené satelitní kanály 48
 - 4.4 Zámek satelitních kanálů 49
 - 4.5 Instalace satelitu 50
- 5 3D 55**
 - 5.1 Co je potřeba 55
 - 5.2 Pasivní 3D brýle 55
 - 5.3 Sledování v režimu 3D 55
 - 5.4 Optimální sledování 3D 55
 - 5.5 Varování týkající se ochrany zdraví 56
- 6 Smart TV 57**
 - 6.1 Hlavní nabídka 57
 - 6.2 Aplikace Smart TV 57
 - 6.3 Vídea, fotografie nebo hudba 60
 - 6.4 Multi room 63
 - 6.5 Pozastavení televizního vysílání 64
 - 6.6 Nahrávání 64
 - 6.7 Aplikace MyRemote 66
- 7 Služba Skype 71**
 - 7.1 Co je to Skype? 71
 - 7.2 Spuštění služby Skype 71
 - 7.3 Kontakty 72
 - 7.4 Volání ve službě Skype 73
 - 7.5 Kredit Skype 74
 - 7.6 Nastavení služby Skype 74
 - 7.7 Odhlášení 75
 - 7.8 Podmínky používání 75
- 8 Hry 76**
 - 8.1 Hraní hry 76
 - 8.2 Hry pro dva hráče 76
- 9 Technická data televizoru 77**
 - 9.1 Ochrana životního prostředí 77
 - 9.2 Spotřeba 78
 - 9.3 Příjem 78
 - 9.4 Displej 78
 - 9.5 Zvuk 78
 - 9.6 Multimédia 78
 - 9.7 Možnosti připojení 79
 - 9.8 Rozměry a hmotnost 79
- 10 Software televizoru 80**
 - 10.1 Verze softwaru 80
 - 10.2 Aktualizace softwaru 80
 - 10.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem 80
 - 10.4 Licence open source 80
- 11 Podpora 81**
 - 11.1 Zaregistrujte 81
 - 11.2 Používání nabídek Nápověda a Vyhledat 81
 - 11.3 Nápověda online 81
 - 11.4 Středisko péče o zákazníky 81
- 12 Autorská práva a licence 82**
 - 12.1 Rozhraní HDMI 82
 - 12.2 Dolby 82
 - 12.3 DTS 2.0 + výstup Digital Out™ 82
 - 12.4 Služba Skype 82
 - 12.5 DLNA Certified® 82
 - 12.6 DivX Certified® 82
 - 12.7 Microsoft 82
 - 12.8 Wi-Fi Alliance 83
 - 12.9 Software MHEG 83
 - 12.10 Jiné ochranné známky 83
- Rejstřík 84**

Prohlídka

Smart TV

Připojte tento **Philips Smart LED TV** k internetu a objevte nový televizní svět. Můžete vytvořit kabelové připojení k routeru nebo se připojit bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi.

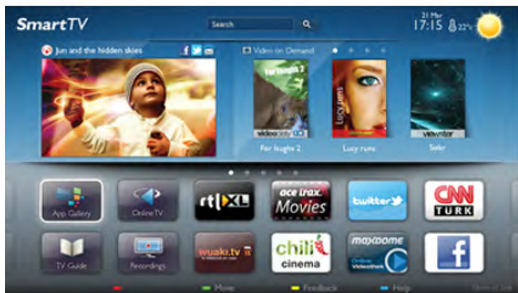


Když je televizor připojen k domácí síti, je možné na televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu, přehrávat videa uložená v počítači nebo ovládat televizor pomocí tabletu.

Když je televizor připojen k internetu, můžete sledovat půjčené video z online video obchodu, přečíst si online TV průvodce nebo nahrát oblíbený televizní pořad na pevný disk USB. Aplikace Smart TV poskytnou další zábavu v nejrůznějších formách a také praktické služby.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Smart TV**, kde získáte další informace.

Galerie aplikací

Otevřete možnost **App Gallery (Galerie aplikací)** v nabídce Smart TV a budete moci procházet aplikace, sbírku přizpůsobených webových stránek pro použití v televizoru.

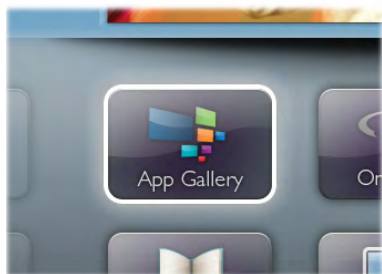


Najděte si aplikaci pro videa YouTube, národní noviny, online fotoalbum, Facebook, Twitter apod. K dispozici jsou aplikace umožňující půjčení videa z online video obchodu a aplikace určené ke sledování zmeškaných pořadů. Pokud v App Gallery (Galerie aplikací) nenaleznete to, co hledáte, zkuste štěstí na síti a surfujte po internetu na televizoru.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Galerie aplikací**, kde získáte další informace.

Video k zapůjčení

Chcete-li sledovat **půjčené video**, nemusíte odcházet z domu. Jednoduše si půjčíte nejnovější film z regionálního online video obchodu.

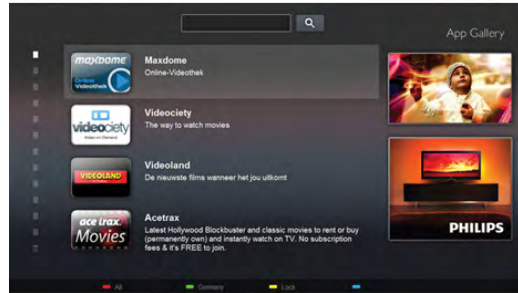

Spustíte Smart TV a předejte aplikaci video obchodu na počáteční stránku služby Smart TV.


Otevřete aplikaci video obchodu, vytvořte svůj osobní účet, vyberte film a stiskněte tlačítko přehrávání. Žádné problémy se stahováním: film můžete sledovat okamžitě*.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Video k zapůjčení**, kde získáte další informace.

* V závislosti na službě streamování videa zvoleného video obchodu.

Online TV

Aplikace **Online TV** služby Smart TV (streamovaná televize) vám umožní sledovat televizní pořad, který jste právě zmeškali, nebo se na pořad podívat, kdy se vám to nejlépe hodí. Vyhledejte logo vysílací společnosti v Galerii aplikací.

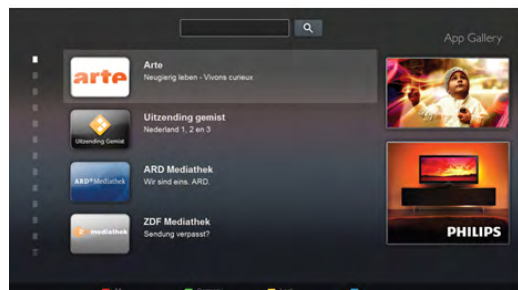

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Online TV**, kde získáte další informace.

1.5

Sociální sítě

Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od přátel, nemusíte vstávat a jít k počítači. Otevřete službu Smart TV, vyberte stránku své **sociální sítě** a pošlete zprávu s odpovědí přímo z pohovky.



Služba Smart TV podporuje oblíbené sociální sítě Facebook a Twitter.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Galerie aplikací**, kde získáte další informace.

1.6

Služba Skype

Prostřednictvím služby **Skype™** můžete bezplatně uskutečňovat videohovory na televizoru.



Svým přátelům můžete zavolat a uvidět je z kteréhokoli místa na světě. Chcete-li uskutečnit videohovor, je třeba kamera s vestavěným mikrofonom a kvalitní připojení k internetu. Některé televizory Philips jsou vybaveny vestavěnou kamerou a mikrofonom.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Skype**, kde získáte další informace.

1.7

Chytré telefony a tablety

Stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro váš typ chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci **Philips MyRemote**, abyste mohli chytrý telefon nebo tablet používat jako televizní dálkový ovladač nebo jako ovladač médií.



Z chytrého telefonu nebo tabletu můžete ovládat televizor, přepínat kanály nebo měnit hlasitost. S aplikací **MyRemote** můžete pomocí telefonu nebo tabletu posílat fotografie, hudbu nebo videa z počítače do televizoru. A s aplikací **MyRemote** na tabletu si můžete vyvolat TV průvodce, přečíst si informace o pořadech a pouhým klepnutím prstu přepnout televizi na určitý kanál. Aplikace **MyRemote** je k dispozici pro systémy iOS a Android.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte aplikaci **MyRemote**, kde získáte další informace.

1.8

Pozastavení televize a nahrávání

Pokud připojíte pevný disk USB, můžete **pozastavit a nahrát vysílání** z digitálního televizního kanálu.



Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo si jednoduše dejte přestávku během sportovního zápasu. Televizor zatím uloží vysílání na pevný disk USB a vy je můžete začít sledovat později.

Je-li připojen pevný disk USB, můžete nahrávat také digitální vysílání. Je možné nahrávat během sledování pořadu nebo naplánovat nahrávání nadcházejícího pořadu.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Pozastavení televize** nebo **Nahrávání**, kde získáte další informace.

1.9

Hry

Pokud v nabídce Domů vyberete možnost **herní konzole**, televizor automaticky přepne na ideální nastavení pro hraní.

Pokud hrajete hru pro více hráčů s rozdělenými obrazovkami, můžete televizor nastavit tak, aby jednotlivé obrazovky zobrazoval jako celou obrazovku. Jednotliví hráči se mohou při hraní soustředit na svou vlastní hru.



Televizor využívá k zobrazení obou obrazovek 3D technologii. Chcete-li hrát hru pro dva hráče se dvěma různými obrazy na celou obrazovku, pak každý hráč potřebuje 3D brýle.

V nabídce **Nápověda** stisknete možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Herní konzole** nebo **Hry pro dva hráče**, kde získáte další informace.

1.10

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Funkce **EasyLink** vám umožní ovládat připojené zařízení, například přehrávač Blu-ray disků, pomocí dálkového ovladače televizoru.

Funkce EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými zařízeními rozhraní HDMI CEC.



V nabídce **Nápověda** stisknete možnost **Seznam** a vyhledejte položku **EasyLink**, kde získáte další informace.

Instalace

2.1

Podstavec televizoru a montáž na zeď

Podstavec televizoru


Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek www.philips.com. Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení použijte typové číslo výrobku.

Přípevnění na zeď

Televizor je připraven k přípevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA . . .

VESA MIS-F 400x400, M6

Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby v délce, jež je zobrazena na výkresu.

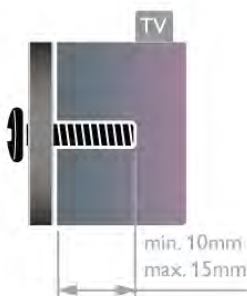

Upozornění

Přípevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by jej provést kvalifikovaný pracovník. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní opatření.

Společnost TP Vision Netherlands B.V. nenes odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu či úraz, k nimž může při montáži dojít.

2.2

Tipy pro umístění

- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé světlo.

- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího efektu funkce Ambilight, ztlumte osvětlení v místnosti.
- Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly oči být v rovině se středem obrazovky.



2.3

Napájecí kabel

Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky **POWER** v televizoru.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý do televizoru.

Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále přístupná. Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.



I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Pohotovostní režim**, kde získáte další informace o zapínání a vypínání televizoru.


2.4

Anténa

Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru. Kabel antény pevně zastrčte do zásuvky označené nápisem **Antenna**.

Můžete použít vlastní anténu nebo se připojit k signálu antény z anténního distribučního systému (jenž je běžný v některých regionech). Použijte koaxiální kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.


Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVB-C.

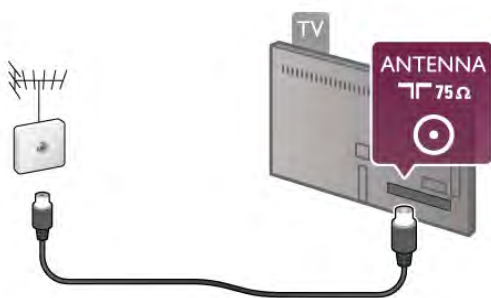

2.5

Satelitní anténa

Vyhledejte satelitní konektor typu F na zadní straně televizoru. K tomuto konektoru připojte kabel ze satelitní antény (nebo z rozdělovače Unicable).

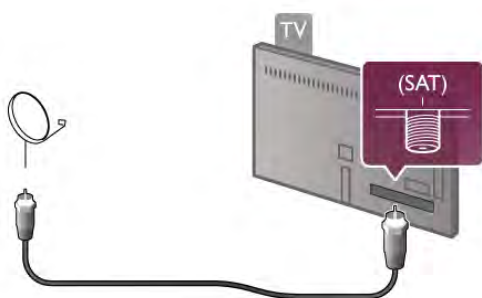

2.6

Sít'

Bezdrátové připojení

Co je potřeba

Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je třeba **bezdrátový router**. Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení k internetu.



Sdílení souborů

Televizor dokáže vyhledávat a otevírat soubory na jiných zařízeních v bezdrátové síti, jako je například počítač nebo zařízení NAS. Můžete použít počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7, Mac OS X nebo Linux.

Software serveru médií

Software serveru médií v počítači vám umožní otevírat na obrazovce televizoru fotografie, hudbu a videa uložená v počítači.

Použijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je například Windows Media Player 11, Twonky™ nebo podobný software*.

Nainstalujte software do počítače a nastavte jej tak, aby sdílel vaše soubory médií s televizorem. Přečtete si uživatelskou příručku softwaru serveru médií, kde získáte další informace. Chcete-li otevřít soubory v televizoru, musí být spuštěn software serveru médií v počítači.

* V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Software serveru médií, podporovaný**, kde naleznete přehled podporovaného softwaru serveru médií.

Vytvoření připojení

Postupujte podle kroků **1** až **5**.

- 1. krok** – Zkontrolujte, zda je router vaší bezdrátové sítě zapnutý.
- 2. krok** – Stiskněte tlačítko a vyberte položku **Nastavení**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3. krok** – Vyberte možnost **Připojení k síti** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4. krok** – Vyberte možnost **Bezdrátové** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5. krok** – Vyberte možnost **Prohledávat**, jež vyhledá vaši bezdrátovou síť. Máte-li router vybavený funkcí WPS (chráněné nastavení Wi-Fi), můžete vybrat možnost **WPS**. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

– Prohledávat

Vyberte možnost **Prohledávat**, jež vyhledá vaši bezdrátovou síť (bezdrátový router). Televizor může najít několik bezdrátových sítí ve vaší blízkosti.

– WPS

Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej připojit přímo, bez prohledávání. Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko **WPS**. Vyčkejte necelé dvě minuty a poté na televizoru stiskněte možnost **Připojit** pro vytvoření připojení. Jsou-li ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci WPS. Pokud je k připojení nutné použít **Kód PIN pro WPS**, vyberte možnost **Prohledávat**, a nikoli možnost WPS.

- 6. krok** – V seznamu nalezených sítí vyberte svou bezdrátovou síť a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud se vaše síť v seznamu nenachází, protože její název sítě je skrytý (vypnuli jste vysílání identifikátoru SSID na routeru), vyberte možnost **Ruční zápis** a zadejte název sítě sami.

- 7. krok** – Podle typu routeru nyní můžete zadat svůj šifrovací klíč (WEP, WPA nebo WPA2). Pokud jste již šifrovací klíč pro tuto síť zadávali, můžete vybrat možnost **Další** a vytvořit připojení okamžitě.

Jestliže váš router podporuje kód PIN WPS nebo WPS, můžete vybrat možnost **WPS**, **WPS PIN** nebo **Standardní**. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

– Standardní

Vyberte možnost **Standardní** pro zadání šifrovacího klíče (hesla nebo bezpečnostního klíče) ručně. Šifrovací klíč můžete zadat pomocí klávesnice na dálkovém ovladači. Jakmile klíč zadáte, stiskněte možnost **Připojit**.

– WPS PIN

Chcete-li vytvořit zabezpečené připojení WPS pomocí kódu PIN, vyberte možnost **WPS PIN** a stiskněte tlačítko **OK**. Zapište si zobrazený osmimístný kód PIN a zadejte jej v softwaru routeru v počítači. Poté na televizoru stiskněte možnost **Připojit**. Informace o tom, zda je třeba zadat kód PIN v softwaru routeru, naleznete v uživatelské příručce routeru.

8. krok – Zobrazí se zpráva, zda je připojení úspěšné.

Konfigurace sítě

Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na **Zapnuto**.

Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu **Statická IP**.

Chcete-li nastavit televizor na používání statické adresy IP, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení sítě > Konfigurace sítě > Statická IP**. Když je v nabídce vybrána možnost **Statická IP**, můžete nastavit adresu IP a další potřebná nastavení pod položkou **Konfigurace statické IP** ve stejné nabídce.

Problémy se sítí

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena

- Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou způsobovat rušení sítě.
- Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují přístup k bezdrátovému připojení televizoru.
- Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně, zkuste nainstalovat kabelovou síť.

Internet nefunguje

- Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte připojení routeru k internetu.

Připojení k počítači a internetu jsou pomalá

- Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému routeru.
- Pro router použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení k internetu.

Pevné připojení

Co je potřeba

Pro připojení televizoru k internetu je třeba síťový **router**. Použijte router s vysokorychlostním (širokopásmovým) připojením k internetu.



Instalace

Postupujte podle kroků **1** až **5**.

- 1** – Připojte router k televizoru síťovým kabelem (kabelem sítě Ethernet**).
- 2** – Zkontrolujte, že je router zapnutý.
- 3** – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** – Vyberte možnost **Připojení k síti** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** – Vyberte možnost **Kabelové** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor neustále vyhledává síťové připojení. Až bude připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.

Konfigurace sítě

Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na **Zapnuto**.

Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu **Statická IP**.

Chcete-li nastavit televizor na používání statické adresy IP, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení sítě > Konfigurace sítě > Statická IP**. Když je v nabídce vybrána možnost **Statická IP**, můžete nastavit adresu IP a další potřebná nastavení pod položkou **Konfigurace statické IP** ve stejné nabídce.

Sdílení souborů

Televizor dokáže vyhledávat a otevírat soubory na jiných zařízeních v síti, jako je například počítač. Můžete použít počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7, Mac OS X nebo Linux.

Software serveru médií

Software serveru médií v počítači vám umožní otevírat na obrazovce televizoru fotografie, hudbu a videa uložená v počítači.

Použijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je například Windows Media Player 11, Twonky™ nebo podobný software*.

Nainstalujte software do počítače a nastavte jej tak, aby sdílel vaše soubory médií s televizorem. Přečtete si uživatelskou příručku softwaru serveru médií, kde získáte další informace.

Chcete-li otevřít soubory v televizoru, musí být spuštěn software serveru médií v počítači.

* V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **📄 Seznam** a vyhledejte položku **Software serveru médií, podporovaný**, kde naleznete přehled podporovaného softwaru serveru médií.

**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.

Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink, můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC. V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **EasyLink HDMI CEC**, kde získáte další informace o používání funkce EasyLink.

DVI na HDMI

Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru Audio In VGA/DVI na zadní straně televizoru.

Ochrana proti kopírování

Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC


Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný zvukový kanál **HDMI ARC** (neboli Audio Return Channel).

Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní audiokabel, který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje. K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení současně.

Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Pokročilé > HDMI ARC**.

Y Pb Pr


Komponentní video YPbPr je vysoce kvalitní připojení. Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály s vysokým rozlišením (HD). Kromě signálů Y, Pb a Pr přidejte také zvukové signály Audio L a Audio R pro přenos zvuku.

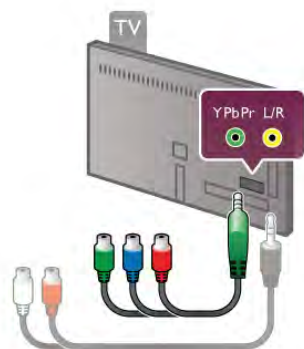

Zařízení připojte pomocí dodaného kabelu adaptéru YPbPr. Barvy konektorů YPbPr (zelená, modrá, červená) se při připojení musí shodovat s barvami zástrček kabelu. Pokud má zařízení zvuk, použijte kabel adaptéru (není součástí balení) cinch Audio L/R na minikonektor (3,5 mm).

Konektor Scart

SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze použít pro video signály CVBS a RGB. Nelze je však použít pro televizní signály s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART kombinuje video signály i audio signály.

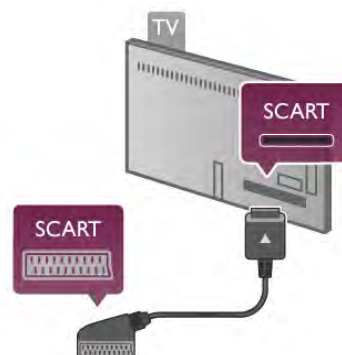

K připojení zařízení použijte dodaný kabel adaptéru SCART.

Audio Out – optický

Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové připojení. Toto optické připojení dokáže přenášet audio kanály 5.1. Pokud audio zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete tento zvukový kabel připojit ke konektoru Audio In – optický na zařízení HTS. Tento audio kabel odešle zvuk televizoru do zařízení HTS.



Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby odpovídal možnostem vašeho systému domácího kina.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Nastavení výstupu zvuku**, kde získáte další informace.

Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Synchronizace zvuku s obrazem**, kde získáte další informace.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Funkce **EasyLink** umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC*. Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena prostřednictvím konektoru HDMI.

* Consumer Electronics Control



Nastavení funkce EasyLink


Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink. Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.

HDMI-CEC u jiných značek




Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy, například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní.

Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Ovládání zařízení

Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru HDMI a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink, vyberte zařízení (nebo jeho činnost) v seznamu připojení televizoru. Stiskněte tlačítko  **SOURCE**, vyberte zařízení připojené ke konektoru HDMI a poté stiskněte tlačítko **OK**.





Jakmile je zařízení vybráno, lze zařízení ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. Avšak tlačítka  (Domů) a  **OPTIONS** a některá jiná typická tlačítka pro ovládání televize, jako je například **Ambilight**, se do zařízení nepředávají. Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru, můžete vybrat tlačítko v nabídce Možnosti. Stiskněte tlačítko **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte možnost  **Ovládací prvky**. Vyberte požadované zařízení na obrazovce a stiskněte tlačítko **OK**.

Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být v nabídce Ovládací prvky k dispozici.

Nastavení funkce EasyLink

Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce EasyLink zapnutými. Je možné samostatně vypnout jakékoli nastavení funkce EasyLink.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Chcete-li funkci EasyLink úplně vypnout, stiskněte možnost  a vyberte možnost  **Nastavení**. Poté stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > EasyLink > EasyLink**. Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Dálkové ovládání EasyLink

Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru, můžete dálkové ovládání EasyLink samostatně vypnout.

V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte možnost **Dálkové ovládání EasyLink** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Pixel Plus link

Některá jiná zařízení, přehrávače disků DVD nebo Blu-ray mohou používat vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li zabránit špatnému obrazu v důsledku interference se zpracováním obrazu v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu v jednom z těchto zařízení. Televizor je dodáván se zapnutou funkcí připojení Pixel Plus a deaktivuje zpracování kvality obrazu nejnovějších zařízení Philips připojených k televizoru. Pro vypnutí připojení Pixel Plus v nabídce nastavení funkce EasyLink, vyberte možnost **Odkaz Pixel Plus** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Automatický posun titulků

Přehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray na nejnovějším přehrávači Philips, televizor může posunout titulky nahoru. Budou pak viditelné při jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se dodává se zapnutou funkcí Automatický posun titulků. Chcete-li funkci Automatický posun titulků vypnout, vyberte položku **Automatický posun titulků** v nabídce nastavení funkce EasyLink a vyberte možnost **Vypnuto**.

Běžné rozhraní – modul CAM

CI+

Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu CI+.

Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto pořady jsou kódovány televizní vysílací společností a dekodovány modulem CI+. Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu neboli CAM), když si předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.

Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost zajišťující digitální televizní vysílání.


V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Běžné rozhraní – modul CAM**, kde získáte další informace o připojení modulu CAM.



CAM

Vložení modulu CAM

Před vložením modulu CAM vypněte televizor. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.

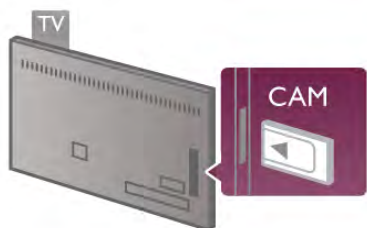

Slot běžného rozhraní na televizoru slouží k vložení karty CAM*. Jemně zasuňte modul CAM až na doraz a ponechte jej trvale ve slotu. Aktivace modulu CAM může několik minut trvat. V případě odebrání modulu CAM dojde k deaktivaci služby vysílání v televizoru.

* Slot běžného rozhraní je uzpůsoben pro kartu PC card (PCMCIA), do níž vložíte kartu Smart card. Obě karty by vám měla dodat televizní vysílací společnost.


Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno předplatné (způsoby připojení se mohou lišit), můžete sledovat televizní vysílání. Vložený modul CAM je určen výhradně pro váš televizor.

Nastavení služby CAM


Chcete-li nastavit hesla nebo kódy PIN pro televizní vysílání služby CAM TV, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení kanálů > Běžné rozhraní**. Vyberte televizní vysílací společnost zajišťující služby CAM a stiskněte tlačítko **OK**.

Set top box (STB)

Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top boxu (digitálnímu přijímači) a k televizoru.

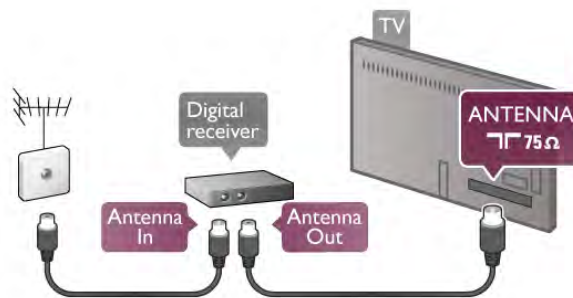

Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte set top box k televizoru. Případně můžete použít kabel SCART, pokud set top box není vybaven konektorem HDMI.

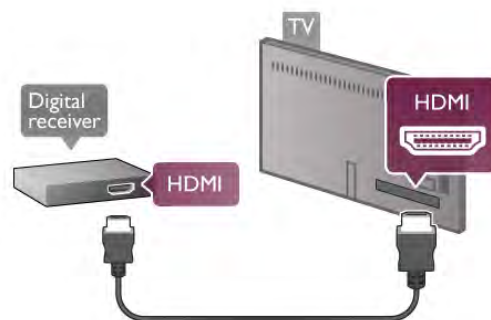


Časovač vypnutí

Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto způsobem zabráníte automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.


Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Časovač vypnutí** a přesuňte posuvník na hodnotu **0**.

Satelitní přijímač

Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.

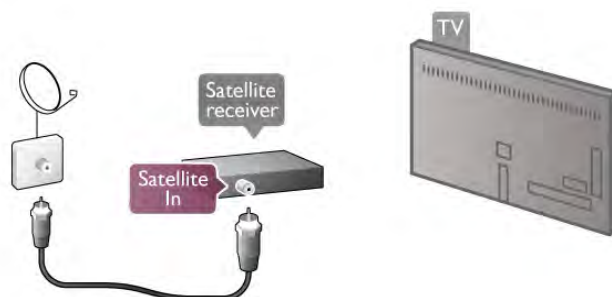

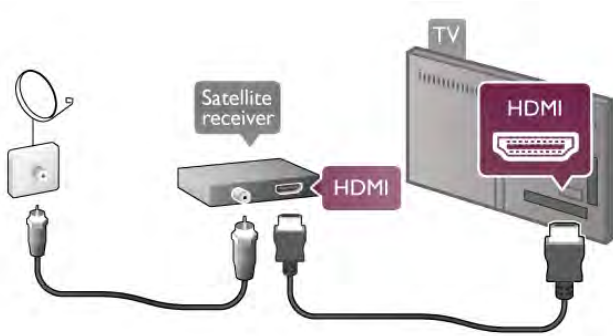


Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte zařízení k televizoru. Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není vybaveno konektorem HDMI.



Časovač vypnutí


Časovač vypnutí deaktivujte, pokud používáte pouze dálkový ovladač satelitního přijímače. Tímto způsobem zabráníte automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.

Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Časovač vypnutí** a přesuňte posuvník na hodnotu **0**.

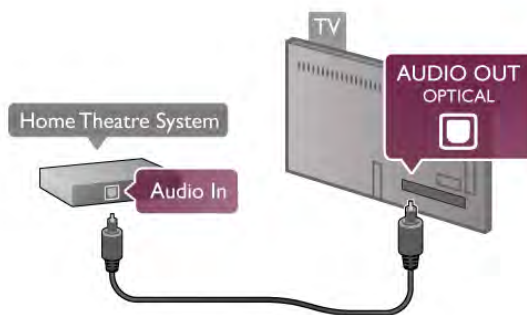

Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)

Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete u většiny systémů domácího kina s DVD nastavit zpoždění, aby si zvuk a obraz odpovídaly. Nesoulad je patrný ve scénách s mluvícími lidmi, pokud dokončí větu dřív, než přestanou hýbat rty (nebo opačně).

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Synchronizace zvuku s obrazem**, kde získáte další informace.

System domácího kina (HTS)

Připojení


Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips Soundbar nebo systém HTS s vestavěným přehrávačem disků.

Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není vybaveno konektorem HDMI.

HDMI ARC

Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný konektor HDMI na televizoru. Všechny konektory HDMI na televizoru mohou poskytnout signál zpětného zvukového kanálu (ARC neboli Audio Return Channel). Jakmile však systém domácího kina připojíte, televizor může odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru HDMI.

Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat další zvukový kabel. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.

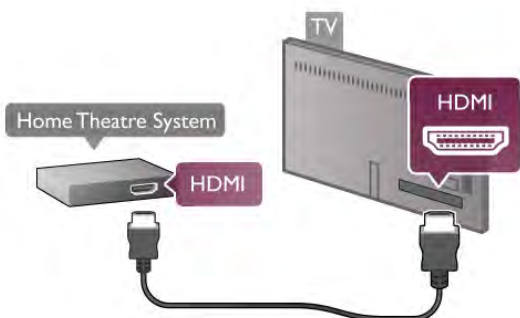

Jestliže systém domácího kina není vybaven konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel pro odesílání zvuku k televiznímu obrazu do systému domácího kina.

Nastavení výstupu zvuku

Zpoždění audio výstupu

Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány. Nesoulad je patrný ve scénách s mluvícími lidmi, pokud dokončí větu dřív, než přestanou hýbat rty.




Automatická synchronizace zvuku s obrazem

U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk s obrazem synchronizují automaticky a jsou vždy v pořádku.

Prodleva synchronizace zvuku

U některých systémů domácího kina může být třeba upravit zpoždění audio výstupu, aby došlo k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a zvuk nebudou odpovídat. Může nutně nastavit hodnotu zpoždění 180 ms. Přečtěte si uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li nastavena hodnota zpoždění v systému domácího kina, je třeba vypnout Zpoždění audio výstupu v televizoru.

Postup vypnutí zpoždění audio výstupu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Zpoždění audio výstupu**.
- 3 – Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončíte nabídku.

Synchronizace audio výstupu

Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku v televizoru. Je možné nastavit zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje ke zpracování zvuku k obrazu na televizoru. Hodnotu lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení je -60 ms. Možnost Zpoždění audio výstupu by měla být zapnuta.

Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Synchronizace audio výstupu**.
- 3 – Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **➡** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Formát výstupu zvuku

Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital, DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému domácího kina. Máte-li systém domácího kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost Stereo.

Postup nastavení Formátu výstupu zvuku . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Formát výstupu zvuku**.
- 3 – Vyberte možnost **Vícekanálový** nebo **Stereo**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **➡** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Vyrovnání výstupu zvuku

Nastavení Vyrovnání výstupu zvuku slouží k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve zpracování zvuku.

Postup vyrovnání rozdílu hlasitosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Vyrovnání výstupu zvuku**.
- 3 – Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte možnost **Více**. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý, vyberte možnost **Méně**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **➡** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály z konektorů Audio Out – optický a HDMI-ARC.

Odstaňování problémů

Zvuk s hlasitým šumem

Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému domácího kina může být zkreslený. Tento šum se vyskytuje v případě, že má audio nebo video soubor zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze vyřešit nastavením položky **Formát výstupu zvuku** televizoru na možnost **Stereo**. Přejděte do nabídky **Doma > Nastavení > Nastavení TV > Zvuk > Pokročilé > Formát výstupu zvuku**.


Žádný zvuk

Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému domácího kina, zkontrolujte následující položky . . .

- Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke konektoru HDMI ARC na systému domácího kina. Všechny konektory HDMI na televizoru jsou konektory typu HDMI ARC.
- Zkontrolujte, zda je nastavení **HDMI ARC** na televizoru nastaveno na hodnotu **Zapnuto**. Přejděte do nabídky **Doma > Nastavení > Nastavení TV > Zvuk > Pokročilé > HDMI ARC**.

Přehrávač Blu-ray disků

Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí vysokorychlostního kabelu **HDMI**.

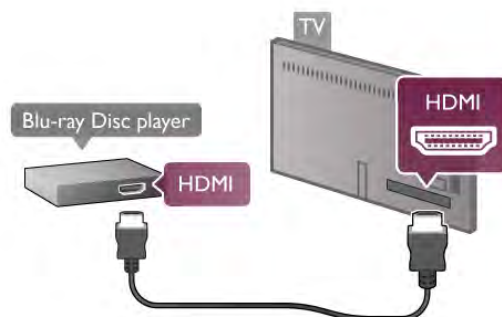


Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **📄 Seznam** a vyhledejte položku **EasyLink HDMI CEC**, kde získáte další informace.

DVD přehrávač

DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI. Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není vybaveno konektorem HDMI.

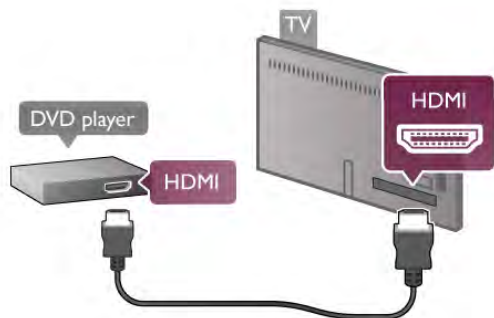

Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI a je vybaven rozhraním EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.


V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **EasyLink HDMI CEC**, kde získáte další informace.

Herní konzole

Rozhraní HDMI

K televizoru lze připojit herní konzoli. Můžete použít připojení HDMI, YPbPr nebo SCART.


Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli připojíte ke konektoru na televizoru pomocí vysokorychlostního kabelu **HDMI**.

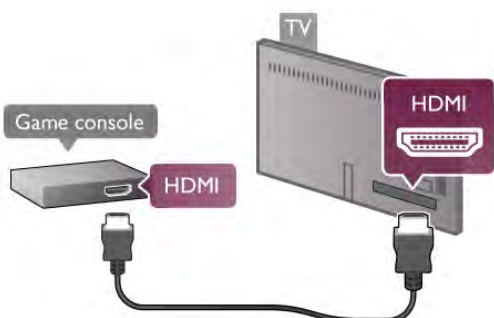

Je-li herní konzole připojena pomocí kabelu HDMI a je vybavena rozhraním EasyLink HDMI CEC, můžete ji ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

Audio video LP / SCART

K televizoru lze připojit herní konzoli. Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem videa (CVBS) a výstupem audia L/P, připojte zařízení do konektoru SCART pomocí adaptéru video audio L/P na SCART.

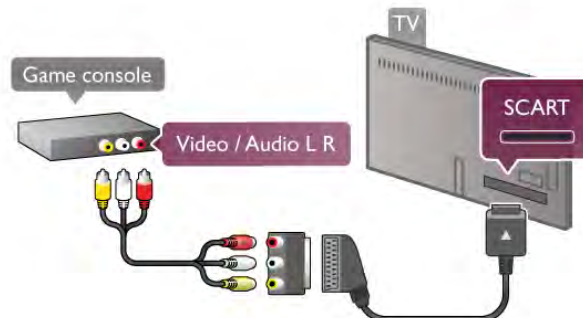

Pevný disk USB

Co je potřeba


Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).

Pozastavení

Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0 s minimální kapacitou 32 GB.

Nahrávání

Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je nutný pevný disk disponující alespoň 250 GB volného místa.

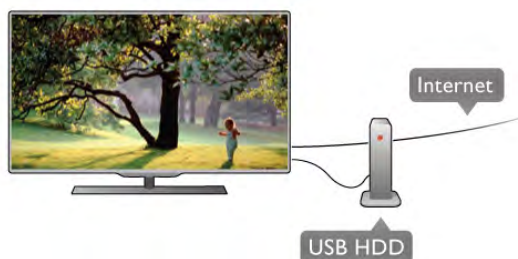

televizní průvodce

Než se rozhodnete zakoupit pevný disk USB pro nahrávání, můžete si prověřit, zda lze ve vaší zemi nahrávat digitální televizní kanály.


Stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. Je-li na stránce TV průvodce k dispozici tlačítko Nahrávání, můžete nahrávat pořady z digitálních televizních kanálů.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Pevný disk USB, instalace**, kde jsou uvedeny pokyny k instalaci pevného disku USB v tomto televizoru.

Instalace

Před pozastavením nebo nahráváním vysílání musíte připojit a naformátovat pevný disk USB. Pokud chcete nahrávat vysílání s daty TV průvodce z internetu, musíte mít v televizoru před instalací pevného disku USB nainstalováno připojení k internetu.

1 – Připojte pevný disk USB k jednomu z portů **USB** na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních portů USB.

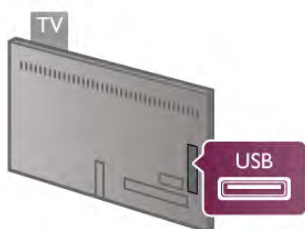

2 – Zapněte pevný disk USB a televizor.

3 – Když je televizor naladěn na digitální televizní kanál, stiskněte tlačítko **II** (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí formátování. Formátováním budou z připojeného pevného disku USB odebrány všechny soubory. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Během formátování pevný disk USB neodpojujte. Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej trvale připojený.

Varování

Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu naformátovat.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Pozastavení televize** nebo **Nahrávání**, kde naleznete informace o pozastavení nebo nahrávání televizních kanálů.

USB klávesnice nebo myš

USB klávesnice

Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání textu v televizoru.

Můžete připojit klávesnici a myš k televizoru. Připojte je do jednoho z konektorů **USB** na televizoru.



Instalace klávesnice

Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte televizor a připojte klávesnici USB k jednomu z konektorů **USB** na televizoru. Když televizor poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici, můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice s latinkou. Chcete-li rozložení klávesnice změnit později, stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > USB myš a klávesnice > Nastavení klávesnice** a stiskněte tlačítko **OK**.

Tlačítko pro přejmenování kanálů

- Enter **↵** = OK
- Zpět **←** = odstranění znaku před kurzorem
- Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
- Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice v případě, že je nastaveno sekundární rozložení, stiskněte současně klávesy **Alt + Shift**.

Klávesy pro aplikace Smart TV a internetové stránky

- **Tab** a **Shift Tab** = Další a Předchozí
- **Home** = přechod na začátek stránky
- **End** = přechod na konec stránky
- **Page Up** = přechod o jednu stránku nahoru
- **Page Down** = přechod o jednu stránku dolů
- **+** = zvětšení o jeden krok
- **-** = zmenšení o jeden krok
- ***** = přizpůsobení šířky

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam**, vyhledejte položku **USB myš** a připojte USB myš.

USB myš

Připojení

Pro procházení stránek na internetu je možné připojit USB myš (typu USB-HID).

Na stránkách je tak snadnější vybírat a klikat na odkazy.



Připojení myši

Zapněte televizor a připojte USB myš k jednomu z konektorů **USB** na televizoru. USB myš můžete připojit také k připojené USB klávesnici.

Kliknutí myši




- **Kliknutí levým tlačítkem** = OK
 - **Kliknutí pravým tlačítkem** = Zpět **↵**
- Rolovací kolečko můžete používat k posouvání stránek nahoru a dolů.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam**, vyhledejte položku **USB klávesnice** a připojte USB klávesnici.


Rychlost

Můžete nastavit rychlost myši, tedy rychlost pohybu ukazatele myši po obrazovce.


Postup nastavení rychlosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Obecná nastavení** > **Rychlost ukazatele a myši** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím šipky **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů) zvýšte nebo snižte rychlost.
- 5 – Stiskněte šipku **▶** (doprava) a vyzkoušejte nastavenou rychlost.
- 6 – Stisknutím šipky **◀** (doleva) se vraťte k nastavení. Můžete nastavení upravit znovu.
- 7 – Stisknutím tlačítka **OK** uložte a ukončete nastavení.
- 8 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.



Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko  **SOURCE**, vyberte možnost **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.


Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro přenos obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Videa, fotografie a hudba**, kde získáte další informace o zobrazení fotografií.


Jednotka Flash USB


Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené jednotky USB Flash.


Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash do jednoho z konektorů **USB** na televizoru.

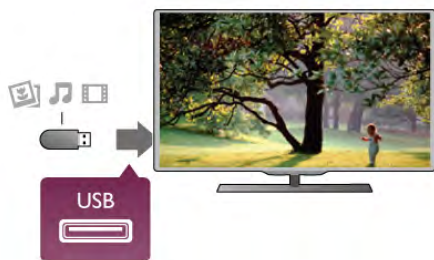

Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře seznam s jejím obsahem.

Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko  **SOURCE**, vyberte možnost **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash, stiskněte tlačítko  **TV** nebo vyberte jinou činnost. Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji kdykoli vysunout.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Videa, fotografie a hudba**, pokud chcete sledovat nebo poslouchat obsah z jednotky USB Flash.

Fotoaparát

Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo k televizoru.

Připojte jej k jednomu z konektorů **USB** konektorů na televizoru. Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.


Videokamera

K připojení videokamery můžete použít konektor HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li vaše videokamera vybavena pouze výstupem Video (CVBS) a Audio L/R, použijte pro připojení ke konektoru SCART adaptér Video Audio L/R na SCART.

Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.



Nebo videokameru připojte k televizoru pomocí adaptéru SCART.

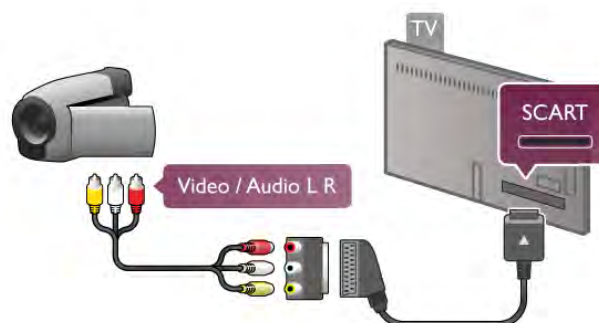


Počítač

K televizoru můžete připojit počítač a používat televizor jako počítačový monitor.


Pomocí konektoru HDMI

Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.

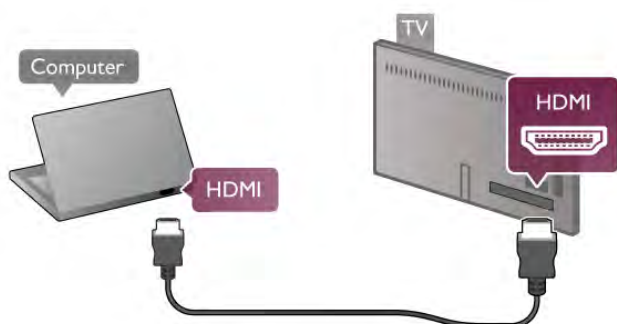

Pomocí adaptéru DVI na HDMI

Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI a připojit počítač ke konektoru **HDMI** a audio kabel L/R připojit ke vstupu **AUDIO IN – L/R** na zadní straně televizoru.

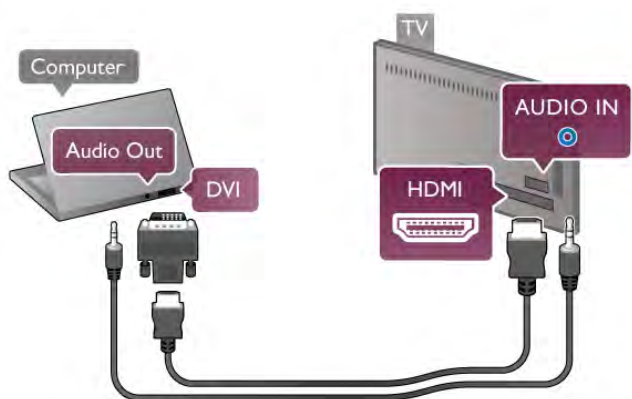

Ideální nastavení monitoru

Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení **Počítač** v nabídce Zdroj (seznam připojení), televizor automaticky přejde na ideální nastavení pro **Počítač**.

Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo k hraní her, pravděpodobně budete chtít nastavit televizor zpět na hodnoty ideální pro sledování televize nebo hraní.

Ideální nastavení televizoru ručně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **▲**, vyberte možnost **⚙ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Hra nebo počítač** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Hra** (pro hraní) nebo vyberte možnost **Vypnuto** (pro sledování filmu) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stiskněte tlačítko **↵** (v případě potřeby opakovaně) a ukončete nabídku. Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení Hra nebo počítač zpět na hodnotu **Počítač**.

Formát obrazu – Nepřepočítaný

Kromě automatických nastavení můžete Formát obrazu nastavit také na hodnotu **Nepřepočítaný**. Jedná se odborný režim zobrazení pixelu za pixel (mohou se zobrazit černé pruhy).

- 1 – Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte možnost **≡** **Možnosti**.
- 2 – Vyberte možnost **Formát obrazu > Nepřepočítaný** a stiskněte tlačítko **OK**.


V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **■** **Seznam** a vyhledejte položku **Rozlišení displeje**, kde naleznete přehled podporovaných rozlišení počítače.

Sluchátka

Můžete připojit sluchátka ke konektoru **🎧** na televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.

Postup nastavení rychlosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte možnost **🎧** **Obraz a zvuk**.
- 2 – Stisknutím tlačítka **▼** (dolů), vyberte možnost **Hlasitost sluchátek** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Stisknutím tlačítka **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů) upravte hlasitost.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

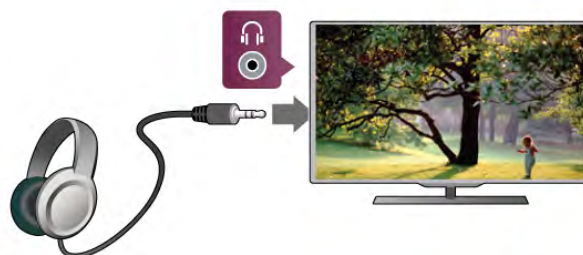

2.8

Nabídka Nastavení

Rychlé nastavení obrazu

Funkce Rychlé nastavení obrazu umožňuje v několika snadných krocích nastavit základní předvolby obrazu. Provedená nastavení se uloží pod položkou **Styl obrazu – Osobní**. Pokud dojde ke změně nastavení obrazu, můžete se vrátit ke svým předvolbám obrazu. Máte možnost nastavit předvolbu obrazu samostatně pro každou činnost televizoru nebo připojeného zařízení.

Pokud se chcete vrátit ke své předvolbě obrazu během sledování televizního kanálu, stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS**, na liště nabídek vyberte možnost **🎧** **Obraz a zvuk**, vyberte možnost **Styl obrazu** a vyberte položku **Osobní**.

Postup Rychlého nastavení obrazu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte činnost nebo připojené zařízení (nebo jeho připojení) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Znovu stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Rychlé nastavení obrazu** a stiskněte tlačítko **OK**. Projděte všechny kroky a dokončete postup. Činnost nebo připojené zařízení je nyní spojeno s vašimi předvolbami.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Styl obrazu**, kde získáte další informace.

Nastavení TV

V nabídce **Nastavení TV** můžete nastavit všechny možnosti pro **Obraz**, **3D**, **Zvuk** a funkci **Ambilight**. Položka nabídky označená jako **Obecná nastavení** obsahuje sadu nastavení, jako je například **Jazyk nabídky**, **Automatické vypnutí**, **Časovač vypnutí**, **Univerzální přístup** a další.

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si požadované téma nebo nastavení.

Hledat kanály

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkami **Kanál**, **aktualizace** nebo **Kanály, opětovná instalace**.

Nastavení kanálu

Jazyky

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkami **Jazyk zvuku** nebo **Titulky**.

Univerzální přístup

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si pod položkou **Univerzální přístup** další informace o nastavení televizoru pro sluchově a zrakově postižené.

Nastavení předvoleb

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkami **Automatická aktualizace kanálů** nebo **Zpráva o aktualizaci kanálů**. Vyhledejte si také položku **Ruční instalace**, kde jsou uvedeny informace o analogových kanálech nebo o přepnutí **DVB** na připojení antény.

Dětský zámek

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Dětský zámek**, kde získáte další informace.

Hledat satelit

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Satelit, instalace**, kde získáte další informace.

Nastavení satelitu

Jazyky

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkami **Jazyk zvuku** nebo **Titulky**.

Nastavení předvoleb

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkou **Satelit, automatická aktualizace kanálů** nebo **Satelit, zpráva o aktualizaci kanálů** nebo **Satelit, možnosti automatických aktualizací**.

Dětský zámek

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Satelit, zámek kanálu**, kde získáte další informace.

Připojení k síti

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Sít, bezdrátová** nebo **Sít, kabelová**, kde získáte další informace.

Nastavení sítě

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Sít, nastavení**, kde získáte další informace.

Aktualizace softwaru

V nabídce **Nápověda**, stiskněte tlačítko **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkou **Software, aktualizace z internetu** nebo **Software, aktualizace pomocí USB**.

Nastavení softwaru

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Software, aktuální verze**, kde získáte další informace.

Sledovat ukázky

Možnost **Sledovat ukázky** v nabídce **Nastavení** umožňuje prohlédnout si některá ukázková videa týkající se funkcí kvality obrazu televizoru.

Active control

Televizor sleduje kvalitu přichozího obrazu, úroveň pohybu v obraze, jasnější nebo tmavší scény a světelné podmínky v místnosti. Televizor s využitím těchto hodnot upravuje obraz pro dosažení nejlepšího výkonu.

2.9

Bezpečnost a péče

Bezpečnost

Čti mě

Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržením pokynů, záruka se stává neplatnou.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumístujte nádoby s kapalinami, například vázy. Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte středisko péče o zákazníky společnosti Philips o kontrolu televizoru.
- Televizor, dálkový ovladač ani baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu. Neumístujte je do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel.
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby při otáčení televizní obrazovky nedocházelo k napínání napájecího kabelu.
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byly stále zcela přístupné.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na stojan, použijte pouze dodaný stojan. Stojan pevně připevněte k televizoru. Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru a stojanu.
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP Vision Netherlands B.V. nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody, zranění nebo škod.
- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám.

Nebezpečí poškození televizoru!

Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Televizor nikdy neumístujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.
- Televizor nikdy neumístujte na vysoký nábytek, např. na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozcím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí spolknutí baterií!

Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie, který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.

Nebezpečí přehřívání!

Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Péče o obrazovku

- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli diod LED AmbientLight za zadní straně televizoru. Při čištění televizoru nepoužívejte látky, jako je alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.
- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Mezi statické obrazy patří nabídky na obrazovce, čemé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.

Teplota a vlhkost


Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na několik hodin. Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.


Televize



Zapnutí

Zapnutí a vypnutí

Než televizor zapnete, zkontrolujte na jeho zadní straně, zda je připojen do sítě.

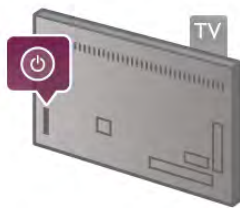Je-li červená kontrolka zhasnutá, stiskněte malé tlačítko  vpravo na zadní straně televizoru a přepněte televizor do pohotovostního režimu (červená kontrolka se rozsvítí).




Když je televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Televizor můžete zapnout také pomocí tlačítek **CH+**, **CH-** a .



Rychlý start


Chcete-li televizor zapnout rychleji než obvykle, můžete televizor nastavit do režimu **Rychlý start**.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Rychlý start**, kde získáte další informace.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Vypnutí

Chcete-li televizor vypnout, stiskněte malé tlačítko  vpravo na zadní straně televizoru. Červená kontrolka nesvítí. Televizor je stále připojen k síti, ale spotřebovává pouze minimum energie. Chcete-li televizor vypnout úplně, odpojte síťovou zástrčku.

Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.

Rychlý start

Funkce Rychlý start umožňuje spustit televizor rychleji než obvykle. Je-li funkce Rychlý start aktivována, po zapnutí televizoru z pohotovostního režimu se obraz objeví již za několik sekund.

Televizor si dokáže zapamatovat vaše denní zvyky při sledování televize. Nějakou dobu předtím, než obvykle zapínáte televizor, se funkce Rychlý start automaticky aktivuje a umožní vám televizor rychle zapnout. Případně můžete vybrat až tři pevné časové rámce, během nichž bude televizor připraven k rychlému zapnutí.

Když televizor přepnete zpět do pohotovostního režimu, funkce Rychlý start zůstane aktivní, dokud neskončí nastavený časový rámeček.

Aktivovat

Chcete-li nastavit aktivaci funkce Rychlý start, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stisknutím **OK** otevřete nabídku **Nastavení**.

Vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obecná nastavení** > **Rychlý start** > **Aktivace**. Můžete vybrat možnost **Automatická** nebo **Ruční**.

– Automatická

Výběrem možnosti **Automatická** nastavíte automatickou aktivaci funkce Rychlý start. Televizor si zapamatuje vaše zvyky při sledování a během těchto časových rámců aktivuje funkci Rychlý start. Možnost **Automatické** umožňuje televizoru nastavit až čtyři časové rámce během jedné hodiny.

– Ruční

Výběrem možnosti **Ruční** aktivujete funkci Rychlý start během tří pevných časových rámců v průběhu dne. Můžete například nastavit jeden časový rámeček ráno, jeden v poledne a jeden večer. Časový interval pro jednotlivé časové rámce můžete nastavit sami.

Je-li funkce Rychlý start nastavena na hodnotu **Ruční**, můžete rovněž vybrat možnost **Zpoždění pohotovostního režimu**.

Funkce **Zpoždění pohotovostního režimu** umožňuje nastavit televizor tak, aby funkce Rychlý start zůstala aktivní ještě nějakou dobu poté, co televizor přepnete do pohotovostního režimu. Zpoždění lze nastavit až v délce 1 hodiny, v krocích po 15 minutách.

Specifické vlastnosti


Aby bylo možné aktivovat funkci Rychlý start, musejí správně fungovat hodiny televizoru.

Aktivace funkce Rychlý start nemůže trvat déle, než čtyřhodinový časový rámeček.

Funkce Rychlý start zvyšuje spotřebu energie během pohotovostního režimu.

Přehled tlačítek

Horní

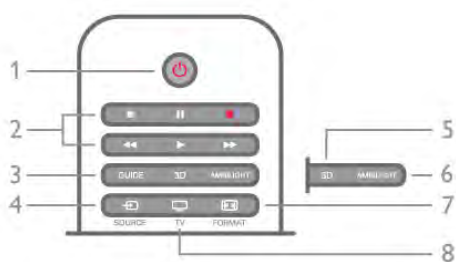

1 – Pohotovostní režim

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – tlačítka pro přehrávání a nahrávání

- Přehrávání , pro přehrávání
- Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
- Zastavení , pro zastavení přehrávání
- Posun vzad , pro posun vzad
- Posun vpřed , pro rychlý posun vpřed
- Nahrávání , pro nahrávání

3 – GUIDE

Otevře nebo zavře TV průvodce.

4 – SOURCE

Otevře nebo zavře seznam připojení.

5 – 3D

Otevře nebo zavře nabídku 3D.

6 – AMBILIGHT

Zapne nebo vypne funkci Ambilight a zapíná funkci Ambilight v pohotovostním režimu.

7 – FORMAT

Otevře nebo zavře nabídku Formát.

8 – TV

Přepne zpět na sledování kanálů.

Střed



1 – Domů

Otevře nebo zavře výchozí nabídku.

2 – LIST

Otevře nebo zavře seznam kanálů nebo seznam fotografií, hudby či videí.

3 – EXIT

Slouží k ukončení interaktivní televizní aplikace, například Hbb TV.

4 – Zpět

Slouží k přechodu zpět na předchozí kanál. Umožňuje také ukončit nabídku bez provedení změn nastavení. Slouží i k přechodu zpět na předchozí internetovou stránku služby Smart TV.

5 – SMART TV

Otevře úvodní stránku služby Smart TV.

6 – INFO

Otevře nebo zavře informace.

7 – tlačítko OK

Stisknutím potvrdíte výběr.


8 – Kurzorové klávesy

Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

8 – OPTIONS

Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní část

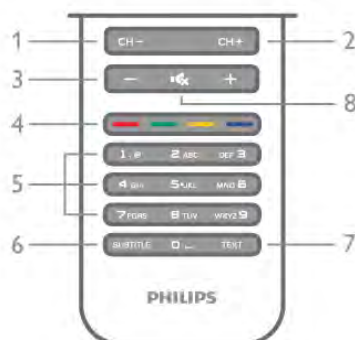

1 – CH-, Kanál - / Předchozí stránka

Slouží k přepnutí na předchozí kanál v seznamu kanálů, na předchozí stránku v teletextu nebo na předchozí kapitolu na disku.

2 – CH+, Kanál + / Další stránka

Slouží k přepnutí na další kanál v seznamu kanálů, na další stránku v teletextu nebo na další kapitolu na disku.

3 – Hlasitost – a +

Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.

4 – Barevná tlačítka

Přímý výběr možností. Modré tlačítko poskytuje informace o vybrané položce a přímé propojení na Nápovědu.

5 – číselná tlačítka a textová klávesnice

Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo k zadávání textu.

6 – SUBTITLE

Slouží k zapnutí nebo vypnutí titulků během ztlumení.

7 – TEXT

Slouží k otevření nebo zavření funkce teletextu.

8 – ztlumení


Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.

Klávesnice

Přehled

Qwerty a Azerty

Přehled klávesnice Qwerty/Azerty.*

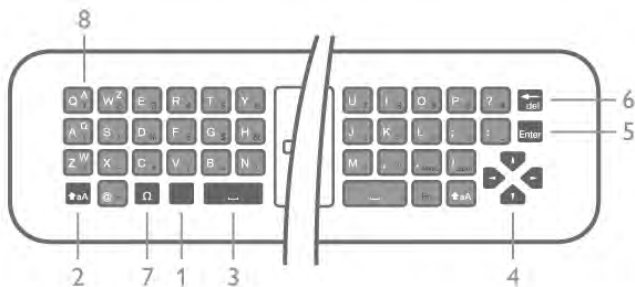


- 1 – klávesa **Fn** – slouží k psaní čísel nebo interpunkčních znamének.
- 2 – **↑aA** klávesa **Shift** – slouží k psaní velkých písmen.
- 3 – **_** mezerník
- 4 – šipky umožňující navigaci.
- 5 – klávesa **Enter** – slouží k potvrzení zadaného textu.
- 6 – klávesa **Backspace** – umožňuje odstranit znak nacházející se před textovým kurzorem.
- 7 – speciální znak **Ω** – slouží k otevření klávesnice na obrazovce a k výběru písmen s diakritickými znaménky nebo symbolů.
- 8 – písmeno klávesnice **Azerty** – písmena dostupná v případě, že je rozvržení klávesnice v nabídce Nastavení nastaveno na možnost Azerty.

* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).

Qwerty a Azbuka

Přehled klávesnice Qwerty/Azbuka.*

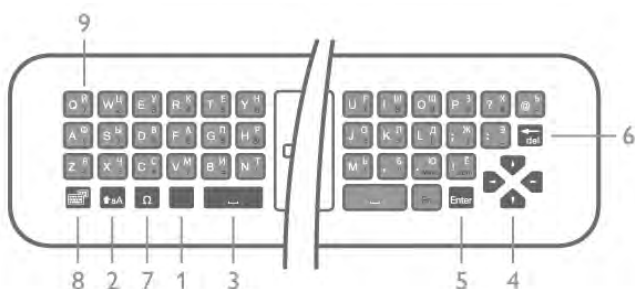


- 1 – klávesa **Fn** – slouží k psaní čísel nebo interpunkčních znamének.
- 2 – **↑aA** klávesa **Shift** – slouží k psaní velkých písmen.
- 3 – **_** mezerník
- 4 – šipky umožňující navigaci.
- 5 – klávesa **Enter** – slouží k potvrzení zadaného textu.
- 6 – klávesa **Backspace** – umožňuje odstranit znak nacházející se před textovým kurzorem.
- 7 – speciální znak **Ω** – slouží k otevření klávesnice na obrazovce a k výběru písmen s diakritickými znaménky nebo symbolů.
- 8 – **🌐** přepínač klávesnice **Azbuka** – umožňuje přepnout na klávesnici Azbuka nebo zpět na klávesnici Qwerty.
- 9 – písmeno **azbuky** – písmena dostupná v případě, že je klávesnice přepnuta na možnost Azbuka.

* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).

Psaný text

Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na obrazovce. Klávesy se aktivují otočením klávesnice směrem nahoru. Dálkovým ovladačem držte oběma rukama a pište oběma palci.

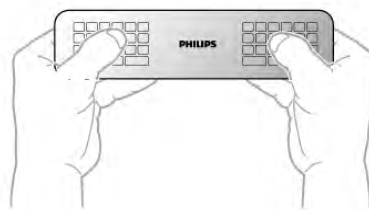

Zadávaní textu

Chcete-li zadat text do textového pole na obrazovce, vyberte textové pole a začněte psát. Text potvrďte stisknutím klávesy **Enter**.

Velká a malá písmena

Chcete-li napsat velké písmeno, těsně před napsáním písmene stiskněte klávesu **↑aA** (Shift).
 Chcete-li napsat několik velkých písmen za sebou, stiskněte a během psaní přidrže klávesu **↑aA**. Chcete-li psát velkými písmeny, stisknutím klávesy **↑aA** na 2 sekundy přepněte klávesnici do režimu psaní velkými písmeny.
 Chcete-li režim psaní velkými písmeny vypnout, znovu stiskněte klávesu **↑aA**. Pokud během 20 sekund není stisknuta žádná klávesa, režim psaní velkými písmeny se automaticky vypne. Režim psaní velkými písmeny vypnete také v případě stisknutí jiné klávesy pro změnu režimu, jako je například **Fn** nebo **Ω**.

Čísla a interpunkční znaménka

Chcete-li napsat číslo nebo interpunkční znaménko, těsně před napsáním požadovaného čísla nebo interpunkčního znaménka stiskněte klávesu **Fn**. Režim **Fn** lze zapnout nebo vypnout stejným způsobem jako režim psaní velkými písmeny.

Internet

Klávesu **Fn** můžete použít k napsání výrazů **www.** nebo **.com**.

Písmena s diakritickými znaménky a symboly

Písmena s diakritickými znaménky a symboly nejsou na klávesnici dálkového ovladače k dispozici. Chcete-li takový znak napsat, můžete otevřít klávesnici na obrazovce.

Klávesnici na obrazovce otevřete stisknutím klávesy **Ω**. Na klávesnici na obrazovce můžete přejít na požadovaný znak. Rozvržení klávesnice lze přepínat pomocí barevných tlačítek. Stisknutím tlačítka **OK** zadáte znak. Klávesnice na obrazovce zmizí poté, co stisknete znak na klávesnici dálkového ovladače.

Případně můžete zadat speciální znaky pomocí klávesnice pro psaní zpráv SMS a textu na přední straně dálkového ovladače.



Klávesnice Qwerty, Azerty a Azbuka

Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače je Qwerty.

Klávesnice Azerty

V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače nastavit na rozvržení Azerty. Znak Azerty jsou zobrazeny na příslušných klávesách vpravo nahoře.

Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost Azerty, . . .

1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Nastavení**.


2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Klávesnice dálkového ovladače**.

3 – Vyberte možnost **QWERTY** nebo **AZERTY**.

Klávesnice Azbuka

V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače přepnout na znaky Azbuky.

Znaky azbuky se zobrazují na klávesách vpravo nahoře.

Chcete-li psát znaky azbuky, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zpět na klávesnici Qwerty.

Ukazovátko

Informace o ukazateli

Namísto procházení obrazovky pomocí kurzorových kláves můžete použít ukazatel. Ukazatel (modrá šipka) lze přesouvat po televizní obrazovce pomocí pohybu dálkového ovladače. Je to stejné, jako když pohybuje kurzorem na obrazovce počítače prostřednictvím myši.

Pomocí ukazatele můžete procházet nabídkou **Aplikací služby Smart TV*** a **internetovými stránkami** na televizoru. Některé aplikace služby Smart TV nemusejí používání ukazatele podporovat. Pokud není ukazatel k dispozici, můžete k procházení obrazovky používat kurzorové klávesy. Rychlost ukazatele lze upravit. V případě, že ukazatel vůbec nechcete používat, můžete jej vypnout.

*Postupně budou k dispozici další aplikace služby Smart TV pro používání s ukazatelem.

Používání ukazatele

Když otevřete úvodní stránku služby Smart TV, ukazatel se zobrazuje uprostřed televizní obrazovky.

Položte palec na tlačítko **OK** – ale tlačítko netiskněte – a pomocí zápěstí pohněte dálkovým ovladačem (není třeba pohybovat celou paží). Můžete tlačítko OK pustit a ponechat ukazatel na místě. Můžete pohnout dálkovým ovladačem a znovu převzít ukazatel tím, že opět položíte palec na tlačítko OK.

Pokud stisknete tlačítko kurzorové klávesy za účelem navigace, ukazatel zmizí. Chcete-li ukazatel vyvolat, položte palec na tlačítko OK a krátce zatřeste dálkovým ovladačem.



Když ukazatelem najedete na odkaz . . .

1 – Ukazatel se rozsvítí.

2 – Stisknutím tlačítka **OK** odkaz otevřete.



Když ukazatelem najedete na textové pole . . .

Stisknutím tlačítka **OK** můžete zadat text.

Rychlost



Můžete upravit rychlost ukazatele, tedy rychlost, kterou se ukazatel pohybuje po obrazovce.

Postup nastavení rychlosti . . .


1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Obecná nastavení > Rychlost ukazatele a myši** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Stisknutím šipky  (nahoru) nebo  (dolů) zvýšte nebo snižte rychlost.

5 – Stiskněte šipku  (doprava) a vyzkoušejte nastavenou rychlost.



6 – Stisknutím šipky  (doleva) se vraťte k nastavení. Můžete nastavení upravit znovu.

7 – Stisknutím tlačítka **OK** uložte a ukončete nastavení.

Vypnutí


Chcete-li procházet službu Smart TV a internetové stránky pouze pomocí kurzorových kláves, můžete ukazatel vypnout.

Postup vypnutí ukazatele. . .

1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Obecná nastavení > Ukazatel dálkového ovladače** a vyberte možnost **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Infračervený senzor

Dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání příkazů televizoru signály RF (rádiové frekvence). Při použití signálů RF není třeba mířit dálkovým ovladačem na televizor.

Televizor však může přijímat příkazy také z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.



Párování

Tento dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání příkazů televizoru signály RF (rádiové frekvence). Na rozdíl od dálkových ovladačů využívajících infračervené signály umožňuje tento typ ovladače odesílat příkazy bez nutnosti mířit na televizor.

Protože není třeba dálkovým ovladačem mířit, je snadné používat klávesnici na zadní straně nebo odesílat příkazy z jiné místnosti (například ke změně hlasitosti nebo přepínání kanálů). Navíc vás televizor může upozornit, když je baterie dálkového ovladače téměř vybitá.

Párování dálkového ovladače



Aby mohl dálkový ovladač komunikovat s televizorem, měly by být televizor s dálkovým ovladačem vzájemně spárovány. Po provedení párování není možné používat dálkový ovladač k ovládání jiného televizoru.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval ke stisknutí tlačítka **OK**. Tím bylo provedeno párování. Když vypnete televizor, párování se uloží. S tímto televizorem lze spárovat až 5 dálkových ovladačů.

Opětovné párování

S tímto televizorem můžete spárovat další dálkový ovladač. Způsob párování dálkového ovladače se liší u dálkového ovladače, který je již spárován s jiným televizorem, a u ovladače, který zatím spárován není.



• Dálkový ovladač je spárován s jiným televizorem

Chcete-li provést párování, podržte dálkový ovladač blízko loga Philips (asi 10 cm) a zároveň stiskněte červené  a modré  tlačítko. V případě úspěšného párování se zobrazí zpráva.

• Dálkový ovladač ještě není spárován

Chcete-li provést párování, podržte dálkový ovladač blízko loga Philips (asi 10 cm) a stiskněte tlačítko **OK**. V případě úspěšného párování se zobrazí zpráva.

Pro použití v obchodech

Chcete-li provést párování nového (dosud nespárovaného) televizoru s dálkovým ovladačem, který je již spárován s jiným televizorem, podržte dálkový ovladač blízko loga Philips (asi 10 cm) a zároveň stiskněte červené  a modré  tlačítko. V případě úspěšného párování se zobrazí zpráva.


Baterie

Televizor vás upozorní, když je baterie dálkového ovladače téměř vybitá.


Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na straně s klávesnicí dálkového ovladače.

- 1 – Pomocí párátko nebo jiného tupého předmětu stiskněte malé čtvercové uvolňovací tlačítko a otevřete kryt.
- 2 – Stisknutím malé páčky vedle modré spony uvolníte sponu.
- 2 – Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V alkalické baterie typu AAA-LR03. Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnány správně.
- 4 – Zatlačte modrou sponu dolů, dokud nezaklapne na místo.
- 5 – Nasadte kryt přihrádky na baterie zpět a stiskněte jej, dokud nezaklapne na místo.

Přibližně na 15 sekund skloňte dálkový ovladač dolů, aby došlo ke kalibraci ukazatele.

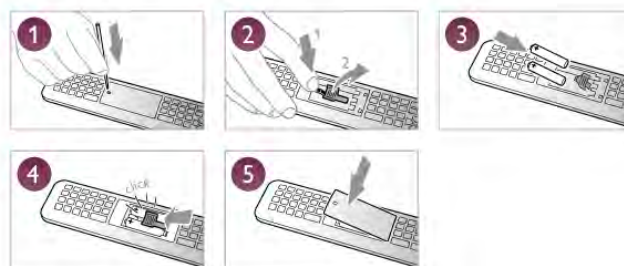

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie zlikvidujte podle směric týkajících se ukončení jejich životnosti.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Konec používání**, kde získáte další informace.

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.


Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

3.3

Televizní kanály

Sledování televizních kanálů

Přepínání kanálů

Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko  **TV**. Televizor se naladí na naposledy sledovaný TV kanál.

Případně můžete stisknutím tlačítka  otevřít nabídku Domů, vybrat možnost **Watch TV (Sledovat TV)** a poté stisknout **OK**.



Přepínání kanálů

Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítka **CH+** nebo **CH-**. Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo číselnými tlačítky. Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte tlačítko **↶**.

Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů

Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko **≡ LIST** a otevřete seznam kanálů. Vyberte seznam v řadě karet.



V seznamu kanálů přejděte na TV kanál nebo rádiovou stanici. Ponechte tuto ikonu zvýrazněnou a současně stisknutím **OK** přepněte na TV kanál nebo zapněte poslech rádiové stanice. Seznam kanálů může obsahovat několik stránek s kanály. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítka **CH-** nebo **CH+**. Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný kanál, znovu stiskněte tlačítko **≡ LIST**.

Rozhlasové kanály

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rádiové stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.

Možnosti kanálů

Během sledování kanálu, v závislosti na typu sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo v závislosti na použitých nastaveních televizoru, jsou k dispozici některé možnosti.

Otevření možností

Během sledování kanálu stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS** a na liště nabídek vyberte kartu **≡ Možnosti**.



Univerzální přístup

Je-li zapnuta funkce Univerzální přístup, je možné nastavit některé možnosti pro sluchově a zrakově postižené osoby. V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Univerzální přístup**, kde získáte další informace.

Výběr videa

Digitální TV kanály mohou nabídnout více video signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady na jednom televizním kanálu. Pokud jsou takové televizní kanály dostupné, televizor zobrazí zprávu.

Titulky

Tato možnost slouží k **Zapnutí titulků** nebo **Vypnutí titulků**. Výběrem možnosti **Zapnuto bez zvuku** zobrazíte titulky pouze v případě, že je zvuk ztlumený tlačítkem **🔇**.

Jazyk titulků

U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk titulků, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není k dispozici.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Titulky**, kde získáte další informace.

Jazyky zvuku

U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk zvuku, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není k dispozici.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Jazyky zvuku**, kde získáte další informace.

Dual I-II

Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden jazyk (nebo oba) nemá označení jazyka, je k dispozici tato možnost.

Běžné rozhraní

Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah z modulu CAM, můžete prostřednictvím této možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.

HbbTV na tomto kanálu

Máte možnost blokovat stránky HbbTV z kanálu, který nabízí službu HbbTV.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **HbbTV**, kde získáte další informace.

Stav

Výběrem možnosti **Stav** zobrazíte technické informace o kanálu (zda je analogový nebo digitální) nebo o sledovaném připojeném zařízení.

Seznamy kanálů

Seznamy kanálů

V seznamu kanálů můžete najít všechny nainstalované televizní a rádiové kanály.

Kromě seznamu kanálů **Vše**, který obsahuje všechny nainstalované kanály, můžete vytvořit seznam **Oblíbené programy**, samostatně zobrazit nainstalované **rádiové** stanice nebo objevit nově přidané kanály v nabídce **Nový**.

Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů

Během sledování TV kanálu stisknete tlačítko **≡ LIST** a otevřete seznamy kanálů. Vyberte jeden ze seznamů kanálů.



V seznamu kanálů přejděte na kanál nebo rádiovou stanici. Ponechte tuto ikonu zvýrazněnou a současně stisknutím **OK** přepněte na kanál nebo zapněte poslech rádiové stanice. Seznam kanálů může obsahovat několik stránek s kanály. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko **CH-** nebo **CH+**. Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný kanál, znovu stiskněte tlačítko **≡ LIST**.

Označení jako oblíbené

V seznamu kanálů **Vše** lze jakýkoli kanál nastavit jako oblíbený. Přejděte na kanál v seznamu a stiskněte možnost **🟡 Označit jako oblíbené**. Kanál se přidá do seznamu oblíbených kanálů.

Možnosti seznamu kanálů

Když je na obrazovce zobrazen seznam kanálů, můžete stisknutím tlačítka **≡ OPTIONS** vybrat následující možnosti:

- Digitální/Analogové
- Volně dostupné / Kódované
- Zamknout nebo Odemknout



Loga kanálů

V některých zemích může televizor zobrazovat loga kanálů. Pokud nechcete, aby se tato loga zobrazovala, můžete je vypnout.

Vypnutí Loga kanálů . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Loga kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **➡️** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Přejmenování kanálů

Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.

- 1 – Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, z jednoho ze seznamů kanálů – **Všechny**, **Oblíbené**, **Rádio** nebo **Nové**.
- 2 – Stiskněte tlačítko **🔴 Přejmenovat**. Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače nebo otevřít klávesnici na obrazovce.


S použitím klávesnice dálkového ovladače

Chcete-li odstranit znak, umístěte kurzor za znak a stiskněte klávesu **# del**.

Chcete-li zadat znak, stiskněte znak na klávesnici.

Až budete hotovi, stiskněte klávesu **Enter** a vyberte možnost **Hotovo**. Opětovným stisknutím klávesy **Enter** přejmenování ukončíte.

Další informace o používání klávesnice získáte stisknutím tlačítka **🔴 LIST** a vyhledáním tématu **Dálkový ovladač, klávesnice**.

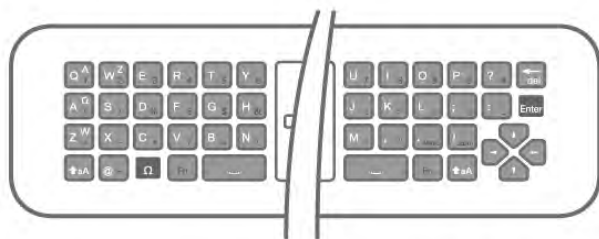

S použitím klávesnice na obrazovce

Chcete-li otevřít klávesnic na obrazovce, umístěte kurzor do textového pole názvu a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li odstranit znak před kurzorem, stiskněte klávesu **🔵 Backspace**.

Chcete-li zadat znak, vyberte znak kurzorovými klávesami a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li vybrat velká písmena, stiskněte klávesu **🟢**.

Chcete-li vybrat čísla nebo speciální znaky, stiskněte klávesu **🟡**.

Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce stisknutím tlačítka **➡️**.

Chcete-li přejmenování dokončit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pořadí kanálů

Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů v seznamu oblíbených kanálů.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **🔴 Seznam** a vyhledejte položku **Oblíbené kanály**, kde získáte další informace.

Oblíbené kanály

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.

Vytvoření seznamu oblíbených kanálů

- 1 – Během sledování TV kanálu stiskněte možnost **≡ LIST** a otevřete seznamy kanálů.

2 – Vyberte možnost **Oblíbené programy**.

3 – Je-li seznam prázdný, televizor zobrazí dotaz, zda chcete začít přidávat kanály. Stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Pomocí kurzorových kláves vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** jej označte jako oblíbený. Pořadí, v němž se kanály zobrazují v seznamu oblíbených, závisí na pořadí přidávání.

5 – Stisknutím tlačítka **■ Hotovo** dokončíte výběr oblíbených kanálů.

Přidání nebo odebrání oblíbených kanálů

Chcete-li přidat nebo odebrat oblíbené kanály ze seznamu oblíbených kanálů, otevřete seznam a stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**, vyberte možnost **Přidat/odebrat oblíbené** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí kurzorových kláves vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** jej přidejte nebo odeberte ze seznamu oblíbených.

Změna pořadí

Můžete změnit pořadí (změnit umístění) v seznamu oblíbených kanálů.

1 – V seznamu kanálů **Oblíbené programy** označte kanál, jehož umístění chcete změnit.

2 – Stiskněte možnost **■ Přesunout**.

3 – Pomocí kurzorových kláves přesuňte kanál na požadovanou pozici. Novou pozici můžete zadat také přímo pomocí číselných tlačítek.

4 – Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte pozici. V případě, že chcete změnu umístění zrušit, stiskněte možnost **■ Zrušit**. Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.

Přidání nebo odebrání oblíbených položek v jiných seznamech kanálů

Označení „oblíbené“ lze přidat ke kanálům a rádiovým stanicím v seznamech kanálů **Vše**, **Rádio** a **Nový**.

V těchto seznamech označte kanál, který chcete přidat k oblíbeným, a stiskněte možnost **■ Označit jako oblíbené**. Kanál se označí hvězdičkou **★** a přidá se do seznamu oblíbených kanálů.

Chcete-li označení oblíbeného kanálu zrušit, označte kanál v libovolném seznamu kanálů a stiskněte možnost **■ Odznačit jako oblíbené**. Kanál se odebere ze seznamu oblíbených kanálů.



Dětský zámek

Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo pořadu, můžete kanály zamknout nebo zamknout pořady hodnocené podle věku.

Uzamknutí kanálu

Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem v jeho sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód dětského zámku.

Chcete-li zamknout kanál, během sledování TV kanálu stiskněte možnost **≡ LIST** a otevřete **Seznamy kanálů**.

Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu, stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS** a vyberte možnost **Zamknout kanál**. Zamknutý kanál se v seznamu kanálů zobrazuje se značkou zámku **🔒**.

Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál v seznamu kanálů a vyberte možnost **Odemknout kanál**. Bude nutné zadat kód dětského zámku.

Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout.

Rodičovské hodnocení

Některé společnosti poskytující digitální vysílání označují vhodnost svých programů podle věku. Pokud je uvedený věk stejný nebo vyšší než nastavený věk vašeho dítěte, program bude zamknut.

Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat kód rodičovského zámku. Rodičovský zámek se nastaví pro všechny kanály.

Nastavení vhodnosti podle věku

Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů > Dětský zámek > Rodičovské hodnocení**.

Chcete-li vybrat vhodnost podle věku, musíte nejprve zadat svůj čtyřciferný kód rodičovského zámku pro odemknutí. Pokud ještě žádný kód rodičovského zámku není nastaven, můžete ho nastavit nyní.

Po zadání kódu vyberte vhodnost podle věku. Je-li vhodnost programu shodná nebo vyšší než vhodnost, kterou jste nastavili pro věk svého dítěte, program se zamkne. Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí programu. Někteří provozovatelé zamknou pouze programy pro starší diváky.

Zadání nebo změna kódu

Chcete-li nastavit kód nebo změnit aktuální kód dětského zámku, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů > Dětský zámek > Změnit kód**.

Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nový kód. Nový kód je nastaven.

Zapomněli jste svůj kód?

Pokud jste kód pro odemknutí zapomněli, zavolejte do střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v dokumentaci dodané s televizorem nebo na adrese www.philips.com/support.

Nastavení předvoleb

Aktualizace kanálů

Automatická aktualizace



Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových kanálů.

Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.

Automatická aktualizace kanálů

Jednou denně, v 6:00, televizor provede aktualizaci kanálů a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu Vše, ale také do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou odebrány.



Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde k aktualizaci či odebrání kanálů, při spuštění televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl televizor provádět automatickou aktualizaci kanálů, musí být v pohotovostním režimu.

Chcete-li vypnout zprávu při spuštění, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci kanálů > Vypnuto**.

Chcete-li automatickou aktualizaci kanálů vypnout, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Automatická aktualizace kanálů > Vypnuto**.

Spuštění aktualizace


Chcete-li aktualizaci spustit sami, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Vyhledat kanály** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Aktualizovat kanály** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může několik minut trvat.

V některých zemích se automatická aktualizace kanálů provádí během sledování televize nebo v libovolném okamžiku, kdy je televizor v pohotovostním režimu.

Nové kanály

Nové kanály přidávané pomocí automatické aktualizace kanálů lze snadno nalézt v seznamu kanálů **Nový**. Tytéž nové kanály jsou uloženy rovněž v seznamech kanálů **Vše** nebo **Rádio**.

Nové kanály zůstávají v seznamu Nový, dokud je neoznačíte jako oblíbené nebo je nenaladíte.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Oblíbené kanály**, kde naleznete informace, jak označovat kanály jako oblíbené.



Opakovaná instalace kanálů

Můžete provést vyhledávání a opakovanou instalaci kanálů a ponechat všechna ostatní nastavení televizoru beze změny. Případně můžete provést kompletní novou instalaci televizoru.

Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento kód zadat před opakovanou instalací kanálů.

Opakovaná instalace kanálů



Pouze provedení opakované instalace kanálů . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Vyhledat kanály > Znovu nainstalovat kanály** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Anténa (DVB-T)** nebo **Kabel (DVB-C)**. Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Úplná instalace




Provedení kompletní opětovné instalace televizoru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Znovu instalovat televizi** a stiskněte tlačítko **OK**. Instalace může několik minut trvat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tovární nastavení

Tovární nastavení obnoví v televizoru původní nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

Obnovení původního továrního nastavení . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Tovární nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Kopie seznamu kanálů

Úvod

Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům a odborným uživatelům. V některých zemích umožňuje funkce Kopie seznamu kanálů kopírovat pouze satelitní kanály.

Díky možnosti **Kopie seznamu kanálů** lze zkopírovat kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.

Podmínky



- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
- Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní straně televizoru. Obvykle je označen Q . . . LA
- Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.

Aktuální verze

Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat pomocí možnosti **Info o používaném softwaru** v možnosti **Nastavení > Nastavení softwaru**.

Kopírování seznamu kanálů

Kopírování seznamu kanálů

- 1 – Zapněte televizor s nainstalovanými kanály. Připojte paměťové zařízení USB.
- 2 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat na USB** a stiskněte tlačítko **OK**. Při kopírování seznamu kanálů z televizoru můžete být během instalace vyzváni k zadání kódu dětského zámku, který jste zadali během instalace.

4 Po dokončení kopírování odpojte paměťové zařízení USB.

Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do jiného televizoru Philips.

Nahrání seznamu kanálů

Nahrání kopie seznamu kanálů

Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba použít různé způsoby nahrání seznamu kanálů.

Do televizoru, který ještě není nainstalován

1 – Zapojením zástrčky spustíte instalaci a vyberte jazyk a zemi. Možnost Vyhledat kanály můžete vynechat. Dokončete instalaci.

2 – Připojte paměťové zařízení USB, na kterém je seznam kanálů z jiného televizoru.

3 – Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu dětského zámku tohoto televizoru.

5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.

Do již nainstalovaného televizoru

1 – Ověřte nastavení televizoru podle dané země. (Pro ověření nastavení stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Vyhledat kanály > Znovu nainstalovat kanály** a stiskněte **OK**. Stisknutím tlačítka **➡️** a poté možnosti **Zrušit** vynecháte možnost Vyhledat kanály.)

Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde uvedeným krokem 2.

Pokud země není nastavena správně, je třeba provést opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou instalaci, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Znovu instalovat televizi > OK**. Vyberte správnou zemi a vynechejte možnost Vyhledat kanály. Dokončete instalaci. Po dokončení se vraťte ke kroku 2.

2 – Připojte paměťové zařízení USB, na kterém je seznam kanálů z jiného televizoru.

3 – Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu dětského zámku tohoto televizoru.

5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.

DVB-T nebo DVB-C

Příjem DVB-T nebo DVB-C

Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C a televizor je připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro vaši zemi, jednu z možností vyberete během instalace kanálů.

Chcete-li změnit nastavení DVB a spustit novou instalaci kanálů, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Připojení antény > Anténa (DVB-T)** nebo **Kabel (DVB-C)** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte požadované nastavení DVB.

Instalace kanálu DVB-C

Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C automatická.

Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl konkrétní hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě, zadejte tyto hodnoty, až o ně televizor v průběhu instalace požádá. Možná bude během instalace nutné upravit vyhledávání (plné nebo rychlé vyhledávání) nebo zadat konkrétní přenosovou rychlost v nabídce **Nastavení**. Chcete-li nastavit **Přenosovou rychlost**, nejprve nastavte možnost Přenosová rychlost na hodnotu **Ruční**.

Konflikty čísel kanálů

V některých zemích mohou mít různé TV kanály (vysílací společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor v průběhu instalace zobrazí seznam s konflikty čísel kanálů. U vícenásobných čísel kanálů je třeba vybrat, který TV kanál chcete nainstalovat s daným číslem kanálu.

DVB-T + DVB-C

Pokud můžete použít nejen vstup antény DVB-T, ale také vstup DVB-C, můžete nastavit televizor na příjem DVB-T i DVB-C. Nainstalujte nejprve jeden systém a poté druhý, vždy se všemi potřebnými nastaveními.

Jakmile je jeden systém nainstalován, je třeba přepnout vstupní signál antény na připojení **Antény** na zadní straně televizoru a nastavit televizor v příslušném systému, jenž umožní zobrazit kanály nainstalované v televizoru.

Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C, postupujte podle výše uvedených pokynů.

Nastavení DVB

Režim přenosové rychlosti

Pokud vám poskytovatel kabelových služeb neposkytl konkrétní hodnotu **přenosové rychlosti** pro instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení položky **Režim přenosové rychlosti** na hodnotě **Automaticky**.

Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnost **Ručně**. Hodnota, kterou jste obdrželi, by však již mohla být v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí. Podívejte se pod položku **Předdefinované přenosové rychlosti** a zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná automaticky.

Předdefinované přenosové rychlosti

Pokud je položka **Režim přenosové rychlosti** nastavena na hodnotu **Automaticky**, televizor použije jednu z předdefinovaných přenosových rychlostí, které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.

Přenosová rychlost 1

Pokud je položka **Režim přenosové rychlosti** nastavena na možnost **Ručně**, můžete zde zadat hodnotu přenosové rychlosti, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.

Přenosová rychlost 2

Pokud je položka **Režim přenosové rychlosti** nastavena na možnost **Ručně**, můžete zde zadat hodnotu druhé přenosové rychlosti, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.

Režim síťové frekvence

Pokud hodláte rychle vyhledat kanály metodou **Rychlé prohledávání** dostupnou pod položkou **Prohledávání frekvence**, vyberte možnost **Automaticky**. Televizor použije jednu z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC – Identifikační kanál), které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi. Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní „síťovou frekvenci“, vyberte možnost **Ručně**.

Síťová frekvence

Pokud je položka **Režim síťové frekvence** nastavena na hodnotu **Ručně**, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek.

Prohledávání frekvence

Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat rychlejší metodu **Rychlé prohledávání** a použít předdefinovaná nastavení používaná většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi. Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu **Kompletní prohledávání**. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá déle.

Velikost frekvenčního kroku

Televizor vyhledává kanály v krocích po **8 MHz**. Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat v menších krocích po **1 MHz**. Vyhledání a instalace kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.

Digitální kanály


Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání digitálních kanálů vynechat. Vyberte možnost **Vypnuto**.

Analogové kanály

Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání analogových kanálů vynechat. Vyberte možnost **Vypnuto**.

Volně dostupné / Kódované

Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby, vyberte možnost **Volně dostupné + Kódované**. Pokud jste si nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat možnost **Pouze volně dostupné kanály**.

V nabídce **Nápověda** stiskněte tlačítko  **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkou **Modul CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu)**.

Kvalita příjmu

Pokud přijímáte digitální kanály, můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu kanálu.

Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.

Chcete-li zkontrolovat kvalitu příjmu digitálního kanálu, přepněte na něj.

Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Digitální: test příjmu** a stiskněte tlačítko **OK**.



Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit šipky na číslo pomocí **◀** a **▶** a změnit číslo pomocí **▲** a **▼**. Chcete-li frekvenci zkontrolovat, vyberte možnost **Hledat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, jsou k dispozici možnosti **Režim přenosové rychlosti** a **Předdefinované přenosové rychlosti**. Pro Režim přenosové rychlosti vyberte možnost **Automaticky**, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat, použijte číselná tlačítka.

Ruční instalace

Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně.

Chcete-li analogové kanály nainstalovat ručně, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Analogový: ruční instalace** a stiskněte tlačítko **OK**.

1 – Systém

Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost **Systém** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.

2 – Vyhledání kanálu

Chcete-li najít kanál, vyberte možnost **Vyhledat kanál** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**. Frekvenci můžete rovněž zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu stiskněte tlačítko **Hledání**. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyladění

Chcete-li vyladit kanál, vyberte možnost **Vyladit** a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál můžete vyladit tlačítkem **▲** nebo **▼**.

Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Uložení

Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu nebo pod novým číslem kanálu.

Vyberte možnost **Uložit aktuální kanál** nebo **Uložit jako nový kanál**.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné analogové televizní kanály.

Formát obrazu

Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou obrazovku.

Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko **FORMAT** a otevřete nabídku **Formát obrazu**.

Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Obrazové formáty

K dispozici jsou následující formáty obrazu podle zobrazení na obrazovce:

• Auto-fill

Automaticky zvětší obraz tak, aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální, titulky jsou viditelné. Toto nastavení není vhodné pro počítač. U některých extrémních formátů obrazu se mohou přesto objevit černé pruhy.

• Auto zoom

Automaticky přiblíží obraz, aby co nejvíce a bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.

• Superzoom

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.

• Rozšířený obraz 16:9

Rozšíří obraz na formát 16:9.

• Širokoúhlý obraz

Roztáhne obraz na formát 16:9.

• Nepřepočítaný

Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač. Zobrazení pixel za pixel. U obrazu z počítače se mohou objevit černé pruhy.

Text

Stránky teletextu

Otevření teletextu

Chcete-li otevřít teletext při sledování televizních kanálů, stiskněte tlačítko **TEXT**.

Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko **TEXT**.



Výběr stránky teletextu

Výběr stránky...

- Zadejte číslo stránky číselnými tlačítky.
- Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**.
- Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**.
- Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně označených témat v dolní části obrazovky.

Podstránky teletextu

Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek.

Čísla podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.

Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**.

Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)

Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu.

Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko **HI** **OPTIONS** a vyberte možnost **Přehled teletextu T.O.P.**

Oblíbené stránky

Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve sloupci Oblíbené stránky teletextu.

1 – V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými stránkami.

2 – Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte číslo stránky a stisknutím tlačítka **OK** stránku otevřete.

Seznam můžete vymazat pomocí možnosti **Vymazat oblíbené stránky**.

Hledání na teletextu

Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny výskyty daného slova.

Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo číslo.

Nyní znovu stiskněte tlačítko **OK**: ihned přejdete na další výskyt tohoto slova nebo čísla.

Opětovným stisknutím tlačítka **OK** přejdete na následující výskyt.

Chcete-li zastavit vyhledávání, stiskněte tlačítko **▲** tak dlouho, dokud se nezruší veškerý výběr.

Teletext z připojeného zařízení

Některá připojená zařízení, která přijímají televizní kanály, mohou také nabízet teletext.

Chcete-li otevřít teletext z připojeného zařízení, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.
Během sledování kanálu na zařízení stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**, vyberte možnost Zobrazit tlačítka zařízení, stiskněte tlačítko **📄** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka **➡** skryjete tlačítka zařízení.
Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko **➡**.

Digitální teletext (pouze Velká Británie)

Některé poskytovatelé digitálního televizního vysílání nabízejí na svých digitálních televizních kanálech digitální teletext nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují běžný teletext s výběrem a procházením prostřednictvím číselných a barevných tlačítek a kurzorových kláves.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte tlačítko **➡**.

Možnosti teletextu

Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte následující položky:

- Zastavit stránku
- Dvojitá obrazovka
- Přehled teletextu T.O.P.
- Zvětšit
- Odkrýt
- Opakování podstránek
- Skrýt oblíbené stránky
- Vymazat oblíbené stránky
- Jazyk

Zastavit stránku

Chcete-li zastavit automatické otáčení podstránek, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Zastavit stránku**.

Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka

Chcete-li zobrazit TV kanál a teletext vedle sebe, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Dvojitá obrazovka**.
Výběrem možnosti **Celá obrazovka** přepnete zpět na zobrazení celé obrazovky.

Přehled teletextu T.O.P.

Chcete-li otevřít Tabulky stránek teletextu (T.O.P.), stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Přehled teletextu T.O.P.**.

Zvětšit

Chcete-li zvětšit stránku teletextu pro pohodlnější čtení, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Zvětšit**.
Chcete-li procházet stránkou dolů, stiskněte tlačítko **▼** nebo **▲**.

Odkrýt

Chcete-li zrušit skrytí informací na stránce, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Odkrýt**.

Opakování podstránek

Chcete-li opakovat dostupné podstránky, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Opakování podstránek**.

Jazyk

Chcete-li přepnout skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému zobrazení, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a vyberte možnost **Jazyk**.

Nastavení teletextu

Jazyk teletextu

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.

Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk teletextu, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️** **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a vyberte možnost **Primární** nebo **Sekundární teletext** a vyberte své preferované jazyky teletextu.

Teletext 2.5

Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce. Pokud jej chcete vypnout, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️** **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení TV > Předvolby > Teletext 2.5**.

Interaktivní televize

Co je to iTV?

Díky interaktivní televizi některé společnosti poskytující digitální vysílání kombinují běžný televizní pořad s informacemi nebo stránkami zábavy. Na některých stránkách můžete reagovat na pořad nebo hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad služby Video-On-Demand.

HbbTV, MHEG, . . .

Vysílací společnosti používají různé interaktivní televizní systémy: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nebo iTV (Interaktivní TV – MHEG). Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.

Další informace najdete na internetových stránkách příslušných vysílacích společností.

Co je potřeba

Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních televizních kanálech. Chcete-li si plně vychutnat výhody interaktivní televize, potřebujete vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.

HbbTV

Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.

1 – Znovu stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️** **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení televizoru**, zvolte položku **Obecná nastavení > HbbTV** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 – Stisknutím tlačítka **➡** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV pouze pro tento kanál.

1 – Naladte kanál, na kterém chcete blokovat stránky HbbTV.

2 – Stiskněte možnost **III OPTIONS**, vyberte na tomto kanálu položku **HbbTV** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.



Stránky iTV

Otevření stránek iTV

Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV vás vyzve ke stisknutí tlačítka **■** (červeného) nebo tlačítka **OK**, kterým otevřete interaktivní program.

Procházení stránkami iTV

K procházení stránkami iTV můžete použít kurzorové klávesy, barevná tlačítka, číselná tlačítka a tlačítko **↵**. Ke sledování videí na stránkách iTV můžete použít tlačítka **▶** (Přehrát), **||** (Pozastavit) a **■** (Zastavit).

Digitální teletext (pouze Velká Británie)

Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte tlačítko **TEXT**.

Chcete-li teletext zavřít, stiskněte tlačítko **↵**.

Zavření stránek iTV

Většina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kterým tlačítkem je zavřete.

Chcete-li stránku iTV nuceně zavřít, přepněte na další televizní kanál a poté zase zpět.

3.4

televizní průvodce

Co je potřeba

TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.

Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (např. kanály, které sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)).

Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro kanály sledované z digitálního přijímače.

Používání TV průvodce

Otevření TV průvodce

Otevření TV průvodce

Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko **GUIDE**.

Dalším stisknutím tlačítka **GUIDE** průvodce zavřete.

Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru.

Přepnutí na pořad

Přepnutí na pořad

Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.

Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu pomocí kurzorových kláves.

Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na další část daného dne.

Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení podrobných informací o pořadu

Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu, stiskněte tlačítko **i** **INFO**.

Změnit den

Změnit den

TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).

Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti, můžete stisknutím tlačítka **CH+** zobrazit plán pro jeden z následujících dní. Stisknutím tlačítka **CH-** přejdete na předchozí den.

Případně můžete stisknout tlačítko **III OPTIONS** a vybrat možnost **Změnit den**.

Vyberte možnost **Předchozí den**, **Dnes** nebo **Další den** a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte den programu.

Pokud informace v TV průvodci pocházejí z internetu, stiskněte možnost **■** **Vybrat den**.

Nastavení připomínky

Nastavení připomínky

Máte možnost nastavit připomínky, které vás upozorní na zahájení pořadu prostřednictvím zprávy na obrazovce.

Chcete-li nastavit připomínku, vyberte pořad v programu a stiskněte barevné tlačítko **Nastavit připomínku**. Pořad se označí ikonou hodin **🕒**.

Chcete-li připomínku zrušit, stiskněte barevné tlačítko **Smazat připomínku**.

Chcete-li zobrazit seznam všech nastavených připomínek, stiskněte barevné tlačítko **Naplán. připomenutí**.

Vyhledání podle žánru

Vyhledání podle žánru

Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod.

Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte tlačítko **III** **OPTIONS** a vyberte možnost **Vyhledat podle žánru**. Vyberte žánr a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se seznam nalezených pořadů.

Nahrávky

Z TV průvodce lze okamžitě nahrávat nebo naplánovat nahrávání televizního pořadu. Chcete-li uložit nahrávky, připojte k televizoru pevný disk USB.

Chcete-li získat další informace o nahrávání, stiskněte tlačítko **■** **Seznam** a vyhledejte si položku **Nahrávání**.

Příjem informací TV průvodce

TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích společností nebo z internetu. V některých regionech a u některých kanálů nemusí být informace pro TV průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (např. kanály, které sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro kanály sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.

Televizor se dodává s položkou informace nastavenou na možnost **Z vysílače**.

Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu, TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů zobrazit i seznam analogových kanálů. V nabídce TV průvodce můžete zobrazit aktuálně sledovaný kanál na malé obrazovce.

Nastavení informací TV průvodce

Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby přijímal informace TV průvodce od vysílací společnosti. Chcete-li nastavit informace TV průvodce, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > TV průvodce**. Vyberte možnost **Od vysílací společnosti** nebo **Z internetu**.

Chybějící nahrávky

Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé nahrávky zmizely, mohly se změnit informace (data) TV průvodce. Nahrávky provedené s nastavením **Z vysílače** budou v seznamu neviditelné, pokud přepnete nastavení na možnost **Z internetu** nebo opačně. Televizor pravděpodobně automaticky přepnul na možnost **Z internetu**.

Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit, přepněte na nastavení, které bylo platné v době pořízení nahrávek.

Seznam zdrojů

V seznamu připojení (v nabídce Zdroj) najdete zařízení, která jsou připojena k televizoru.

V nabídce Zdroj můžete na zařízení přepínat.

Nabídka Zdroj

Chcete-li otevřít nabídku Zdroj, stiskněte tlačítko **📺**

SOURCE.

Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte zařízení pomocí šipek **◀** (doleva) nebo **▶** (doprava) a stiskněte tlačítko **OK**.

U některých zařízení (zařízení HDMI-CEC) můžete přímo vybrat činnost v seznamu, pod ikonou zařízení.

Vyberte zařízení, vyberte činnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné zařízení, znovu stiskněte tlačítko **📺**.



Automatické rozpoznání

Když k televizoru připojíte nové zařízení, je toto zařízení automaticky rozpoznáno a přidáno do nabídky Zdroj. Zařízení se zobrazuje jako ikona (typ zařízení) a má svůj název. Pokud typ zařízení není v souladu s daným zařízením (například pokud televizor uvádí, že jde o přehrávač, ale přehrávač to není), můžete typ změnit.

Chcete-li změnit typ zařízení, stiskněte tlačítko **■** **Typ zařízení** a vyberte typ vhodný pro dané zařízení. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Jestliže název není pro dané zařízení vhodný nebo chcete zařízení pojmenovat sami, stiskněte tlačítko **■** **Přejmenovat**. Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte nový název.

Příslušný typ zařízení usnadňuje používání zařízení. Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci nabídky Zdroj.

Když k televizoru připojíte nové zařízení, ikona zařízení přeskočí na začátek nabídky Zdroj.

Pokud televizor zařízení automaticky nerozpozná, vyberte konektor, k němuž jste zařízení připojili, a upravte typ a název zařízení.

Původní název a ikona

Chcete-li obnovit ikonu zařízení na původní název a typ, stiskněte tlačítko **III** **OPTIONS**, na liště nabídek vyberte kartu **Možnosti** a vyberte možnost **Původní název a ikona**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vyhledat připojení

Chcete-li znovu vyhledat všechna připojení televizoru a aktualizovat nabídku Zdroj, stiskněte tlačítko **III** **OPTIONS**, na liště nabídek vyberte kartu **Možnosti** a vyberte možnost **Vyhledat připojení**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Z pohotovostního režimu

Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete přepnout na připojené zařízení dálkovým ovladačem televizoru.


Přehrávání

Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání disku nebo sledování pořadu, stiskněte tlačítko ► (play) na dálkovém ovladači televizoru. Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru, tak v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.



System domácího kina (HTS)


Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat zvukový disk nebo rádiový kanál a ponechat televizor v pohotovostním režimu.

Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  **SOURCE** na dálkovém ovladači televizoru.



EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Funkce **EasyLink** umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC. Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena prostřednictvím konektoru HDMI

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **EasyLink**, kde získáte další informace.


3.6

Titulky a jazyky

Titulky

Zapnutí titulků

Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka **SUBTITLE**. Titulky lze nastavit na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Chcete-li zobrazit titulky v případě, kdy vysílaný pořad není ve vašem jazyce (v jazyce nastaveném v televizoru), vyberte možnost **Automatické**. Při tomto nastavení se titulky objeví také v případě, že ztlumíte zvuk tlačítkem . U analogových kanálů je nutné zpřístupnit titulky v nabídce **Teletext**.



Titulky u analogových kanálů



U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit titulky pro jednotlivé kanály.

- 1 – Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka **Text** otevřete teletext.
- 2 – Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
- 3 – Opětovným stisknutím tlačítka **Text** teletext ukončete. Pokud během sledování tohoto analogového kanálu v nabídce Titulky vyberete možnost **Zapnuto**, titulky se zobrazí (pokud jsou k dispozici). Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo digitální, přepněte na daný kanál a otevřete možnost **Stav** v nabídce **Možnosti**.


Titulky u digitálních kanálů

U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky v teletextu. Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků, televizor je zobrazí. Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.

Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a vyberte možnost **Jazyky > Primární titulky** nebo **Sekundární titulky** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Postup výběru jazyka v případě, že není k dispozici žádný z preferovaných jazyků . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**
- 2 – Vyberte možnost **Jazyk titulků** a vyberte jazyk pro dočasné použití. Poté stiskněte **OK**.

Jazyk zvuku

Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne. Pokud není k dispozici žádný z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.

Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů**, dále pak možnost **Jazyky** > **Primární audio** nebo **Sekundární audio** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný z preferovaných jazyků . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **III OPTIONS**
- 2 – Vyberte možnost **Jazyk zvuku** a vyberte jazyk zvuku pro dočasné použití. Poté stiskněte **OK**.



Původní jazyk

Jestliže digitální kanál obsahuje původní jazyk pořadu nebo filmu, můžete televizor nastavit na automatické přepínání na tento jazyk zvuku. Pokud chcete dabovaný film sledovat v původním jazyce (je-li původní jazyk k dispozici), nastavte možnost **Původní jazyk** na hodnotu **Zapnuto**.
Nastavení **původního jazyka** . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů** a poté možnosti **Jazyky** > **Původní jazyk**. Pak stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené pro sluchově a zrakově postižené osoby. V nabídce **Návod** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Univerzální přístup**, kde získáte další informace.

Jazyk nabídky

Změna jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obecná nastavení** > **Jazyk menu** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

3.7

Časovače a hodiny

Časovač vypnutí

Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po určité době automaticky přepnul do pohotovostního režimu.

Chcete-li nastavit funkci automatického vypnutí, stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obecná nastavení** > **Automatické vypnutí**. Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na 0 minut, funkce automatického vypnutí se vypne.

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

Hodiny

Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka **GUIDE** najdete čas v TV průvodci.

V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.

Chcete-li upravit hodiny televizoru, stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obecná nastavení** > **Hodiny** a vyberte možnost **Podle země**. Vyberte možnost **Letní čas** a zvolte příslušné nastavení. Chcete-li čas a datum nastavit ručně, vyberte možnost **Ručně**. Poté vyberte možnost **Čas** nebo **Datum**.

Pokud nahráváte pořady pomocí služby **Smart TV, Nahrávání**, doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili.

Časovač vypnutí

Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo pokud televizor nepřijímá žádný vstupní signál a po dobu 10 minut nepřijme žádný příkaz z dálkového ovladače, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.

Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.

Deaktivaci provedete stisknutím tlačítka **HOME**, výběrem možnosti **Nastavení** a poté stisknutím **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obecná nastavení** > **Časovač vypnutí** a přesuňte posuvník na hodnotu **0**.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Úspora energie**, kde získáte další informace o ekologických nastaveních televizoru.

3.8

Nastavení obrazu

Styl obrazu

Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat předvolbu nastavení v nabídce **Styl obrazu**.

- 1 – Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko **OPTIONS** a otevřete nabídku Možnosti.
- 2 – Na liště nabídek vyberte možnost **Obraz a zvuk** a vyberte položku **Styl obrazu**.
- 3 – Vyberte styl a stiskněte tlačítko **OK**.

Navíc lze pro zvolený styl obrazu upravit konkrétní nastavení, například jas nebo kontrast. Televizor si provedené úpravy zapamatuje.

Úprava stylu obrazu

Úprava stylu obrazu . . .

- 1 – Vyberte styl a stiskněte **OK**.
- 2 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Nastavení TV**, přejděte na jednotlivou položku nastavení a upravte ji.
- 4 – Stisknutím tlačítka **Back** ukončete nabídku a uložte nastavení.

Obnovení původních hodnot nastavení stylu obrazu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnosti **Nastavení TV > Obraz > Styl obrazu** a zvolte styl obrazu, který chcete obnovit.
- 3 – Stiskněte tlačítko **Resetovat**. Styl se obnoví.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Obraz**, kde zjistíte, jak upravit jednotlivá nastavení obrazu.

Zde jsou dostupné styly obrazu . . .

- **Osobní** – Vaše předvolby zvolené v Rychlém nastavení obrazu
- **Jasně** – Ideální pro sledování za denního světla
- **Přirozený** – Nastavení přirozeného obrazu
- **Film** – Ideální pro sledování filmů
- **Úspora energie** – Nastavení zaměřená na úsporu energie
- **Standardní** – Standardní nastavení z výroby
- **Fotografie** – Ideální pro prohlížení fotografií

Živý

Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na hodnotu **Živý** pokaždé, když zapnete televizor, znamená to, že je umístění televizoru nastaveno na hodnotu **Obchod**. Jde o nastavení určené k propagaci v obchodě.

Postup nastavení televizoru pro domácí použití . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Umístění** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Domů** a stiskněte **OK**.

4 – Stisknutím tlačítka **Back** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Nabídka Obraz

Kontrast podsvícení

Možnost **Kontrast podsvícení** umožňuje upravit kontrast obrazu. Pokud sledujete 3D obraz, toto nastavení se přepne na možnost **Kontrast 3D podsvícení**.

Postup úpravy jasu a kontrastu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Kontrast podsvícení**.
- 3 – Stiskněte tlačítko **Right** (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka **Up** (nahoru) nebo **Down** (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka **Back** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Barva

Možnost **Barva** umožňuje upravit sytost barvy obrazu.

Postup úpravy barvy . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Barva**.
- 3 – Stiskněte tlačítko **Right** (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka **Up** (nahoru) nebo **Down** (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka **Back** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Ostrost

Možnost **Ostrost** umožňuje upravit úroveň ostrosti jemných detailů obrazu.

Postup nastavení ostrosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Ostrost**.
- 3 – Stiskněte tlačítko **Right** (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka **Up** (nahoru) nebo **Down** (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka **Back** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Redukce šumu

Možnost **Redukce šumu** umožňuje filtrovat a redukovat úroveň šumu v obrazu.

Postup úpravy redukce šumu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **Home**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Redukce šumu**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Maximum, Střední, Minimum** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Redukce MPEG artefaktů

Možnost **Redukce MPEG artefaktů** umožňuje vyhladit digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech.

Postup redukce artefaktů MPEG . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Redukce MPEG artefaktů**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Maximum, Střední, Minimum** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Pixel Precise HD

Perfect Natural Motion

Možnost **Perfect Natural Motion** umožňuje snížit trhavé pohyby, které se zobrazují ve filmech v televizoru. Díky funkci Perfect Natural Motion jsou všechny pohyby hladké a plynulé.

Postup úpravy trhavých pohybů . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Perfect Natural Motion**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Maximum, Střední, Minimum** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Obrazovka Clear LCD

Možnost **Clear LCD** umožňuje zapnout vynikající ostrost pohybu, lepší úroveň čemé, vysoký kontrast bez blikání obrazu, klidný obraz a větší úhel sledování.

Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Clear LCD**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Zvýšená ostrost

Možnost **Zvýšená ostrost** umožňuje zapnout vynikající ostrost v okrajích linií a obrysech.

Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Zvýšená ostrost**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Dynamický kontrast Dynamic Contrast

Možnost **Dynamický kontrast** umožňuje nastavit úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.

Postup nastavení úrovně . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Dynamický kontrast**.

3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Maximum, Střední, Minimum** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Dynamické podsvícení

Možnost **Dynamické podsvícení** umožňuje nastavit úroveň, při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s největší intenzitou jasu.

Postup nastavení úrovně . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Dynamické podsvícení**.

3 – Stisknutím tlačítka ► (doprava) a vyberte možnost **Nejlepší kvalita obrazu, Nejnižší spotřeba, Standard** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Zvýšení sytosti barev

Možnost **Vylepšení barev** umožňuje zlepšit intenzitu barev a detaily v jasných barvách.

Postup nastavení úrovně . . .

1 – Stiskněte tlačítko 🏠, vyberte možnost ⚙️ **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Pixel Precise HD > Vylepšení barev**.





3 – Stiskněte tlačítko ► (doprava) a vyberte možnost **Maximum, Střední, Minimum** nebo **Vypnuto**.

4 – Stisknutím tlačítka ↵ (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Světelný senzor

Světelný senzor automaticky upravuje nastavení obrazu a funkce Ambilight podle osvětlení místnosti. Světelný senzor lze zapnout nebo vypnout.







Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Světelný senzor**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Gama

Možnost **Gama** umožňuje nastavit nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je nastavení určené pro odborné uživatele.





Postup nastavení úrovně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Gama**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Teplota barev

Možnost **Teplota barev** umožňuje nastavit obraz na předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat volbu **Osobní**, takže budete moci nastavit teplotu sami pomocí možnosti **Osobní teplota barev**. Teplota barev a Osobní teplota barev jsou nastavení určená pro odborné uživatele.



Postup výběru předvolby . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Teplota barev**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Normální**, **Teplá** nebo **Studená**. Chcete-li nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost **Osobní**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Osobní teplota barev

Prostřednictvím možnosti **Osobní teplota barev** můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li nastavit Osobní teplotu barev, nejprve vyberte možnost **Osobní** v nastavení **Teplota barev**. Tím se zpřístupní nabídka Osobní teplota barev. Osobní teplota barev je nastavení určené pro odborné uživatele.

Postup nastavení osobní teploty barev . . .


- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Osobní teplota barev**.

- 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava).

- 4 – Vyberte nastavení pomocí kurzorových kláves. (Zkratka WP označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň čemé.)







- 5 – Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této nabídce.

- 6 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Kontrast videa

Možnost **Kontrast videa** umožňuje snížit rozsah kontrastu videa. Pokud sledujete 3D obraz, je toto nastavení přepnuto na možnost **Kontrast 3D videa**. Kontrast vide a Kontrast 3D videa jsou nastavení určená pro odborné uživatele.







Postup nastavení úrovně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Kontrast videa**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Jas

Možnost **Jas** umožňuje nastavit úroveň jasu obrazového signálu. Jas je nastavení určené pro odborné uživatele. Uživatelům, kteří nepatří mezi odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí nastavení **Kontrast podsvícení**.



Postup nastavení úrovně . . .


- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Více možností > Jas**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Hra nebo počítač

Televizor lze přepnout na ideální nastavení obrazu pro hraní nebo pro použití televizoru jako počítačového monitoru. Nastavení pro **Hru** a **Počítač** se liší. Pokud je v nabídce Zdroj nastaven správný typ zařízení (herní konzole nebo počítač), televizor při přepnutí na toto zařízení automaticky přepne na ideální nastavení. Pokud nastavení přepnete ručně, nepamenejte je vypnout, až budete přepínat na sledování televize nebo jiného připojeného zařízení.


Postup ručního přepnutí nastavení . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Hra nebo počítač** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Hra**, **Počítač** nebo **Vypnuto**. Možnost **Vypnuto** vrátí nastavení obrazu na sledování televize.

4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Formát a okraje







Formát obrazu

Chcete-li získat další informace o položce Formát obrazu, stiskněte tlačítka  **LIST** a vyhledejte si položku **Formát obrazu**.

Okraje obrazovky

Možnost **Okraje obrazovky** umožňuje mírně zvětšit obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje.







Postup úpravy okrajů . . .

- 1 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Formát a okraje > Okraje obrazovky**.
- 3 – Stiskněte tlačítka  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Posunutí obrazu

Možnost **Posunutí obrazu** umožňuje mírně posunout nahoru nebo dolů po obrazovce. Pokud jsou titulky viditelné pouze zpoza, umožňuje posunout obraz nahoru a titulky zcela zviditelnit.




Postup posunutí obrazu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Formát a okraje > Posunutí obrazu**.
- 3 – Stiskněte tlačítka  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Místnost

Pokud se televizor nachází v obchodě, můžete nastavit, aby zobrazoval propagační pruh pro obchody. **Styl obrazu** se automaticky nastaví na **Živý**. Automatický **Časovač vypnutí** se vypne.

Postup nastavení televizoru pro umístění v obchodě . . .


- 1 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Umístění** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Obchod** a stiskněte tlačítka **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

3.9

Nastavení zvuku

Styl zvuku

Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat předvolbu nastavení v nabídce **Styl zvuku**.

Během sledování TV kanálu stisknutím tlačítka  **OPTIONS** otevřete nabídku Možnosti menu a vyberte možnost **Styl zvuku**. Vyberte styl zvuku a stiskněte tlačítka **OK**.




Styly zvuku

Styly zvuku umožňují snadno přepínat na ideální nastavení pro mluvené slovo (zprávy) nebo sledování filmů.

Navíc lze pro zvolený styl zvuku upravit konkrétní nastavení, například basy nebo výšky. Televizor si provedené úpravy zapamatuje.


Úprava stylu zvuku

Úprava stylu zvuku . . .

- 1 – Vyberte styl a stiskněte **OK**.
- 2 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Nastavení TV**, přejděte na jednotlivou položku nastavení a upravte ji.
- 4 – Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku a uložte nastavení.

Obnovení původních hodnot stylu zvuku . . .

- 1 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Styl zvuku** a zvolte styl zvuku, který chcete obnovit.
- 3 – Stiskněte tlačítka  **Resetovat**. Styl se obnoví.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Zvuk**, kde zjistíte, jak upravit jednotlivá nastavení zvuku.

Zde jsou různé styly zvuku . . .

- **Osobní** – Vaše osobní volby provedené pod položkou Nastavit vlastní obraz a zvuk
- **Originální** – Standardní nastavení z výroby
- **Zprávy** – Ideální pro mluvené slovo
- **Film** – Ideální pro sledování filmů
- **Hra** – Ideální pro hraní her
- **Hudba** – ideální pro poslech hudby


Nastavení zvuku

Basový

Možnost **Basy** umožňuje upravit úroveň nízkých tónů zvuku.

Postup nastavení úrovně . . .







- 1 – Stiskněte tlačítka , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Basy**.
- 3 – Stiskněte tlačítka  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).

4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Výšky

Možnost **Výšky** umožňuje upravit úroveň vysokých tónů zvuku.





Postup nastavení úrovně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Výšky**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů).
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Režim Surround

Možnost **Režim Surround** umožňuje nastavit zvukové efekty reproduktorů televizoru. Pokud vyberete možnost **Incredible surround** pro sledování 2D, televizor automaticky přepne na možnost **Incredible surround 3D**, jakmile začnete sledovat 3D. Pokud nechcete, aby televizor automaticky přepínal, vyberte možnost **Vypnuto** pod položkou **Automatický Incredible Surround 3D**.





Postup nastavení režimu Surround . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Režim Surround**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Stereo**, **Incredible surround** nebo **Incredible surround 3D**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Automatický Incredible Surround 3D

Možnost **Automatický Incredible Surround 3D** umožňuje blokovat automatické přepínání televizoru na možnost **Incredible surround 3D**, pokud dojde k přepnutí televizoru na sledování 3D.


Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Automatický incredible surround 3D**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-



Hlasitost sluchátek


Možnost **Hlasitost sluchátek** umožňuje samostatně nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.

Postup nastavení rychlosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte možnost  **Obraz a zvuk**.

2 – Stisknutím tlačítka  (dolů), vyberte možnost **Hlasitost sluchátek** a stiskněte tlačítko **OK**.





3 – Stisknutím tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hlasitost.

4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Mono/Stereo

Možnost **Mono/Stereo** umožňuje přepínat zvuk na monofonní nebo stereofonní. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že sledujete analogový kanál. Pravděpodobně budete chtít přepnout zvuk na monofonní v případě, že je digitální stereofonní signál přicházející s analogovým signálem nekvalitní.

Postup přepnutí zvuku na mono nebo stereo . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálu > Mono/Stereo**.
- 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Mono** nebo **Stereo**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.





Je-li televizor vybaven vestavěným satelitním tunerem a sledujete analogový kanál ze satelitu, vyberte možnost **Nastavení satelitu** v nabídce **Nastavení**.

Pokročilá nastavení zvuku

Automatické nast. hlasitosti

Možnost **Automatické vyrovnávání hlasitosti** umožňuje nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání kanálů.

Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Automatické vyrovnávání hlasitosti**.
 - 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

TV reproduktory

Televizor můžete nastavit tak, aby odesílal zvuk do připojeného audiozařízení – do systému domácího kina nebo audiozesilovače. Možnost **Reproduktory televizoru** umožňuje vybrat, kde chcete slyšet zvuk televizoru a způsob, jak jej chcete ovládat.

Pokud vyberete možnost **Vypnuto**, budou reproduktory televizoru trvale vypnuty.

Pokud vyberete možnost **Zapnuto**, reproduktory televizoru budou vždy zapnuty.





Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.

Pokud vyberete možnost **EasyLink**, televizor odesílá zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.




Pokud vyberete možnost **Autom. start EasyLink**, televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do zařízení a vypne reproduktory televizoru.

Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Autom. start EasyLink, můžete přepnout na reproduktory televizoru nebo reproduktory zařízení v nabídce **Obraz a zvuk**.

Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Reproduktory televizoru**.
- 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto, Vypnuto, EasyLink** nebo **Autom. start EasyLink**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.





Postup zapnutí reproduktorů v nabídce **Obraz a zvuk** . . .

- 1 – Během sledování televize stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost  **Obraz a zvuk**.
- 2 – Vyberte položku **Reproduktory** a vyberte možnost **TV** nebo **Zesilovač** (audiozařízení).
- 3 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Čistý zvuk


Možnost **Čistý zvuk** slouží k vylepšení zvuku řeči. Je ideální pro zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.

Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Zvuk > Více možností > Čistý zvuk**.
- 3 – Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.


Formát výstupu zvuku

Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní zvukový signál televizoru tak, aby odpovídal možnostem zpracování zvuku vašeho systému domácího kina.

Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Formát výstupu zvuku**.

Vyrovnění výstupu zvuku

Možnost **Vyrovnění výstupu zvuku** umožňuje vyrovnat úroveň hlasitosti zvuku systému domácího kina podle hlasitosti televizoru, když mezi těmito zařízeními přepínáte.

Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Vyrovnění výstupu zvuku**.


HDMI ARC

Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete zpětný zvukový kanál (ARC neboli Audio Return Channel), můžete signál ARC vypnout.

Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **HDMI ARC**.


Zpoždění audio výstupu

Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost **Zpoždění audio výstupu** za účelem synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout možnost **Zpoždění audio výstupu** na televizoru.

Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Zpoždění audio výstupu**.




Synchronizace audio výstupu

Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí možnosti **Synchronizace audio výstupu**.

Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Synchronizace audio výstupu**.

Umístění televizoru

Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je zvolena buď hodnota **Na podstavci televizoru** nebo **Přípevněno na zeď**. Pokud jste od té doby umístění televizoru změnili, upravte příslušným způsobem toto nastavení pro dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > Umístění televizoru** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Na podstavci televizoru** nebo **Přípevněno na zeď** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

3.10

Nastavení režimu Ambilight

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight

Stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** na dálkovém ovladači otevřete nabídku režimu Ambilight. Funkci Ambilight můžete přepnout na možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Můžete také vybrat preferovaný režim Ambilight – **Dynamický** nebo **Statický**.



Jas funkce Ambilight

Možnost **Jas** umožňuje nastavit úroveň jasu funkce Ambilight.

Postup nastavení úrovně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Jas**.
- 3 – Stiskněte tlačítko **▶** (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Režim Ambilight

Funkce Ambilight může pracovat v dynamickém nebo statickém režimu. Je-li zvolena možnost **Dynamický**, televizor sleduje barvy obrazu na obrazovce. Je možné upravit rychlost, kterou funkce Ambilight reaguje.

Je-li zvolena možnost **Statický**, má funkce Ambilight stálou, statickou barvu. Statickou barvu funkce Ambilight můžete vytvořit sami. Nejprve vyberte preferovaný režim funkce Ambilight.

Postup výběru režimu Ambilight . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Režim**.
- 3 – Vyberte možnost **Dynamický**, **Statický** nebo **Vypnuto**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Dynamická rychlost

Možnost **Dynamický** umožňuje nastavit rychlost, kterou funkce Ambilight reaguje na obraz na obrazovce. Rychlost můžete upravit na Odpočinkovou nebo Dynamickou. Než budete moci upravit Dynamickou rychlost, musí být režim Ambilight nastaven na hodnotu **Dynamický**.

Postup nastavení rychlosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Dynamický**.
- 3 – Stiskněte tlačítko **▶** (doprava) a upravte hodnotu pomocí tlačítka **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů).
- 4 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Statická barva

Možnost **Statický** umožňuje nastavit barvu statické funkce Ambilight. Barvu můžete vytvořit sami nebo můžete vybrat jedno z předem nastavených bílých světel. Než budete moci vytvořit statickou barvu, musí být režim Ambilight nastaven na hodnotu **Statický**.

Postup vytvoření vlastní barvy . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Statický** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Výběrem možnosti **Paleta** upravte barvu. Výběrem možnosti **Sytost** upravte intenzitu barvy. Výběr a úpravu proveďte pomocí šipek. Úpravu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 – Pokud dáte přednost některé z předem nastavených barev, vyberte možnost **Teplá bílá** nebo **Studená bílá** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 – Vyberte možnost **Zavřít** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Pokročilá nastavení funkce Ambilight

Barva stěny

Možnost **Barva stěny** umožňuje neutralizovat vliv barevné stěny na barvy Ambilight. Vyberte barvu stěny za televizorem a televizor přizpůsobí barvy funkce Ambilight tak, aby se zobrazovaly podle původního záměru.

Postu volby barvy stěny . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Více možností > Barva stěny**.
- 3 – Vyberte vzorek barvy, který se shoduje s barvou stěny za televizorem, a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Vypnutí TV

Možnost **Vypnutí TV** umožňuje nastavit funkci Ambilight tak, aby se při vypnutí televizoru ihned vypnula nebo pomalu odezněla. Pomalé odeznění vám poskytne trochu času na přechod k normálnímu osvětlení.

Postup volby možnosti Vypnutí TV . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Více možností > Vypnutí TV**.
- 3 – Vyberte možnost **Zeslabení až vypnutí** nebo **Okamžitě vypnout**.
- 4 – Stisknutím tlačítka **↩** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Lounge light

Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete zapnout funkci Ambilight a vytvořit v místnosti efekt Lounge light. Efekt osvětlení Lounge light není dostupný v případě, že je aktivována funkce Rychlý start.

Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním režimu zapnete stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** na televizoru.



Chcete-li změnit barvu schématu Lounge light, znovu stiskněte tlačítko **AMBILIGHT** na televizoru.

Chcete-li efekt Lounge light vypnout, na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko **AMBILIGHT**.

Můžete také nastavit barevné schéma v nabídce Nastavení TV. Když je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Pokročilé > Lounge light**. Vyberte barevné schéma, v němž se efekt Lounge light spustí.

3.11

Univerzální přístup

Zapnutí

Se zapnutou možností Univerzální přístup je televizor nastaven pro sluchově a zrakově postižené.

Zapnutí

Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli během instalace, můžete tak učinit v nabídce Nastavení. Chcete-li Univerzální přístup zapnout, stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnosti **Nastavení TV > Obecná nastavení > Univerzální přístup**. Zvolte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutím možnosti Univerzální přístup v nastavení se možnost Univerzální přístup přidá do nabídky Možnosti.

Sluchově postižení

Některé digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk a titulky přizpůsobené pro potřeby sluchově postižených osob. Je-li zapnuta možnost Zhoršený sluch, televizor automaticky přepíná na přizpůsobený zvuk a titulky, jsou-li k dispozici. Než budete moci zapnout možnost Zhoršený sluch, je nutné zapnout možnost **Univerzální přístup**.

Zapnutí

Chcete-li zapnout možnost Sluchově postižení, stiskněte tlačítko **OPTIONS**, vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Sluchově postižení**, zvolte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověřte stisknutím tlačítka **OPTIONS**, výběrem možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce Možnosti neobjeví, zapněte **Univerzální přístup** v nabídce Nastavení. V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Univerzální přístup**, kde získáte další informace.

Zrakově postižení

Zapnutí

Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový komentář, který popisuje děj na obrazovce. Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově postižené osoby, je nutné nejprve zapnout možnost Zvukový komentář. A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový komentář, je nutné zapnout možnost **Univerzální přístup**.

Zvukový komentář

Při použití možnosti **Zvukový komentář** je k normální zvukové stopě přidán komentář vypravěče.


Přepnutí na komentář (je-li k dispozici) . . .

1 – Když je zapnuta možnost **Univerzální přístup**, stiskněte tlačítko **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte kartu **Možnosti**.

2 – Vyberte možnost **Zvukový komentář** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.




Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový komentář.

V nabídce Možnosti vyberte položku **Jazyk zvuku** a vyhledejte jazyk zvuku označený ikonou .

Reproduktory / Sluchátka

Je možné zvolit, odkud chcete zvukový komentář poslouchat: zda má být slyšet pouze z reproduktorů televizoru, pouze ve sluchátkách nebo v obou zařízeních.


Nastavení možnosti **Reproduktory / Sluchátka** . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Reproduktory / Sluchátka** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Reproduktory, Sluchátka** nebo **Reproduktory + sluchátka** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Smíšená hlasitost

Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým komentářem.




Nastavení hlasitosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte kartu **Možnosti**.
- 2 – Vyberte možnost **Smíšená hlasitost** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte posuvník.
- 4 – Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Zvukový efekt

Některé zvukové komentáře mohou obsahovat zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.




Přepnutí na **zvukové efekty** (jsou-li k dispozici) . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Zvukové efekty** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Řeč

Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro vyslovovaná slova.


Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení kanálů** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Řeč** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Popisný** (zvuk) nebo **Titulky** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.


Pípnutí tlačítka

Pípnutí tlačítka poskytuje zvukovou zpětnou vazbu při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Hlasitost zvuku je pevně nastavena.

Zapnutí

Chcete-li zapnout Pípnutí tlačítka, stiskněte tlačítko  **OPTIONS**, vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**.


Vyberte možnost **Pípnutí tlačítka** a zvolte hodnotu **Zapnuto**.

Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce Možnosti neobjeví, zapněte Univerzální přístup v nabídce Nastavení. V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Univerzální přístup**, kde získáte další informace.


Satelitní kanály

4.1

Sledování satelitních kanálů

Chcete-li sledovat satelitní kanály, stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Satelitní** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor vyladí naposledy sledovaný satelitní kanál.

Přepnutí kanálu

Chcete-li přepnout kanály, stiskněte tlačítko **CH+** nebo **CH-**. Televizor naladí další kanál ve vybraném seznamu kanálů. Pokud znáte číslo kanálu, můžete jej zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte tlačítko .

Kanál můžete naladit také přímo, ze seznamu satelitních kanálů.

4.2

Seznam satelitních kanálů


Informace o seznamu kanálů

Po dokončení instalace satelitů jsou všechny satelitní kanály zaneseny do seznamu kanálů. Můžete zobrazit seznam všech kanálů nebo seznam filtrovat a zobrazit pouze oblíbené kanály nebo rádiové stanice. Případně, po provedení aktualizace kanálů, můžete nalézt nově přidané kanály do seznamu nových kanálů. Kanál můžete přímo naladit z libovolného seznamu. Kanály, které naladíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**, určuje seznam vybraný v seznamu kanálů. Pořadí kanálů lze změnit pouze v seznamu oblíbených kanálů.

Výběr seznamu kanálů

Kanály, které naladíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**, určuje seznam vybraný v seznamu kanálů.

Postup výběru seznamu kanálů . . .



1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Satelitní** a stiskněte tlačítko **OK**.

2 – Stisknutím tlačítka  **LIST** otevřete seznam kanálů. Seznam se zobrazuje s aktuálně vybraným kanálem.

3 – Procházejte nahoru a vyberte možnost **Všechny** nebo a použijte filtr seznamů **Oblíbené**, **Rádio**, **TV** nebo **Nové**. Seznamy **Rádio** nebo **Nové** se zobrazují pouze v případě, že jsou k dispozici rádiové stanice nebo byly při aktualizaci kanálů nalezeny nové kanály.

Naladění ze seznamu kanálů

Postup přepnutí na kanál ze seznamu kanálů . . .

1 – V seznamu kanálů vyberte na liště nabídky možnost  nebo  a vyberte možnost **TV** nebo **Seznam satelitních kanálů**.


2 – Vyberte seznam – **Všechny**, **Oblíbené**, **Rádio** nebo **Nové**.

3 – Vyberte kanál z libovolného seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se naladí na vybraný kanál.

Možnosti seznamu kanálů

Postup zobrazení možností seznamu kanálů na aktuálním kanálu

. . .

1 – Se zobrazeným seznamem **Všechny** kanály na obrazovce vyberte a kanál a stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.


2 – Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Dostupné možnosti pro satelitní kanály . . .



• Satelitní

Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení kanálů pouze pro konkrétní satelit nebo k zobrazení kanálů všech satelitů.


• Volně dostupné/Kódované

Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení kanálů pouze nekódovaných kanálů, pouze kódovaných kanálů nebo obojích. Kódované kanály jsou označeny klíčem .

• Zamknout


Kanál je možné zamknout. Nejprve vyberte kanál v seznamu, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Zamknout**. Bude třeba zadat čtyřčíselný kód dětského zámku. Zamknutý kanál je označen zámkem .

• Odemknout

Zamknutý kanál je možné odemknout. Vyberte kanál v seznamu, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Odemknout**. Bude třeba zadat čtyřčíselný kód dětského zámku.

Kopie seznamu kanálů

Možnost **Kopie seznamu kanálů** je určena prodejcům a odborným uživatelům. Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips téže řady. Možnost Kopie seznamu kanálů zkopíruje pozemní i satelitní kanály.

Chcete-li získat další informace o možnosti Kopie seznamu kanálů, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Kopie seznamu kanálů**.

4.3

Oblíbené satelitní kanály

Oblíbené kanály

Kanály můžete označovat jako oblíbené kanál. Vaše oblíbené satelitní kanály se shromažďují v seznamu **Oblíbené** v rámci seznamu satelitních kanálů.

Sledování oblíbených kanálů





Nastavte seznam oblíbených kanálů a můžete snadno přepínat mezi kanály, které chcete sledovat. Pouze v tomto seznamu lze měnit pořadí kanálů podle vašich preferencí.

Chcete-li pouze přepínat mezi svými oblíbenými kanály pomocí tlačítek CH+ a CH-, vyberte seznam Oblíbené v rámci seznamu kanálů a seznam kanálů znovu zavřete.

Existují dva seznamy oblíbených, jeden pro televizní kanály a druhý pro satelitní kanály.

Nastavení seznamu oblíbených


Postup sestavení seznamu oblíbených kanálů . . .

- 1 – Během sledování kanálu stiskněte tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
- 2 – Na liště nabídek vyberte možnost  pro televizní nebo  pro satelitní kanály.
- 3 – Vyberte seznam **Oblíbené**.
- 4 – Televizor vás požádá o okamžité zahájení přidávání kanálů. Stiskněte tlačítko **OK**. Abyste později nemuseli mnohokrát měnit pořadí, vyberte kanály v tom pořadí, v němž je chcete v seznamu zobrazovat.
- 5 – Chcete-li přidat kanál do seznamu Oblíbené, vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**. Poté můžete vybrat další kanál a přidat jej jako oblíbený.
- 6 – Postup dokončete stisknutím tlačítka  **Hotovo**.

Přidání nebo odebrání oblíbených kanálů



Jakmile sestavíte seznam oblíbených kanálů, můžete kanály po jednom přidávat nebo odebrat. Případně můžete snadno přidávat nebo odebrat několik kanálů současně pomocí nabídky Přidat/odebrat oblíbené.

Přidání nebo odebrání jednoho kanálu

Zobrazte na obrazovce možnost **Všechny**, **Rádio** nebo **Nový** seznam kanálů, vyberte a kanál a stisknutím tlačítka  kanál označte jako oblíbený nebo toto označení zrušte. Kanál se přidá nebo odebere ze seznamu Oblíbené.

Přidání nebo odebrání několika kanálů


Postup otevření nabídky Přidat/odebrat oblíbené . . .

- 1 – Zobrazte na obrazovce seznam Oblíbené a vyberte a kanál.
- 2 – Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**, vyberte možnost **Přidat/odebrat oblíbené** a stiskněte tlačítko **OK**. V tomto seznamu se všemi kanály vyberte a kanál a stisknutím tlačítka **OK** označte tento kanál jako oblíbený nebo toto označení zrušte. Není třeba používat barevná tlačítka. Vyberte další kanál pro označení nebo zrušení označení.
- 3 – Chcete-li postup dokončit, stiskněte tlačítko  **Hotovo**. Kanály se přidají nebo odeberou ze seznamu Oblíbené.

Změna pořadí oblíbených kanálů

Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené.

Postup změny pořadí kanálů . . .

- 1 – V seznamu Oblíbené vyberte kanál, který chcete v seznamu přesunout.
- 2 – Stiskněte tlačítko  **Přesunout**.

3 – Pomocí kurzorových kláves přesuňte kanál na požadovanou pozici. Novou pozici můžete zadat také přímo pomocí číselných kláves.

4 – Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte pozici nebo stiskněte tlačítko  **Zrušit**. Nyní můžete vybrat jiný kanál pro přesun.




4.4

Zámek satelitních kanálů

Uzamknutí kanálu

Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu, máte možnost uzamknout kanál. Chcete-li sledovat zamknutý kanál, je nutné zadat čtyřčíselný kód dětského zámku.

Postup uzamknutí kanálu . . .

- 1 – Během sledování kanálu stiskněte tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
- 2 – V libovolném seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete uzamknout, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Zamknout kanál**. V seznamu kanálů je zamknutý kanál označen zámekem .

Chcete-li odemknout kanál, vyberte zamknutý kanál v seznamu kanálů a vyberte možnost **Odemknout kanál**. Bude třeba zadat kód dětského zámku. Pořad z připojeného zařízení (například z připojeného digitálního přijímače) uzamknout nelze.




Požítí vhodnosti podle věku

Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu nevhodného pro jejich věk, můžete použít vhodnost podle věku.

Některé digitální vysílací společnosti své pořady hodnotí. Pokud se vhodnost pořadu podle věku rovná nebo převyšuje věk, jenž jste nastavili jako vhodnost podle věku pro své dítě, pořad se zablokuje. U některých poskytovatelů televizor uzamkne pouze ty programy, které mají hodnocení vyšší.

Chcete-li sledovat zamknutý program, je nutné zadat čtyřčíselný kód dětského zámku. Vhodnost podle věku se nastaví pro všechny kanály.

Postup nastavení věku . . .



- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Dětský zámek** > **Rodičovský zámek** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Zadejte čtyřčíselný kód dětského zámku. Pokud jste kód ještě nenastavili, vyberte možnost **Zadat kód** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte čtyřčíselný kód dětského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete nastavit vhodnost podle věku.
- 4 – Nastavte věk svého dítěte a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) nabídku zavřete.

Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku, vyberte jako nastavení věku hodnotu **Žádný**.

Kód dětského zámku



Kód dětského zámku můžete nastavit nebo změnit.

Postup nastavení nebo změny kódu . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Dětský zámek** > **Zadat kód** nebo **Změnit kód** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód dětského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
- Nový kód je nastaven.

Zapomněli jste svůj kód dětského zámku?

Pokud svůj kód zapomenete, můžete aktuální kód přepsat a zadat nový kód.

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Dětský zámek** > **Změnit kód** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Zadejte kód pro přepsání **8888**.
- 4 – Nyní zadejte nový kód dětského zámku a zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.

4.5

Instalace satelitu

Informace o instalaci satelitu

Tento televizor je vybaven vestavěným satelitním přijímačem DVB-S/DVB-S2. Připojte kabel satelitní antény přímo k televizoru. Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení satelitní antény. Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní anténa dokonale zarovnaná.

Až 4 satelity

V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace urychlí.

Unicable

Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable. Tuto možnost vyberte na začátku instalace, pokud instalujete satelity pro systém Unicable, pro 1 nebo pro 2 satelity.

Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)



Satelitní přijímač tohoto televizoru podporuje jednotky MDU na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat. Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována.

Instalace satelitů

Satelity můžete nainstalovat během počátečního nastavení televizoru. Instalace satelitů následuje po instalaci televizních kanálů. Pokud můžete sledovat pouze satelitní kanály, můžete instalaci televizních kanálů vynechat.

Vždy můžete spustit novou instalaci satelitů z nabídky Nastavení.

Postup instalace satelitních kanálů . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Hledat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Instalovat satelity** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Televizor zobrazí aktuální nastavení instalace. Pokud aktuální nastavení odpovídá požadované instalaci satelitů, můžete zahájit vyhledávání satelitů. Vyberte možnost **Vyhledat** a stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte ke kroku 5. Pokud aktuální nastavení neodpovídá vašim požadavkům, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte ke kroku 4b.
- 4b – V nabídce Nastavení vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Nebo, pokud použijete nastavení Unicable, vyberte možnost **Unicable pro 1 satelit** nebo **Unicable pro 2 satelity** podle počtu satelitů, které chcete nainstalovat pro systém Unicable. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4c – Je-li nastaven přesný počet satelitů nebo jste provedli nastavení Unicable, vyberte možnost **Vyhledat** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 – Televizor vyhledá satelity dostupné na zarovnání vaší antény. To může trvat několik minut. Je-li nalezen satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a síla příjmu.
- 6 – Je-li pro jakýkoli nalezený satelit k dispozici balíček kanálů, můžete vybrat požadovaný balíček.
- 7 – Chcete-li nainstalovat kanály nalezených satelitů, vyberte možnost **Instalovat** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor zobrazí počet nalezených kanálů a rádiových stanic.
- 8 – Chcete-li uložit nastavení satelitu, všechny satelitní kanály a satelitní rádiové stanice, vyberte možnost **Dokončit** a stiskněte tlačítko **OK**.

Balíčky kanálů

Informace o balíčcích kanálů

Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky – soubor kanálů, za které platíte.

Pokud si zvolíte předplacený balíček, televizor vás může požádat o výběr Rychlé nebo Kompletní instalace. Vyberte možnost **Rychlá**, pokud chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo vyberte možnost **Kompletní** pro instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky doporučujeme Rychlou instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme Kompletní instalaci. Všechny nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů Všechny.

Aktualizace balíčku kanálů



Možnost **Aktualizace balíčku kanálů** umožňuje zanést zpět do seznamu kanálů ty satelitní kanály, které v seznamu dříve byly a nyní chybějí. U chybějících kanálů změnil poskytovatel satelitních služeb jejich pozici v transpondéru. Televizor je nutné aktualizovat na nejnovější verzi balíčku kanálů.

Postup stahování nejnovější verze balíčku kanálů . . .

1 – Přejděte na webové stránky podpory společnosti Philips na adrese www.philips.com/support a zadejte typové číslo svého televizoru.

2 – Klikněte na možnost **Software a ovladače** a vyhledejte soubor: **satellite_channel_package.upg** (nebo .zip).

3 – Stáhněte soubor do počítače a zkopírujte soubor do kořenového adresáře jednotky USB Flash, nikoli do složky (v případě potřeby soubor nejprve rozbalte).

4 – Zapojte jednotku USB Flash do televizoru a stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

5 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Instalace kanálů** > **Aktualizace balíčku kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.

6 – Televizor zkopíruje soubor a požádá vás o okamžité spuštění aktualizace kanálů. Vyberte možnost **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**. To může trvat několik minut. Chcete-li aktualizaci kanálů odložit, můžete ji provést později pomocí nabídky **Nastavení** > **Hledat satelit** > **Aktualizovat kanály**.

7 – Po dokončení aktualizace kanálů by se chybějící kanály měly vrátit zpět na svou předchozí pozici v seznamu satelitních kanálů.

Nastavení Unicable

System Unicable

Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable.

Systém Unicable využívá jeden kabel k připojení satelitní antény ke všem satelitním přijímačům ve svém systému. Systém Unicable se obvykle používá v bytových domech. Pokud používáte systém Unicable, televizor vás během instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo 2 satelity.

Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte, že chybí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.

Číslo uživatelského pásma

V systému Unicable musí být každý připojený satelitní přijímač očíslován (např. 0, 1, 2 nebo 3 atd.). Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské pásmo se někdy používá zkratka UB (User band). Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí 4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro svůj vestavěný satelitní přijímač. Satelitní přijímač nesmí mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní přijímač v systému Unicable.

Uživatelská pásmová frekvence

Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači systému Unicable.

Přidání satelitu

K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou nezměněny. Avšak někteří poskytovatelé satelitních služeb neumožňují přidání satelitu.

Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk. Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány 3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity, mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu, aby bylo možné přidat nový satelit.

Nastavení

Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo 2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná změna nastavení, nelze použít možnost **Přidat satelit**.

Postup přidání satelitu . . .

1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Hledat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Přidat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se aktuální satelity.

4 – Vyberte možnost **Přidat** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor vyhledá nové satelity.



5 – Pokud televizor našel jeden nebo více satelitů, vyberte možnost **Instalovat** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor nainstaluje kanály nalezených satelitů.

6 – Chcete-li uložit kanály a rádiové stanice, vyberte možnost **Dokončit** a stiskněte tlačítko **OK**.

Odebrání satelitu

Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb však odebrání satelitu neumožňují.


Postup odebrání satelitů . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Hledat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Odebrat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se aktuální satelity.
- 4 – Pomocí kurzorových kláves vyberte satelit, který chcete odebrat.
- 5 – Stisknutím tlačítka **OK** označte satelit pro odebrání. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** označení zrušíte.
- 6 – Vyberte možnost **Odebrat**, stiskněte tlačítko **OK** a potvrďte akci. Satelity jsou odebrány.
- 7 – Vyberte možnost **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** zavřete možnost Odebrat satelit.

Změna pořadí a přejmenování kanálů


U satelitních kanálů můžete změnit pořadí a přejmenovat je.

Změna pořadí

Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené. Chcete-li získat další informace on změně pořadí satelitních kanálů, stiskněte tlačítko  **LIST** a vyhledejte si položku **Satelit, změna pořadí kanálů**.

Přejmenování kanálů

Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.

- 1 – Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, z jednoho ze seznamů kanálů – **Všechny**, **Oblíbené**, **Rádío** nebo **Nové**.
- 2 – Stiskněte tlačítko  **Přejmenovat**. Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače nebo otevřít klávesnici na obrazovce.


S použitím klávesnice dálkového ovladače

Chcete-li odstranit znak, umístěte kurzor za znak a stiskněte klávesu **# del**.

Chcete-li zadat znak, stiskněte znak na klávesnici.


Až budete hotovi, stiskněte klávesu **Enter** a vyberte možnost **Hotovo**. Opětovným stisknutím klávesy **Enter** přejmenování ukončíte.

Další informace o používání klávesnice získáte stisknutím tlačítka  **LIST** a vyhledáním tématu **Dálkový ovladač, klávesnice**.

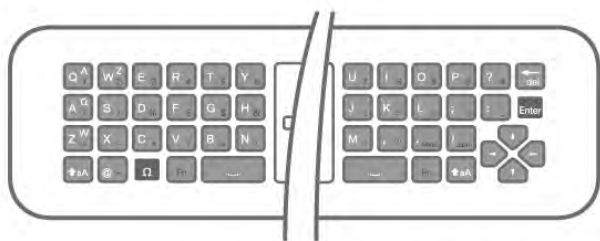


S použitím klávesnice na obrazovce.

Chcete-li otevřít klávesnic na obrazovce, umístěte kurzor do textového pole názvu a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li odstranit znak před kurzorem, stiskněte klávesu  **Backspace**.

Chcete-li zadat znak, vyberte znak kurzorovými klávesami a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li vybrat velká písmena, stiskněte klávesu .

Chcete-li vybrat čísla nebo speciální znaky, stiskněte klávesu .

Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce stisknutím tlačítka .

Chcete-li přejmenování dokončit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Aktualizace satelitních kanálů

Jednou denně, ve 4:00, televizor automaticky aktualizuje satelitní kanály. Aktualizace kanálů hledá nové kanály a přidává je do seznamu kanálů. Kanály, které již nejsou dostupné, jsou odebrány a pokud poskytovatel změní pořadí kanálů v balíčku, bude seznam kanálů v televizoru aktualizován. Aby mohl televizor provádět automatickou aktualizaci satelitních kanálů, musí být v pohotovostním režimu. Aktualizaci kanálů můžete kdykoli provést i sami.

Nové kanály nalezené během aktualizace kanálů se označí písmenem **N** a shromažďují se v seznamu kanálů **Nové**. Nové kanály se také přidávají do seznamu kanálů **Všechny**. Nové kanály zůstávají v seznamu kanálů **Nové**, dokud je nenaladíte nebo neoznačíte jako oblíbené.


Vypnutí automatické aktualizace kanálů

Pokud chcete předejít aktualizaci kanálů, můžete úplně vypnout televizor. Případně můžete vypnout automatickou aktualizaci v nabídce **Nastavení**.

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Instalace kanálů** > **Automatická aktualizace kanálů** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Vypnutí aktualizace pro konkrétní satelit

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.


- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Instalace kanálů** > **Možnost automatické aktualizace**.

- 3 – Pomocí kurzorových kláves, vyberte satelit, u něhož nechcete provádět aktualizaci. Stisknutím tlačítka **OK** označení satelitu zrušíte.

- 4 – Vyberte možnost **Hotovo** a stisknutím tlačítka **OK** zavřete nabídku.

Televizor nebude aktualizovat kanály z označeného satelitu

Ruční spuštění aktualizace

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

- 2 – Vyberte možnost **Hledat satelit** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 – Vyberte možnost **Aktualizovat kanály** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 – Chcete-li zkontrolovat, které satelity jsou nastaveny pro aktualizaci, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 – Pomocí kurzorových kláves označte satelity pro aktualizaci nebo toto označení zrušte. Vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 – Vyberte možnost **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko **OK**. Aktualizace může trvat několik minut.

Další funkce

Doplňky instalace kanálů




V následujících kapitolách naleznete další informace o položkách . . .

- Jazyk pořadů a preference jazyka titulků
- Nastavení funkce Univerzální přístup pro sluchově a zrakově postižené osoby
- Ruční instalace – instalace satelitního transpondéru

Preferované jazyky a titulky

Satelitní kanály mohou obsahovat více jazyků zvuku, jazyků titulků nebo jazyků teletextu. Můžete televizor nastavit tak, aby automaticky přepínal na váš preferovaný jazyk, jazyk titulků nebo jazyk teletextu, pokud je tento jazyk dostupný na daném kanálu nebo stránkách teletextu.


Postup nastavení preferovaného jazyka . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Jazyky** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte požadované nastavení.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.


Sluchově postižení


Některé digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk a titulky přizpůsobené pro potřeby sluchově postižených osob. Je-li zapnuta možnost Zhoršený sluch, televizor automaticky přepíná na přizpůsobený zvuk a titulky, jsou-li k dispozici. Než budete moci zapnout možnost Zhoršený sluch, je nutné zapnout možnost **Univerzální přístup**.

Zapnutí

Chcete-li zapnout možnost Sluchově postižení, stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Sluchově postižení**, zvolte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověřte stisknutím tlačítka , výběrem možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce Možnosti neobjeví, zapněte **Univerzální přístup** v nabídce Nastavení. V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Univerzální přístup**, kde získáte další informace.

Zvukový komentář


Zapnutí

Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový komentář, který popisuje děj na obrazovce. Aby bylo možné zapnout zvuk zvukového komentáře a efekty, je nutné nejprve zapnout možnost **Zvukový komentář**. A ještě než budete moci zapnout možnost **Zvukový komentář**, je nutné zapnout možnost **Univerzální přístup**.

Zvukový komentář

Při použití možnosti **Zvukový komentář** je k normální zvukové stopě přidán komentář vypravěče.

Přepnutí na komentář (je-li k dispozici) . . .


- 1 – Když je zapnuta možnost **Univerzální přístup**, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte kartu

Možnosti.

- 2 – Vyberte možnost **Zvukový komentář** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.



Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový komentář.

V nabídce Možnosti vyberte položku **Jazyk zvuku** a vyhledejte jazyk zvuku označený ikonou .

Reproduktory / Sluchátka


Je možné zvolit, odkud chcete zvukový komentář poslouchat: zda má být slyšet pouze z reproduktorů televizoru, pouze ve sluchátkách nebo v obou zařízeních.

Nastavení možnosti **Reproduktory / Sluchátka** . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Reproduktory / Sluchátka** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 – Vyberte možnost **Reproduktory, Sluchátka** nebo **Reproduktory + sluchátka** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Smíšená hlasitost

Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým komentářem.

Nastavení hlasitosti . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a na liště nabídek vyberte kartu **Možnosti**.

- 2 – Vyberte možnost **Univerzální přístup** > **Smíšená hlasitost** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 – Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte posuvník.

- 4 – Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Zvukový efekt

Některé zvukové komentáře mohou obsahovat zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.

Přepnutí na **zvukové efekty** (jsou-li k dispozici) . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.

- 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Zvukové efekty** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Řeč

Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro vyslovovaná slova.

Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** > **Jazyky** > **Zvukový komentář** > **Řeč** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 – Vyberte možnost **Popisný** (zvuk) nebo **Titulky** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka **↵** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Ruční instalace

Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.

Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor nainstaluje všechny kanály daného transpondéru. Pokud byl transpondér nainstalován již dříve, všechny jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec seznamu kanálů. Všechny.

Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba změnit počet satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti **Instalovat satelity**.

Postup instalace transpondéru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení satelitu** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 – Vyberte možnost **Instalace kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 – Vyberte možnost **Ruční instalace** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 – Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte satelit/LNB, pro který chcete přidat kanály.
 - 6 – Nastavte potřebnou hodnotu **Polarizace**. Pokud nastavíte možnost **Režim přenosové rychlosti** na hodnotu **Ruční**, můžete zadat přenosovou rychlost pod položkou **Přenosová rychlost** ručně. Zadejte **Frekvenci** a spusťte vyhledávání transpondéru.
 - 7 – Pokud je nalezen transpondér, vyberte možnost **Uložit** a stisknutím tlačítka **OK** uložte nový transpondér na vybraný LNB.
 - 8 – Výběrem možnosti **Konec** ukončete ruční instalaci.
-

Odstraňování problémů

Televizor nemůže najít požadované satelity nebo instaluje stejné satelity dvakrát

- Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak, aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.

LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit

- Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu. Zarovnejte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost **Hledat znovu** a vyhledejte druhý satelit.

- Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny **Dva satelity**.

Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila

- Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají teprve na konci instalace, když dokončujete postup.

Všechny satelitní kanály zmizely.

- Pokud používáte systém Unicable, ujistěte se, že jste v nastavení systému Unicable nastavili jedinečné číslo uživatelského pásma pro satelitní přijímač. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského pásma používá jiný satelitní přijímač.

Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu kanálů.

Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla změnit umístění těchto kanálů v transpondéru. Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů, zkuste aktualizovat balíček kanálů.

Nelze odebrat satelit

- Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu. Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.

Někdy je příjem nekvalitní

- Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
- Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.

3D

Co je potřeba

Toto je televizor Easy 3D.



Pro sledování 3D obrazu budete potřebovat:

- naladit TV kanál, jenž vysílá pořady ve 3D
- půjčit si film ve 3D z online video obchodu pomocí služby Smart TV
- sledovat film ve 3D z 3D disku Blu-ray, zařízení USB nebo počítače

Chcete-li získat další brýle, objednejte si pasivní 3D brýle Philips PTA417 nebo PTA426 (prodávají se samostatně). Jiné 3D brýle nemusejí být podporovány.

Pasivní 3D brýle

Používání brýlí

Pokud se na obrazovce vysílá 3D pořad, jednoduše si nasadíte 3D brýle a sledujete program ve 3D.

Doporučená výška sledování

Nejlepší kvalitu obrazu při sledování prostřednictvím pasivních 3D brýlí dosáhnete v případě, že budou oči ve stejné výšce jako střed obrazovky.

Péče o 3D brýle

- K čištění skel používejte čistou měkkou tkaninu (z mikrovlákna či bavlněného flanelu), abyste je nepoškrábali.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, rozpouštědla a povrchově aktivní činidla, ani vosk, benzen, rozpouštědla, repelenty proti hmyzu či maziva. Použití těchto chemikálií by mohlo způsobit změnu zbarvení či praskliny.
- Nevystavujte 3D brýle přímému slunečnímu světlu, horku, ohni ani vodě. Mohlo by dojít k poškození funkční výroby nebo požáru.
- Buďte opatrní, aby vám 3D brýle neupadly na zem, neohýbejte je ani nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich sklíčka.

Sledování v režimu 3D

Přepnutí do režimu 3D

Při prvním zjištění signálu 3D můžete nastavit, jak se má 3D v budoucnu spouštět.

Pokud se má do režimu 3D přepínat automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Pokud se má nejprve zobrazit oznámení, zvolte možnost **Oznámit**.

Pokud se do režimu 3D přepínat nemá, zvolte možnost **Bez 3D**.

Tuto předvolbu můžete změnit v nabídce **Nastavení > Nastavení TV > 3D > Přepnout do 3D**.



Zahájení sledování programů ve 3D

Když televizor přepnete do režimu 3D nebo když se zobrazí upozornění, že je k dispozici režim 3D, nasadíte si 3D brýle.

Pokud televizor signál 3D nemůže rozpoznat (chybí značka signálu 3D), program 3D se na obrazovce zobrazí jako dvojitý obraz. Chcete-li přepnout na 3D obraz, stisknete tlačítko **3D** a podle umístění dvojitého obrazu vyberte možnost **Vedle sebe** nebo **Nahore / dole**.

Ukončení sledování programů ve 3D

Chcete-li ukončit sledování 3D obrazu, stisknete tlačítko **[[[OPTIONS**, vyberte možnost **Hloubka 3D** a vyberte možnost **Vypnuto**.

3D obraz se přepne na 2D poté, co přepnete na jiný kanál nebo připojené zařízení.

Převod 2D na 3D

Libovolný pořad 2D můžete převést a sledovat jej ve 3D.

Chcete-li převést 2D pořad na 3D, stisknete možnost **3D**, vyberte možnost **Převod 2D na 3D** a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.

Chcete-li převod 2D na 3D ukončit, stisknete tlačítko **3D**, vyberte možnost **2D** a stisknete tlačítko **OK**. Případně můžete přepnout na jinou činnost v hlavní nabídce. Převod se nezastaví, pokud budete přepínat mezi televizními kanály.


Můžete změnit hloubku 3D a nastavit slabší nebo silnější 3D efekt v převodu 2D na 3D.

Chcete-li změnit hloubku 3D, stisknete tlačítko **[[[OPTIONS** a vyberte možnost **Hloubka 3D**. Vyberte možnost **Vypnuto** (bez 3D), **Méně** (menší hloubka 3D), **Normální** (optimální 3D kvalita) nebo **Více** (větší hloubka 3D).

Optimální sledování 3D

Abyste vám sledování 3D obrazu přineslo optimální zážitek, doporučujeme:

- sedět od televizoru ve vzdálenosti, která odpovídá alespoň trojnásobku výšky televizní obrazovky, nejdále však 6 metrů.
- vyhnout se zářivkovému osvětlení (jako jsou zářivky nebo některé úsporné žárovky, které fungují na nízké frekvenci) a přímému slunečnímu světlu, které může 3D obraz rušit.

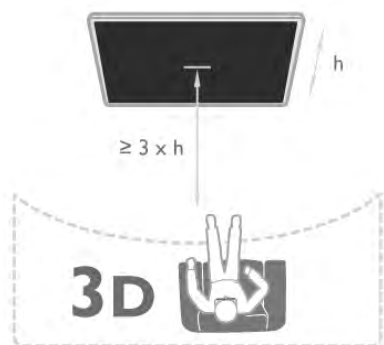

Varování týkající se ochrany zdraví

- Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let.
- Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií nebo záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D obrazu poraďte s lékařem.
- **Pokud se vám udělá nevolno, přestaňte sledovat 3D obraz a nezačínajte ihned poté s nějakou potenciálně nebezpečnou činností (například řízením auta), dokud příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínajte opět sledovat 3D obraz bez konzultace s lékařem.**
- Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat 3D obraz po delší dobu.
- 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než ke sledování 3D televize.
- Pokud normálně nosíte dioptrické brýle nebo používáte kontaktní čočky, noste 3D brýle společně s těmito brýlemi nebo čočkami.
- Brýle ukládejte mimo dosah malých dětí, aby nespolkly malé části nebo baterie.
- Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
- Vyhněte se použití 3D brýlí v případě oční infekce nebo jiných kontaktně přenášených nemocí (např. zánět spojivek, vši apod.). 3D brýle začněte znovu používat teprve poté, co infekce úplně zmizí.

Smart TV

Hlavní nabídka


V hlavní nabídce můžete zahájit jakoukoli činnost, kterou může televizor provádět.

Po otevření hlavní nabídky můžete začít sledovat televizi nebo sledovat disk ze systému domácího kina. V hlavní nabídce lze také otevřít službu Smart TV a procházet internet, spustit aplikaci Skype nebo otevřít Náповědu v případě, že potřebujete informace o používání televizoru.

Otevření hlavní nabídky

Chcete-li otevřít hlavní nabídku, stiskněte tlačítko .

Vyberte činnost pomocí kurzorových kláves a vybranou činnost spusťte stisknutím tlačítka **OK**.

Chcete-li hlavní nabídku uzavřít beze změny aktuální činnosti, znovu stiskněte tlačítko .



– TV

Vyberte možnost **TV** a stisknutím tlačítka **OK** můžete sledovat TV kanály.

– Satelitní

Vyberte možnost **Satelitní** a stisknutím tlačítka **OK** můžete začít sledovat satelitní kanály (platí pouze pro televizory s vestavěným satelitním tunerem).

– Smart TV

Vyberte možnost **Smart TV** a stisknutím tlačítka **OK** otevřete úvodní stránku služby Smart TV.

– Zdroj

Vyberte možnost **Zdroj** a poté připojené zařízení ze seznamu pod ikonou. Stisknutím tlačítka **OK** přepnete na vybrané zařízení.

– TV průvodce

Vyberte možnost **TV průvodce** a stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam aktuálních a plánovaných televizních pořadů na vašich kanálech.

– Záznamy

Vyberte možnost **Záznamy** a stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam svých záznamů.

– Skype

Vyberte možnost **Skype** a můžete uskutečňovat bezplatné videohovory.

– Nastavení


Vyberte možnost **Nastavení** a můžete nainstalovat kanály nebo upravit veškerá nastavení televizoru.

– Náповěda

Vyberte možnost **Náповěda** a stisknutím tlačítka **OK** otevřete náповědu na obrazovce. V abecedním seznamu lze vyhledat téma.


Aplikace Smart TV

Co je potřeba

Abyste si mohli vychutnat aplikace služby Smart TV, je nutné televizor připojit k routeru s vysokorychlostním (širokopásmovým) připojením k internetu. Můžete použít domácí síť připojenou k internetu. Počítač není třeba. V nabídce **Náповěda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Síť**, kde získáte další informace.

Upozornění

Chcete-li snáze zadávat text nebo procházet internetové stránky, zvažte připojení USB klávesnice a USB myši k televizoru.

V nabídce **Náповěda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **USB klávesnice** nebo **USB myš**, kde získáte další informace.

Konfigurace

Při prvním otevření služby Smart TV je třeba nakonfigurovat připojení. Před pokračováním si přečtěte podmínky a vyjádřete svůj souhlas. Chcete-li službu Smart TV opustit, stiskněte tlačítko .

Zaregistrujte

Registrace v klubu Philips.

Vyberte možnost **Registrace** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zadejte svou e-mailovou adresu, vyberte možnost **Pokračovat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Potvrďte e-mailovou adresu.

Rodičovský zámek

Chcete-li zamknout aplikace s hodnocením Dospělý 18+, zapněte rodičovský zámek služby Smart TV: vyberte možnost **Povolit** a poté stiskněte tlačítko **OK**.


Zadejte odemykáč kód PIN podle vlastní volby.


Aplikace s hodnocením Dospělý 18+ jsou nyní zamčeny.

Chcete-li otevřít zamknutou aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor vás vyzve k zadání čtyřciferného kódu.

Opětovná konfigurace

Chcete-li provést opětovnou konfiguraci připojení ke službě Smart TV, vymažte internetovou paměť v televizoru.

Chcete-li vymazat internetovou paměť, stiskněte tlačítko ,

vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte možnost **Nastavení sítě** > **Vymazat internetovou paměť** a stiskněte tlačítko **OK**.

Úvodní stránka služby Smart TV

Úvodní stránka služby Smart TV představuje vaše spojení s internetem. Můžete si půjčit filmy online, přečíst si noviny, sledovat videa a poslouchat hudbu. Můžete také nakupovat online, otevřít si stránku své sociální sítě (Facebook, Twitter, . . .) nebo prostřednictvím služby Online TV sledovat televizní pořad, když se vám to právě hodí. Chcete-li vyzkoušet jakoukoli z uvedených činností, otevřete aplikace internetové stránky, které jsou upravené pro použití v televizoru. Službu Smart TV můžete otevřít, když je televizor připojen k internetu.

Otevření služby Smart TV

Chcete-li otevřít úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte možnost **Smart TV**.

Můžete také stisknout tlačítko , vybrat možnost **Smart TV** a stisknout tlačítko **OK**.



Televizor se připojí k internetu a otevře úvodní stránku služby Smart TV. To může několik sekund trvat.



- 1 – Nyní v televizi
- 2 – Vaše aplikace
- 3 – Galerie aplikací
- 4 – Internet
- 5 – Doporučené aplikace
- 6 – Vyhledávání
- 7 – Barevná tlačítka pro ovládání

Vaše aplikace

Aplikace se spouštějí z úvodní stránky služby Smart TV. Pokud na úvodní stránce ještě žádné aplikace nejsou, můžete je přidat z Galerie aplikací.

Seznam vašich aplikací může mít několik stránek. Pomocí kurzorových kláves můžete přejít na další nebo předchozí stránku. Případně můžete stisknout možnost **CH+** (Další stránka) nebo **CH-** (Předchozí stránka).

Galerie aplikací

V App Gallery (Galerie aplikací) naleznete všechny dostupné aplikace.

Internet

Aplikace **Internet** slouží k otevření sítě World Wide Web v televizoru.

V televizoru můžete zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale většina z nich není upravena pro prohlížení na televizní obrazovce.

– Některé moduly plug-in (například pro zobrazení stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.


– Internetové stránky se zobrazují postupně a na celou obrazovku.

Doporučené aplikace

V tomto okně společnost Philips představuje řadu doporučených aplikací pro vaši zemi, aplikace pro službu Online TV nebo výběr filmů k zapůjčení z video obchodů. Tyto položky můžete vybrat a otevřít v okně Doporučené aplikace.

Hledat


Možnost Hledat umožňuje vyhledat příslušné aplikace v App Gallery (Galerie aplikací).

Zadejte klíčové slovo do textového pole, vyberte možnost  a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání. Do pole pro vyhledávání můžete zadat jména, názvy, žánry a popisná klíčová slova.


Textové pole můžete také ponechat prázdné a hledat nejoblíbenější vyhledávané výrazy nebo klíčová v celé řadě kategorií. V seznamu nalezených klíčových slov vyberte klíčové slovo a stisknutím tlačítka **OK** vyhledejte položky odpovídající tomuto klíčovému slovu.

V seznamu aplikací na úvodní stránce služby Smart TV lze . . .

Odebrat aplikaci

Chcete-li odebrat aplikaci z úvodní stránky služby Smart TV, vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko  **Odebrat**.


Přesunout aplikaci


Chcete-li změnit pozici aplikace v seznamu, vyberte ikonu aplikace, stiskněte možnost  **Přesunout** a pomocí kurzorových kláves změňte pozici aplikace.

Stisknutím tlačítka **OK** pozici potvrďte.


Zamknout aplikaci

Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko  **Zamknout**.


Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat čtyřmístný číselný kód PIN nastavený jako rodičovský zámek během konfigurace služby Smart TV. V seznamu se zamknuté aplikace označují ikonou zámku .

Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko  **Odemknout**. Pro odemknutí je nutné zadat čtyřmístný číselný kód PIN.

Zpětná vazba k aplikacím

Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka  **Zpětná vazba** vyberte tlačítko „líbí“ nebo „nelíbí“ nebo nám pošlete poznámku. Můžete také nahlásit poruchu aplikace.

Zavření služby Smart TV

Chcete-li zavřít úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.

Společnost TP Vision Netherlands B.V. nese odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu od poskytovatelů služeb.

Používání aplikací


Chcete-li spustit aplikaci, je nutné ji nejprve přidat do seznamu na úvodní stránce služby Smart TV.
Do svého seznamu můžete přidávat aplikace z Galerie aplikací.


Galerie aplikací


V App Gallery (Galerie aplikací) naleznete všechny dostupné aplikace. App Gallery (Galerie aplikací) zobrazuje aplikace v seznamech podle jednotlivých zemí.


Chcete-li otevřít Galerii aplikací, vyberte ikonu App Gallery (Galerie aplikací) na úvodní stránce služby Smart TV a stiskněte tlačítko **OK**.


V Galerii aplikací vybírejte položky na stránce pomocí kurzorových kláves.

Chcete-li zobrazit aplikace uspořádané podle kategorií, stiskněte možnost  **Všechny aplikace**, vyberte kategorii a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zobrazit aplikace z jiné země, stiskněte možnost  **Země**, vyberte zemi a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko  **Zamknout**.

Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat čtyřmístný číselný kód PIN nastavený jako rodičovský zámek během konfigurace služby Smart TV. V seznamu se zamknuté aplikace označují ikonou zámku .

Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko  **Odemknout**. Pro odemknutí je nutné zadat čtyřmístný číselný kód PIN.


Pokud se chcete vrátit na úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte tlačítko  **LIST** nebo .

Přidání aplikace do seznamu


V Galerii aplikací vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Přidat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Případně můžete vybrat možnost **Přidat a přesunout**, aplikaci přidat a ihned ji umístit na požadované místo v seznamu.


Spuštění aplikace

Chcete-li spustit aplikaci, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Smart TV**.

Na úvodní stránce vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko **OK**.


V aplikaci se můžete stisknutím tlačítka  přesunout o jeden krok nebo stránku.

Nové načtení aplikace

Pokud se aplikace nenačetla správně, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a výběrem možnosti **Nové načtení** znovu načtete stránku.

Zvětšení

Stránku aplikace lze zvětšit.



Chcete-li zvětšit stránku, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Zvětšit stránku**.

Zvětšení nastavte pomocí posuvníku.

Do normálního zobrazení se vrátíte obnovením nastavení posuvníku.

Zobrazení informací o zabezpečení

Máte možnost zkontrolovat úroveň zabezpečení na stránce aplikace.

Na stránce aplikace stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Informace o zabezpečení**. Pokud se v průběhu načítání v dolní části obrazovky vedle animace načítání zobrazuje ikona zámku , je přenos zabezpečený.

Zavření aplikace

Chcete-li zavřít aplikaci a vrátit se na úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte tlačítko **Smart TV**.

Aplikace pro půjčená videa

Díky aplikacím video obchodu ve službě Smart TV si můžete půjčit oblíbený film z online video obchodu. Můžete jej bezpečně zaplatit kreditní kartou.

Půjčování filmu

1 – V seznamu aplikací otevřete aplikaci obchodu Video Store nebo vyberte doporučené video na úvodní stránce služby Smart TV.

2 – Vyberte film.

3 – Zaplatte online.

4 – Stáhněte video.

5 – Začněte sledovat. Můžete používat tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).

Ve většině video obchodů budete požádáni o vytvoření účtu pro přihlášení.

Streamování videa

S tímto televizorem se můžete dívat na půjčené filmy ve formátu streamovaného videa. Na film se můžete začít dívat téměř okamžitě. Když videopůjčovna používá streamování videa, možná budete potřebovat pevný disk USB k ukládání vyrovnávací paměti videa. Vypůjčený film ve formátu streamovaného videa můžete pozastavit nebo znovu spustit. Máte-li připojen pevný disk USB, můžete si stáhnout filmy k zapůjčení z videopůjčoven, které nabízejí pouze stahování filmů. Stažený půjčený film můžete pozastavit nebo znovu spustit.

Informace o době trvání zapůjčení filmů vám poskytne příslušný video obchod.

Datové přenosy na internetu


Streamování nebo stahování mnoha videí může vést k překročení vašeho měsíčního limitu pro stahování dat z internetu.

Online TV

Aplikace služby Online TV na úvodní stránce služby Smart TV* umožňuje sledovat televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.

Otevření služby Online TV

Chcete-li otevřít aplikaci Online TV, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Smart TV**.

Na úvodní stránce vyberte ikonu služby  **Online TV** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte na stránce pořad a stisknutím tlačítka **OK** zahajte sledování.

Můžete používat tlačítka ► (Přehrát) a || (Pozastavit).

Seznam podle vysílacích společností

Chcete-li zobrazit pořady služby Online TV uspořádané podle vysílacích společností, stiskněte možnost **Všechny vysílací společnosti**.

Vyberte vysílací společnost a stiskněte tlačítko **OK**.

* Pokud je ve vaší oblasti k dispozici.

6.3

Videa, fotografie nebo hudba

Pomocí zařízení USB nebo síťového počítače


Co je potřeba

Můžete zobrazit své fotografie a přehrávat hudbu a videa z připojené jednotky USB Flash nebo z pevného disku USB. Máte-li ve své domácí síti počítač, můžete zobrazit a přehrávat soubory z počítače na televizoru.

Z paměťového zařízení USB

Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB. Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam souborů.

Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko **SOURCE**, vyberte možnost **Procházení USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

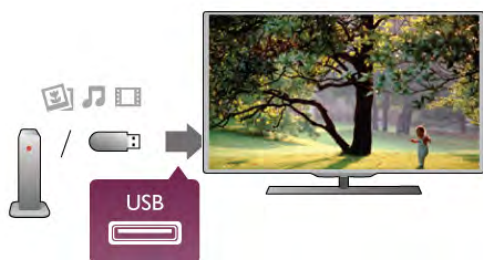

Varování

Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB. Tímto formátováním dojde k odstranění všech aktuálních souborů z pevného disku USB.

Z počítače

Pokud jsou televizor a počítač ve stejné síti, můžete prostřednictvím televizoru procházet a přehrávat soubory uložené v počítači.

V počítači je potřeba nainstalovat software serveru médií, například Twonky™, který umožní sdílení souborů s televizorem. Televizor zobrazuje soubory a složky tak, jak jsou uspořádány v počítači.

Chcete-li procházet soubory v počítači, stiskněte tlačítko **SOURCE**, vyberte možnost **Procházet síť** a stiskněte tlačítko **OK**.

Lišta nabídek a třídění

Když je připojeno zařízení USB, televizor třídí soubory podle typu. Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který hledáte.

Pokud procházíte soubory z počítače, je možné je procházet pouze tak, jak jsou uspořádány v počítači.

Lišta nabídek

Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který chcete sledovat nebo přehrát.

Vyberte možnost **Fotky**, **Hudba** nebo **Videa**.

Můžete také otevřít zobrazení **Složky** a při hledání souboru procházet složkami.

Řazení

Chcete-li procházet fotografie podle data, měsíce, roku nebo v abecedním pořadí podle názvu, stiskněte možnost **Řadit**. Chcete-li procházet hudbu podle alba, interpreta, žánru nebo v abecedním pořadí podle názvu, stiskněte možnost **Řadit**. Videa se řadí v abecedním pořadí.

Zobrazení fotografií

Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte na liště nabídek možnost **Fotky**, vyberte miniaturu fotografie a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je ve stejné složce několik fotografií, vyberte některou fotografii a stisknutím možnosti **Prezentace** spustíte prezentaci všech fotografií v této složce.

Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii, stiskněte tlačítko **CH+** nebo **CH-**.

Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít fotografii, stiskněte možnost **LIST** nebo **(Zastavit)**.

Společně s prezentací je možné přehrávat hudbu. Prezentaci spustíte až poté, co spustíte hudbu.

1 – Vyberte skladbu nebo složku se skladbami a stiskněte tlačítko **OK**.

2 – Stiskněte tlačítko **LIST** a vyberte možnost **Fotky**.

3 – Vyberte fotografii nebo složku s fotografiemi a stiskněte tlačítko **Prezentace**.

Info

Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost, datum vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte fotografii a stiskněte tlačítko **INFO**.

Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.

Možnosti

Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

– **Náhodně**

Zobrazí fotografie v náhodném pořadí.

– **Opakovat**

Přehraje souvislou prezentaci.

– **Rychlost prezentace**

Nastaví rychlost prezentace.

– **Přechod prezentace**

Nastaví styl přechodů mezi fotografiemi.

Chcete-li zavřít možnosti **Procházení USB** nebo **Procházet síť**, stiskněte tlačítko **(domů)** a vyberte jinou činnost.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrávat hudbu, vyberte na liště nabídek možnost **🎵 Hudba**, vyberte skladbu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je ve stejné složce několik skladeb, stisknutím možnosti **🔴 Přehrát vše** přehrajete všechny skladby v této složce. Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu, stiskněte tlačítko **CH+** nebo **CH-**. Chcete-li hudbu pozastavit, stiskněte tlačítko **OK**. Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li se ve skladbě posunout o 10 sekund vpřed nebo o 10 sekund vzad, stiskněte tlačítko **▶** nebo **◀**. Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**. Stisknutím těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Chcete-li přehrávání hudby zastavit, stiskněte tlačítko **■** (Zastavit).

Pokud stisknete tlačítko **☰ LIST** nebo **➔**, hudba se bude přehrávat dál.

Info

Chcete-li zobrazit informace o skladbě (název, interpret, délka apod.), vyberte skladbu a stiskněte tlačítko **ℹ INFO**. Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.

Možnosti

Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.

– Náhodně

Přehraje hudbu náhodně.

– Opakovat

Přehraje skladbu jednou nebo ji bude přehrávat neustále.

Obrazovka vypnuta

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.

Chcete-li vypnout obrazovku, stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**, na liště nabídek vyberte možnost **🌿 Nastavení Eco**, vyberte možnost **Obrazovka vypnuta** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

Chcete-li zavřít možnosti **Procházení USB** nebo **Procházet síť**, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte jinou činnost.

Přehrávání videozáznamů

Chcete-li přehrát video, na liště nabídek vyberte možnost **📺 Video**, vyberte video a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je ve stejné složce několik videí, stisknutím možnosti **🔴 Přehrát vše** přehrajete všechna videa v této složce. Chcete-li přejít na další nebo předchozí video, stiskněte tlačítko **CH+** nebo **CH-**. Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko **OK**. Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li se ve videu posunout o 10 sekund vpřed nebo vzad, stiskněte tlačítko **▶** nebo **◀**. Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**. Stisknutím těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko **■** (Zastavit).

Info

Chcete-li zobrazit informace o videu (pozici v přehrávání, délka, název, datum apod.), vyberte video a stiskněte tlačítko **ℹ INFO**.

Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.

Možnosti

Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.

– Titulky

Pokud jsou titulky dostupné, můžete je nastavit na hodnotu **Zapnuto**, **Vypnuto** nebo **Zapnuto bez zvuku**.

– Náhodně

Přehraje videa náhodně.

– Opakovat

Přehraje video jednou nebo je bude přehrávat neustále.

– DivX® VOD

Otevře registraci DivX.

Chcete-li zavřít možnosti **Procházení USB** nebo **Procházet síť**, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte jinou činnost.

DivX® VOD

Tento televizor disponuje certifikací DivX Certified® a přehrává vysoce kvalitní videa služby Video-On-Demand ve formátu DivX.

Chcete-li přehrávat videa DivX VOD z video obchodu nebo z počítače, je nejprve nutné aktivovat službu DivX VOD na televizoru. Aktivace služby DivX VOD na televizoru je bezplatná.

Zaregistrujte

Pokud při spuštění přehrávání půjčeného videa DivX není televizor ještě aktivován, televizor zobrazí registrační kód DivX pro aktivaci tohoto televizoru.

Při registraci postupujte následovně.

- 1 – Jakmile se na televizoru zobrazí osmimístný nebo desetimístný číselný registrační kód, zapište si jej a v počítači přejděte na webové stránky <http://vod.divx.com>
- 2 – Stáhněte si a nainstalujte software přehrávače DivX do počítače.
- 3 – Spustěte software přehrávače DivX a vytvořte si účet DivX (VOD > Vytvořit účet DivX . . .)
- 4 – V přehrávači DivX zaregistrujte televizor pomocí registračního kódu televizoru (VOD > Zaregistrovat zařízení s certifikací DivX . . .)
- 5 – Po zobrazení výzvy si stáhněte a uložte registrační video.
- 6 – Přeneste registrační video do televizoru. Můžete k tomu využít jednotku USB Flash nebo síťové připojení.
- 7 – Přehrajte registrační video v televizoru. Tím bude registrace dokončena a dojde k aktivaci DivX v televizoru.

Podrobné informace o podpoře získáte na webových stránkách DivX.

Zrušení registrace

Registraci televizoru můžete zrušit a deaktivovat přehrávání DivX VOD.

Chcete-li zrušit registraci, stiskněte tlačítko **SOURCE**, vyberte možnost **Procházení USB** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**, vyberte možnost **DivX® VOD** a stiskněte tlačítko **OK**.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich poboček a jsou použity v souladu s licencí.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation.

Toto je zařízení s oficiální certifikací DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převádění souborů do formátu DivX video naleznete na webových stránkách divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s označením DivX Certified® je nutné zaregistrovat, pokud chcete přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li zjistit svůj registrační kód, vyhledejte v nabídce nastavení zařízení část týkající se služby DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

Pomocí funkce Wi-Fi Miracast

Co je funkce Wi-Fi Miracast?

Váš televizor je zařízení s certifikací **Wi-Fi Certified Miracast™**. Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově sledovat sdílenou obrazovku chytrého telefonu, tabletu nebo počítače na televizní obrazovce. Můžete streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet fotografie nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor i zařízení musí mít certifikaci Wi-Fi Certified Miracast™ a musejí mít zapnutou funkci Miracast.



Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi Certified Miracast™, přejděte na adresu www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logo **Wi-Fi CERTIFIED**, logo **Wi-Fi** jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Zapnutí funkce Miracast

Televizor se dodává s funkcí Miracast nastavenou na hodnotu **Zapnuto** a je připraven zobrazovat obrazovky zařízení vybavených funkcí Miracast.

Vypnutí funkce Miracast

Pokud nechcete, aby televizor přijímal žádosti o sdílení z jiných zařízení, vypněte funkci Miracast v televizoru.

1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení sítě > Wi-Fi Miracast > Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Stisknutím tlačítka **➔** (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Sdílení obrazovky na televizoru

Postup pro sdílení obrazovky chytrého telefonu, tabletu nebo počítače na televizoru . . .

1 – Zapněte televizor.

2 – V zařízení otevřete aplikaci, jako je například Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* nebo podobnou, a začněte vyhledávat další zařízení kompatibilní s funkcí Miracast.

3 – V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor pro připojení.

4 – V televizoru zvolte souhlas s připojením k televizoru. Můžete být požádáni o zadání kódu PIN ze zařízení do televizoru – zadejte čísla pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Televizor vás může také požádat o zadání kódu PIN v zařízení. Pokud se naváže připojení, televizor zobrazí obrazovku zařízení.

5 – V zařízení vyberte videa, fotografie nebo soubory, které chcete sledovat na televizoru.

* Funkce Miracast je podporována funkcí WiDi 3.5 a novější.

Zastavení sdílení obrazovky

Ze zařízení

Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění funkce Miracast, můžete odpojit a zastavit sledování obrazovky zařízení na televizoru. Televizor se přepne zpět na poslední vybraný pořad.

Z televizoru

Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na televizoru, můžete . . .

- stisknutím tlačítka **TV** sledovat televizní vysílání
- stisknutím tlačítka **🏠** spustit další činnost na televizoru
- stisknutím tlačítka **📺 SOURCE** otevřít nabídku Zdroj a vybrat připojené zařízení.

Blokování zařízení

Když poprvé přimete žádost ze zařízení, můžete zařízení blokovat. Tato žádost a všechny budoucí žádosti z tohoto zařízení budou ignorovány.

Chcete-li blokovat zařízení, vyberte v okně žádosti možnost **Blokovat . . .** a stiskněte tlačítko **OK**.

Odblokování všech zařízení


Všechna zařízení jsou uložena v seznamu připojení funkce Wi-Fi Miracast. Pokud tento seznam vymažete, všechna blokována zařízení budou odblokována.

Postup odblokování všech blokových zařízení . . .

1 – Stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **⚙️ Nastavení** a stiskněte **OK**.

2 – Vyberte možnost **Nastavení sítě > Připojení funkce Wi-Fi Miracast** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Vyberte možnost **Vymazat vše** a stisknutím tlačítka **OK** vymažete seznam.

4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Blokování dříve připojeného zařízení

Chcete-li blokovat zařízení, které jste předtím připojili, je nejprve nutné vymazat seznam připojení funkce Wi-Fi Miracast. Pokud tento seznam vymažete, bude třeba znovu potvrdit nebo blokovat připojení pro každé zařízení.

Zpoždění obrazovky

Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí funkce Miracast je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však může být delší, pokud používáte starší zařízení nebo počítače s menším výkonem procesoru.

Specifické vlastnosti

- Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá protokolu HDCP a nedokáže zobrazovat prémiový obsah chráněný proti kopírování, který je odesílán ze zařízení.
- Maximální podporované rozlišení videa je 720p.

6.4

Multi room

Co je funkce Multi room?



Funkce **Multi room** umožňuje bezdrátově odesílat stream digitálních televizních kanálů z jiného televizoru Philips do tohoto televizoru. Můžete streamovat jakýkoli digitální televizní kanál z jiného televizoru a také kanály z předplacené karty Smart card. Pokud můžete sledovat digitální kanál na jiném televizoru, můžete jej sledovat i na tomto. Nemáte-li konektor antény v místnosti, kde se nachází tento televizor, funkce Multi room vám umožní sledovat digitální kanály nabízené druhým televizorem.

Pokud typové číslo obou televizorů končí číslicí osm, např. (velikost obrazovky) **PFLxxx8**, můžete tímto televizorem zapnout druhý televizor (je-li právě v pohotovostním režimu). Na tomto televizoru můžete také sledovat nahrávky pořízené druhým televizorem a uložené na pevném disku k němu připojeném.

Streamování televizního kanálu pomocí funkce Multi room snižuje rozlišení z HD na SD.

Rádiové kanály (pouze zvuk) nelze streamovat.



Co je potřeba

Chcete-li streamovat a sledovat televizní kanály z jiného televizoru Philips, musí druhý televizor sloužit jako zdroj televizních kanálů. Oba televizory musejí být připojeny k domácí bezdrátové síti.

V nabídce **Nápověda** si přečtěte kapitolu **Sít'** v části **Nastavení**, kde je popsáno připojení tohoto televizoru k domácí síti. Pokud číslo modelu druhého televizoru Philips končí číslicí sedm, např. (velikost obrazovky) **PFLxxx7** a je vybaven nejnovějším softwarem, máte vše připraveno. Zapněte druhý televizor, přečtěte si kapitolu **Aktualizace softwaru** v nabídce **Nápověda** a aktualizujte jeho software televizoru.

Zapnutí z pohotovostního režimu

Pokud typové číslo obou televizorů končí číslicí osm, např. (velikost obrazovky) **PFLxxx8**, můžete tímto televizorem zapnout druhý televizor z pohotovostního režimu. Ujistěte se, že jste zapnuli nastavení **Zapnout pomocí funkce Wi-Fi** na druhém televizoru.

Chcete-li zapnout nastavení **Zapnout pomocí funkce Wi-Fi**, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte položku **Nastavení sítě > Zapnout pomocí funkce Wi-Fi**, vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud oba televizory splňují nutné podmínky, můžete použít funkci Multi room.

Používání funkce Multi room

První použití

Když funkci Multi room spouštíte poprvé, zapněte oba televizory.


Jakmile tento televizor naváže připojení s druhým televizorem, druhý televizor se automaticky objeví v nabídce **Procházet sít'**, i když je v pohotovostním režimu.

Streamování televizního kanálu

Funkce Multi room umožňuje sledovat aktuální televizní kanál nebo otevřít seznam kanálů druhého televizoru. Vyberete-li kanál ze seznamu, druhý televizor rovněž přepne na vybraný kanál. Je-li druhý televizor vybaven vestavěným satelitním tunerem s nainstalovanými kanály nebo připojeným pevným diskem (HDD) s nahrávkami*, můžete je také sledovat na tomto televizoru. Kanály nelze přepínat v době, kdy druhý televizor nahrává, je v režimu **Pozastavení televizního vysílání** nebo právě používá aplikaci Skype.

Postup streamování a sledování televizního kanálu z druhého televizoru . . .

1 – Zkontrolujte, zda je druhý televizor v pohotovostním režimu* nebo je zapnutý.

2 – Zapněte tento televizor, stiskněte tlačítko  **SOURCE**, vyberte možnost **Procházet sít'** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 – Není-li televizor ještě připojen k vaší domácí síti, automaticky se zahájí instalace sítě. Pokud je televizor již k síti připojen, pokračujte krokem 4.

4 – V nabídce **Procházet sít'** vyberte název druhého televizoru a stiskněte tlačítko **OK**. Máte-li doma několik televizorů, pravděpodobně bude vhodné změnit název druhého televizoru. To můžete provést přímo na dotčeném televizoru.

5 – Vyberte, co chcete z druhého televizoru sledovat . . .

- chcete-li sledovat aktuální kanál na druhém televizoru, vyberte možnost **Current channel (Aktuální kanál)** a stiskněte tlačítko **OK**.
- chcete-li otevřít seznam kanálů druhého televizoru, vyberte možnost **Watch TV (Sledování televize)** a stiskněte tlačítko ► (vpravo).
- chcete-li otevřít seznam satelitních kanálů druhého televizoru, vyberte možnost **Watch satellite (Sledování satelitního vysílání)** a stiskněte tlačítko ► (vpravo).
- chcete-li otevřít seznam nahrávek* druhého televizoru, vyberte možnost **Watch recordings (Sledování nahrávek)** a stiskněte tlačítko ► (vpravo).
- kanály můžete přepínat tlačítky **CH+** a **CH-**. Kanály nelze přepínat v době, kdy druhý televizor nahrává, je v režimu Pozastavení televizního vysílání nebo právě používá aplikaci Skype.

* Chcete-li zapnout druhý televizor z pohotovostního režimu nebo sledovat jeho nahrávky z připojeného pevného disku, musí typové číslo obou televizorů končit číslicí osm, např. (velikost obrazovky) **PFLxxx8**.

Název televizoru

Chcete-li změnit název televizoru, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení sítě** > **Síťový název televizoru**.

6.5

Pozastavení televizního vysílání

Televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho sledování později. Pozastavení lze provést pouze u digitálních kanálů. Pro zajištění vyrovnávací paměti pro vysílání je nutné připojit pevný disk USB. Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut. V nabídce **Návoděda** stiskněte tlačítko **■** **Seznam** a vyhledejte si další informace pod položkou **Pevný disk USB, instalace**.

Pozastavení nebo obnovení vysílání

Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte tlačítko **||** (Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor průběhu. Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím tlačítka **||** (Pozastavit).

Chcete-li obnovit sledování, stiskněte tlačítko **▶** (Přehrávání). Ikona na obrazovce informuje, že sledujete pozastavené vysílání.



Návrat k aktuálnímu televiznímu vysílání

Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání, stiskněte tlačítko **■** (Zastavit).



V okamžiku, kdy přepnete na digitální kanál, pevný disk USB začne ukládat vysílání. Když přepnete na další digitální kanál, vysílání nového kanálu se uloží do vyrovnávací paměti a vysílání předešlého kanálu se vymaže. Když přepnete na připojené zařízení (přehrávač Blu-ray disků nebo digitální přijímač), pevný disk USB zastaví ukládání do vyrovnávací paměti a vysílání se vymaže. Vysílání se vymaže také v případě přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Během nahrávání pořadu na pevný disk USB nelze televizní vysílání pozastavit.

Okamžité přehrávání

Při sledování televizního vysílání z digitálního TV kanálu můžete snadno spustit okamžité přehrávání vysílání.

Chcete-li přehrát posledních 10 sekund televizního vysílání, stiskněte tlačítko **||** (Pozastavit) a poté tlačítko **◀** (Vlevo). Tlačítko **◀** můžete stisknout opakovaně, dokud nedojdete na začátek nahrávky vysílání ve vyrovnávací paměti nebo nevyčerpáte maximální časový rozsah.

Indikátor průběhu

Po zobrazení indikátoru průběhu na obrazovce stisknutím tlačítka **◀◀** (Posun vzad) nebo tlačítka **▶▶** (Posun vpřed) vyberte místo, odkud chcete začít sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek změníte rychlost posunu.

Specifické vlastnosti

- Zvukový komentář AD (Audio Description) pro zrakově postižené není k dispozici pro přehrávání v režimu Pozastavení televize a Nahrávání.
- Do vyrovnávací paměti lze uložit digitální titulky (DVB) kanálu. Do vyrovnávací paměti nelze uložit titulky pocházející z textových služeb. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici digitální titulky (DVB), naladte televizní kanál a stiskněte tlačítko **||** **OPTIONS**, na liště nabídek vyberte položku **■** **Možnosti** a výběrem možnosti **Jazyk titulků** otevřete seznam titulků. Do vyrovnávací paměti lze uložit pouze jazyk titulků označený ikonou **DVB**.

6.6

Nahrávání

Nahrávání programu

Co je potřeba

Pro nahrávání televizního programu potřebujete . . .

- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru
- digitální televizní kanály nainstalované na tomto televizoru (kanály sledované pomocí funkce Watch TV (Sledování televize))

- příjem informací o kanálech pro vestavěného TV průvodce (od vysílací společnosti nebo z internetu)

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam**, vyhledejte položku **Pevný disk USB, instalace**, kde jsou pokyny k instalaci pevného disku USB.

Spuštění nahrávání

Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko **●** (Nahrávání) na dálkovém ovladači.



Pokud přijímáte informace TV průvodce z internetu, můžete před potvrzením nahrávání upravit čas konce nahrávání v automaticky otevřeném okně.

Pokud přijímáte informace TV průvodce od vysílací společnosti, nahrávání začne okamžitě. Čas konce nahrávání můžete upravit v seznamu záznamů.

Nahrávání ukončíte okamžitě stisknutím tlačítka **■** (Zastavit).

Plánování nahrávání

Nahrávání připravovaného programu můžete naprogramovat na dnešek nebo na několik dní později (maximálně za 8 dní).

1 – Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskněte možnost **Průvodce**.

Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad, který chcete nahrát.

Na kanál v seznamu můžete rychle přejít zadáním jeho čísla. Stisknutím tlačítka **▶** (Vpravo) nebo **◀** (Vlevo) můžete procházet pořady kanálu.

Chcete-li změnit datum seznamu, stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** a vyberte možnost **Vybrat den**. Vyberte v seznamu požadovaný den a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud data TV průvodce pocházejí z internetu, můžete vybrat datum v horní části stránky a stisknout tlačítko **OK**.

2 – Po zvýraznění pořadu stiskněte tlačítko **■** **Nahrávání** nebo **≡** **OPTIONS** a vyberte možnost **Nahrát**. Televizor přidá na konci pořadu určitou časovou rezervu. V případě potřeby můžete časovou rezervu zvýšit.

3 – Vyberte možnost **Plán** a stiskněte tlačítko **OK**. Nahrávání pořadu je nyní naplánováno. Pokud se naplánované nahrávky překrývají, automaticky se zobrazí varování. Naplánujete-li nahrávání pořadu během vaší nepřítomnosti, nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním režimu a pevný disk USB zapnutý.

Seznam nahrávek

Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovaných nahrávek, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **📺 Záznamy** a stiskněte tlačítko **OK**.

V tomto seznamu můžete vybrat nahrávku ke sledování, odebrat nahrané pořady, upravit čas ukončení probíhajícího nahrávání nebo zkontrolovat volné místo na disku. Pokud TV průvodce pochází z internetu, lze v tomto seznamu také naplánovat nahrávku, pro níž sami nastavíte čas začátku a čas konce, protože načasovaná nahrávka není propojeno s pořadem. Chcete-li nastavit načasovanou nahrávku, vyberte možnost **Naplánovat nahrávku** v horní části stránky a stiskněte tlačítko **OK**. Nastavte kanál, datum a časový rozsah. Chcete-li potvrdit nahrávku, vyberte možnost **Plánování** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zrušení naplánovaného nahrávání

Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte nadcházející nahrávání a stiskněte tlačítko **OK**. Případně můžete vybrat naplánované nahrávání a po stisknutí tlačítka **≡** **OPTIONS** vybrat možnost **Zrušit nahrávání**.

Specifické vlastnosti

- Během nahrávání programu lze sledovat dříve nahraný program.
- Během nahrávání nelze přepínat televizní kanály.
- Během nahrávání nelze pozastavit televizní vysílání.
- Pro nahrávání je potřeba spolehlivé nastavení hodin. Pokud hodiny televizoru ručně přenastavíte, nemusí se nahrávání podařit.
- Zvukový komentář AD (Audio Description) pro zrakově postižené nelze nahrávat.
- Je možné nahrát digitální titulky (DVB) kanálu. Není možné nahrávat titulky pocházející z textových služeb. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici digitální titulky (DVB), naladte televizní kanál a stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS**, na liště nabídek vyberte položku **Možnosti** a výběrem možnosti **Jazyk titulků** otevřete seznam titulků. Nahrávat lze pouze jazyk titulků označený ikonou **DVB**.

Sledování nahrávky

Chcete-li sledovat nahrávku, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **📺 Záznamy** a stiskněte tlačítko **OK**.

V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím tlačítka **▶** (Přehrát) spusťte přehrávání.

Můžete používat tlačítka **▶▶** (Posun vpřed), **◀◀** (Posun vzad), **||** (Pozastavit) nebo **■** (Zastavit) na dálkovém ovladači.



Vypršená platnost nahrávky

Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze nahrávku sledovat. U nahrávky v seznamu se může zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její platnost.

Nezdařené nahrávání

Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení stahování, je nahrávka označena jako **Failed (Nezdařilo se)**.

Odstranění nahrávky

Chcete-li některou nahrávku odstranit, vyberte ji ze seznamu, stiskněte tlačítko **⋮** **OPTIONS** a vyberte možnost **Odstranit záznam**.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Nahrání programu**, kde získáte další informace.

6.7

Aplikace MyRemote

O aplikaci MyRemote

Co tato aplikace dokáže

Aplikace **MyRemote** a tento televizor nabídka . . .

- **Ovládání** – použití chytrého telefonu nebo tabletu ve funkci dálkového ovladače televizoru
- **Funkce SimplyShare** – sdílení fotografií, hudby a videozáznamů z chytrého telefonu nebo tabletu
- **TV průvodce** – možnost nahlédnout do programu televizního vysílání a přepnout na požadovaný kanál
- **Nahrávání pomocí aplikace MyRemote** – plánování nahrávání v TV průvodci pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- **Funkce Wi-Fi Smart Screen** – sledování televizního kanálu na chytrém telefonu nebo tabletu

Aplikace MyRemote verze 4.x je k dispozici pro zařízení iPhone, iPad a zařízení se systémem Android™. Funkce aplikace MyRemote se mohou lišit podle verze a operačního systému mobilního zařízení.



Je to zdarma

Aplikaci MyRemote si můžete stáhnout zdarma. Chcete-li přidat funkce Wi-Fi Smart Screen, může být účtován malý poplatek.

Jazyky

V aplikaci MyRemote jsou k dispozici tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, nizozemština a ruština.

Pokud jazyk nastavený ve vašem mobilním zařízení nepatří k výše uvedeným, aplikace MyRemote se automaticky přepne na angličtinu.

Aplikace MyRemote se neustále vyvíjí. Budoucí verze budou mít nové funkce a budou postupně k dispozici. Aktualizace aplikace MyRemote můžete pravidelně kontrolovat v obchodech s aplikacemi.

Apple, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Používání aplikace na jiných televizorech Philips

Aplikace MyRemote s jinými televizory

Aplikaci MyRemote můžete používat v modelech televizorů Philips, které byly vyrobeny v roce 2009 a později. Pokud máte model televizoru z roku 2009, je třeba aktualizovat software televizoru a aktivovat funkci **JointSpace**. Máte-li model z roku 2010, je pouze třeba aktivovat funkci **JointSpace** v televizoru. Modely televizorů z roku 2011 a 2012 jsou připraveny pro použití aplikace MyRemote. Chcete-li zjistit, v jakém roce byl váš televizor vyroben, zkontrolujte typové číslo televizoru (např. xxPFLxxx4). Je-li poslední číslicí „4“, máte model televizoru z roku 2009. Je-li poslední číslicí „5“, máte model televizoru z roku 2010. Číslice A „6“ označuje rok 2011, číslice „7“ rok 2012, a číslice „8“ rok 2013.

Vaše síť

Domácí síť



Domácí síť

Abyste mohli aplikaci MyRemote používat, musí být televizor, chytrý telefon, tablet a počítač připojené k domácí síti.

Postup připojení televizoru k domácí síti . . .

- 1 – Pokud jste tak ještě neučinili, připojte síťový router k internetu (širokopásmovému internetovému připojení).
- 2 – Připojte televizor k síťovému routeru. Můžete to provést bezdrátově i pomocí kabelu.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost **Seznam** a vyhledejte položku **Síť, bezdrátová** nebo **Síť, kabelová**, kde získáte další informace.

Software serveru médií

Software serveru médií

Pokud chcete na televizoru prohlížet fotografie nebo přehrávat hudbu a videa z počítače, je nutné do počítače nainstalovat software serveru médií. V tomto softwaru serveru médií nastavte sdílení souborů v domácí síti.




V **Nápovědě** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Servery médií, podporované**, kde naleznete seznam softwaru serverů médií kompatibilních s tímto televizorem.

Digital Media Renderer – DMR

Digital Media Renderer – DMR

Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce **Digital Media Renderer (DMR)**. Ve výchozím nastavení z výroby je funkce DMR zapnutá.

Postup kontroly zapnutí funkce DMR . . .




- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 – Vyberte možnost **Digital Media Renderer – DMR** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) nabídku zavřete.
-

Sítový název televizoru

Sítový název televizoru

Pokud se ve vaší domácí síti nachází více než jeden televizor, můžete jej v **Nastavení sítě** přejmenovat.




Postup přejmenování televizoru . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 – Vyberte možnost **Sítový název televizoru** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte aktuální název. Pomocí klávesnice na dálkovém ovladači můžete sítový název televizoru změnit.
 - 4 – Až budete hotovi, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte **OK**.
 - 5 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) nabídku zavřete.
-

Zapnout pomocí funkce Wi-Fi – WoWLAN

Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním režimu. **Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi (WoWLAN)** musí být nastaveno na možnost **Zapnuto**.

Postup zapnutí tohoto nastavení . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 2 – Vyberte možnost **Nastavení sítě** > **Zapnout pomocí funkce Wi-Fi (WoWLAN)**.
 - 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.
-

Stahování aplikace

Chcete-li stáhnout aplikaci MyRemote do chytrého telefonu nebo tabletu, můžete použít kódy QR na této stránce. Vyberte příslušný operační systém (nebo typ zařízení) a pomocí čtečky kódů QR přejděte přímo na stránku pro stahování.

Apple iPhone

Chcete-li si aplikaci stáhnout do telefonu iPhone, přejděte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci **Philips MyRemote**.



Apple iPad

Chcete-li si aplikaci stáhnout do zařízení iPad, přejděte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci **Philips MyRemote HD**.



Google play

Chcete-li si aplikaci stáhnout do zařízení se systémem Android, přejděte do obchodu Google play a vyhledejte aplikaci **Philips MyRemote**.




Nabídka aplikace

V **nabídce aplikace** MyRemote můžete spustit různé funkce aplikace MyRemote. Stačí jednoduše klepnout na funkci aplikace a otevřít ji.

Chcete-li přejít zpět do nabídky aplikace, stiskněte tlačítko nabídky aplikace v horní části stránky.

Tipy pro nástroje

Chcete-li se seznámit s konkrétními tlačítky aplikace, klepněte na ikonu . Přes dostupná tlačítka se zobrazí tipy pro nástroje. Chcete-li Tipy pro nástroje zavřít, klepněte na jakékoli místo na dotykové obrazovce.

Vyberte zařízení

V nabídce aplikace MyRemote můžete vybrat zařízení (například tento televizor), s nímž chcete používat všechny funkce aplikace. Klepněte na tlačítko **Vybrat zařízení** v pravém horním rohu nabídky Aplikace.

Kompatibilitu aplikace MyRemote s konkrétním výrobkem Philips můžete zjistit na stránce podpory výrobku na adrese www.philips.com/support. Zajistěte také, aby byl výrobek aktualizován nejnovějším softwarem.

Funkce aplikace

SimplyShare

Funkce **SimplyShare** umožňuje odesílat soubory médií, například fotografie, hudbu nebo videa, ze zařízení v domácí síti do jiného zařízení ve vaší síti.*



Funkci SimplyShare v aplikaci MyRemote otevřete klepnutím na tlačítko **SimplyShare** v hlavní nabídce aplikace MyRemote.

Výběr zařízení, ze kterého chcete média posílat

- 1 – Klepnutím na bílou lištu nahoře otevřete seznam dostupných zařízení v síti.
- 2 – Klepněte na některé zařízení v seznamu.

Výběr zařízení pro přehrávání média

- 1 – Klepnutím na bílou lištu dole otevřete seznam dostupných zařízení v síti.
- 2 – Klepněte na některé zařízení v seznamu.


Výběr souboru média

Některá zařízení, která umožňují odesílat soubory, tyto soubory nabízejí podle typu média. Je-li tomu tak, vyberte požadovaný typ média – **Hudba**, **Videa** nebo **Fotografie**.

- 1 – Klepněte na typ média, které hledáte.
- 2 – V seznamu klepněte na skladbu, video nebo fotografii. Tím se přehraje na zvoleném zařízení.

Kompatibilní formáty médií

Televizor dokáže přehrávat širokou škálu formátů médií.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Formáty přehrávání**, kde najdete seznam kompatibilních formátů souborů pro televizor.


Kompatibilitu aplikace MyRemote s konkrétním výrobkem Philips můžete zjistit na stránce podpory výrobku na adrese www.philips.com/support. Zajistěte také, aby byl výrobek Philips aktualizován nejnovějším softwarem.

televizní průvodce

Co je potřeba

Chcete-li zobrazit TV průvodce televizoru na svém chytrém telefonu nebo tabletu . . .


- na televizoru musí být TV průvodce s informacemi o kanálech a pořadech
- informace TV průvodce musí pocházet z internetu
- TV průvodce televizoru musí být propojen s chytrým telefonem nebo tabletem

Chcete-li získat další informace o TV průvodci, stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **TV průvodce**.

Nahrávání pomocí aplikace MyRemote

Plánování nahrávání v TV průvodci pomocí chytrého telefonu nebo tabletu . . .




- připojte a naformátujte pevný disk USB na televizoru
- ujistěte se, že je zapnuto nastavení nahrávání pomocí aplikace MyRemote
- než budete moci použít funkci nahrávání pomocí aplikace MyRemote, je nutné přepnout televizor do pohotovostního režimu a opět jej zapnout

Další informace o připojení pevného disku USB získáte stisknutím možnosti  **Seznam** a vyhledáním položky **Pevný disk USB**.

Instalace


Chcete-li otevřít TV průvodce v chytrém telefonu nebo tabletu, musí být TV průvodce propojen s vaším mobilním zařízením.

Rovněž nejprve zkontrolujte, zda je TV průvodce na televizoru aktualizován z internetu.

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obecná nastavení > TV průvodce**.
- 3 – Vyberte možnost **Z internetu** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.




Propojení s televizorem

Propojení chytrého telefonu nebo tabletu s TV průvodcem na televizoru . . .

- 1 – Stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovladači otevřete TV průvodce na televizoru.
- 2 – Stisknutím tlačítka  (žlutého) otevřete seznam zjištěných mobilních zařízení.
- 3 – Vyberte možnost **Propojit mobilní zařízení** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte kód pro propojení.
- 4 – V mobilním zařízení spusťte aplikaci MyRemote a v hlavní nabídce klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- 5 – Klepněte na možnost **TV průvodce**.
- 6 – Zadáním kódu proveďte propojení.

Nastavení nahrávání pomocí aplikace MyRemote

Ujistěte se, že je toto nastavení zapnuté, abyste mohli naplánovat nahrávání.

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 - Vyberte možnost **Nastavení sítě > Nahrávání pomocí MyRemote**.
- 3 – Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaně) ukončete nabídku.

Používání TV průvodce


Funkce TV průvodce umožňuje vyvolat TV průvodce televizoru v chytrém telefonu nebo tabletu. Můžete se podívat do televizního programu a číst informace o pořadech. Klepnutím na název pořadu přímo přepnete na příslušný televizní kanál. Máte-li na televizoru nainstalován pevný disk USB, můžete naplánovat nahrávky na televizoru z chytrého telefonu nebo tabletu.



TV průvodce otevřete tak, že klepnete na tlačítko TV průvodce v nabídce aplikace MyRemote. Když poprvé klepnete na tlačítko TV průvodce, budete požádáni o propojení tabletu a televizoru (pokud jste propojení ještě neprovedli).

Plánování nahrávání

Aplikace MyRemote umožňuje naplánovat nahrávání v TV průvodci televizoru.

Chcete-li získat další informace o nahrávání, stiskněte tlačítko  **Seznam** a vyhledejte si položku **Nahrávání**.

Ovládání

Pomocí tlačítka **Ovládání** v nabídce aplikace MyRemote proměníte chytrý telefon nebo tablet v plnohodnotný dálkový ovladač televizoru.



Klepněte na tlačítko **Ovládání** a vyberte televizor (nebo přehrávač disků Blu-ray nebo systém domácího kina Philips), který chcete ovládat. Klepnutím na ikonu zařízení zobrazíte jeho dálkový ovladač.


Co je potřeba

Funkce **Wi-Fi Smart Screen** umožňuje sledovat digitální televizní kanál z televizoru v chytrém telefonu nebo tabletu. Pokud používáte operační systém Android, můžete zobrazit pouze volně šířitelné televizní kanály.



Co je potřeba

Sledování televize na chytrém telefonu nebo tabletu . . .

- na televizoru musejí být nainstalovány digitální televizní kanály (kanály sledované pomocí funkce Watch TV (Sledování televize))
- televizor musí být zapnutý
- domácí síť musí být zabezpečená. Svou síť zabezpečte pomocí šifrování **WEP**, **WPA**, **WPA2** nebo ji můžete nastavit pomocí funkce **WPS**.
- je nutné mít zapnuto nastavení funkce **Wi-Fi Smart Screen**. Stiskněte tlačítko  (hlavní nabídka) > **Nastavení** > **Nastavení sítě** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Koupě funkce Wi-Fi Smart Screen

Jak nakoupit

Klepnutím na možnost **Wi-Fi Smart Screen** v nabídce aplikace funkci otevřete. Pokud jste si tuto funkci ještě nezakoupili, budete požádáni o její zakoupení online. Po nákupu se automaticky otevře obrazovka **Wi-Fi Smart Screen** a můžete začít sledovat televizi.

Rodičovské hodnocení

Některé společnosti vysílající digitální programy své pořady hodnotí z hlediska vhodného věku pro sledování. Je-li hodnocení rovno nebo vyšší než hodnocení, jež jste nastavili pro věk svého dítěte, bude program uzamknut. K odemknutí a sledování programu bude nutný **kód PIN**.

Chcete-li zapnout **Rodičovské hodnocení**, klepněte na tlačítko **Nastavení** v nabídce aplikace. Zapněte **Rodičovské hodnocení**, nastavte svůj kód PIN a nastavte věk. Rodičovské hodnocení v aplikaci MyRemote je nastaveno pro sledování televize v chytrém telefonu nebo tabletu, nikoli pro sledování v televizoru.

Pokud jste kód PIN zapomněli, je nutné nainstalovat aplikaci MyRemote z obchodu s aplikacemi. Na stránce pro zakoupení funkce Wi-Fi Smart Screen můžete svůj nákup bezplatně obnovit.

Sledování televizního kanálu

Chcete-li sledovat televizní kanál pomocí funkce Wi-Fi Smart Screen, klepněte na možnost **Wi-Fi Smart Screen** v **nabídce aplikace**. Zobrazí se obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen s televizním kanálem, který je právě v televizoru naladěný. Je-li televizor přepnutý na připojené zařízení, je nutné jej přepnout zpět na **Watch TV (Sledování televize)** nebo na **Watch Satellite (Sledování satelitu)** (je-li k dispozici vestavěný satelitní tuner).

Přepínání televizních kanálů

Chcete-li sledovat televizní kanály, přejeďte dotykovou obrazovku chytrého telefonu nebo tabletu. Přejetím doprava můžete sledovat předchozí kanál nebo přejetím doleva přejděte na sledování dalšího kanálu. Pořadí kanálů se řídí pořadím v seznamu kanálů v televizoru. Můžete také využít **Panel kanálů** a vyhledat a přepínat televizní kanály na tomto panelu.

Režim Pozastavení televize a Nahrávání

Pokud pozastavíte televizní vysílání v televizoru nebo v televizoru začnete nahrávat (na připojený pevný disk USB), funkce Wi-Fi Smart Screen se zastaví.

Zvuk

Zvuk televizního kanálu je monofonní.

Titulky

Titulky na obrazovce funkce Wi-Fi Smart Screen nejsou podporovány.

Panel kanálů

Chcete-li přepnout na kanál, který se nachází výše nebo níže v seznamu kanálů, můžete vyvolat **Panel kanálů**.

Chcete-li zobrazit **Panel kanálů**, jednou klepněte doprostřed dotykové obrazovky. Panel kanálů se zobrazí v dolní části obrazovky, společně s **Panelem nástrojů** v horní části obrazovky. Můžete přejít panel kanálů a vyhledat si televizní kanál.

Chcete-li přepnout na televizní kanál, jednou klepněte na ikonu kanálu.

Chcete-li panel kanálů a panel nástrojů zavřít, znovu klepněte doprostřed obrazovky.

Panel nástrojů

Na panelu nástrojů funkce Wi-Fi Smart Screen můžete vybrat formát obrazu, vybrat seznam televizních nebo satelitních kanálů (pokud jsou v televizoru k dispozici), otevřít tipy pro nástroje nebo přepnout televizor do pohotovostního režimu. Chcete-li vyvolat **Panel nástrojů**, jednou klepněte doprostřed dotykové obrazovky. Panel nástrojů se zobrazí spolu s **Panelem kanálů**.

Chcete-li panel kanálů a panel nástrojů zavřít, znovu klepněte doprostřed obrazovky.

Tlačítko nabídky aplikace

Chcete-li přejít zpět do nabídky aplikace MyRemote, klepněte na tlačítko **nabídky aplikace**.

Měřítka

Chcete-li upravit měřítko obrazu tak, aby přesně vyplnil nebo zcela vyplnil obrazovku, klepněte na tlačítko **Měřítka** a můžete přepínat mezi vyplněním a přizpůsobením obrazu.

Televize nebo satelit

Máte-li v televizoru vestavěný satelitní tuner, můžete výběrem seznamu kanálů **Watch TV (Sledovat televizi)** nebo **Watch satellite (Sledovat satelit)**. Tlačítko zobrazuje, který seznam kanálů je právě vybrán.

Chcete-li změnit aktuální seznam kanálů, klepněte na tlačítko a klepnutím na možnost **Televize** nebo **Satelit** vyberte požadovaný seznam kanálů. Nemáte-li vestavěný satelitní tuner, tlačítko pro výběr není dostupné.

Služba Skype

Co je to Skype?

Služba **Skype™** umožňuje uskutečňovat bezplatné videohovory v televizoru. Svým přátelům můžete zavolat a uvidět je z kteréhokoli místa na světě. Povídejte si se svými přáteli a přitom se na ně díváte na velké obrazovce televizoru.



Televizor musí být připojen k internetu ještě předtím, než budete moci nastavit službu Skype. Televizor můžete připojit bezdrátově nebo pomocí kabelu.

Chcete-li získat další informace o připojení televizoru k internetu, stiskněte tlačítko **List** a vyhledejte si položku **Sít, bezdrátová**.

Účet služby Skype

Abyste mohli službu Skype používat, musíte vytvořit účty Skype pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Nový účet pro službu Skype můžete vytvořit v televizoru nebo v počítači.

Kredit Skype nebo předplatné Skype

Služba Skype vám za malý poplatek umožní volat také na telefony nebo mobilní telefony. Pomocí počítače si můžete zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné na webových stránkách www.skype.com

Spuštění služby Skype

Kamera a mikrofون

Tento televizor je vybaven vestavěnou kamerou a mikrofonom. Nacházejí se vpravo od vyznačeného slova TV. Je-li zapnutá kamera, rozsvítí se modrá kontrolka. Aplikace Skype může využívat pouze reproduktory televizoru a vždy je zapíná.

Abyste zabránili nechtěnému nahrávání, můžete zakrýt objektiv kamery malou krytkou. Malou krytku najdete pod kamerou. Posunutím doleva zakryjete objektiv, doprava jej odkryjete.



V nastavení aplikace Skype můžete otestovat kameru nebo nastavit úroveň zvětšení.

Přihlášení – nový účet

Když je televizor připojen k internetu a televizní kamera na svém místě (nebo je k dispozici vestavěná), můžete spustit službu Skype v televizoru.

Chcete-li otevřít stránku pro přihlášení služby Skype, stisknutím tlačítka **Domů** otevřete nabídku Domů, vyberte možnost **Skype** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zadejte své **Skype jméno** a **Heslo**, vyberte možnost **Přihlásit se** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se otevře nabídka služby Skype.

Zapomněli jste své jméno nebo heslo Skype?

Spustěte aplikaci Skype v počítači a získejte od služby Skype dočasné heslo.

Vytvoření nového účtu

Pokud ještě nemáte Skype jméno a heslo, můžete si vytvořit nový účet na stránce pro přihlášení v televizoru.

1 – Na stránce pro přihlášení vyberte možnost **Nový účet** a stiskněte tlačítko **OK**.

2 – Vytvořte nový účet.

– **Celé jméno**

Zadejte celé své jméno.

– **Skype jméno**

Zadejte jméno, které budete používat jako Skype jméno. Vaše Skype jméno se bude zobrazovat v seznamu kontaktů jiných uživatelů služby Skype. Skype jméno musí začínat písmenem, velkým nebo malým. Musí obsahovat 6 až 32 znaků a může obsahovat čísla. Skype jméno nesmí obsahovat mezeru.

– **Heslo**

Zadejte své heslo. Heslo musí obsahovat 6 až 20 znaků a musí obsahovat nejméně jedno písmeno nebo jedno číslo. Nesmí obsahovat speciální znaky, jako je značka ochranné známky, odrážka nebo značka měny euro. Heslo Skype nesmí obsahovat mezeru.

– **E-mail**

Zadejte svou e-mailovou adresu

3 – Přečtěte si **Podmínky používání** služby Skype a vyjádřete svůj souhlas.

4 – Je-li váš nový účet přijat, jste nyní přihlášení.

Svůj **Profil Skype** můžete upravit nebo vyplnit v počítači. Spustíte aplikaci Skype v počítači, přihlaste se pomocí svého Skype jména a hesla a otevřete svůj profil Skype. Máte možnost změnit obrázek profilu, přidat zprávu o náladě nebo nastavit ochranu soukromých údajů.

Žádná tísňová volání




Žádná tísňová volání – Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro tísňová volání.


7.3

Kontakty


Stránka s kontakty

Na stránce  **Kontakty** naleznete seznam svých Skype kontaktů. Kontakty se zobrazují pod svým Skype jménem. Na této stránce můžete přidávat, blokovat nebo odstraňovat kontakty. Můžete zobrazit detaily kontaktu nebo zobrazit historii volání s tímto kontaktem.

Informace o kontaktu


Chcete-li zobrazit detaily kontaktu, vyberte kontakt a stiskněte tlačítko  **INFO**.

Historie kontaktů

Chcete-li zobrazit volání s daným kontaktem, stiskněte možnost  **Historie kontaktů**. Pokud se v tomto televizoru přihlásíte pod jiným účtem Skype, historie všech kontaktů vašeho účtu se vymaže.

Stav online

Chcete-li zjistit, zda je kontakt online, zkontrolujte ikonu jeho online stavu vedle Skype jména kontaktu. Váš online stav se ostatním uživatelům zobrazuje obdobně, na jejich stránce s kontakty. Stejně jako ostatní uživatelé však můžete svůj online stav změnit.

- 1 – Na stránce s kontakty stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Online stav**.
- 2 – V seznamu vyberte možnost stav a stiskněte tlačítko **OK**. Při každém zapnutí televizoru se váš stav přepne na **Online**.



– Online

Toto je obvyklé nastavení po přihlášení do služby Skype. Vaše kontakty vidí, že jste online, a mohou vás kontaktovat.



– Nepřítomný

Vaše kontakty vidí, že jste přihlášení, ale nemusíte právě sledovat televizi. Vaše kontakty se vám i tak mohou pokusit zavolat.



– Nerušit

Vaše kontakty vidí, že jste online, ale nechcete být rušeni. Mohou vám zavolat a vy budete na volání zvukově upozomeni.



– Neviditelné

Všem svým kontaktům se budete zobrazovat ve stavu offline, ale přesto můžete využívat službu Skype jako obvykle. Můžete Skype používat a nebýt přitom rušeni příchozími hovory.



– Offline

Automaticky se zobrazuje v případě, že nejste přihlášení ke službě Skype. Také vy sami můžete nastavit svůj stav na hodnotu offline.






Telefonní čísla nebo čísla mobilních telefonů

Do seznamu kontaktů můžete také přidat telefonní číslo pevné linky nebo mobilního telefonu. Takový kontakt bude označen touto ikonou.



Přidání kontaktu

Jestliže znáte Skype jméno nebo e-mail některého z přátel, můžete jej snadno přidat do svého seznamu kontaktů. Pokud jeho Skype jméno nebo e-mail neznáte, můžete ho také zkusit vyhledat podle jména.

- 1 – Na liště nabídek vyberte stránku  **Kontakty**. Na lištu nabídek můžete přejít stisknutím tlačítka  **LIST** nebo .
- 2 – Stiskněte možnost  **Přidat kontakt**.
- 3 – Do textového pole zadejte Skype jméno, e-mailovou adresu nebo jméno. Text zadejte pomocí klávesnice na dálkovém ovladači.
- 4 – Vyberte možnost **Vyhledat** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 – Služba Skype nalezne uživatele, kteří odpovídají vašemu hledání. Chcete-li zjistit, zda jste vybrali požadovanou osobu, zobrazte detaily kontaktu stisknutím tlačítka  **INFO**.
- 6 – Pokud jde o osobu, kterou hledáte, vyberte možnost **Přidat** a stiskněte tlačítko **OK**.



Nově přidaný kontakt musí přijmout vaši žádost o přidání jeho nebo jejího jména do vašeho seznamu kontaktů. Dokud nový kontakt vaši žádost nepřijme, zobrazuje se ve stavu offline.


Přijetí žádosti kontaktu

Jiní uživatelé služby Skype vás mohou pozvat do svého seznamu kontaktů. Zobrazí se upozomění na jejich žádost a vy ji budete moci přijmout nebo odmítnout.

Blokování kontaktu


Můžete blokovat libovolného uživatele služby Skype a zabránit mu, aby vás nalezl online. Blokovaný kontakt vás nebude moci kontaktovat prostřednictvím služby Skype. Blokovaný kontakt nebude upozorňován a vy se v seznamu kontaktů blokovaného kontaktu vždy budete zobrazovat ve stavu offline.

Na stránce  **Kontakty** vyberte kontakt a stiskněte tlačítko  **Blokovat kontakt**.

Kontakt můžete kdykoli odblokovat. Chcete-li jej odblokovat, vyberte daný kontakt v seznamu a stiskněte tlačítko  **Odblokovat kontakt**.



Blokovaný kontakt je v seznamu kontaktů označen touto ikonou.

Chcete-li zobrazit blokované kontakty, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Blokované kontakty**. Chcete-li někoho ze seznamu odblokovat, vyberte jméno a stiskněte tlačítko **OK**.

7.4

Volání ve službě Skype

Video a hlasový hovor

Uskutečnění videohovoru

Prostřednictvím videohovoru můžete zavolat svým přátelům a zároveň je vidět na obrazovce, a to bezplatně.





Uskutečnění videohovoru

Na stránce  **Kontakty** vyberte osobu, již chcete volat. Poté vyberte tlačítko  **Videohovor** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud má váš kontakt připojenou kameru a přijímá hovor, uvidíte ho na televizoru, na celé obrazovce. Když se zapne vaše televizní kamera, rozsvítí se modrá kontrolka LED. Na malé obrazovce na televizoru můžete zkontrolovat, zda vás kontakt vidí.

Chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru, stiskněte možnost  **Ztlumit**.


Chcete-li vypnout kameru, stiskněte možnost  **Vypnout kameru**.


Chcete-li přiblížit obraz kamery a zkomponovat jej, stiskněte možnost  **Zvětšení**. Nyní můžete stisknout možnost  **Oddálit** nebo  **Přiblížit**. Pro vytvoření kompozice obrazu kamery můžete použít šipky. Až budete s přiblížením a kompozicí spokojeni, stiskněte možnost  **Nastavit zvětšení**.

Chcete-li ukončit hovor, vyberte tlačítko **Ukončit hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.


Uskutečnění hlasového hovoru

Můžete uskutečnit Skype hovor bez obrazu, s vypnutou kamerou.

Chcete-li uskutečnit hovor bez obrazu, vyberte kontakt a poté vyberte tlačítko  **Hlasový hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru, stiskněte  **Ztlumit**.

Chcete-li hlasový hovor ukončit, vyberte tlačítko **Ukončit hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.



I během hlasového hovoru můžete přepnout na videohovor. Chcete-li přepnout na videohovor, stiskněte možnost  **Zapnout kameru**.

Kontakt vás může přidat k hovoru s více než jedním účastníkem. Vy sami dalšího účastníka přidat nemůžete.


Volání na telefony a mobilní telefony


Služba Skype umožňuje volat také na pevné telefony a mobilní telefony. Chcete-li volat na telefony, je třeba zakoupit kredit Skype ve službě Skype v počítači. Můžete zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné služby Skype.


Volání na telefon

1 – Na liště nabídek vyberte možnost  **Volat na telefony**. Na lištu nabídek můžete přejít stisknutím tlačítka  **LIST**.

2 – Zadejte telefonní číslo pomocí tlačítek dálkového ovladače nebo vyberte čísla na číselníku na obrazovce.


Chcete-li zadat znak + (plus), stiskněte  **+**.

Chcete-li zadat znak * (hvězdička), stiskněte  *****.

Chcete-li zadat znak # (křížek), stiskněte  **#**.

Chcete-li odstranit jednu číslici, stiskněte  **(Zpět)**.


3 – Jakmile zadáte kompletní číslo, vyberte tlačítko **Hovor** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte volání.

Chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru, stiskněte  **Ztlumit**.


Chcete-li ukončit telefonní hovor, vyberte tlačítko **Ukončit hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.

Seznam naposledy volaných telefonů

Pokud jste dříve volali na telefony prostřednictvím služby Skype, můžete vybrat telefonní číslo ze seznamu v levé části stránky.

Chcete-li odstranit vybrané telefonní číslo, stiskněte  **Vymazat číslo**.

Chcete-li toto telefonní číslo přidat do svého seznamu kontaktů, stiskněte  **Přidat ke kontaktům**.

Chcete-li vymazat všechna telefonní čísla, stiskněte  **Vymazat vše**.



Žádná tísňová volání – Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro tísňová volání.

Příjem hovoru

Jste-li přihlášení ve službě Skype a sledujete televizi, zobrazí se na obrazovce zpráva s upozorněním na příchozí hovor. Upozornění informuje o tom, kdo vám volá. Vy můžete hovor přijmout nebo odmítnout.

Chcete-li hovor přijmout, vyberte v upozornění tlačítko **Přijmout** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li hovor odmítnout, vyberte tlačítko **Odmítnout** a stiskněte tlačítko **OK**.


Rovněž se také zobrazí žádosti o nové kontakty.

Skype během sledování půjčených filmů a funkce Pozastavení televize


Během sledování půjčeného filmu od vysílací společnosti nebo z videoobchodu nebo při používání funkce Pozastavení televize dojde při přijetí hovoru Skype k přerušení filmu nebo pozastaveného pořadu.

Chcete-li obnovit sledování půjčeného filmu, bude nutné se vrátit do videoobchodu nebo k poskytovateli služeb vysílání. Některé videoobchody a služby nepovolují restartování filmu. Pořad uložený pomocí funkce Pozastavení televize je ztracen.

Skype během nahrávání

Během nahrávání pořadu na připojený pevný disk USB vás televizor nespojí, ale upozomí na příchozí hovor a uvede osobu volajícího. Televizor brání volání ve službě Skype během nahrávání. Na hovor můžete snadno odpovědět po skončení nahrávání, ze stránky  **Nedávné**.

Upozornění na kontakty

Kromě upozornění na běžné hovory se může zobrazit upozornění také v případech, že kontakty změní svůj stav na online nebo offline. Tato upozornění na kontakty můžete vypnout na stránce  **Nastavení**.

Nedávné hovory

Na stránce  **Nedávné** můžete zobrazit své nedávné události Skype.

Jako první se zobrazuje nejnovější událost Skype. Je v ní uvedena informace o kontaktu, typu události (zda šlo o videohovor nebo telefonní hovor) a čas, kdy k události došlo.

Podobně jako na stránce Kontakty, i zde můžete uskutečnit videohovor, hlasový hovor nebo telefonní hovor s vybraným kontaktem.

Historie

Doba, po kterou aplikace Skype uchovává události v seznamu historie, závisí na počtu vašich kontaktů a na tom, jak intenzivně službu Skype využíváte.



Rovněž platí, že pokud se v tomto televizoru přihlásíte pod jiným účtem Skype, nedávná historie se vymaže.

Hlasová schránka



Pokud vám někdo zavolá ve službě Skype a vy nemůžete hovor přijmout, může vám zanechat mluvenou zprávu ve vaší hlasové schránce Skype.

Chcete-li zanechat zprávu v hlasové schránce kontaktu, je třeba nastavit hlasovou schránku Skype v počítači.

Pokud jste si sami nenastavili hlasovou schránku, ale kontakt, který vám volal, hlasovou schránku má, může vám nechat hlasovou zprávu.

Na stránce  **Hlasová schránka** můžete přehrát zanechané zprávy z hlasové schránky. Jestliže se vedle ikony hlasové schránky na liště nabídek zobrazuje číslo, máte novou zprávu v hlasové schránce –  **1**.

Přehrávání zpráv z hlasové schránky

Chcete-li přehrát zprávy z hlasové schránky, vyberte ikonu hlasové schránky  na liště nabídek, vyberte novou hlasovou zprávu ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Novou hlasovou zprávu si můžete poslechnout, kolikrát chcete. Nicméně až opustíte stránku  **Hlasová schránka**, budou veškeré přehrané hlasové zprávy ze seznamu odebrány.

Podobně jako na stránce Kontakty, i zde můžete uskutečnit videohovor, hlasový hovor nebo telefonní hovor s vybraným kontaktem.

7.5

Kredit Skype

Ve službě Skype si můžete zakoupit **kredit Skype** nebo uhradit **předplatné Skype**. Máte-li k dispozici kredit Skype nebo předplatné Skype, můžete volat na pevné telefony a mobilní telefony prostřednictvím televizoru.

Nákup kreditu Skype

Chcete-li zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné Skype, přihlaste se ke službě Skype v počítači. Zakoupený kredit Skype bude zpřístupněn, až se přihlásíte ke službě Skype v televizoru.

Částka kreditu nebo informace o předplatném se zobrazuje na každé stránce, odkud můžete uskutečnit telefonní hovor.

Nízký kredit Skype


Pokud bude váš kredit příliš nízký pro uskutečnění telefonního hovoru, zobrazí se upozornění.

7.6

Nastavení služby Skype


Automatické přihlášení

Aplikaci Skype můžete nastavit tak, aby provedla automatické přihlášení, když zapnete televizor. Není třeba zadávat Skype jméno ani heslo.

Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Automatické přihlášení** a stisknutím tlačítka **OK** ji zaškrtněte nebo zaškrtnutí zrušte.


Upozornění na kontakty

Můžete přijímat nebo blokovat upozornění na online stav vašich kontaktů během sledování televize.

Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Upozornění na kontakty** a stisknutím tlačítka **OK** ji zaškrtněte nebo zaškrtnutí zrušte.


Stav online

Můžete změnit vlastní online stav.

Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Online stav** a vyberte online stav, který se má zobrazovat vašim kontaktům, když jste online. Poté stiskněte tlačítko **OK**.


Hlasitost vyzvánění

Můžete upravit hlasitost vyzvánění aplikace Skype.





Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění** a poté hlasitost upravte šipkami nahoru a dolů.

Testování kamery

Můžete vyzkoušet, zda vaše Skype kamera a mikrofon fungují. Můžete si také přiblížit obraz kamery a zkomponovat jej, aby vaše kontakty viděly přesně to, co zamýšlíte.

Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Testovat kameru**. Měl by se objevit obraz kamery a až budete mluvit, hlasitost mikrofonu by měla označovat váš hlas.


Přiblížení a komponování obrazu

- 1 – Stiskněte tlačítko  **Zvětšení**.
- 2 – Stiskněte tlačítko  **Oddálit** nebo  **Přiblížit**.
- 3 – Když je obraz přiblížený, můžete posunout rámeček kamery nahoru, dolů, doleva nebo doprava a vytvořit přesnou kompozici obrazu. K posouvání použijte šipky na dálkovém ovladači.
- 4 – Až budete hotovi, stiskněte možnost  **Nastavit zvětšení**.

Hlasitost mikrofonu se upravuje automaticky.


Změna hesla

Můžete změnit své aktuální heslo Skype a zadat nové heslo.

- 1 – Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
- 2 – Vyberte možnost **Změnit heslo**.
- 3 – Vyberte textové pole **Aktuální heslo** a zadejte své heslo.
- 4 – Vyberte textové pole **Nové heslo** a zadejte nové heslo.
- 5 – Vyberte textové pole **Opakovat nové heslo** a zadejte nové heslo znovu.
- 6 – Stisknutím tlačítka **OK** odešlete nové heslo k potvrzení.

7.7

Odhlášení

Přejděte na lištu nabídek a výběrem možnosti  **Nastavení** otevřete stránku Nastavení.
Vyberte možnost **Odhlásit** a ukončete aplikaci Skype v televizoru.

7.8

Podmínky používání

Přečtěte si Podmínky používání služby Skype na webové stránce www.skype.com/go/tou

Přečtěte si také zásady ochrany osobních údajů na webové stránce www.skype.com/privacy


Hry

8.1

Hraní hry

Je-li k televizoru připojena herní konzole, můžete na televizoru hrát hry.

Spuštění hry

Zapněte herní konzoli a stiskněte tlačítko , vyberte ikonu nastavenou pro herní konzoli (např. Hra nebo Přehrávač) a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte hru.




Ideální herní nastavení


V některých hrách vyžadujících rychlost a přesnost nastavte televizor před zahájením hraní na ideální nastavení **Hra**.

Je-li herní konzole přidána jako typ zařízení **Hra** v nabídce Zdroj (seznam připojení), televizor automaticky přejde na ideální nastavení **Hra**.

Je-li typ vaší herní konzole nastaven jako **Přehrávač** a většinou slouží jako přehrávač disků, ponechte typ zařízení nastavený na hodnotu **Přehrávač**.

Ideální nastavení televizoru ručně . . .

- 1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2 – Vyberte možnost **Nastavení TV > Obraz > Hra nebo počítač** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 – Vyberte možnost **Hra** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 – Stiskněte tlačítko  (v případě potřeby opakovaně) a ukončete nabídku. Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení **Hra** nebo **počítač** zpět na hodnotu **Vypnuto**.

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte položku **Herní konzole, připojení**, kde jsou uvedeny informace o připojení herní konzole k televizoru.

8.2

Hry pro dva hráče

Co je hra pro dva hráče

Pokud hrajete hru pro více hráčů s rozdělenými obrazovkami, můžete televizor nastavit tak, aby jednotlivé obrazovky zobrazoval jako celou obrazovku. Jednotliví hráči vidí pouze svou část hry, na celé obrazovce. K zobrazení obou obrazovek televizor využívá 3D technologii.

Chcete-li zobrazit dva různé obrazy na celou obrazovku, každý hráč potřebuje 3D brýle.






Co je potřeba

Chcete-li na tomto televizoru hrát hru pro dva hráče, potřebujete sadu pro hraní pro dva hráče obsahující dvojice pasivní 3D brýle – Philips PTA436 (sada se prodává samostatně).

Herní konzole také musí být připojena konektorem HDMI.

Hraní hry pro dva hráče

Postup spuštění hry pro dva hráče. . .


- 1 – Stiskněte tlačítko  **Zdroj**, vyberte herní konzoli a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 – Na herní konzoli spusťte hru a vyberte režim pro více hráčů nebo pro dva hráče. Vyberte režim pro zobrazení rozdělené obrazovky.
- 3 – Na televizoru stiskněte tlačítko  **OPTIONS**, vyberte možnost  **Obraz a zvuk**, vyberte možnost **Hra pro dva hráče** a stiskněte tlačítko **OK***
- 4 – Vyberte formát, ve kterém se rozdělená herní obrazovka zobrazí, **Vedle sebe** nebo **Nahoře / dole**, a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor zobrazí 2 celé obrazovky. Ke sledování 2 různých obrazovek si každý hráč nasadí jedny brýle – hráč 1 nebo hráč 2.

Zapnutí a vypnutí rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky pro dva hráče můžete přepínat z rozdělené obrazovky na kombinované zobrazení a zase zpátky, číst herní nabídku nebo výsledky her.

Chcete-li přepínat zobrazení, stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru.

Ukončení hry pro dva hráče

Chcete-li ukončit rozdělení obrazovky pro dva hráče, stiskněte tlačítko  a vyberte další aktivitu.





* Jestliže Hraní hry pro dva hráče není v nabídce k dispozici, stiskněte tlačítko **3D** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **2D** a stiskněte tlačítko **OK**.

Technická data televizoru

Ochrana životního prostředí

Úspora energie

Nastavení Úspora energie obsahuje nastavení televizoru, která přispívají k ochraně životního prostředí.

Při sledování televizních kanálů otevřete stisknutím tlačítka  možnost **Nastavení Eco**. Aktivní nastavení je označeno symbolem  . Dalším stisknutím tlačítka  nabídku zavřete.

Úspora energie

Toto inteligentní nastavení obrazu nastaví obraz i funkci Ambilight na nejméně ideální a nejméně úspěšné nastavení. Chcete-li ho zapnout, vyberte možnost **Úspora energie** v nabídce Nastavení Eco a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li funkci Úspora energie vypnout, vyberte jiné Smart obraz nastavení.

Obrazovka vypnuta

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku, a šetřit tak energii. Vyberte možnost **Vyp. obraz** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku zase zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovladači.

Světelný senzor

Za účelem úspory energie sníží vestavěný senzor okolního osvětlení jas obrazovky televizoru v případě, že poklesne úroveň okolního osvětlení. Vestavěný světelný senzor automaticky upraví obraz spolu s funkcí Ambilight podle podmínek osvětlení v místnosti. Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte možnost **Světelný senzor** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li tuto funkci vypnout, znovu stiskněte tlačítko **OK**.

Časovač vypnutí

Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo pokud televizor po dobu 10 minut nepřijímá žádný vstupní signál, automaticky se vypne, aby šetřil energii. Vyberte možnost **Časovač vypnutí**.


Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.

Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor také nastavení šetřící životnímu prostředí (snížující spotřebu energie).

Nízká spotřeba v pohotovostním režimu

Pokrokový a vysoce vyspělý systém elektrických obvodů snižuje spotřebu energie televizoru na mimořádně nízkou úroveň, aniž byste přišli o funkci stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení

Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky okolního světla určují relativní spotřebu energie. Chcete-li zkontrolovat relativní spotřebu energie, stiskněte tlačítko  a poté vyberte možnost > **Nastavení** > **Sledovat ukázky** > **Aktivní kontrola** a stiskněte tlačítko **OK**. Výběrem daného nastavení zkontrolujete odpovídající hodnoty.

Energetický štítek EU

Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.

Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie, průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese

www.philips.com/TV

Ekologické označení Ecolabel

Společnost Philips se neustále soustředí na snižování vlivu svých novátorských spotřebitelských výrobků na životní prostředí. Snažíme se o ekologická zlepšení při výrobě, snižování množství škodlivých látek, úsporné využití, o pokyny k likvidaci i o recyklaci výrobku.



Díky naší snaze o ochranu životního prostředí byl tento televizor oceněn **evropskou značkou Ecolabel** – květinou – (www.ecolabel.eu).

Podrobné informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu, záruce, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru najdete na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese www.philips.com

Likvidace produktu

Likvidace starého výrobku a baterií

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.



Informujte se o místních směrnících týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

9.2

Spotřeba

Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích výrobku naleznete na webových stránkách www.philips.com/support

Spotřeba

- Síťové napájení: AC 220–240 V +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,1 W
- Funkce úspory energie: světelný senzor, režim Eco, vypnutí obrazu (pro rádio), časovač automatického vypnutí, nabídka Nastavení Eco.

Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává spotřebu energie výrobku při normálním použití v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

Příjem

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (pозemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2: pouze pro typy televizorů '... T/12', DVB-C (kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- Viz vybrané země na typovém štítku televizoru
- Vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F
- Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2 150 MHz
- Rozsah úrovně na vstupu: 25 až 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M symbolů, SCPC a MCPC
- Podporované satelity: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, Türksat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Podpora Astra HD+

- LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba polarita 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone Burst, el. proud LNB max. 300 mA

- Viz vybrané země na typovém štítku televizoru

9.4

Displej

Typ

- Úhlopříčka obrazovky:
 - 42PFL7008: 107 cm / 42 palců
 - 47PFL7008: 119 cm / 47 palců
 - 55PFL7008: 140 cm / 55 palců
- Rozlišení displeje: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D, herní režim pro dva hráče na celou obrazovku, prémiová 3D hloubka, převod prémiového 2D na 3D

Rozlišení vstupu

Video formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení (mimo jiné)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

9.5

Zvuk

Smart Stereo 3D wOOx

- Výstupní výkon (RMS): 25 W
- Vylepšení zvuku: automatické vyrovnání zvuku, Čistý zvuk, Incredible Surround, Incredible Surround 3D

9.6

Multimédia

Připojení

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11b/g/n (vestavěné)

Podporované systémy souborů USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty přehrávání

- Kontejnery: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeky: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (včetně MP3), WMA (v. 2 až v. 9.2), WMA Pro (v. 9/v. 10)
- Titulky:
 - Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), titulky DivX®
 - Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251), řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254), západní Evropa (Windows-1252)
- Obrazové kodeky: JPEG
- Omezení:
 - Maximální podporovaná celková přenosová rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
 - Maximální podporovaná přenosová rychlost videa pro soubor média je 20 Mb/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile @ L4.1.
 - VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.

Funkce Miracast™ Wi-Fi Certified

Tento televizor podporuje zařízení WiDi 4.x.

DivX®

V nabídce **Nápověda** stiskněte možnost  **Seznam** a vyhledejte si položku **DivX® VOD**, kde získáte další informace.

Podporovaný software serveru médií (DMS)

- Počítač PC – Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7
 - Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací DLNA certified®.
 - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
 - Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací DLNA certified®.
- Mobilní zařízení
 - Philips MyRemote – iOS, Android
 - Součinnost a výkon se mohou lišit v závislosti na možnostech použitého mobilního zařízení a softwaru.

Předpisy ESD

Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu sdílení souborů, je vyžadován zásah uživatele.

9.7

Možnosti připojení

Zadní část televizoru

- SCART (včetně adaptéru): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adaptér je součástí balení), Audio L/R (stereofonní minikonektor 3,5 mm)

- Audiovstup (DVI na HDMI) (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
- 3x vstup HDMI s funkcí ARC (3D)
- Audio Out L/R – synchronizovaný obraz (optický, Toslink)
- Sít' LAN – (RJ45)

Boční strana televizoru

- 1x boční vstup HDMI s funkcí ARC (3D)
- 3x rozhraní USB 2.0
- Slot běžného rozhraní (CI+/CAM)
- Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)

9.8

Rozměry a hmotnost

42PFL7x08

Šířka 953 mm – výška 556 mm – hloubka 36 mm – hmotnost ±13 kg

... se stojanem televizoru – výška 633 mm – hloubka 205 mm – hmotnost ±15 kg

47PFL7x08

Šířka 1064 mm – výška 619 mm – hloubka 36 mm – hmotnost ±15 kg

... se stojanem televizoru – výška 696 mm – hloubka 225 mm – hmotnost ±17 kg

55PFL7x08

Šířka 1235 mm – výška 715 mm – hloubka 36 mm – hmotnost ±19 kg

... se stojanem televizoru – výška 792 mm – hloubka 280 mm – hmotnost ±21 kg

UMv 3104 327 0084.6 - 070813

Software televizoru

Verze softwaru

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte možnost **Nastavení softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Informace o používaném softwaru** a zobrazte si informaci **Verze: . . .**


Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru z internetu

Je-li televizor připojen k internetu, může se zobrazovat zpráva od společnosti TP Vision vyzývající k aktualizaci softwaru televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní (širokopásmové) připojení k internetu.

Pokud se tato zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci. Vyberte možnost **Aktualizovat**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Nové aktualizace si také můžete vyhledat sami. Chcete-li vyhledat aktualizace, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení aktualizace se televizor sám automaticky vypne a zase zapne. Počkejte, dokud se nezapne, a nepoužívejte vypínač  na televizoru.

Aktualizace softwaru ze zařízení USB

Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete počítač s vysokorychlostním připojením k internetu a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.

1 – Spuštění aktualizace v televizoru

Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko , vyberte možnost  **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Aktualizace softwaru** > **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

2 – Určení televizoru

Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho z konektorů USB na televizoru, vyberte možnost **Spustit** a stiskněte tlačítko **OK**. Na paměťové zařízení USB se zapíše identifikační soubor.

3 – Stažení softwaru televizoru

Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače. Na paměťovém zařízení USB najdete soubor **update.htm** a dvakrát na něj klikněte. Klikněte na možnost **Odeslat ID**. Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip. Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor **autorun.upg** do paměťového zařízení USB. Tento soubor neumísťujte do složky.


4 – Aktualizace softwaru televizoru

Znovu zasuněte paměťové zařízení USB do televizoru. Aktualizace se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Prosím vyčkejte.



Přítom . . .

- nepoužívejte dálkový ovladač
- neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.

Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.

Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva **Operation successful**. Vyměňte paměťové zařízení USB a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Přítom . . .

- nestiskněte tlačítko  dvakrát
 - nepoužívejte vypínač  na televizoru
- Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne. Vyčkejte.

Software televizoru je aktualizován. Nyní můžete televizor opět používat.

Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru, odstraňte z paměťového zařízení USB soubor autorun.upg.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software). Společnost TP Vision Netherlands B.V. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou použity v tomto výrobku a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné licence.

Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení. Chcete-li získat zdrojový kód, napište nám prosím v angličtině na adresu . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
Nizozemsko

Licence open source

Podpora

Zaregistrujte

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.


Přejděte na webové stránky www.philips.com/welcome


Používání nabídek Nápověda a Vyhledat

Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce. Hledané informace naleznete v seznamu témat nebo si můžete přečíst nápovědu jako příručku s kapitoly.



Otevření nápovědy

Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní nabídku. Vyberte možnost  **Nápověda** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zobrazit abecední seznam témat, vyberte kartu  **Seznam** na liště nabídek.

Chcete-li si přečíst Nápovědu ve formě příručky, vyberte možnost  **Příručka** na liště nabídek.

Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete. Nápovědu uzavřete stisknutím tlačítka  nebo .

U většiny nastavení a možností v nabídkách si můžete po stisknutí tlačítka  (modré tlačítko) přečíst informace o vybraném nastavení nebo možnosti. Pokud nejsou informace o nastavení nebo možnosti k dispozici, můžete znovu stisknout tlačítko  (modré tlačítko) a otevřít příslušnou stránku v Nápovědě.

U některých činností, jako je například Teletext, mají barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít Nápovědu.

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Můžete si stáhnout Nápovědu k televizoru ve formátu PDF a přečíst si ji v chytrém telefonu, tabletu nebo v počítači. Pro snazší provádění rozsáhlých sérií pokynů si můžete příslušnou stránku Nápovědy vytisknout v počítači. Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou příručku), přejděte na webové stránky www.philips.com/support

Nápověda online

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/support

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.

Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro přechzení k počítači.

Středisko péče o zákazníky

Podporu můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem. Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Autorská práva a licence

Rozhraní HDMI



HDMI®

Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

Dolby



Dolby®

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + výstup Digital Out™



DTS 2.0 + výstup Digital Out™

Vyrobeno na základě licencí U.S. Patent: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalších vydaných a dosud nevyřízených amerických a celosvětových patentů. DTS, symbol a DTS společně se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. Všechna práva vyhrazena.

Služba Skype



Skype™ je ochranná známka společnosti Skype Limited a jejich spřízněných společností.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena.

© 2013 DLNA. Všechna práva vyhrazena.

DivX Certified®



VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení disponuje oficiálním označením DivX Certified® a umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu DivX naleznete na stránkách divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat.

Chcete-li zjistit svůj registrační kód, vyhledejte v nabídce nastavení zařízení část týkající se služby DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

Microsoft

Windows Media

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo dalších zemích.

Microsoft PlayReady

Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich duševní vlastnictví včetně obsahu podléhajícího autorským právům.

Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí technologie PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se zařízení nepodaří správně uplatnit omezení používání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení využívat obsah chráněný technologií PlayReady. Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah ani obsah chráněný pomocí jiných technologií přístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat upgrade technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade.

12.8

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

12.9

Software MHEG

Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován jako „Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále označován jako „tento výrobek“) vám umožňují využívat interaktivní funkce televizoru, které vlastní společnost S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (dále označována jako „Vlastník“). Máte povoleno používat Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.

12.10

Jiné ochranné známky

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

Rejstřík

3

- 3D brýle, použití 55
- 3D brýle, typ 55
- 3D, 2D na 3D 55
- 3D, optimální sledování 56
- 3D, varování týkající se ochrany zdraví 56
- 3D, čištění brýlí 55

A

- Active control 20
- Ambilight, barva stěny 45
- Ambilight, dynamická rychlost 45
- Ambilight, režim 45
- Ambilight, statická barva 45
- Ambilight, vypnutí televizoru 45
- Aplikace MyRemote, funkce JointSpace 66
- Aplikace MyRemote, funkce SimplyShare 68
- Aplikace MyRemote, funkce Wi-Fi Smart Screen 69
- Aplikace MyRemote, nabídka 67
- Aplikace MyRemote, nahrávání 68
- Aplikace MyRemote, ovládání 69
- Aplikace MyRemote, stahování 67
- Aplikace MyRemote, síť 66
- Aplikace MyRemote, TV průvodce 68
- Aplikace, doporučená 58
- Aplikace, galerie 59
- Aplikace, vyhledávání 58
- Aplikace, zpětná vazba 58
- Aplikace, zámek 58
- Audio Out – optický 10
- Automatická aktualizace kanálu 30
- Automatické nast. hlasitosti 43
- Automatický Incredible Surround 3D 43
- Automatický posun titulků 11

B

- Balíček kanálů, aktualizace 50
- Balíčky kanálů 50
- Barva 39
- Basový 42
- Bezpečnostní pokyny 20

C

- CI+ 11

D

- Digitální teletext 34
- DivX® VOD 61
- DMR – Digital Media Renderer 9
- Dokonalý kontrast 40
- DVB 31
- DVI, připojení 10
- Dynamické podsvícení 40
- Dálkový ovladač, Azbuka 25
- Dálkový ovladač, Azerty 25
- Dálkový ovladač, baterie 26
- Dálkový ovladač, diakritická znaménka a symboly 24
- Dálkový ovladač, klávesnice 24
- Dálkový ovladač, párování 26
- Dálkový ovladač, tlačítka 23
- Dálkový ovladač, ukazatel 25

- Dálkový ovladač, velká písmena 24

E

- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 11
- EasyLink, připojení 10
- Energetický štítek EU 77
- ESD 79
- Evropské ekologické označení Ecolabel 77

F

- Filmy k zapůjčení 59
- Formáty přehrávání 79
- Fotoaparát, připojení 17
- Fotografie, prezentace 60
- Funkce Ambilight, jas 45
- Funkce Ambilight, umístění televizoru 6
- Funkce EasyLink, nastavení 11

G

- Gama 41

H

- HbbTV 34
- HDCP, ochrana proti kopírování 10
- HDMI ARC 10
- Hemí konzole, připojení A/V LP 15
- Hemí konzole, připojení HDMI 15
- Hlasitost sluchátek 43
- Hlavní nabídka 57
- Hodiny 38
- Hodiny televizoru 38
- Hra nebo počítač 41
- Hra nebo počítač, hra 76
- Hra nebo počítač, počítač 18
- Hra, hraní 76
- Hra, pro dva hráče 76
- Hra, spuštění hry pro dva hráče 76
- Hudební soubory, přehrávání 61

I

- Ikona zařízení 36
- Infračervený senzor 26
- Interaktivní televize 34
- Internetová paměť, vymazání 9
- Internetové aplikace 58

J

- Jas 41
- Jazyk zvuku 38
- Jazyky, nabídky 38
- Jednotka USB Flash, připojení 17

K

- Kanál, oblíbený 28
- Kanál, přejmenování 28
- Kanál, přepínání 27
- Kanál, změna pořadí 29
- Kanály, aktualizace 29
- Kanály, loga 28
- Kanály, nová instalace 30
- Klávesnice, připojení 16
- Kontrast podsvícení 39
- Kontrast videa 41
- Kopie seznamu kanálů 30
- Kopie seznamu kanálů, kopírování 31
- Kopie seznamu kanálů, nahrání 31
- Kvalita příjmu 32

Kód dětského zámku 29

L

Likvidace produktu 77

M

MHEG 34

Miracast, blokování/odblokování 62

Miracast, sdílení obrazovky 62

Miracast, zastavení sdílení 62

Miracast™ 62

Modul CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu) 11

Modul CAM, instalace 12

Mono/Stereo 43

Možnosti, kanálu 27

Multi room, nastavení 63

Multi room, vysvětlení 63

Multi room, způsob použití 63

Myš, připojení 16

N

Nabídka Zdroj 36

Nahrávky, data TV průvodce 36

Nahrávání, co je potřeba 64

Nahrávání, plánování a nahrávání 65

Nahrávání, seznam nahrávek 65

Nahrávání, spuštění 65

Napájecí zásuvka 6

Nastavení DVB 31

Nastavení Eco 77

Nápověda, používání 81

Nápověda, v tabletu 81

O

Obrazovka Clear LCD 40

Obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen, panel kanálů 70

Obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen, panel nástrojů 70

Obrazovka vypnuta, přepnutí 61

Okraje obrazovky 42

Online TV 59

Opakovaná instalace televizoru 30

Osobní teplota barev 41

Ostrost 39

Osvětlení Lounge light 46

P

Perfect Natural Motion 40

Pevný disk USB, informace 15

Pevný disk USB, instalace 15

Pixel Plus link 11

Podpora online 81

Podporované servery médií 79

Pohotovostní režim 22

Posunutí obrazu 42

Prohledávání frekvence 32

Prostorový zvuk 43

Průvodce možnostmi připojení 9

Péče o obrazovku 21

Připnutí tlačítka 47

Předdefinované přenosové rychlosti 31

Přípevnění na zeď, standard VESA 6

Připojení antény 6

Připojení antény, typy 9

Připojení HDMI, typy 9

Připojení SCART, typy 10

Připojení YPbPr, typy 10

Připojení, seznam 36

Připomínka, pořad 35

Původní jazyk 38

R

Redukce MPEG artefaktů 40

Redukce šumu 39

Reproduktory/sluchátka 46

Režim přenosové rychlosti 31

Režim síťové frekvence 32

Rodičovské hodnocení 29

Rozhlasový kanál 27

Ruční instalace 32

Rychlost myši 16

Rychlé nastavení obrazu 18

Rychlý start 22

S

Satelit, aktualizace kanálu 52

Satelit, instalace 50

Satelit, jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit) 50

Satelit, kanály 48

Satelit, oblíbené kanály 48

Satelit, odebrání 52

Satelit, přejmenování kanálů 52

Satelit, přidání 51

Satelit, připojení 7

Satelit, seznam kanálů 48

Satelit, Unicable 51

Satelit, vhodnost podle věku 49

Satelit, zamknutí kanálů 49

Satelit, změna pořadí kanálů 49

Seznam kanálů, nové 30

Seznam pořadů 35

Seznamy kanálů 28

Skype, automatické přihlášení 74

Skype, blokování kontaktu 73

Skype, historie 74

Skype, hlasová schránka 74

Skype, hlasový hovor 73

Skype, kamera 71

Skype, kontakty 72

Skype, kredit 74

Skype, nový účet 71

Skype, odhlášení 75

Skype, online stav 72

Skype, přihlášení 71

Skype, příjem hovoru 74

Skype, testování kamery 75

Skype, událost 74

Skype, upozornění 75

Skype, videohovor 73

Skype, volání na telefony 73

Skype, vyzvánění 75

Skype, změna hesla 75

Skype, ztlumení 73

Sledování televize 26

Slot Common Interface 12

Sluchově postižení 46, 53

Sluchátka, připojení 18

Smart TV, kód PIN 57

Smart TV, registrace 57

Smart TV, úvodní stránka 58

Směšená hlasitost 47

Software serveru médií 8

Software s otevřeným zdrojovým kódem 80

Software, aktualizace pomocí USB 80

Software, aktualizace z internetu 80
Software, aktuální verze 80
Spotřeba elektrické energie 77
Stav 27
Streamování videa 59
Styl obrazu 39
Styl zvuku 42
Super rozlišení 40
Světelný senzor 77
Symbolová rychlost 32
Synchronizace zvuku s obrazem 13, 13
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti 14
Systém domácího kina, vícekanálový 14
Síť, bezdrátová 7
Síť, DHCP 8
Síť, heslo 8
Síť, kabelová 8
Síť, nastavení 9
Síť, statická adresa IP 8
Síťová frekvence 32
Síťový název televizoru 9
Síťový router 7

T

Teletext se dvěma obrazovkami 34
Teletext, možnosti 34
Teletext, nastavení 34
Teletext, přehled teletextu T.O.P. 34
Teletext, zastavení 34
Televize na vyžádání 60
Televizní průvodce 35
Teplota barev 41
Text 33
Titulky 37
Titulky, nahrávání 65
Titulky, pozastavení televize 64
Tovární nastavení 30
TV průvodce, informace 36
TV reproduktory 43

U

Ukazatel, informace o 25
Ukazatel, používání 25
Ukazatel, rychlost 25
Ukazatel, vypnutí 25
Umístění televizoru 44
Umístění v obchodě 42
Univerzální přístup 46
USB klávesnice 16
USB myš 16

V

Velikost frekvenčního kroku 32
Video obchod 59
Video soubory, přehrávání 61
Vzdálenost sledování 6
Výběr videa 27
Výšky 43

W

Wi-Fi Smart Screen, sledování televize 70
WPS, kód PIN 8
WPS – chráněné nastavení Wi-Fi 7
WWW. 58

Z

Zapnout pomocí funkce Wi-Fi 67

Zapnuto a vypnuto 22
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight 44
Zesilovač 44
Zpoždění pohotovostního režimu 22
Zpráva o aktualizaci kanálu 30
Zvukový efekt 47
Zvukový komentář 46
Zvýšení sytosti barev 40
Zámek kanálů 29
Záznamy, seznam 65

Ú

Úspora energie 77

Č

Časovač 38
Časovač vypnutí 77
Černé pruhy 33

Ř

Řeč 47



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com