

Register your product and get support at

www.philips.com/support


AE2330




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


1

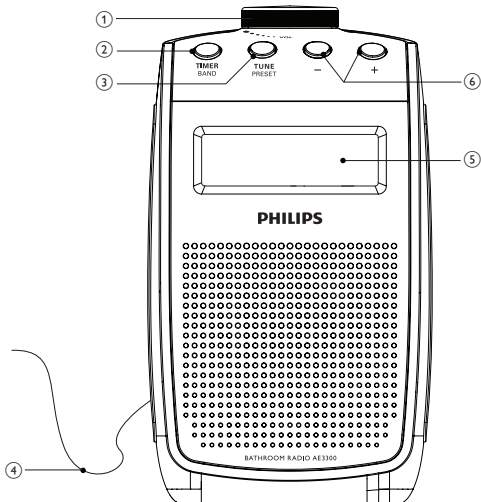

2

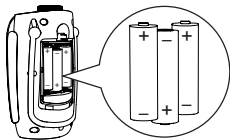

3

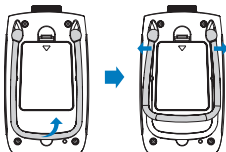

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑥ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑦ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑧ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre.
A készüléket szervizeltetni kell, ha bármilyen módon megsérült.
- ⑨ **Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:**
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- ⑩ Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
-

Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékoztató az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 Az Ön fürdőszobai rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- Pontos idő
- FM/MW rádióállomásokot hallgathat

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése 1

- ① **⏻/VOL**
 - A rádió be-/kikapcsolása.
 - Hangerő beállítása.
 - Rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
 - Az előző/következő rádióállomás behangolása.
 - Az előző/következő tárolt rádióállomás kiválasztása.
 - Óra/perc beállítása.
- ② **TIMER/BAND**
 - Idő beállítása.
 - Az időzítő be- és kikapcsolása.
 - FM vagy MW sáv kiválasztása.
- ③ **TUNE/PRESET**
 - Egy rádióállomás behangolása.
 - Tárolt rádióállomások programozása.
- ④ **Antenna**
 - Rádióvétel javítása.
- ⑤ **Kijelzőpanel**
 - Az idő/rádió adatainak megjelenítése.
- ⑥ **+/-**
 - Az előző/következő tárolt rádióállomás kiválasztása.
 - Óra/perc beállítása.

3 Előkészületek

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése 2



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 3 db AA elemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Elhelyezés 3


A készüléket elhelyezheti egy lapos felületre, vagy rögzítheti a pánttal a falra.



Tanács


- A pánt levehető.

Idő beállítása

- 1 A rádió kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER/BAND** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.


- 3 Nyomja meg a +/- gombot az óra beállításához.
 - 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER/BAND** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
 - 5 Nyomja meg a +/- gombot a perc beállításához.
 - 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER/BAND** gombot.
-

Bekapcsolás



- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

4 Rádió hallgatása

FM/MW sáv kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
 - 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER/BAND** gombot az FM és MW sáv közötti váltáshoz.
-

Rádióállomások behangolása



- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 A hangolás indításához nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot.
↳ Villogni kezd az **[FM]** vagy **[MW]** felirat.
- 3 Rádióállomást a  gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba elforgatva hangolhat be.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot még egyszer.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 előre beállított FM- és 20 előre beállított MW-rádióállomást.



- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőnek beprogramozott rádiócsatorna automatikusan lejátszásra kerül.

Rádióállomások kézi beprogramozása



Megjegyzés


- Beprogramozhat 20 előre beállított FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 Egy rádióállomás behangolása.
- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TUNE/PRESET** gombot.
 - ↳ A programszám villogni kezd.
- 4 Tárolt programszám kiválasztásához forgassa a  gombot jobbra vagy balra.
- 5 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot.
- 6 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a 2 - 5 lépéseket.



- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 A +/- gombbal válasszon tárolt rádióállomást.

Elalvási időzítő beállítása


Beállíthatja az órás rádiót, hogy egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon.

- 1 Az idő beállításához (percben) nyomja meg többször a **TIMER/BAND** gombot.

↳ A készülék a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg többször a **TIMER/BAND** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki)felirat meg nem jelenik, vagy nyomja meg a  gombot.

↳ Az elalvási időzítő bekapcsolásakor megjelenik, kikapcsolásakor pedig eltűnik a  szimbólum.

5 Termékinformáció



- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Rádió

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Lépésköz	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Előre beállított csatornák száma	FM: 20 MW: 20

Általános

Tápegység	3 db AA elem
Maximális kimeneti teljesítmény	300 mW
Teljesítményfelvétel	100 mW
Méreték	
- Főegység (Ma x Mé x Sz)	155 x 89 x 62 mm
Tömeg	
- Csomagolással	0,41 kg
- Főegység	0,25 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is

fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support)

Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-e behelyezve.
- Cserélje ki a lemerült elemet.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Cserélje ki a lemerült elemet.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.



Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

