

Регистрирайте продукта и си получите помощ на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ3123




---

Инструкция за експлоатация


---

**PHILIPS**

1




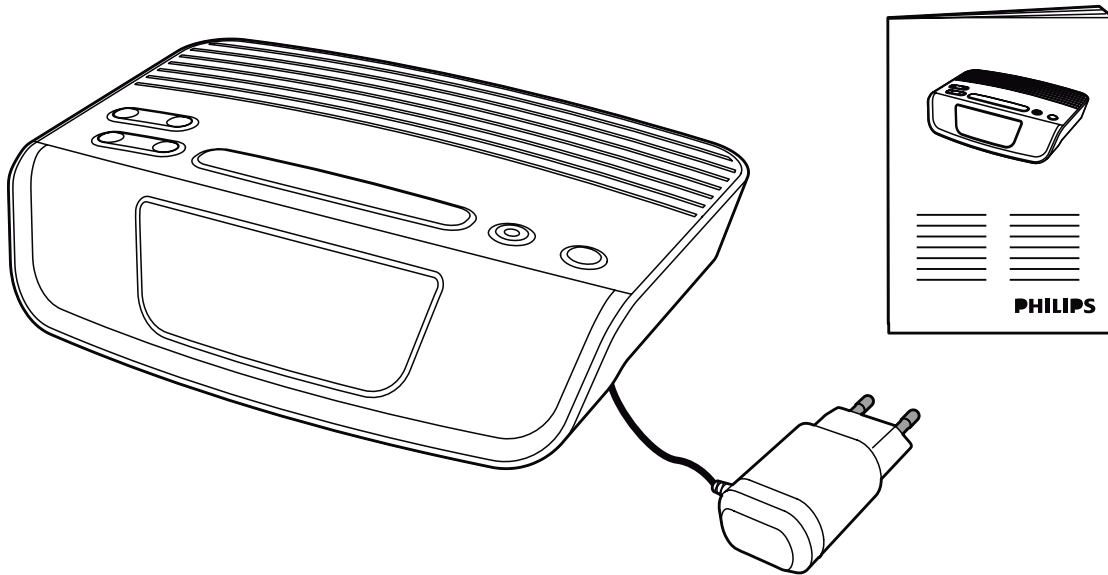


2




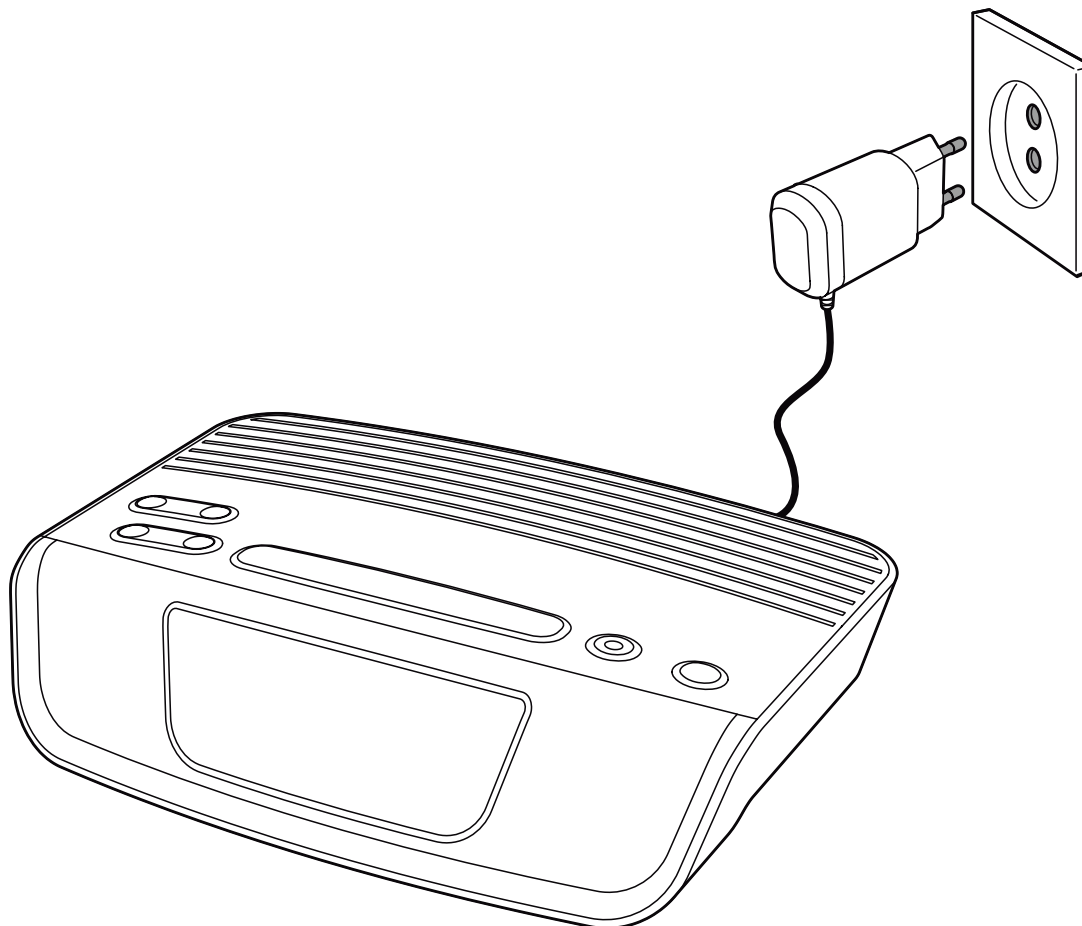








5

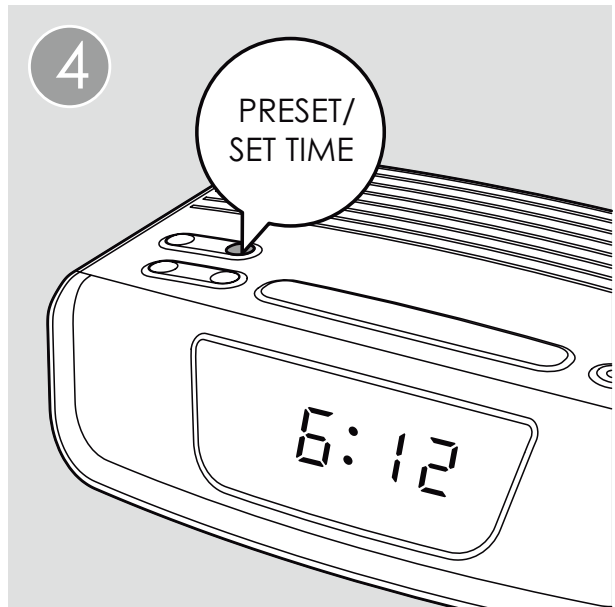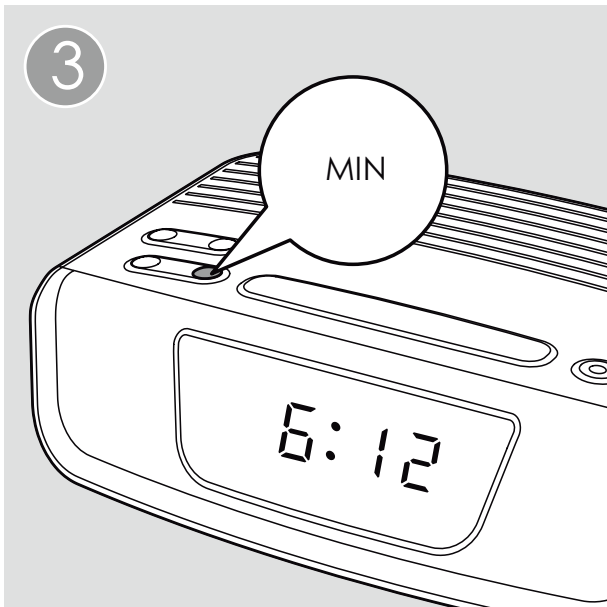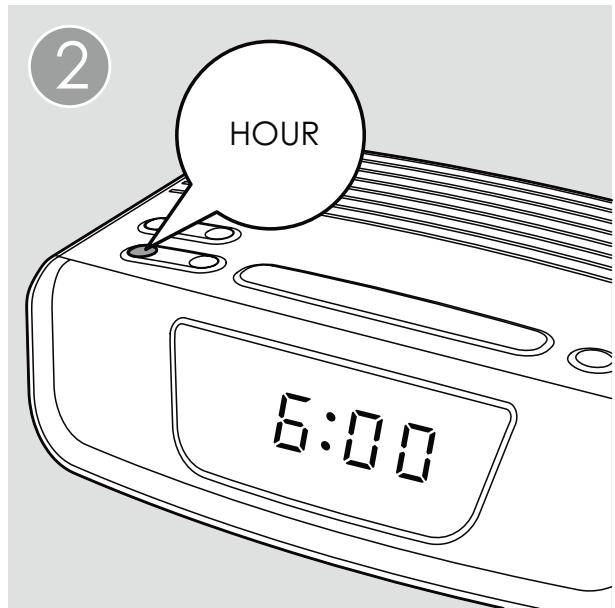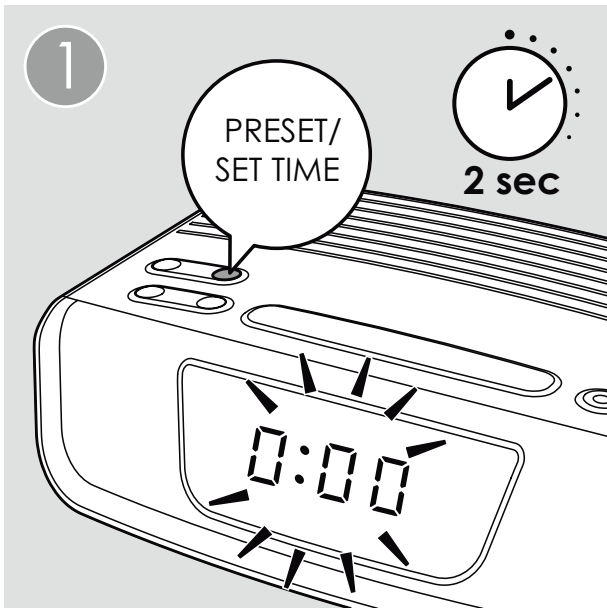





6

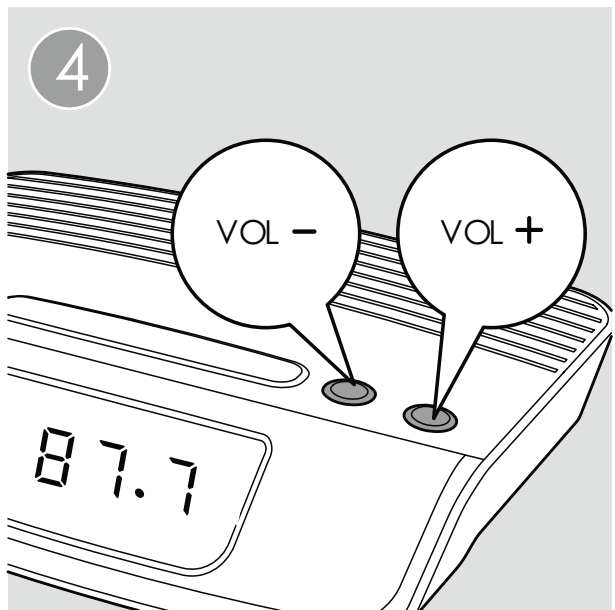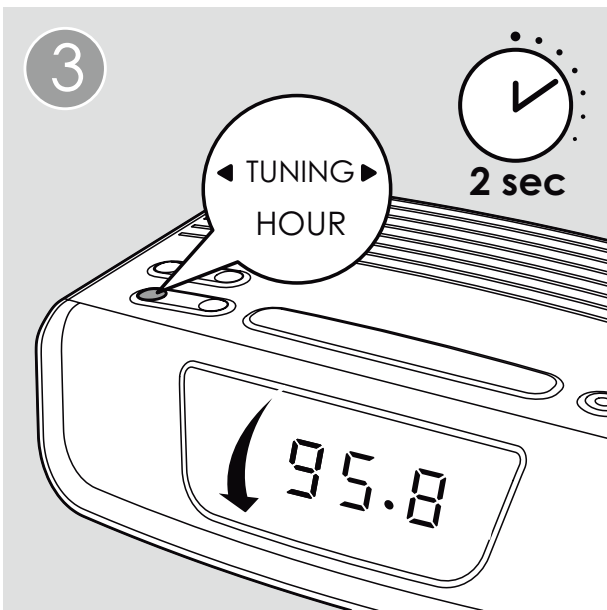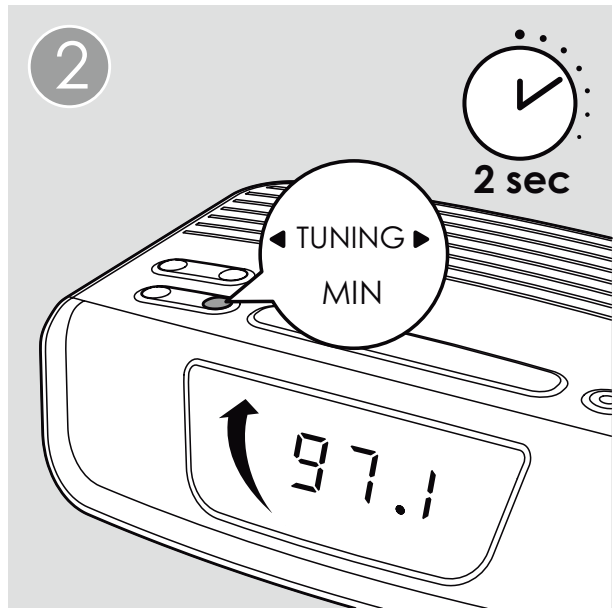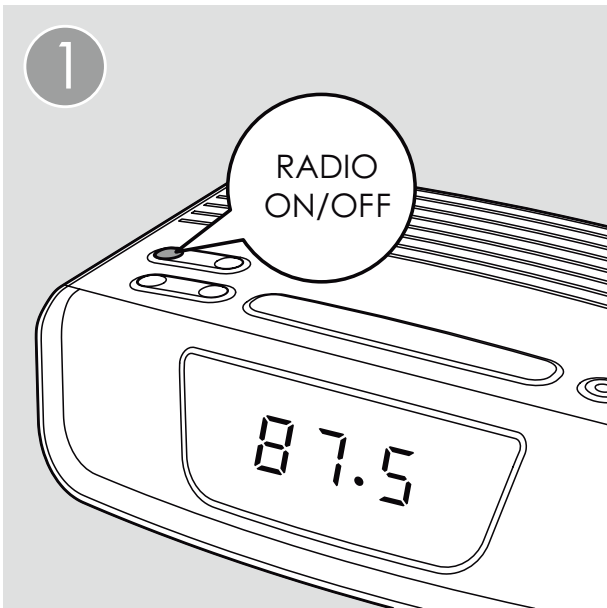

7

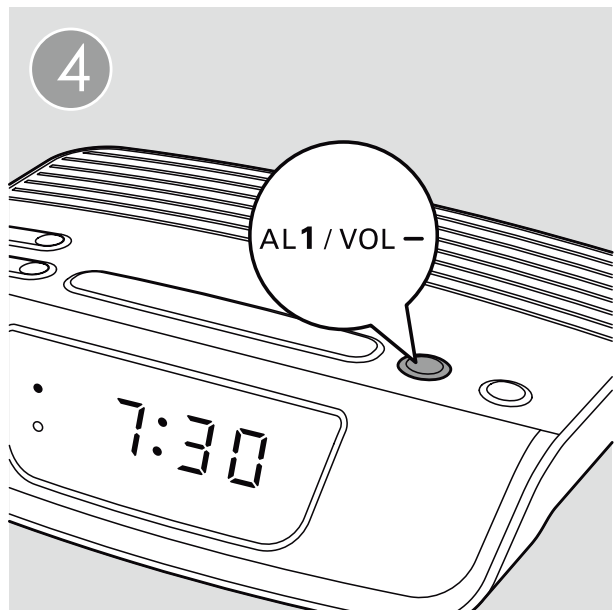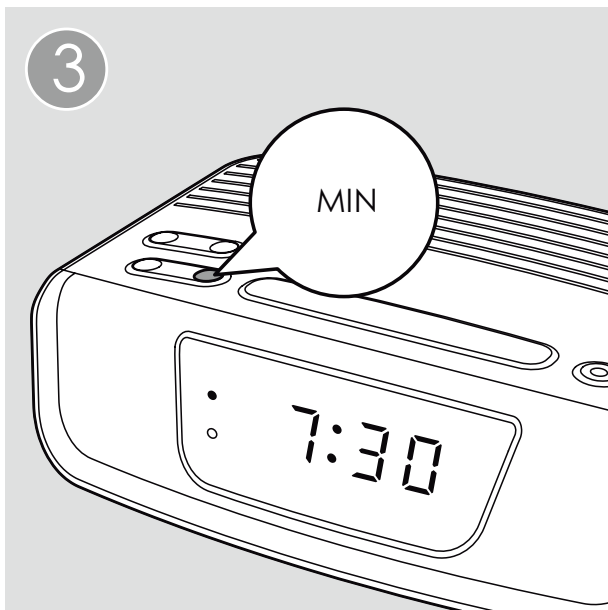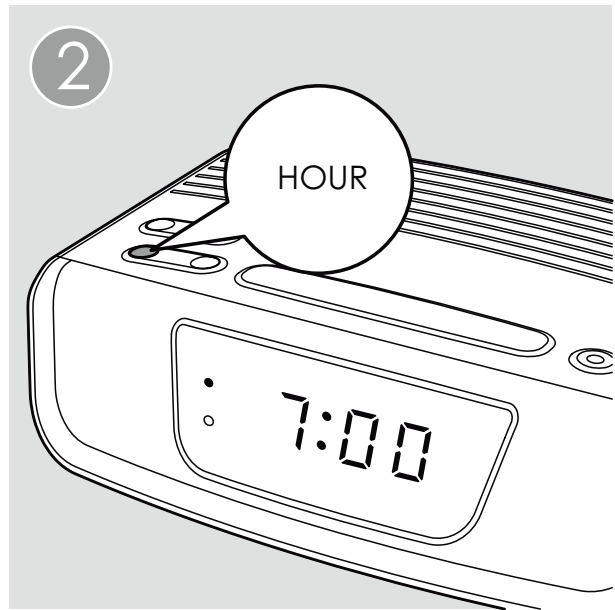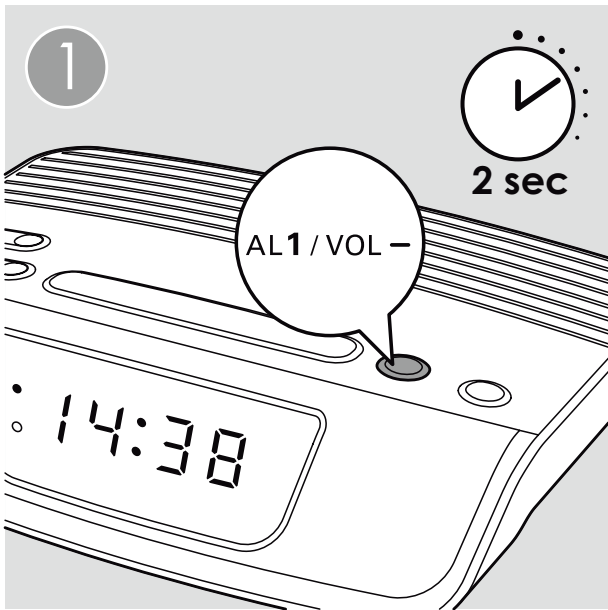

8

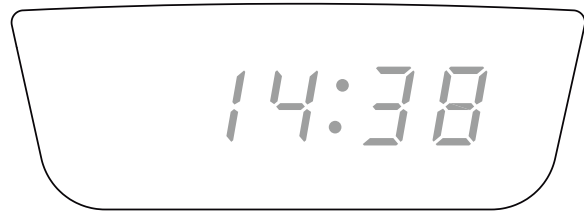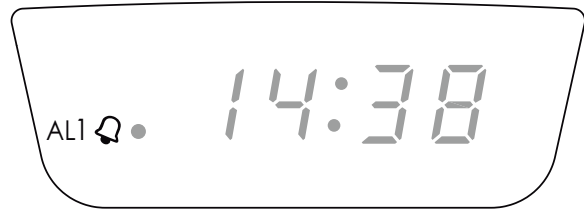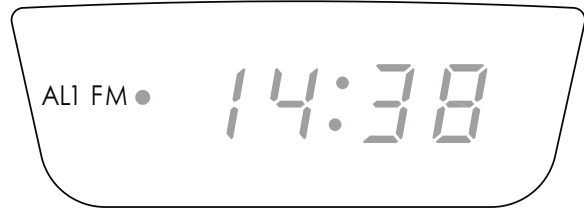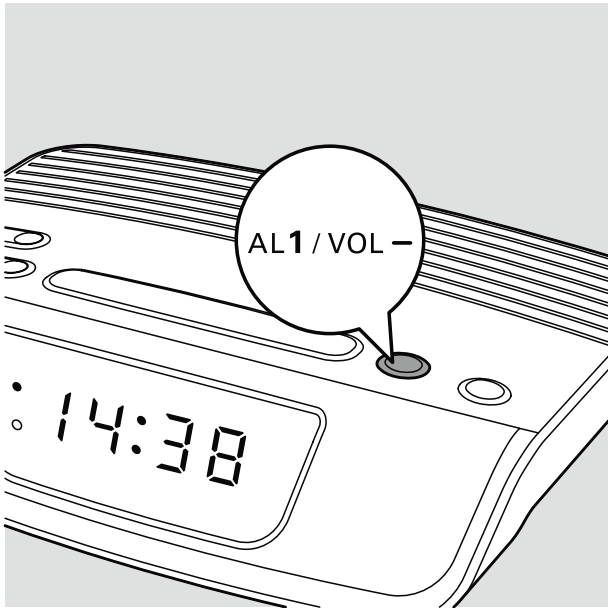

# 1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запушвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтите се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батерии **ВНИМАНИЕ** – За да предотвратите протичане на батериите, което може да доведе до нараняване, имуществени повреди, или повреди на уреда:
  - Поставете батериите правилно, като спазвате + и – както е означено.
  - Извадете батериите, ако уреда няма да се използва продължително време.
  - Батериите не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).



- Ако щепсела на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.

## 2 ВАШИЯТ ЧАСОВНИК С РАДИО

Поздравления за покупката ви, и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

Какво има в кутията (фиг. ①)

## 3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

---

### Поставяне на батериите

Батерията може само да подsigури настройките на часовника и будилника.



## Внимание

- Опасност от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химични субстанции и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

Поставете една 9V **6F22** батерия (не е осигурена) с правилен поляритет (+/-) както е обозначено (фиг.③).



## Съвет

- Фоновата светлина на дисплея изгасва когато се изключи захранването.

---

# Свързване на захранването (фиг.②)



## Внимание

- Има опасност от повреждане на продукта! Уверете, се че волтажа на мрежата отговаря на волтажа отпечатан отзад или отдолу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



## Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на часовника с радио.

---

## Настройване на часа (фиг. ⑤)

### Бележка

- Можете да настройвате часа само в стендбай режим.

## 4 Слушане на FM радио

### Бележка

- Дръжте часовника с радио далеч от други електронни устройства, за да избегнете радио смущения.
- За по-добро приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на FM антената.

---

## Настройване на FM радио станция (фиг. ⑥)

---

### Ръчно запаметяване на FM радио СТАНЦИИ

Можете да запаметите до 10 FM радио станции.

- 1 Настройте FM радио станция.

- 2 Натиснете и задръжете **PRESET** за 2 секунди.  
↳ Номера за запаметяване започва да мига.
- 3 Натиснете ◀ **TUNING** ▶ неколkokратно,  
за да изберете номер.
- 4 Натиснете **PRESET** отново, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки 1 до 4, за да запаметите други  
станции.



#### Съвет

- За да презапишете програмирана станция, запаметете друга станция на нейно място.

---

## Избор на запаметена радио станция

В радио режим, натиснете **PRESET** неколkokратно,  
за да изберете запаметена станция.

# 5 Други функции

---

## Настройване на будилник

---

### Настройване на будилник



#### Бележки

- Можете да настроите будилника само в стендбай режим.
- Когато започне да звъни будилника, звука се усилва постепенно. Не можете да нагласяте силата на звука ръчно.
- Уверете се, че сте настроили часовника правилно.

Следвайте картинката, за да настроите първия будилник (фиг. ⑦).

- **AL1:** нагласяне на първи будилник.
- **AL2:** нагласяне на втори будилник.



#### Съвет

- Часовника с радио излиза от режима за будилник след свободен режим за 10 секунди.

---

## Избор на източника за будилника

Можете да изберете FM радио или сигнал като източник за будилника (фиг. ⑧).

- ↳ Светва съответната икона за будилника.

---

## Включване и изключване на будилника

Натиснете **AL1** или **AL2**, за да включите или изключите будилника.

- ↳ Ако будилника е изключен, индикатора се изключва.
- ↳ Будилника се повтаря на следващия ден.

---

## Повторение на будилника

Когато будилника звъни, натиснете **SNOOZE**.

- ↳ Будилника спира и се повтаря след девет минути.

---

## Настройване на таймера за самоизключване

Можете да настроите часовника да се изключи автоматично след определен период от време (фиг. ④).

**За да изключите таймера:**

- Натиснете **SLEEP** неколккратно докато се появи **[OFF]** (изключен).

# 6 Информация за продукта



## Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

---

## Спецификации

---

### Усилвател

---

Обща изходна мощност	200 MW
----------------------	--------

---

---

### Радио (FM)

---

Обхват на честотите	87.5-108 MHz
---------------------	--------------

---

Стъпки на настройване	50 KHz
-----------------------	--------

---

Чувствителност	
- Моно, 26dB съотношение сигнал/шум	<22 dBf
- Стерео, 46dB съотношение сигнал/шум	<51.5 dBf

---

Общо хармонично разстройване	<3%
------------------------------	-----

---

Съотношение сигнал/шум	>50 dBA
------------------------	---------

---

---

## Основна информация

---

Захранване

Марка: Philips;  
Модел: AS030-060-EE050;  
Входящо: 100 - 240V~, 50/60Hz;  
0.15A;  
Изходящо: 6V  $\equiv$  0.5A

---

Консумация на енергия в работен режим <5 W

---

Консумация на енергия в стендбай режим <1 W

---

Размери

- Основна част (ШxВxД) 177 x 48 x 123 мм

---

Тегло

- основна част 0.3 кг

- с опаковката 0.4 кг

---



# 7 Възможни проблеми



## Внимание

- Никога не премахвайте капака на уреда.

За да е валидна гаранцията, не опитвайте да поправяте системата сами. Ако срещнете проблеми докато използвате уреда, проверете следните точки, преди да го занесете на ремонт. Ако проблема продължава да съществува, посетете уеб сайта на Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Когато се свържете с Philips, уверете се, че уреда е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

### **Няма захранване**

- Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

### **Няма звук**

- Нагласете силата на звука.

### **Уреда не отговаря на командите**

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете отново уреда.

### **Радио се приема слабо**

- Увеличете разстоянието между уреда и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно антената.

### **Будилника не работи**

- Нагласете часовника/будилника точно.

### **Настройките за часовника/таймера са изтрити**

- Имало е прекъсване на захранването или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.

# 8 Бележка

Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика да работи с оборудването.



Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти.

Моля действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, отговарящи на директива 2006/66/ЕС на Европейския съюз, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.

Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне спомага за предотвратяване на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

### **Информация относно околната среда**

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.

Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



## Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от  
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес  
[www.philips.bg](http://www.philips.bg)

Всички регистрирани или не търговски марки са  
собственост на съответните им представители.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

AJ3123\_12\_UM\_V1.1

