

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/support


AJ3123




ZH-CN 用户手册

PHILIPS


1

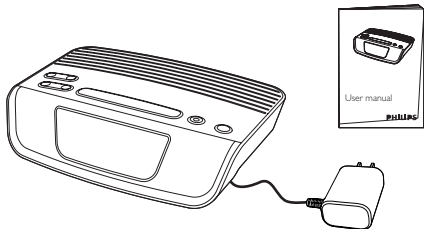


2

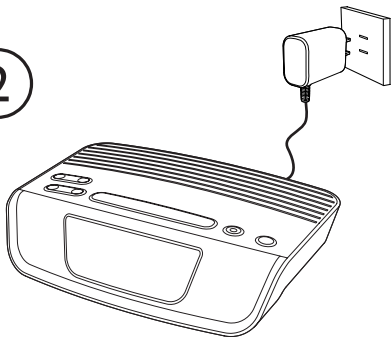

3

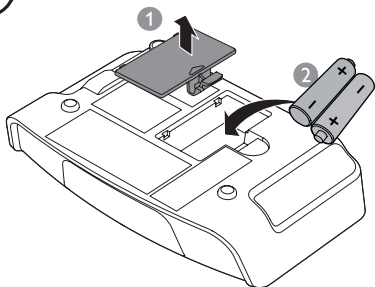





4

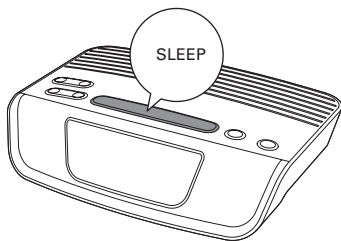





15 → 30 → 60 → 90 → 120
 OFF

The diagram illustrates the alarm timer settings. It features a horizontal row of numbers: 15, 30, 60, 90, and 120, separated by right-pointing arrows. Below this row, the word 'OFF' is centered between two vertical lines that extend downwards from the 15 and 120 marks. A thick black arrow points to the left from the 'OFF' label, indicating the direction to slide the alarm control.





5

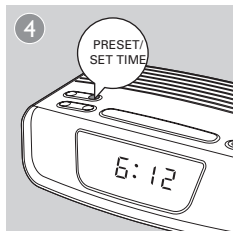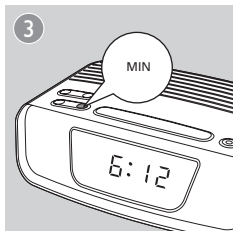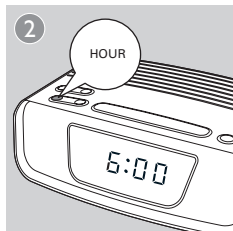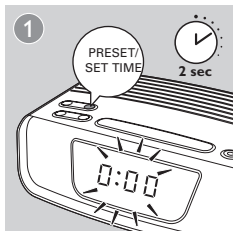


6

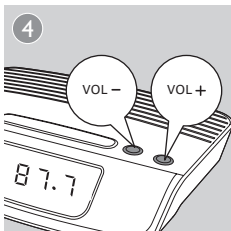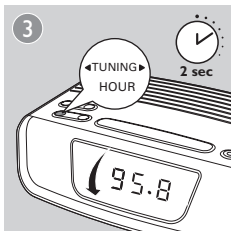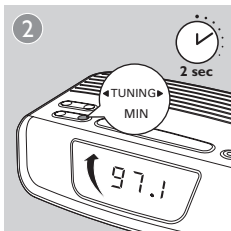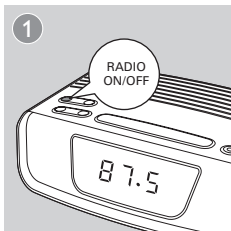

7

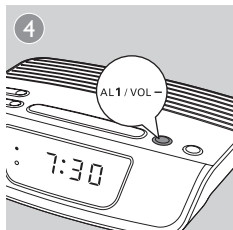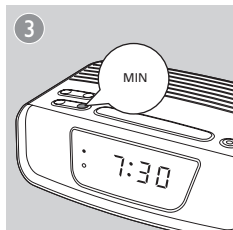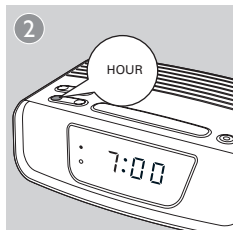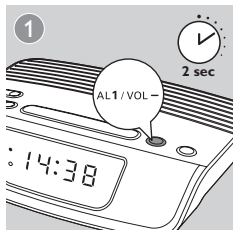

8

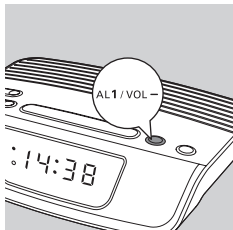

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和时钟收音机电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本时钟收音机的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本时钟收音机有任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体泼溅到或物体跌落到时钟收音机上、时钟收音机淋雨或受潮、无法正常运行或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或时钟收音机损坏，请：
 - 按照时钟收音机上标明的 + 极和 - 极，正确安装电池。
 - 若打算长期不用时钟收音机，应取出电池。
 - 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将本时钟收音机暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本时钟收音机上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。
- 仅于海拔2000米以下地区使用该产品。



2 您的时钟收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

包装盒内物品（图 ①）

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

安装电池

电池只能备份时钟和闹钟设置。



注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。

按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入两节 AAA 电池（未随附）。
（图 ③）

连接电源（图 ②）



注意

- 存在损坏产品的风险！请确保电源电压与印刷的时钟收音机背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下电源适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。



注

- 型号铭牌位于时钟收音机的底部。
- 断开交流电源时，显示屏的背光将关闭。

设置时间（图 ⑤）



注

- 您只能在待机模式下设置时间。

4 收听 FM 广播



注

- 使时钟收音机远离其他电子设备以免收音机受到干扰。
- 要获得更好的接收效果，可完全展开 FM 天线并调整天线方位。

调谐至 FM 电台（图 ⑥）

手动存储 FM 电台

您可以存储多达 10 个 FM 电台。

- 1 调谐至 FM 电台。
- 2 按住 **PRESET** 2 秒钟。
↳ 预设编号将开始闪烁。
- 3 反复按 **◀ TUNING ▶** 选择编号。
- 4 再次按 **PRESET** 确认。
- 5 重复步骤 1-4 存储其它电台。



提示

- 要删除预存储的电台，请将其它电台存储在该位置。

选择预设电台

在调谐器模式下，反复按 **PRESET** 选择一个预设编号。

调节音量

收听时，按 **VOL -/VOL +** 调节音量。

5 其它功能

设置闹钟定时

注

- 您只能在待机模式下设置闹钟。
- 当闹钟响起时，音量逐渐增大。您无法手动调节闹钟音量。
- 确保您已正确设置时钟。

请参阅以下图示图设置第一个闹钟。（图 ⑦）

- AL1：设置第一个闹钟。
- AL2：设置第二个闹钟。

提示

- 闲置 10 秒钟后，时钟收音机将退出闹钟设置模式。

选择闹钟来源

您可以选择 FM 收音机或蜂鸣器作为闹钟来源。（图 ⑧）

↳ 相应的闹钟图标将亮起。

激活/关闭闹钟定时

反复按 AL1 或 AL2 以激活或关闭闹钟定时。（图 ⑧）

↳ 如果闹钟定时已关闭，闹钟指示灯将熄灭。

↳ 闹钟在第二天重复响铃。

重复响铃

闹钟响起时，按 SNOOZE。

↳ 九分钟以后，闹钟再响并重复响铃。

设置定时关机

本时钟收音机在预设时段后可切换至待机模式。（图④）

要禁用定时关机：

- 反复按 SLEEP 直到出现 [OFF]（关闭）。

6 产品信息



注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

总输出功率	0.2 瓦 RMS
-------	-----------

调谐器 (FM)

调谐范围	87.5-108 兆赫
------	-------------

调谐栅	50 千赫
-----	-------

灵敏度

- 单声道, 26 dB 信噪比

<22 dBf

- 立体声, 46 dB 信噪比

<51.5 dBf

总谐波失真

<3%

信噪比

>50 dBA

一般信息

交流电源

品牌名称: 飞利浦;

型号: AS030-060-EB050;

输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹; 0.15 安;

输出: 6 伏 \equiv 0.5 安

操作功耗

5 瓦

待机功耗

<1 瓦

尺寸:

主装置 (宽 × 高 × 深)

177 × 48 × 123 毫米

重量:

-主装置

0.3 千克

7 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性, 切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保正确连接本装置的交流电源插头。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

闹钟无法工作

- 正确设置时钟/闹钟。

时钟/闹钟设置已被清除

- 电源中断或电源插头已断开。
- 重置时钟/闹钟。

8 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。



环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	x	x	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	x	○	○	○	○	○
Accessories (cables) 附件 (电源线, 连接线)	x	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

