

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome



AJ5030



用户手册

PHILIPS

目录

1 注意事项	2
吞咽电池的危險	2

2 您的时钟收音机	3
产品简介	3
包装盒内物品	3
主装置概述	4

3 使用入门	7
安装电池	7
连接电源	7
通电和设置	7
选择时区	7
设置时钟	8
选择 DST（夏令时）模式	8

4 收听 FM 广播	9
调谐至 FM 电台	9
自动存储 FM 电台	9
手动存储 FM 电台	9
选择预设电台	9
调节音量	9

5 设置闹钟定时	10
设置闹钟时间	10
选择闹钟声音	10
激活/禁用闹钟定时	10
重复响铃	10

6 其它功能	11
设置定时关机	11
将时间投射到墙壁/天花板上	11
调节显示屏亮度	11

7 产品信息	12
规格	12

8 故障种类和处理方法	13
--------------------	----

9 注意	14
旧产品和电池的处理	14

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和时钟收音机电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本时钟收音机的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本时钟收音机有任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体泼溅到或物体跌落到时钟收音机上、时钟收音机淋雨或受潮、无法正常运行或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本时钟收音机暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本时钟收音机上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。

吞咽电池的危險

- 本产品或遥控器可能包含纽扣电池，并可能被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。

2 您的时钟收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。


产品简介

使用本装置，您可以：


- 收听 FM 收音机；
- 了解时间；
- 蜂鸣器闹钟、收音机或旋律将您唤醒；
以及
- 查看投射到墙上或天花板上的时间。


包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

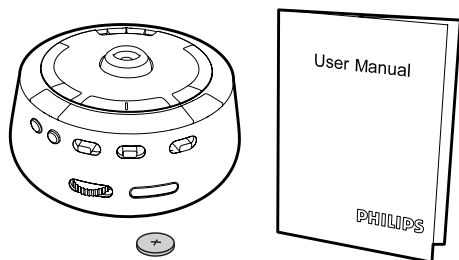

主装置概述

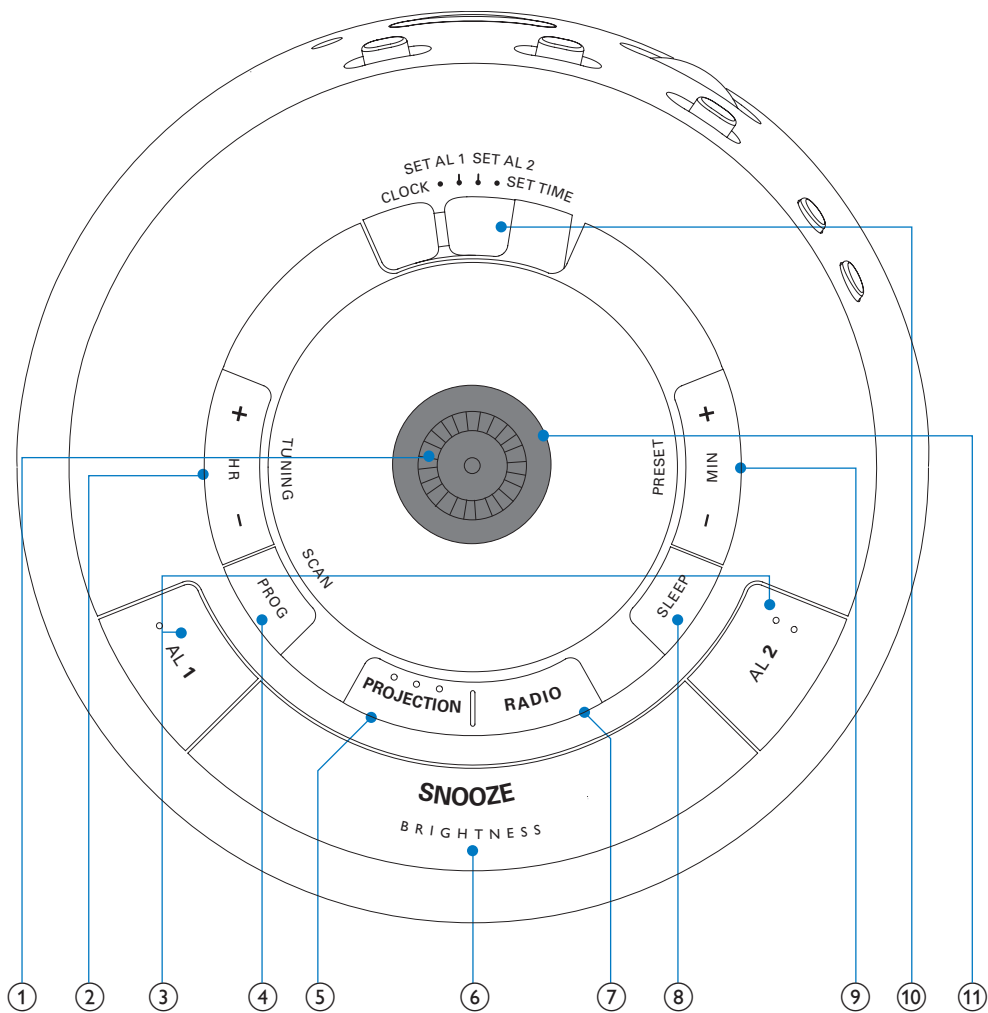

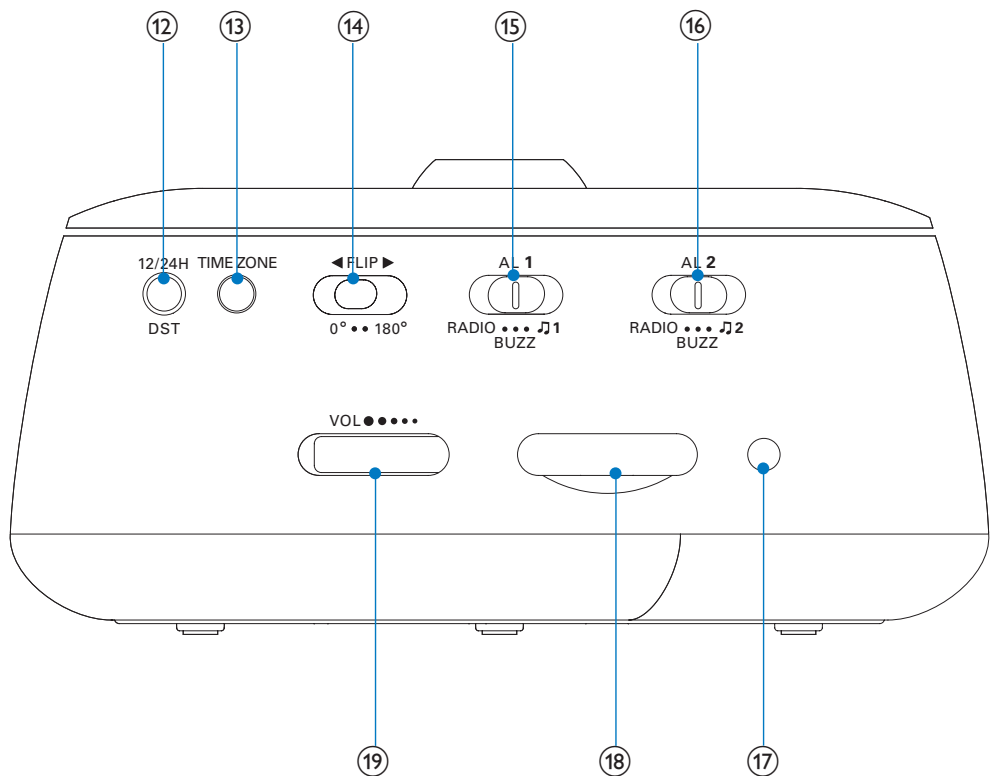

① 对焦环

- 调节投影图像的清晰度。

② HR/TUNING +/-

- 调整小时。
- 调谐至 FM 电台。

③ AL1/AL2

- 打开或关闭闹钟。
- 查看闹钟设置。

④ PROG/SCAN

- 扫描或存储电台。

⑤ PROJECTION

- 打开或关闭投影仪。

⑥ BRIGHTNESS/SNOOZE

- 重复响铃。
- 调节显示屏亮度。

⑦ RADIO

- 打开或关闭 FM 收音机。
- 关闭响铃的闹钟。

⑧ SLEEP

- 设置定时关机。

⑨ MIN/PRESET +/-

- 调节分钟。
- 选择预设电台。

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- 设置时钟和闹钟。
- 查看时间。

- ⑪ 投影仪
 - 将时间投射到墙壁/天花板上。
 - 调整投射方向。
- ⑫ 12/24H·DST
 - 选择 12/24 小时格式。
 - 选择夏令时 (DST) 选项。
- ⑬ TIME ZONE
 - 设置时区。
- ⑭ FLIP
 - 0° /180° : 反向投射图像。
- ⑮ AL1/RADIO·BUZZ · 🎵 1
 - 为闹钟 1 选择闹钟来源。
- ⑯ AL2/RADIO·BUZZ · 🎵 2
 - 为闹钟 2 选择闹钟来源。
- ⑰ 电源线和天线
- ⑱ 电池托架
- ⑲ VOL
 - 调节音量。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

安装电池


警告

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。

注

- 您只能使用交流电源作为电源。CR2032 锂电池仅用作备用电源。
- 断开电源时，显示屏背光关闭。


显示  时，按照指示更换电池。

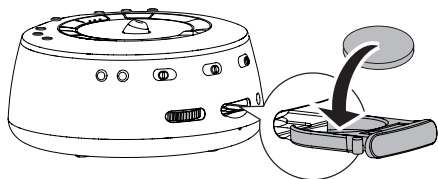

连接电源

注意

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在时钟收音机背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

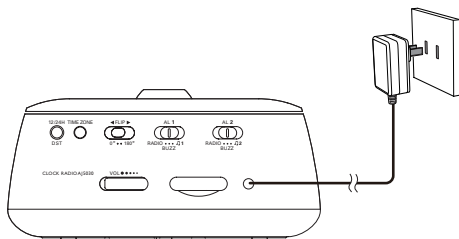

通电和设置

出厂时时间已预设。连接电源后，会自动显示设置时间。

虽然电源中断，内置锂电池仍可以保存时钟设置。

选择时区

检查时钟收音机的时间是否与本地时间一致。如果不一致，根据本地时间调整时区设置。


1 在待机模式下，按 **TIME ZONE**。
↳ 显示面板上闪烁当前的时区编号。

2 反复按 **TIME ZONE** 可设置时区。
适用于中国：

中国标准时间 (CST)	+8 (默认)
新疆时间	+6

设置时钟

在待机模式下，可以手动设置时钟。

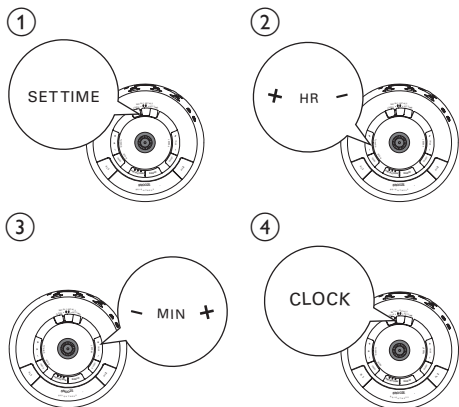

选择 DST（夏令时）模式

对于使用夏令时 (DST) 的国家/地区，时钟收音机为您提供 DST 选项以调整夏季时间。

在待机模式下，按住 **12/24H·DST** 2 秒钟。

↳ 时钟提前一个小时。



提示


- 要退出 DST 模式，请重复上述操作。
- 要选择 12/24 小时格式，请反复按 **12/24H·DST**。

4 收听 FM 广播

调谐至 FM 电台

注

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。
- 要获得最佳接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

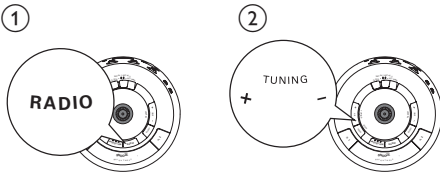

注

- 要打开/关闭收音机，请按 **RADIO**。

自动存储 FM 电台

您可以存储多达 20 个 FM 电台。

- 1 按 **RADIO** 打开收音机。
- 2 按住 **PROG** 2 秒钟。
↳ 时钟收音机可存储所有可用的 FM 电台，自动广播第一个可用的电台。

手动存储 FM 电台

- 1 调谐至 FM 电台。
- 2 按 **PROG**。
↳ 预设编号将开始闪烁。
- 3 反复按 **PRESET +/-** 或 **TUNING +/-** 选择编号。
- 4 再次按 **PROG** 确认。
- 5 重复步骤 1 到 4 存储其它电台。


注

- 要删除预存储的电台，请将其其它电台存储在该位置。

选择预设电台

在调谐器模式下，按 **PRESET +/-** 选择一个预设编号。


调节音量

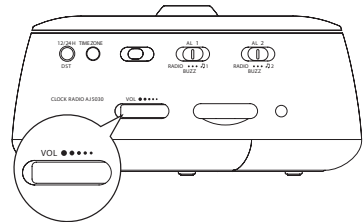

5 设置闹钟定时

设置闹钟时间

在待机模式中，您可以设置两个闹钟，使其在不同时间响铃。

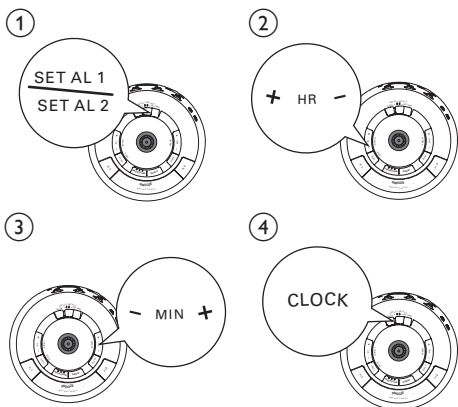

选择闹钟声音

对于闹钟声音，您可以选择蜂鸣器、您最后收听的收音机节目，或时钟收音机存储的旋律。

调整 AL1/RADIO·BUZZ·♪ 1 或 AL2/RADIO·BUZZ·♪ 2 为闹钟 1/闹钟 2 选择闹钟声音。

激活/禁用闹钟定时

- 1 按 AL1/AL2 查看闹钟设置。
- 2 再次按 AL1/AL2 激活或禁用闹钟定时。
 - ↳ 如果闹钟定时打开，则 AL1 或 AL2 出现；如果关闭，则消失。
 - 要停止闹钟，请按相应的 AL1/AL2（或 RADIO）。
 - ↳ 闹钟在第二天重复响铃。



注

- 当闹钟响起时，无法通过旋转 VOL 调节音量。

重复响铃

闹钟响起时，按 SNOOZE。

- ↳ 五分钟以后，闹钟再响并重复响铃。

要调整闹钟间隔（分钟），反复按 SNOOZE。

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30

6 其它功能


设置定时关机

本时钟收音机在预设时段后可切换至待机模式。

反复按 **SLEEP** 选择定时关机（分钟）。

↳ 激活定时关机时，**zZ** 出现。

要禁用定时关机，请反复按 **SLEEP**，直到 **[OFF]**（关闭）出现。



将时间投射到墙壁/天花板上

本时钟收音机通过将时间投射到墙壁或天花板上，为您在黑暗中读取时间提供了一种独特的方式。



警告

- 有损害眼睛的危险！请勿长时间直视明亮的红色灯。




注

- 开始使用前，请将 **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME** 切换至 **CLOCK**。

- 1 按下 **PROJECTION** 以打开投影仪。
- 2 旋转投影仪以调整投射方向。
- 3 旋转对焦环调节图像的清晰度。

- 4 要反转所投射的图像，请将 **FLIP** 切换至左侧或右侧。

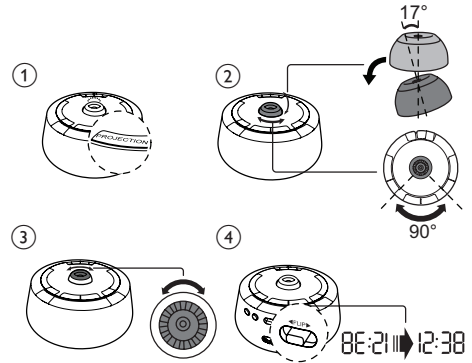

提示

- 要关闭投影仪，请再次按 **PROJECTION**。

调节显示屏亮度

反复按 **BRIGHTNESS** 选择不同的亮度级别：高、中和低。

7 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

重量

- 含包装	0.6 千克
- 主装置	0.3 千克

规格

功放器

额定输出功率	0.6 瓦 RMS
--------	-----------

调谐器

调谐范围	FM: 87.5 - 108 兆赫
------	-------------------

灵敏度	FM: <22 dBu
-----	-------------

- 单声道, 26dB

信噪比

搜索选择	FM: <28 dBu
------	-------------

总谐波失真	FM: <3%
-------	---------

信噪比	FM: >45 dB
-----	------------

一般信息

交流电源	型号: AS030-060-EB050
------	---------------------

(飞利浦);

输入: 约 100-240

伏, 50/60 赫兹, 0.15

安;

输出: 6 伏 = 0.5 安

操作功耗	< 3 瓦
------	-------

待机功耗	< 1 瓦
------	-------

尺寸

- 主装置

(宽 × 高 × 厚)	135 × 135 × 60.5 毫米
-------------	---------------------

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系客服时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

时钟/闹钟设置已被清除

- 重置时钟/闹钟。

9 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

2014 © WOOX Innovations Limited. 保留所有权利。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由 WOOX Innovations Limited 使用。

规格如有更改，恕不另行通知。WOOX 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ5030_93_UM_V2.0

