

Radio Cassette Recorder

AQ4140

www.philips.com/welcome 에서 기기를 등록하고 지원받으십시오.

사용 설명서





PHILIPS

주의

기기의 내부를 조정, 조절의 실행 혹은 진행은 위험한 방사선을 노출 시키거나 다른 안전치 않은 작동을 일으키는 원인이 됩니다.

1

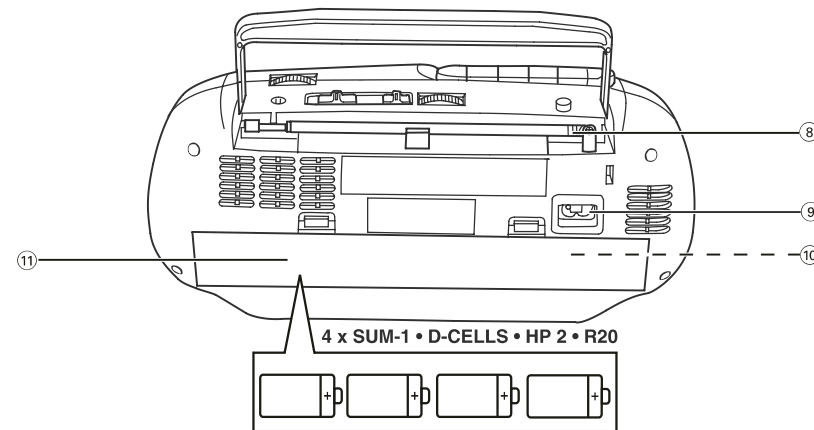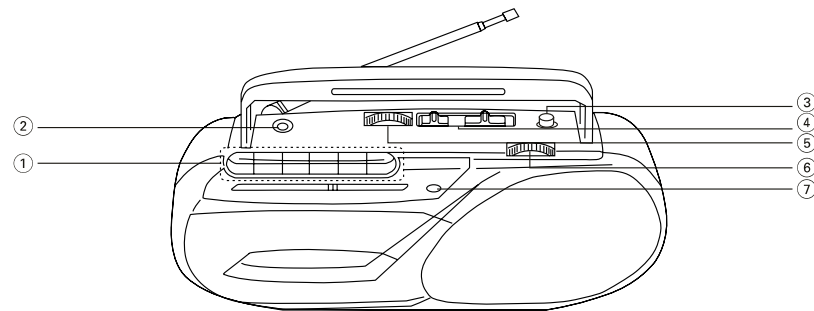

한국어

본 제품 구입에 감사드리며 필립스에 오신 것을 환영합니다!

다양한 혜택을 원하시면 www.philips.com/welcome에 들러 기기를 등록하십시오.

공급되는 액세서리

- AC 전원 코드

상단 및 전면부 (그림 1)

① 카세트 레코더 키

PAUSE II - 재생 혹은 녹음을 일시정지 합니다.

STOP • EJECT ■▲

- 재생 혹은 녹음을 정지합니다.
- 카세트 홀더를 엽니다.

F.FWD/REWIND ◀◀ 혹은 ▶▶
- 테이프를 빨리감기/되감기 합니다.

PLAY ◀ - 재생을 시작합니다.

RECORD ● - 녹음을 시작합니다.

② - 3.5mm 스테레오 헤드폰 소켓
참조: 헤드폰을 기기에 연결하면 스피커가 들리지 않습니다.

③ **TONE**
- 라디오(SW)의 경우에 한함: 향상된 튜닝에 사용합니다.

④ **음원 선택기: TAPE(OFF), RADIO**
- 테이프 혹은 라디오 음원을 선택합니다.
- 기기의 전원을 끕니다.

주파수대 선택기: **MW, SW, FM**
- MW, SW 혹은 FM 주파수대를 선택합니다.

⑤ **VOLUME** 회전키 - 음량을 조절합니다.

⑥ **TUNING** 회전키
- 라디오 방송곡을 탐색합니다.

⑦ **MIC**(내장 마이크) - 음성 녹음에 사용합니다.

조정하기/전원공급

후면부 (그림 1)

⑧ 안테나 - FM/SW 수신을 향상시킵니다.

⑨ **AC IN ~** - 전원 코드를 삽입합니다.

⑩ **전압 선택기** - (건전지 함 내부에 있으며 모든 버전에 해당하지는 않음) 기기의 지역 전압 110/220V에 맞추어 조절하십시오.

⑪ **건전지 함** - 열고서 6 X 1.5 건전지, 타입 R20 혹은 D-cells형을 넣으십시오.

전원공급

건전지 수명을 절약하려면 주전원을 사용하지 마십시오. 건전지를 삽입하기 전 본체와 벽의 전원 소켓에서 전원코드를 분리하여 주십시오.

건전지(미포함)

• **R20** 혹은 **D-cells**형 (알카라인 건전지 권장) 건전지 6개를 극성에 맞도록 삽입하십시오. (그림 1)

건전지에는 화학물질이 함유되어 있으므로 버릴 때는 꼭 분리수거해 주십시오.

• 건전지의 잘못된 사용은 누액의 원인이 되며, 함이 녹슬어 건전지가 폭발할 수도 있습니다.:

• 다른 종류의 건전지를 섞어서 사용하지 마십시오. : 예를 들면, 알카라인과 카본 건전지. 오직 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.

• 새로운 건전지를 삽입할 때는, 새 건전지와 사용했던 건전지를 함께 사용하지 마십시오.

• 기기를 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오.

전원공급

AC 주전원 사용하기

1 기기 아래에 표시되어있는 명판에 보이는 전원 전압이 지역 전압 공급과 상응하는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 판매업체 혹은 서비스센터에 문의하십시오.

2 전압 선택기가 내장된 기기의 경우 지역 전원에 맞춰 선택기를 조절하십시오.

3 전원코드를 **AC IN~** 단자와 벽 소켓에 연결하십시오. 전원코드가 이제 연결되었으며 그리고 이제 사용할 준비가 되었습니다.

• 천둥이 심하게 치는 경우 기기를 보호하기 위해 전원코드를 뽑으십시오.

참조: 불필요한 에너지 소모를 막기 위해 사용 후에는 항상 음원 선택기를 **TAPE(OFF)** 로 조절하십시오. 또한 모든 테이프 버튼들이 튀어나와 있는지 확인하십시오.

명판은 제품의 하단부에 부착되어 있습니다.

1 음원선택기를 **RADIO**로 조절하십시오.
2 **BAND** 선택기로 원하는 주파수 대역, **MW, SW** 혹은 **FM** 중에서 선택하십시오.
3 방송곡을 선택하려면 **TUNING** 조절기를 돌리십시오.
• **SW**에서는 정확한 튜닝을 위해 **TONE**버튼을 돌리십시오.
4 라디오를 끄려면 음원선택기를 **TAPE(OFF)** 위치로 조절하십시오.

일반 작동/라디오

일반 작동법

전원을 켜고 끄며 기능을 선택하십시오.

1 **TAPE** 혹은 **RADIO** 중 선택한 음원으로 음원선택기를 밀어 넣어 켜십시오.

2 전원을 끄기 위해, 카세트 버튼이 풀려있는지 확인하고 음원선택기를 **TAPE/OFF** 위치에 밀어 넣으십시오.

참조:

- TAPE에서 RADIO로 바꾸거나 기기의 전원을 끌 때; 재생의 끝에 다다랐을 때 **STOP • EJECT ■▲** 버튼이 눌러져 있는지, 카세트 버튼이 풀려있는지 확인하십시오.

음량조절

• **VOLUME** 조절기로 음량을 조절하십시오.

라디오 수신


1 음원선택기를 **RADIO**로 조절하십시오.
2 **BAND** 선택기로 원하는 주파수 대역, **MW, SW** 혹은 **FM** 중에서 선택하십시오.
3 방송곡을 선택하려면 **TUNING** 조절기를 돌리십시오.
• **SW**에서는 정확한 튜닝을 위해 **TONE**버튼을 돌리십시오.
4 라디오를 끄려면 음원선택기를 **TAPE(OFF)** 위치로 조절하십시오.

라디오 수신을 향상시키려면:

• **FM, SW**의 경우, 안테나를 길게 뽑아 수신을 좋게 하십시오. 신호음이 너무 강하면 안테나의 길이를 짧게 조절하십시오.

• **MW**의 경우, 본체 내부에 내장되어 있는 안테나를 이용하십시오. 신호음을 조정하려면 카세트 본체를 돌려서 라디오 정취음을 조정하십시오.

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
<http://www.philips.co.kr>

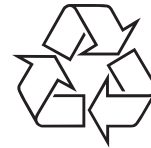

AQ4140

카세트 레코더

카세트 재생하기

- 음원 선택기로 **TAPE** 음원으로 밀어 넣으십시오.
- STOP · EJECT** 버튼을 눌러 카세트 덮개를 열고 카세트를 넣은 다음 데크를 닫으십시오.
- PLAY** 버튼을 눌러 재생을 시작합니다.
- 일시정지하려면 **PAUSE** 버튼을 누르십시오. 재생을 다시 시작하려면 다시 한 번 누르십시오.
- F.FWD/REWIND** 혹은 버튼을 눌러 테이프의 빨리감기/되감기를 할 수 있습니다. 빨리 감기를 멈추려면 / 버튼을 누르십시오.
- 테이프를 정지하려면 / 버튼을 누르십시오.

참조:

- 재생 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다르면, 모든 버튼이 튀어 올라오며 기기가 꺼집니다. (**PAUSE** 모드가 작동되지 않은 경우)
- 빨리감기/되감기 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다라도, 버튼이 튀어 오르지 않습니다. 기기를 끄려면 카세트 버튼이 튀어 올라와 있는지 확인하십시오.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송, 음향을 포함한 복사-보호 작의 독단의 복사 제작은 저작권을 침해하고 범죄 행위에 속합니다. 이 기기는 이러한 목적으로 사용하지 않습니다.

Be responsible
Respect copyrights

녹음에 관한 일반정보

- 저작권 또는 제 3자의 권리를 침해하지 않는 한도 내에서 녹음이 가능합니다.
- 녹음테이프는 녹음방지 탭이 떨어지지 않은 **NORMAL** 타입의 테이프(IEC 타입 I)를 사용해 주십시오. 본 제품은 **CHROME**(IEC II) 또는 **METAL**(IEC IV) 테이프의 녹음에 적합하지 않습니다.
- 최적의 녹음 레벨이 자동으로 설정됩니다. **VOLUME** 조절은 녹음에 영향을 주지 않습니다.
- 녹음이 우발적으로 지워지는 것을 방지 하려면 탭을 제거하십시오. 이 부분은 녹음이 불가능합니다. 다시 녹음을 하려면 접착테이프로 탭을 막아 주십시오.

라디오로부터 녹음하기

- RADIO** 음원을 선택하십시오.
- 원하는 라디오 방송곡을 켜십시오. (라디오 수신 참조)
- / 버튼을 눌러 **카세트 함을 여십시오.** 공 테이프를 넣고 덮개를 닫으십시오.
- REC** 버튼을 눌러 녹음을 시작하십시오.
- 잠시 일시정지하려면 버튼을 누르십시오. 녹음을 다시 시작하려면 버튼을 다시 누르십시오.
- 녹음을 멈추려면 / 버튼을 누르십시오.

녹음하기


- TAPE** 음원을 선택하십시오.
- 라디오로부터 녹음하기의 3-4단계를 따라하십시오.
- 내장된 마이크 **MIC**를 향해 말하십시오. (그림 1)
- 라디오로부터 녹음하기의 5-6단계를 따라하십시오.

유지관리 & 안전

테이프 데크 유지 관리


좋은 음질의 녹음과 재생을 위해서는 한 달에 한 번씩 그림에 표시된 ①, ②와 ③을 닦으십시오. 알코올 또는 헤드 세제액을 면봉에 묻혀 닦아 줍니다.

- / 버튼을 눌러 카세트 덮개를 엽니다.
- 버튼을 눌러 롤러 ②를 청소합니다.
- 버튼을 누른 다음 헤드 ①와 캡스틴 ③를 청소합니다.
- 청소 후 / 버튼을 눌러 주십시오.
 헤드 클리닝 테이프를 재생하여 헤드를 닦을 수도 있습니다.

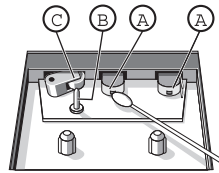

안전정보

- 제품이 기술지 않도록 바닥 면이 평평하고 견고한 곳에 설치합니다.
- 주 전원 플러그 혹은 기구 연결기는 장치에서 연결 해제할 수 있으며, 연결 해제한 장치는 바로 사용가능한 상태로 남아있습니다.
- 기기, 건전지가 습기, 비, 모래 또는 전열기구, 직사광선에 의한 고열에 노출되지 않게 하십시오.
- 기기를 물방울이 떨어지거나 튀기는 곳에 두지 마십시오.
- 원활한 환기를 위해 환풍구와 주위 표면 사이에 적어도 15cm(6인치)이상 여유 공간을 두고 설치하십시오.
- 신문, 탁상보, 커튼 같은 것으로 통풍구를 막지 마십시오.
- 꽃병과 같이 액체가 채워진 물체를 제품위에 놓지 마십시오.
- 불 켜진 촛불 같은 불씨를 제품위에 놓지 않도록 합니다.
- 기기의 부속품에는 자체적으로 미끄러워지는 베어링이 있으므로 별도로 기름이나 윤활유를 바르지 않도록 합니다.
- 물기 없는 천이 제품을 닦는데 적합합니다. 제품표면에 손상을 줄 수 있으므로 알코올, 암모니아, 벤젠, 연마제 등을 이용하여 닦지 마십시오.



문제 해결

제품에 이상이 생기면 서비스센터에 문의하시기 전에 아래의 간단한 해결책을 읽어주십시오. 아래의 해결책으로도 해결이 되지 않으면 서비스센터에 문의해 주십시오.

주의: 감전의 위험이 있으므로 제품을 함부로 분해하지 마십시오. 어떤 경우에도 직접 수리를 하지 마십시오. 제품보증을 받을 수 없습니다.

문제점

- 가능한 원인
- 해결책

음향이 안 나오거나 켜지지 않음

- 음량이 조절되어 있지 않음.
- 음량을 조절하십시오.
- 전원선이 정확하게 연결되어 있지 않음
- AC 전원선을 정확하게 연결하십시오.
- 건전지 수명이 다 되었거나 잘못 삽입됨
- 알맞은 건전지(새 건전지)를 삽입하십시오.
- 헤드폰이 기기에 연결되었음
- 헤드폰을 빼내십시오.

표시부가 제대로 작동안함/어떤 버튼을 눌러도 작동이 안됨

- 정전기 방전
- 기기를 끄고 기기에서 전원 플러그를 뺐 다음 몇 초 후 다시 연결하십시오.

라디오가 웅웅거리거나 소음이 들림

- 전기 충전: 기기를 TV, VCR 혹은 컴퓨터와 너무 가까움
- 거리를 늘리십시오.

환경정보

불필요한 포장재료는 사용하지 않았습니다. 포장이 3가지 종류로 쉽게 분리 되도록 최선을 다하였습니다. : 골판지, 폴리스티렌, 플라스틱.

부품은 재활용이 가능합니다. 재활용 전문업체에 연락하십시오. 다 쓴 건전지, 포장재료 그리고 폐기품은 함부로 버리지 마시고 지정된 곳에 버리십시오.

서비스 센터

지 역	전화 번호	주 소
서울	송파 0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산 0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원 0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진 0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로 0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원 0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당 0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산 0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양 0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산 0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
평택 0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21	
인천	인천 0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천 0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천 0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주 0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉 0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성 0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안 0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전 0505-771-0421	대전광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주 0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사 0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산 0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래 0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상 0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산 0505-771-0521	울산광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구 0505-771-0531	대구광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구 0505-771-0532	대구광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미 0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항 0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영 0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산 0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해 0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주 0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천 0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주 0505-771-0621	광주광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주 0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주 0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

