

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ100/12

Spørgsmål?  
Kontakt  
Philips



## Brugervejledning

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>2</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Din CD Soundmachine</b>	<b>4</b>
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>5</b>
	Isæt batterier	5
	Tilslut strømmen	5
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Brug af din CD Soundmachine</b>	<b>6</b>
	Afspil disk	6
	Lyt til radio	6
	Lyt til en eksternt enhed	7
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Specifikationer</b>	<b>8</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>9</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Meddelelse</b>	<b>10</b>

# 1 Vigtigt

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer:

**ADVARSEL:** Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

**FORSIGTIG:** Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner. Installer det ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvej; eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
  - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
  - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
  - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
  - Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.



## Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

## 2 Din CD Soundmachine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,  
som Philips tilbyder, kan du registrere dit  
produkt på [www.philips.com](http://www.philips.com).

---

### Indledning

Med denne enhed kan du:


- nyde lyd fra diske og andre eksterne enheder;
- lytte til radiostationer.

Enheden understøtter følgende medieformat:




---

### Hvad er der i kassen

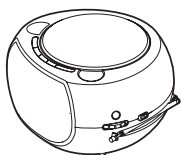

# 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

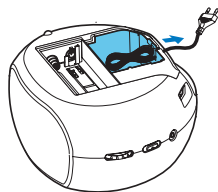



## Isæt batterier



### Bemærk

- Batterierne indeholder kemiske stoffer; og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 x 1,5 V R14/UM2/C-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

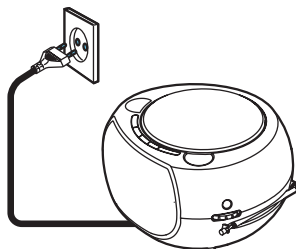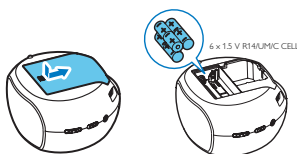

## Tilslut strømmen



### Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

# 4 Brug af din CD Soundmachine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Afspil disk



### Bemærk

- Du kan ikke afspille CD'er, der er kodet vha. copyright-beskyttelsesteknologier.

Du kan afspille følgende tilgængelige lyd-CD'er:

- CD-Recordable (CD-R)
- CD-Rewritable (CD-RW)
- MP3-cd'er
- WMA-CD'er

- 1 Åbn diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 3 Luk diskskuffen.
- 4 Skift **OFF•FM•CD**-vælgeren til **CD**.
  - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
  - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.



## Programmering af numre



### Bemærk

- Du kan højst programmere 20 numre

- 1 Når afspilningen er stoppet i CD-tilstand, skal du trykke på **PROG**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 3 Gentag trin 2 for at programmere flere spor.
- 4 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
- 5 For at slette programmet skal du trykke på **■**.

## Afspilningsstyring

	Gentag et spor eller alle spor.
	Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
<b>PROG</b>	Programmer spor.
<b>■</b>	Stop afspilningen, eller slet et program.
<b>▶  </b>	Start, eller sæt afspilning på pause.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Spring til et spor, eller søg i afspilningen.
<b>-VOLUME+</b>	Juster lydstyrken.




---

## Lyt til radio

### ☰ Bemærk

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Skift **OFF•FM•CD**-vælgeren til **FM**.
- 2 Drej **TUNING** langsomt for at finde en radiostation.

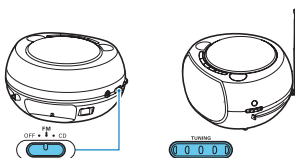

---

## Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed via denne enhed.

- 1 Skift **OFF•FM•CD**-knappen til **FM** eller **CD**position.
- 2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
  - **MP3-LINK**-stikket (3,5 mm) på enheden
  - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

# 5 Specifikationer

## Forstærker

Vurderet effekt	2 × 1 W RMS
Frekvensgang	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	50 dB
MP3-link-indgang	0,5 V RMS 20 kohm

## Diske

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz
S/N ratio	55 dBA

## Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	40 dB

## Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	5 W
Batterier	9 V, 6 × 1,5 V R14/ UM2/C-batteri
Mål: Hovedenhed (B × H × D):	245 × 131 × 212 mm
Vægt	
- Med emballage	1,5 kg
- Hovedenhed	1,1 kg

# 6 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at det nummer, der afspilles, er i et kompatibelt format.

### Displayet fungerer ikke korrekt. /Ingen reaktion, når knapperne anvendes.

- Tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tilslut netledningen efter nogle få sekunder.

### Kan ikke afspille en disk

- Kontroller, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Rens disken med en rensklud med fibre fra midten ud mod kanten i en lige bevægelse.
- Disken kan være defekt. Afspil en anden disk.
- Sørg for, at CD'en er en færdiggjort CD/CD-R/CD-RW.
- Sørg for, at laserlinsen er ren.

- Kontroller, at CD'en ikke er kodet vha. copyright-beskyttelsesteknologier.

### CD'en springer numre over

- Kontroller, at CD'en ikke er beskadiget eller beskidt.
- Kontroller, at program-/shuffle-tilstand er deaktiveret.

# 7 Meddelelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

**Dette apparat bærer denne etiket:**



### Bemærk

- Typepladen findes i batterirummet.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100\_12\_UM\_V3.0

