

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AZD102



ZH-CN

用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	3
<hr/>		
2	您的 CD 唱机	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	主装置概述	4
<hr/>		
3	使用入门	5
	连接电源	5
	开机	6
	关闭	6
<hr/>		
4	播放	7
	播放光盘	7
	从 iPod/iPhone 播放	7
	收听 FM 广播	8
	从外部设备播放	8
<hr/>		
5	播放选项	8
	暂停/继续播放	8
	选择播放模式	8
	调节音量	8
	静音	8
	增强低音	8
<hr/>		
6	产品信息	9
	规格	9
	维护	9
<hr/>		
7	故障种类和处理方法	10
<hr/>		
8	公告	10
	旧产品和电池的处理	10

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和装置电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将装置暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 切勿直视本装置内部的激光束。

2 您的 CD 唱机

产品简介

使用此 CD 唱机，您可以欣赏来自光盘、iPod/iPhone、其它外部设备或 FM 电台的音频。


本装置提供动态低音增强 (DBB) 技术，令声音丰富饱满。







包装盒内物品

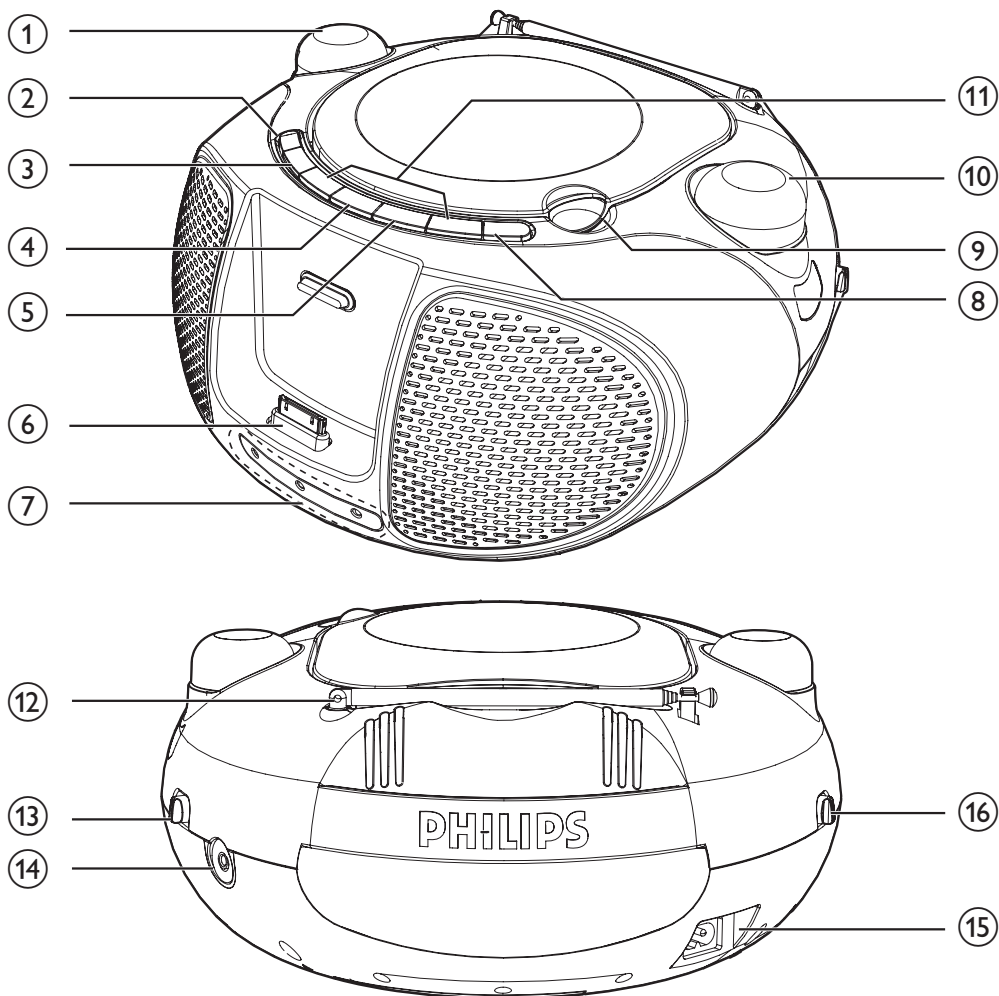检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 交流电源线
- 快速入门指南

主装置概述



- ① **-VOLUME +**
 - 调节音量。
- ② 
 - 在 CD 模式下，随机播放曲目。
- ③ 
 - 在 CD 模式下，反复播放一首曲目或多首曲目。
- ④ 
 - 开始或暂停播放。
- ⑤ 
 - 停止播放。
- ⑥ iPod/iPhone 底座
- ⑦ **LED 指示灯**
 - 在 CD 模式下，显示播放状态。
- ⑧ 
 - 静音。
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
 - 打开或关闭光盘仓。
- ⑩ **- TUNING +**
 - 调谐至 FM 电台。
- ⑪ 
 - 跳至上一个或下一个曲目。
 - 在一个曲目内搜索。

- ⑫ **FM 天线**
 - 改善 FM 接收效果。
- ⑬ **来源选择器**
 - 选择来源：DOCK、FM、或 CD。
 - 关闭装置。
- ⑭ **MP3 LINK**
 - 连接外部音频设备。
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - 连接电源。
- ⑯ **DBB**
 - **ON/OFF (开/关)**：打开或关闭动态低音增强。

3 使用入门

! 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：
型号 _____
序列号 _____

连接电源

本装置可通过交流电源或电池供电。


选项 1: 交流电源

! 警告

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与装置背面或底部标示的电源电压相符。
- 存在触电危险！断开交流电源时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源线连接至：

- 装置上的 **AC~ MAINS** 插孔。
- 电源插座。

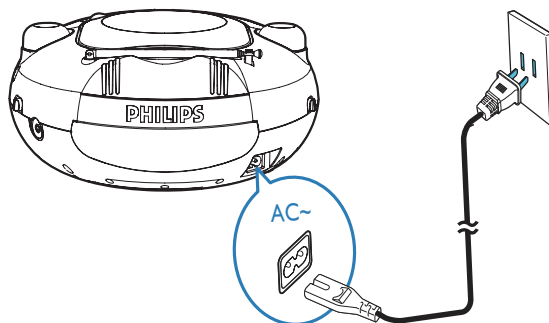

注

- 要完全关闭装置，必须从电源插座上拔下电源线。

选项 2：电池电源


! 注意

- 存在爆炸危险！ 请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 如果电池已耗尽或无法长时间时间，请将其取出。
- 电池含有化学物质，因此应正确处理。

注

- 附件中不随附电池。

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入 6 节电池（类型：R14/ UM2/ C 电池）。
- 3 闭合电池仓。

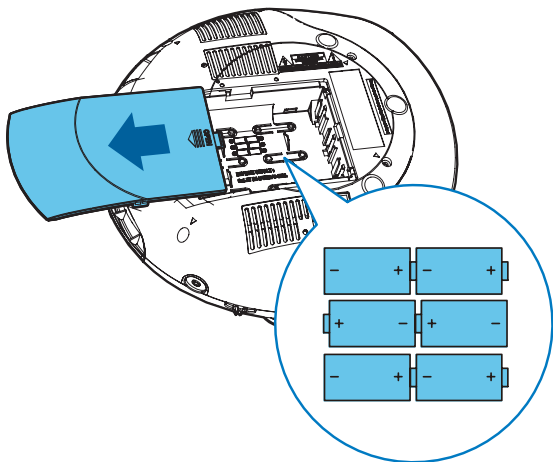

开机

将来源选择器切换至 DOCK、FM、或 CD。

关闭

将来源选择器切换至 OFF。

4 播放

播放光盘

- 1 将来源选择器切换至 **CD**。
- 2 提起以打开光盘仓。
- 3 令印刷面朝上，插入光盘，然后关闭光盘仓。
- 4 按 **▶||** 开始播放。
 - 要暂停或继续播放，请按 **▶||**。
 - 要停止播放，请按 **■**。
 - 要选择其它曲目，请按 **◀◀ / ▶▶**。
 - 要在曲目内搜索，请按住 **◀◀ / ▶▶**，然后放开以恢复正常播放。

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本装置欣赏 iPod/iPhone 音乐。


兼容的 iPod/iPhone

本装置支持以下 iPod 和 iPhone 型号：
度身定制。

- iPod touch (第 1、2、3 和 4 代)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 和 6 代)
- 带彩色显示屏的 iPod
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

收听 iPod/iPhone 音频

- 1 将来源选择器切换至 **DOCK**。
- 2 将 iPod/iPhone 插接到底座中。

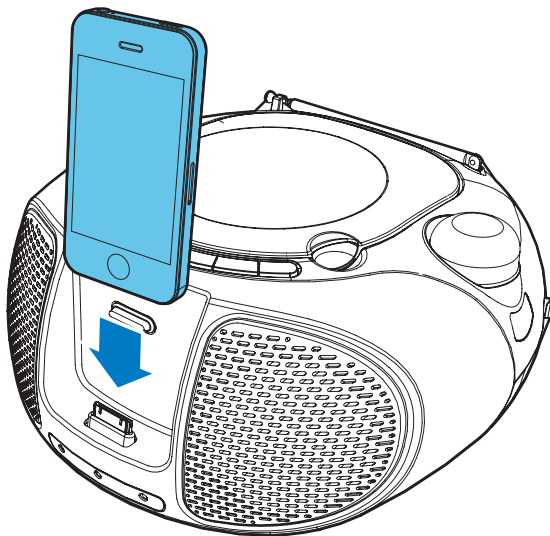

- 3 播放 iPod/iPhone 中的音频。
 - 要暂停或继续播放，请按 **▶||**。
 - 要跳到某个曲目，请按 **◀◀ / ▶▶**。
 - 要在播放期间搜索，请按住 **◀◀ / ▶▶**，然后放开以恢复正常播放。

为 iPod/iPhone 充电

将本装置连接至电源且选择 **DOCK** 来源后，所插接的 iPod/iPhone 将开始充电。

注

- iPod/iPhone 只能在底座或 **MP3 Link** 模式下充电，而不能在 **FM** 或 **CD** 模式下充电。

取出 iPod/iPhone

将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

收听 FM 广播

注

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。
- 要获得最佳接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

- 1 将来源选择器切换至 FM。
- 2 旋转 **-TUNING +** 以调谐至 FM 电台。

从外部设备播放

您还可以通过本装置收听外部音频设备的音频。

注

- 当将外部设备连接至 **MP3-LINK** 插孔时，本装置将自动切换至 MP3 Link 来源。

- 1 将 MP3 Link 线缆（未随附）连接至：
 - 装置上的 **MP3-LINK** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 2 播放外部设备（请参阅该设备的用户手册）。

注

- 耳机不能使用 **MP3-LINK** 插孔。

5 播放选项

暂停/继续播放

播放期间，按 **▶||** 可暂停或继续播放。

- ↳ 在 CD 模式下，LED 指示灯 **▶||** 将在播放开始时亮起，在暂停播放时闪烁。

选择播放模式

重复

在 CD 模式下，反复按 **↻** 以选择重复播放模式。

- ↳ 相应的 LED 指示灯闪烁时，将反复播放当前曲目。
- ↳ 相应的 LED 指示灯亮起时，反复播放所有曲目。

随机播放

在 CD 模式下，按 **⌘** 随机播放所有曲目。

- ↳ 相应的 LED 指示灯将亮起。

调节音量

播放期间，旋转 **-VOLUME +** 可调节音量。

静音

播放期间，反复按 **⊘** 可静音或恢复声音。

- ↳ 在 CD 模式下，如果处于静音状态，LED 指示灯 **↻** 和 **⌘** 都将亮起。

增强低音

要打开或关闭动态低音增强，请将 **DBB** 切换至 **ON**（打开）或 **OFF**（关闭）。

6 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2 × 1 瓦 RMS
频率响应	63 -14000 赫兹, -3 dB
信噪比	>57 dBA
总谐波失真	<1 %
MP3 Link 输入	650 毫伏 RMS

光盘

总谐波失真	<1 %
频率响应	63 -14000 赫兹, -3 dB
信噪比	>57 dBA

调谐器

调谐范围	FM: 87.5 - 108 兆赫
总谐波失真	<3 %
信噪比	>50 dBA

常规

电源	
- 交流电源	220 伏, 50 赫兹
- 电池	9 伏, 1.5 伏 × 6 R14/UM2
操作功耗	15 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸	
- 主装置 (宽 × 高 × 厚)	262 × 123 × 266 毫米
重量	
- 含包装	1.8 千克
- 主装置	1.1 千克

维护

清洁机柜

- 使用以温和清洁溶液稍微打湿的软布。切勿使用包含酒精、有机溶剂、阿摩尼亚或研磨剂的溶液。

清洁光盘

- 当光盘变脏时，请用干净的布清洁。从中心往外擦拭。



- 请勿使用苯、稀释剂、商用清洁剂或模拟唱片专用的防静电喷雾剂。

清洁光盘晶状体

- 长期使用后光盘晶状体上可能堆积灰尘。为了确保良好的播放品质，请用飞利浦 CD 镜头清洁器或其它可以买到的商用清洁器来清洁光盘镜头。请遵守清洁器随附的说明。

7 故障种类和处理方法

警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保正确连接本装置的交流电源插头。
- 确保交流电插座正常供电。
- 按照指示，以正确的极性 (+/- 号) 装入电池。
- 更换电池。

没有声音

- 调节音量。

本装置没有反应

- 取出电池并重新启动本装置。
- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查光盘是否正面朝下。
- 等待镜头上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

8 公告

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、纸浆（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

本装置具有以下标签:




II 类设备符号



此符号表示本装置具有双层绝缘系统。

 注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

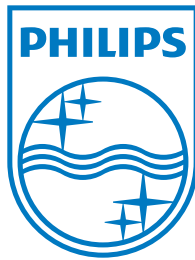

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_93_UM_V1.0

