

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

BT100

有疑问？
请联系飞利浦



用户手册

PHILIPS

目录

| | | |
|----------|------------------|-----------|
| 1 | 注意事项 | 2 |
| | 安全 | 2 |
| | 注意 | 3 |
| <hr/> | | |
| 2 | 您的便携式扬声器 | 6 |
| | 产品简介 | 6 |
| | 包装盒内物品 | 6 |
| | 扬声器概述 | 7 |
| <hr/> | | |
| 3 | 使用入门 | 9 |
| | 为内置电池充电 | 9 |
| | 选择来源或关闭 | 10 |
| <hr/> | | |
| 4 | 使用蓝牙设备 | 11 |
| | 连接设备 | 11 |
| | 通过蓝牙播放音频 | 13 |
| | 打电话 | 13 |
| <hr/> | | |
| 5 | 收听外部设备的音频 | 14 |
| <hr/> | | |
| 6 | 产品信息 | 15 |
| | 功放器 | 15 |
| | 蓝牙 | 15 |
| | 一般信息 | 16 |
| <hr/> | | |
| 7 | 故障种类和处理方法 | 17 |
| | 常规 | 17 |
| | 关于蓝牙设备 | 18 |

1 注意事项

安全

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本设备有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本设备暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。

注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。


关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。



注意

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能毁坏本产品。

务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

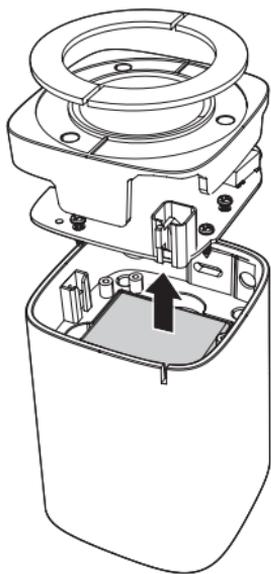

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

蓝牙®字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，WOOX Innovations 对这些字样和徽标的任何使用均属合法。

 注

- 铭牌（铭牌上的信息包括工作电压）位于主机底部，使用前请先了解铭牌上的相关信息。。

2 您的便携式扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

通过本扬声器，您可以


- 通过蓝牙连接收听外置设备中的音频，
- 通过 **AUX** 插孔收听外置设备中的音频及
- 拨打电话。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- USB 电缆
- 简明用户手册

扬声器概述

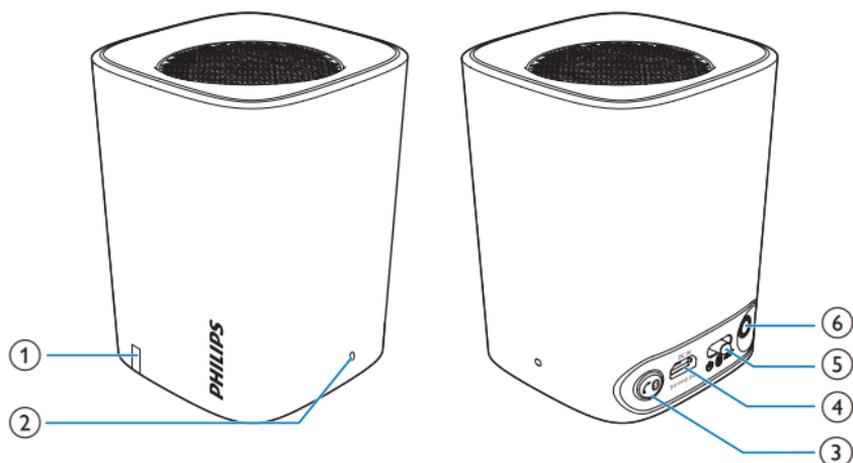

① 电池/蓝牙指示灯

- 亮起、闪烁或熄灭，视 BT100 的状态而定。
- 有关详情，请参阅以下充电指示灯和蓝牙指示灯部分。

② 集成式麦克风

③

- 按下可接听来电。
- 按下可结束当前通话。
- 按住 3 秒可拒接来电。
- 按住 3 秒可在 BT100 和手机之间转换通话。
- 在蓝牙模式下，按住 8 秒可清除配对信息。

④ DC IN

- 通过 USB 线缆为 BT100 充电。

⑤ OFF  AUX

- 滑动以选择蓝牙/AUX IN 模式。
- 滑动以关闭扬声器。

⑥ AUX

- 连接外置播放器。

3 使用入门


始终依照顺序，遵循本章的说明。

为内置电池充电

BT100 由内置充电电池供电。

注

- 使用之前，为内置电池充满电。

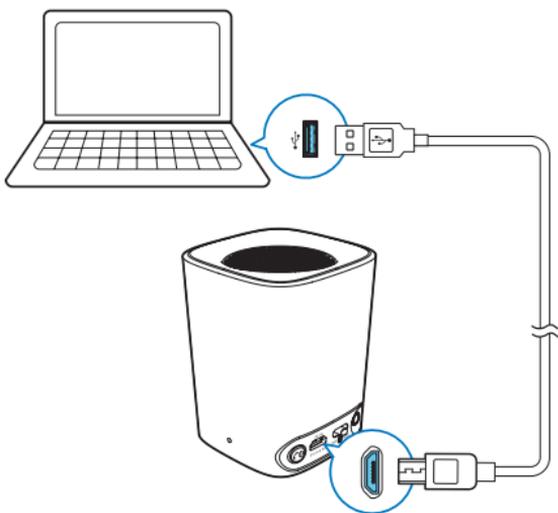

将 USB 线缆连接至

- 扬声器上的 **DC IN** 插孔和
- 电脑的 USB 插孔。

充电指示灯

| | 指示灯 | 电池 |
|-----------|---------------------------|------|
| 蓝牙模式 | 呈蓝色闪烁/蓝色持续亮起 (视工作状态而定) | 正在充电 |
| | 呈蓝色闪烁/蓝色持续亮起 (视工作状态而定) | 充满电 |
| AUX IN 模式 | 呈白色闪烁 | 正在充电 |
| | 呈白色持续亮起 | 充满电 |
| OFF 模式 | 呈白色闪烁 | 正在充电 |
| | 关闭 | 充满电 |

注

- 在蓝牙模式下，当电池电量耗尽时，**BT100** 会自动关闭。充电时蓝牙指示灯会呈白色闪烁。要返回蓝牙模式下，请关闭 **BT100**，然后重新选择蓝牙模式。

选择来源或关闭

滑动 **OFF**  **AUX** 开关以选择来源或关闭 BT100。

- ：通过蓝牙连接聆听外置蓝牙设备中的内容。
- AUX IN：通过音频输入线缆聆听外置设备中的内容。
- OFF：关闭 BT100。

4 使用蓝牙设备

使用该扬声器，您可以聆听播放器中的音频，并通过蓝牙打电话。

注

- 确保音频输入线缆未连接至 **AUX** 插孔。
- 飞利浦不保证可与所有蓝牙设备兼容。
- 将设备与该系统配对前，请阅读此用户手册了解蓝牙兼容性。
- 本产品最多可记忆 8 个已配对设备。
- 确保您的设备已启用蓝牙功能，并将其设置为对所有其他蓝牙设备可见。
- 本系统与蓝牙设备之间的任何障碍物都会使操作范围缩小。
- 请远离任何其他可能造成干扰的电子设备。

连接设备

- 1 将滑块切换至 .
 - 2 在蓝牙设备上，搜索 **BT100**。
 - 3 在设备列表中，选择 **PHILIPS BT100**。
 - 如果出现一则消息，提示允许与 **PHILIPS BT100** 进行蓝牙连接，请确认。
 - 如果需要密码，请输入 **0000** 并确认。
- ↳ 蓝牙连接建立后，**BT100** 会发出两声蜂鸣音。

蓝牙指示灯

顶部的 LED 指示灯指示蓝牙连接的状态。

| 指示灯 | 蓝牙连接 |
|---------|-----------|
| 呈蓝色闪烁 | 正在连接或等待连接 |
| 呈蓝色持续亮起 | 已连接 |

断开设备

- 在设备上，禁用与 **BT100** 的蓝牙连接。
- 或者，在未通话时，按住 **BT100** 上的 。

注

- 连接其他蓝牙设备之前，请先断开当前设备。

重新连接设备

- 检测到启用了自动重新连接的已配对蓝牙设备后，本产品会重新连接。
- 对于不支持自动重新连接的已配对蓝牙设备，请手动重新连接本产品。

通过蓝牙播放音频

注

- 所连接的手机上如有来电时，音乐播放会暂停。

| 按钮 | 功能 |
|--|------------------|
|  | 按住 8 秒可清除蓝牙配对信息。 |


打电话

蓝牙模式下的按钮功能

| 按钮 | 状态 | 功能 |
|--|-----|---|
|  | 来电 | 按下可接听来电。 按住 3 秒钟以上可拒接来电。 |
| | 通话时 | 按下可结束当前通话。 按住 3 秒钟以上可在 BT100 和手机之间转移通话。 |

5 收听外部设备的音频

您也可以通过 **BT100** 聆听 MP3 播放器等外置音频设备中的内容。

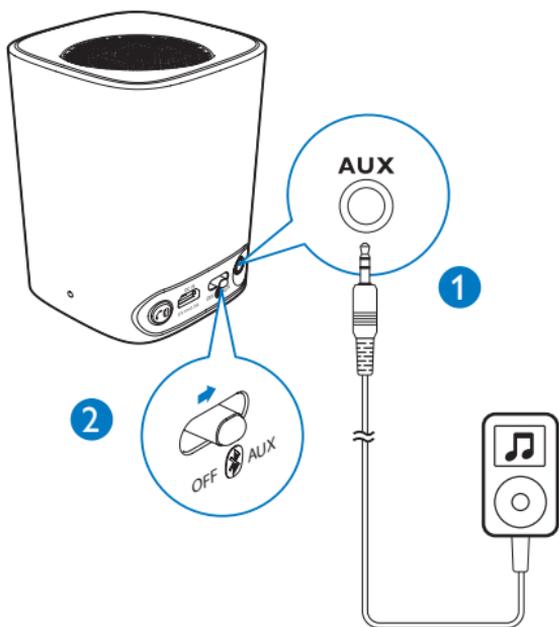

- 1 将两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆连接至
 - 本产品上的 **AUX** 插孔和
 - 外置设备上的耳机插孔。
- 2 将滑块切换至 **AUX** 位置。
- 3 播放外置设备中的音频（参阅其用户手册）。

6 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

功放器

| | |
|-----------|-------------------|
| 额定输出功率 | 2W RMS |
| 信噪比 | >70dB |
| Aux-in 连接 | 300 毫伏 RMS, 10 千欧 |

蓝牙

| | |
|-------|------------------|
| 蓝牙规格 | V3.0 +EDR |
| 支持的模式 | HFPv1.5、AD2Pv1.2 |
| 高级功能 | 回声和噪音消除 |
| 范围 | 10 米/33 英尺视线 |

一般信息

| | |
|-------------------|-------------------|
| 直流输入 | USB: 5 伏, 500 毫安; |
| 内置锂聚合物电池 | 3.7 伏 500 毫安 |
| 电池工作时间 | >8 小时 |
| 尺寸 | |
| - 主装置 (长 × 宽 × 高) | 63 × 63 × 82 毫米 |
| 重量 | |
| - 主装置 | 0.18 千克 |

7 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

常规

不能通电

- 为您的扬声器充电。

没有声音

- 调节已连接设备的音量。
- 通过蓝牙收听音频时，确保音频输入线缆未连接至 **AUX** 插孔。
- 确保蓝牙设备处于有效工作范围内。

扬声器没有反应

- 重新启动扬声器。

关于蓝牙设备

连接支持蓝牙的设备后，音质变差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。

无法连接该设备。

- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开设备的连接，然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。
- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示本产品存在故障。



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT100_93_UM_V2.0

