CD145

www.philips.com/support

FI Digitaalinen langaton puhelin

Varoitus
Käytä vain ladattavia paristoja!
Lataa luuri(t) 24 tunnin ajan ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	**Tärkeää**	**3**
1.1	Tehontarve	3
1.2	Yhdenmukaisuus	3
1.3	Kierrätys ja hävittäminen	3
1.4	GAP-standardin noudattaminen	4
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (“EMF”)	5
2	**Puhelimesi**	**6**
2.1	Mitä laatikko sisältää?	6
2.2	Luurin osat	7
3	**Aloittaminen**	**11**
3.1	Tukiaseman kytkeminen	11
3.2	Ladattavien akkujen asennus	12
3.3	Luurin asettaminen tukiaseman lataustelineeseen	12
3.4	Määritä puhelin	13
3.5	Luurin rekisteröinti	15
4	**Puhelimen käyttö**	**16**
4.1	Soita	16
4.2	Vastaa puheluun	17
4.3	Lopeta puhelu	17
4.4	Soita uudestaan	17
4.5	Sisäpuhelintoiminnon käyttö	18
4.6	Miten löydät luurin	19
5	**Puhelimen lisätoiminnot**	**20**
5.1	Käynnissä oleva puhelu	20
5.2	Puh.Muistio	20
5.3	Soittolista	21
5.4	Uud.soit.luet	22
5.5	Asetukset	22

6	**Puhelinvastaaja**	**26**
6.1	Miten vastaaja kytketään päälle	26
6.2	Miten vastaaja kytketään pois päältä	26
6.3	Miten asetetaan vastausviipymä	26
6.4	Miten lähtevä viestisi nauhoitetaan	26
6.5	Miten tervehdysviesti toistetaan	27
6.6	Miten lähtevä viesti poistetaan	27
6.7	Miten lähtevä oletusviesti valitaan	27
6.8	Miten saapuvat viestit toistetaan	28
6.9	Miten kaikki saapuneet viestit poistetaan	29
6.10	Miten saapuva puhelu seulotaan	29
6.11	Miten käytät vastaajan etäkäyttöä	29
6.12	Miten etäkäytön PIN vaihdetaan	30
7	**Oletusasetukset**	**31**
8	**Usein kysytyt kysymykset**	**32**

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen CD145-puhelimen käyttöä. Se sisältää puhelimeen liittyvää tärkeää tietoa ja huomautuksia.

1.1 Tehontarve

- Tämä tuote toimii 220-240 voltin vaihtovirralla. Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.
- Sähköverkko on vaarallinen. Laturin voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Varoitus

- Älä salli akun napojen joutua kosketukseen metalliesineiden kanssa.
- Älä salli laturin joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja tai Philipsin suosittelemia akkuja: räjähdysvaara.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja johtoja.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.
- Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuhelujen soittamiseen.

1.2 Yhdenmukaisuus

Philips takaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC mukaisia välttämättömiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säädöksiä. Vaatimuksenmukaisuus-vakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

1.3 Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet:

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet

kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään.

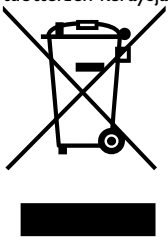

Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

- Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin.
- Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:

Akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Pakkauksen tiedot:

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.

Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.

Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

1.4 GAP-standardin noudattaminen

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat noudattavat minimikäyttöstandardia merkistä riippumatta. CD140/145 -luuri ja tukiasema ovat GAP -yhteensopivia, mikä tarkoittaa että seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan

valinta, puheluun vastaaminen ja puhelun soitto. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä jos käytät muuta kuin CD140/145 -luuria tukiaseman kanssa.
Voit rekisteröidä ja käyttää CD140/145 -luureja GAP -standardia noudattavan tukiaseman tai erimerkkisen tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten kohdassa 3.5 kuvattuja ohjeita.
Voit rekisteröidä erimerkkisen luurin CD140/145 -tukiasemaan asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan (kohta 3.5), ja noudattamalla valmistajan ohjeita.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (“EMF”)

1 Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.

2 Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.

3 Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

4 Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.

5 Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityk sen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

2 Puhelimesi

2.1 Mitä laatikko sisältää?

Luuri

Tukiasema

Verkkosovitin

Puhelinjohto

2 ladattavaa AAA akkua

Pikaopas

Käyttöopas

Takuukortti

Huomautus

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Puhelinjohdon sovitin löytyy laatikosta. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja ladattavat lisäakut.

2.2 Luurin osat

2.2.1 Luuri

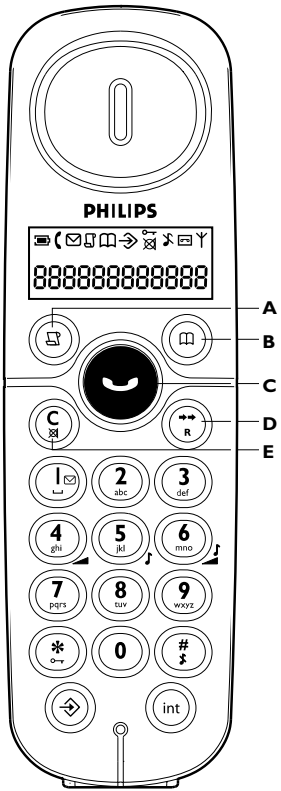

A Soittolistanäppäin
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi soittolistaan.

B Puhelinluettelonäppäin
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi puhelinluetteloon.

C Luuri-näppäin
Valmiustilassa: paina vastataksesi puheluun tulevan puhelun aikana.
Valmiustilassa: paina soittaaksesi puhelu.
Puhelun aikana: paina lopettaaksesi puhelu.

D Uudelleen soitettavien numeroiden luettelon näppäin/Flash-näppäin
Valmiustilassa: paina siirtyäksesi uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon.
Esivalintatilassa: paina syöttääksesi flash-näppäin.

Huomautus
Ensimmäinen numero ei voi olla flash-näppäin esivalinnan soitossa.

E Tyhjennä/Takaisin/ Mykistysnäppäin
Editointitilassa/esivalintatilassa: voit poistaa yhden merkin/ numeron painamalla lyhyesti.
Editointitilassa/esivalintatilassa: paina pitkään poistaaksesi kaikki merkit/numerot.
Puhelinluettelon katselu/ soittolistan katselu/uudelleen soitettujen numeroiden luettelon katselu -tila: paina poistuaksesi valmiustilasta

7

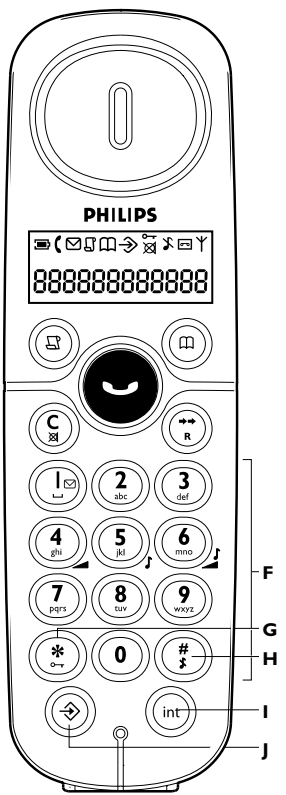

Puhelimen asetus -tilassa: paina poistuaksesi edelliselle tasolle.
Puhelun kytkennän aikana: paina mykistääksesi mikrofoni.

F Aakkosnumeerinen näppäimistö

G Tähti-näppäin

Valmiustilassa: paina lyhyesti lisätäksesi *.
Valmiustilassa: paina pitkään aktivoidaksesi/lukitaksesi näppäimistö.

H Ristikkonäppäin

Valmius-/soittotilassa: paina lyhyesti lisätäksesi #.
Valmiustilassa: paina pitkään mykistääksesi soittoääni.
Soittotilassa: paina pitkään asettaaksesi tauko.

I Soitonsiirto/Sisäpuhelin/ Konferenssi

Valmiustilassa: paina lyhyesti aloittaaksesi sisäpuhelu.
Ulkoisen puhelun kytkennän aikana: paina lyhyesti aloittaaksesi sisäinen puhelu tai siirry sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.
Paina pitkään aloittaaksesi konferenssipuhelu ulkoisella puhelulla ja toisella sisäisellä puhelulla.

J Ohjelmanäppäin

Valmiustilassa: paina siirtyäksesi puhelimen asetustilaan.
Puhelimen asetus -tilassa (lukuun ottamatta editointitilaa): paina vahvistaaksesi ja tallentaaksesi asetukset.

2.2.2 Näyttää luurin kuvakkeet

	Ilmaisee akkujen latauksen. Näyttää tyhjän akun kuvakkeen kun akkujen lataus on alhainen, muuten täyden akun kuvake näkyy.
	Näkyy kun puhelin on käytössä. Vilkkuu puhelimen soidessa.
	Vilkkuu, kun vastaajaan on saapunut uusia viestejä, joita ei ole vielä luettu
	Näkyy selatessa soittolistaa. Vilkkuu kun vastaamattomat puhelut vastaanotetaan.
	Näkyy selatessa puhelinluetteloa
	Näkyy kun puhelin on puhelimen asetus -tilassa
	Näkyy kun näppäimistö on lukittu
	Näkyy kun mikrofoni on mykistetty
	Näkyy kun soittoääni ei ole käytössä
	Näyttö puhelinvastaajan (TAM) ollessa kytkettynä. Näyttö vilkkuu, kun puhelinvastaaja ottaa vastaan uusia viestejä.
	Näkyy kun luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.

2.2.3 Tukiasema

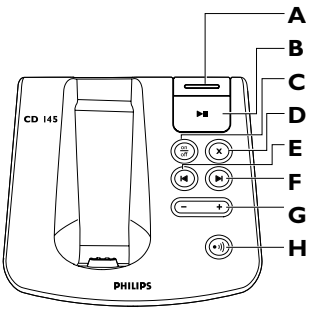

A Tapahtumien loistediodinäyttö (LED)

KATKAISTU: Puhelinvastaajan järjestelmä on katkaistu

KYTKETTY: Puhelinvastaajan järjestelmä on kytkettynä

Normaali vilkkuminen: Uusi viesti vastaanotettu tai saapuvaa viestiä nauhoitetaan

Nopea vilkkuminen: Viestimuisti on täynnä

B Toisto/Pysäytys -näppäin

Paina viestin toistamiseksi (ensimmäisenä nauhoitettu viesti toistetaan ensin)

Paina lopettaaksesi viestin toiston

C Vastaajan ON/OFF -näppäin

Paina vastaajan päälle kytkemiseksi tai sen sammuttamiseksi.

D Poistonäppäin

Poistaa viestin sen toistamisen aikana.

Pidä näppäintä alhaalla kaikkien viestien poistamiseksi vastaajan järjestelmän ollessa valmiustilassa

Huomautus

Lukematta jääneitä viestejä ei poisteta.

E Paluunäppäin

Paina palataksesi edelliseen viestiin

F Eteenpäin selaus -näppäin

Hyppää viestin toiston aikana seuraavaan viestiin

G + / - -näppäin

Lisää (+) tai vähennä (-) äänenvoimakkuutta viestin toiston aikana

H Sivunäppäin

Paina kutsuaksesi luuria

Pidä painettuna kolmen sekunnin ajan aloittaaksesi rekisteröinnin

3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen

Varoitus

Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

Varoitus

Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla.

Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua. Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintaääntä.

1 Kytke virtajohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen.

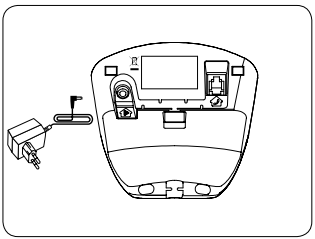

2 Kytke puhelinjohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen.

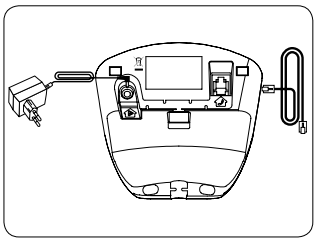

3 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

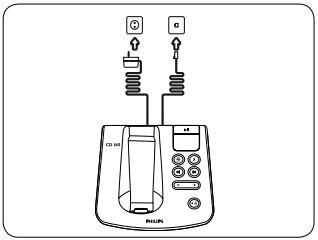

Huomautus

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.

3.2 Ladattavien akkujen asennus

CD145-puhelimen mukana toimitetaan kaksi ladattavaa akkua. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

1 Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.

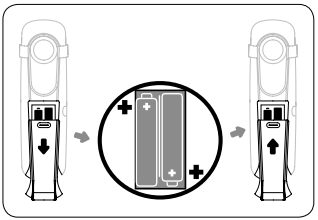

2 Asenna akut paristokotelossa osoitetulla tavalla ja sulje kansi.

3.3 Luurin asettaminen tukiaseman lataustelineeseen

Huomautus

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

CD145-puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 120 tuntia.

1 Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen.

2 Akut ovat täysin latautuneet kun kuvake näkyy.

3.4 Määritä puhelin

Ennen kuin voit käyttää CD145 puhelintasi, se on määritettävä käyttömaan mukaan. Maan valinta -näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse valita maatunnusta puhelimen määrittämiseksi. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy maan valinta -näyttö. Määritä puhelimesi seuraavasti:

1 Paina ⊛

- *Vain ne maakoodit, jotka ovat saatavissa tuotteessa näkyvät ruudulla.*

2 Painele #3 siirtyäksesi haluttuun maatunnukseen. (katso maa-asetusten taulukko).

3 Vahvista painamalla ⊛

- *Puhelin määritetään valitun maatunnuksen mukaisesti ja se palaa takaisin valmiusnäyttöön.*

Maa-asetusten taulukko

Koodi	Maa	Lähtevän viestin oletuskieli	* Saatavissa oleva lähtevän viestin kieli
01	Koodi	Saksa	1 – Saksa 2 – Turkki
02	Itävalta	Saksa	
03	Turkki	Turkki	
04	Iso-Britannia	Englanti	1 – Englanti
05	Irlanti	Englanti	
06	Ranska	Ranska	1 – Ranska 2 – Italia 3 – Portugali 4 – Kreikka 5 – Espanja
07	Italia	Italia	
08	Portugali	Portugali	
09	Kreikka	Kreikka	
10	Espanja	Espanja	
11-1	Sveitsi	Englanti	1 – Ranska 2 – Saksa 3 – Italia 4 – Englanti
11-2	Sveitsi		
11-3	Sveitsi		
12	Ranska		

* Oletuksena on, että lähtevän viestin kieli 1 on näytössä. Katso kappaleen 6.7 ohjeet siitä, miten pääset muihin saatavissa oleviin lähtevän viestin kieliin.

Koodi	Maa	Lähtevän viestin oletuskieli	* Saatavissa oleva lähtevän viestin kieli
13	Alankomaat	Englanti	1 – Hollanti 2 – Ranska 3 – Saksa 4 – Englanti
14-1	Belgia		
14-2	Belgia		
15	Ruotsi	Englanti	1 – Ruotsi 2 – Norja 3 – Suomi 4 – Tanska 5 – Englanti
16	Norja		
17	Suomi		
18	Tanska		
21	Romania	Englanti	1 – Romania 2 – Puola 3 – Tsekki 4 – Unkari 5 – Englanti
22	Puola		
23	Tsekinmaa		
24	Unkari		
25	Slovakia		
26	Slovenia		
27	Kroatia		
28	Bulgaria		
29	Serbia		
30	Singapore	Englanti	1 – Englanti
31	Indonesia		
32	Malesia		
35	Australia		
36	Uusi-Seelanti		
39	Brasilia	Englanti	1 – Brasilian Portugali 2 – Espanja 3 – Englanti
40	Meksiko		

* Oletuksena on, että lähtevän viestin kieli 1 on näytössä. Katso kappaleen 6.7 ohjeet siitä, miten pääset muihin saatavissa oleviin lähtevän viestin kieliin.

Huomautus

Kun maa on valittu valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti.

Vihje

Jos valitsit väärän maan tai haluat muuttaa maan ensimmäisen määrityksen jälkeen, paina ⊛, 9wxyz, syötä 4-numeroinen PIN-koodi (PIN-koodin oletusarvo on 0000) ja paina ⊛ valmiustilassa. Luuri palaa takaisin maan valinta -näyttöön ja voit valita maatunnuksen uudelleen. Luuri palaa takaisin valmiustila-näyttöön jos maan valintaa ei tarvita.

3.5 Luurin rekisteröinti

Uusi luuri ja eri tukiasemalle rekisteröitävä luuri on rekisteröitävä. Enintään neljä luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

Ennen kuin syötät 4-numeroisen PIN-koodin, paina ((•)) tukiasemassa noin kolmen sekunnin ajan kun tukiasema on valmiustilassa.

1. Paina ⊛, ⊛
2. Syötä PIN-koodin 4-numeroin en oletusarvo tai nykyinen PIN-koodi. (PIN-koodin oletusarvo on)
3. Paina ⊛ rekisteröinnin aloittamiseksi

Huomautus

Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä piippaus kuuluu ja puhelin palaa valmiustilaan.

4 Puhelimen käyttö

4.1 Soita

4.1.1 Esivalinnan soitto

1. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa)
2. Paina ✆ soittaaksesi numeroon

- *Puhelu on aloitettu.*

4.1.2 Suora soitto

1. Valitse linja painamalla ✆
2. Anna puhelinnumero

- *Puhelu on aloitettu.*

4.1.3 Soita puhelinmuistiosta

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi.

1. Paina ☎ näyttääksesi soittolistan viimeisimmän merkinnän
2. Painele ☎ siirtyäksesi haluttuun vastaamattomaan puheluun
3. Paina ✆ soittaaksesi valittuun numeroon

Huomautus

Vanhin merkintä poistetaan kun muisti on täynnä.

4.1.4 Soita puhelinluettelosta

1. Paina 🕮, jolloin puhelinluettelon ensimmäinen numero näkyy

Muistipaikkaan 0 tallennettu numero näkyy jos numero on tallennettu tähän paikkaan aiemmin, muussa tapauksessa vain muistipaikka ♫- näkyy.

2. Painele 🕮, kunnes haluttu puhelinnumero näkyy

Vihje

Muistipaikkoihin 0 - 9 tallennetut numerot voidaan hakea suoraan numeronäppäimillä. Muistipaikkoihin 10 - 19 tallennetut numerot voidaan hakea painelemalla 🕮.

3. Paina ✆ soittaaksesi valittuun numeroon

- *Puhelu on aloitettu.*

4.1.5 Soita uudelleenvalintalistalta

1. Paina ↻R

- *Näytöllä näkyy viimeisin soitettu numero.*

Huomautus

Puhelin tallentaa viisi viimeisintä soitettua numeroa.

2 Painele (R) näyttääksesi muut viimeksi soitetut numerot

3 Paina ● soittaaksesi valittuun numeroon

4.1.6 Puhelun ajastin

Puhelun ajastin näyttää nykyisen puhelun keston kun puhelu lopetetaan. Kesto näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS).

4.2 Vastaa puheluun

Kun puhelin soi, paina ●.

- *Puhelu on aloitettu.*

4.3 Lopeta puhelu

Paina ● puhelun kytkennän aikana

- *Puhelu lopetetaan.*

TAI

Aseta luuri tukiasemaan

- *Puhelu lopetetaan.*

4.4 Soita uudestaan

Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun tulee rekisteröityä palveluun paikallisen palveluntarjoajan kautta. Voit käyttää uudestaansoittotoimintoa soittaaksesi uudelleen tai saadaksesi uuden puhelun. Toiminnot, jotka on mainittu kappaleissa 4.4.1. ja 4.4.2., voivat vaihdella riippuen kansallisista ja paikallisista palveluntarjoajista. Konsultoikaa paikallista toimittajaa mikäli haluatte saada tietoa automaattisesta uudelleenvalintapal velusta.

4.4.1 Toisen puhelun soittaminen

Puhelun aikana:

1 Paina (R) asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon

- *Kuulet valintaäänen.*

2 Syötä toisen puhelun numero soittaaksesi tähän numeroon.

3 Kun toiseen puheluun vastataan, voit siirtyä kahden puhelun välillä painamalla (R) ja (2 abc).

4.4.2 Toiseen puheluun vastaaminen

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut palvelun paikalliselta palveluntarjoajaltasi. Kuulet lyhyen ajoittaisen piippauksen jos toinen puhelu on tulossa ensimmäisen puhelun ollessa käynnissä:

1 Voit vastata toiseen puheluun painamalla (R)

- *Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.*

2 Paina (R) ja (2 abc) painallus vaihtaa puhelun kytkennän ensimmäisen ja toisen soittajan välillä

Huomautus

Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, soittajien tiedot näkyvät näytöllä.

4.5 Sisäpuhelintoiminnon käyttö

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja soittaa konferenssipuheluja.

4.5.1 Sisäisen puhelun soittaminen

1 Paina (int)

2 Paina käytettävän luurin numeroa

3 Paina ◡ soitetulla luurilla

- *Sisäpuhelu muodostetaan.*

Huomautus

Jos soitettu luuri on varattu, varattu-ääni kuuluu käytettävästä luurista.

4.5.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

Ulkoisen puhelun aikana:

1 Paina (int)

2 Paina käytettävän luurin numeroa

- *Soitettu luuri soi jos se ei ole varattu, paina ◡ soitetussa luurissa aloittaksesi sisäpuhelun, jolloin ulkoinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.*

Huomautus

Voit siirtyä sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla (int).

3 Voit siirtää ulkoisen puhelun soitettuun luuriin painamalla ◡

- *Käytettävä luuri siirtää ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.*

4.5.3 Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voi keskustella ilman verkkotilausta.

Ulkoisen puhelun aikana:

1. Paina (int)
2. Paina soitettavan luurin numeroa. Puhelin, johon on soitettu, soi jos se ei ole varattu.
3. Paina ● puhelimessa, johon on soitettu, muodostaaksesi puhelun kytkennän käytettävään luuriin
4. Pidä käytettävän luurin (int) painettuna

- *Konferenssipuhelu on aloitettu.*

Konferenssipuhelun aikana:

1. Paina (int) asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon ja siirtyäksesi takaisin sisäiseen puheluun

- *Ulkoinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.*

2. Aloita konferenssipuhelu uudelleen pitämällä (int) painettuna

Huomautus

Vaikka jokin luuri katkaisee puhelun konferenssipuhelun aikana, muut luurit jatkavat ulkoista konferenssipuhelua.

4.6 Miten löydät luurin

Voit paikallistaa luurin painamalla (•)) perusasemassa.

Kaikki luurit, jotka on rekisteröity perusasemaan, soivat haun merkiksi ja voit lopettaa hakemisen painamalla ● luurissa tai (•)) asemassa uudelleen.

5 Puhelimen lisätoiminnot

5.1 Käynnissä oleva puhelu

5.1.1 Mykistä mikrofoni/ poista mykistys

Puhelun aikana:

1. Paina (C)
- *Mikrofoni kytkeytyy pois päältä ja ⊠ näkyy näytöllä.*
2. Paina (C) uudelleen kytkeäksesi mikrofonin päälle

5.1.2 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana:

1. Paina (◈)
2. Kuulokkeen nykyinen äänenvoimakkuus näkyy
3. Paina (1), (2) tai (3) valitaksesi haluttu kuulokkeen äänenvoimakkuus
- *Puhelu palaa puhelun kytkentänäyttöön.*

5.2 Puh.Muistio

Voit tallentaa jopa 20 puhelinluettelon merkintää 20 eri luurin muistipaikkaan. Kussakin puhelinnumerossa voi olla 24 merkkiä. Jos luureja on useita, jokaisella luurilla on oma puhelinluettelonsa.

5.2.1 Numeron tallentaminen puhelinluetteloon

Valmiustilassa:

1. Paina (◈)
2. Paina (m)
3. Paina (m) toistuvasti valitaksesi haluttu muistipaikan numero
4. Anna puhelinnumero
5. Tallenna numero painamalla (◈)
- *Numero on tallennettu valittuun muistipaikkaan.*

Huomautus

Jos muistipaikka on varattu, tähän sijaintiin tallennettu numero näkyy. Voit muokata puhelinnumeroa painamalla (C).

5.2.2 Puhelinluetteloon siirtyminen

Valmiustilassa:

1. Paina ⓜ siirtyäksesi puhelinluetteloon
- *Muistipaikkaan 0 tallennettu numero näkyy jos numero on tallennettu tähän paikkaan aiemmin.*
2. Paina ⓜ toistuvasti nähdäksesi muita puhelinluettelon merkintöjä

Vihje

Pääset muistipaikkoihin 0 - 9 tallennettuihin numeroihin suoraan painamalla muistipaikkojen numeroita.

5.2.3 Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen tai numeron poistaminen

1. Paina ⓝ
2. Paina ⓜ
3. Painele ⓜ, kunnes haluttu puhelinnumero näkyy
4. Paina Ⓒ poistaaksesi yhden numeron kerrallaan

Vihje

Voit poistaa koko numeron pitämällä Ⓒ painettuna, ja painamalla ⓝ poistaaksesi puhelinluettelon merkinnän, jolloin puhelin palaa valmiustilanäyttöön.

5. Muokkaa numeroa
6. Vahvista painamalla ⓝ
- *Valitun muistipaikan sisältöä päivitetään.*

5.2.4 Koko puhelinluettelon poistaminen

1. Paina ⓝ
2. Paina ⓪
3. Paina ⓜ
4. Paina ⓝ
- *Kaikki puhelinluettelon merkinnät poistetaan.*

5.3 Soittolista

Tämä toiminto on käytettävissä jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi. Puhelimeen voidaan tallentaa enintään 10 vastaamatonta puhelua. muistuttaa vastaamattomista puheluista vilkkumalla. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun,

ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan numero näkyy. Vastaamattomat puhelut näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä.

5.3.1 Soittolistaan siirtyminen

1 Paina (R) siirtyäksesi suoraan soittolistaan

- *Viimeisin vastaamaton puhelu näkyy.*

Huomautus

Jos soittolista on tyhjä, "---------" näkyy.

2 Paina (R) toistuvasti nähdäksesi muita vastaamattomia puheluja

5.3.2 Koko soittolistan poistaminen

1 Paina (Menu)

2 Paina (0)

3 Paina (R)

4 Paina (Menu)

- *Kaikki soittolistan merkinnät poistetaan.*

5.4 Uud.soit.luet

Puhelin voi tallentaa viisi viimeisintä soitettua numeroa. Vain 24 ensimmäistä puhelinnumeroiden numeroa tallennetaan.

5.4.1 Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1 Paina (R)

- *Viimeisin soitettu numero näkyy.*

2 Paina (R) toistuvasti nähdäksesi muita soitettuja numeroja

5.5 Asetukset

5.5.1 Ajan asettaminen

1 Paina (Menu)

2 Paina (#)

3 Syötä aika 24-h -muodossa (HH-MM)

4 Tallenna asetukset painamalla (Menu)

5.5.2 Soittomelodian asettaminen

Puhelimessa on 10 eri soittomelodiaa.

1 Paina (Menu)

2 Paina (5)

- *Nykyinen soittomelodia toistetaan.*

3 Paina jotain numeronäppäintä välillä (0) - (9) valitaksesi haluttu soittomelodia.

4 Tallenna asetukset painamalla (Menu)

5.5.3 Soittovoimakkuuden asettaminen

Sinulla on valittavana kolme soitonvoimakkuustasoa.

1. Paina ⊛
2. Paina 6 mno
- *Nykyinen äänenvoimakkuus toistetaan ja se näkyy näytöllä.*
3. Paina jotain numeronäppäintä välillä 1 - 3 def valitaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.
4. Tallenna asetukset painamalla ⊛

Vihje

Voit kytkeä soittoäänen pois päältä pitämällä # painettuna. näkyy.

5.5.4 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Valittavana on kolme eri äänenvoimakkuutta.

1. Paina ⊛
2. Paina 4 ghi
- *Kuulokkeen nykyinen äänenvoimakkuus näkyy.*
3. Paina 1 (alhainen), 2 abc (keskitaso) tai 3 def (korkea) valitaksesi haluttu kuulokkeen äänenvoimakkuus
4. Tallenna asetukset painamalla ⊛

5.5.5 Näppäimistön aktivointi/lukitus

1. Paina ja pidä painettuna *
- *näkyy jos näppäimistö on aktivoitu.*
2. Aktivoi näppäimistö uudelleen pitämällä * painettuna
- *poistuu näkyvistä jos näppäimistö on deaktivoitu.*

Vihje

Voit myös lukita näppäimistön poistamalla luurin akut ja asettamalla ne takaisin paikoilleen.

5.5.6 Flash-ajan asettaminen

Flash-aika on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat R -näppäintä. CD145-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva. Tätä asetusta ei tarvitse muuttaa.

1. Paina ⊛
2. Paina R
3. Paina jotain numeronäppäintä välillä 1 - 3 def valitaksesi Flash-ajan.

Huomautus

Käytettävissä olevat Flash-aikojen valinnat ovat maakohtaisia.

4. Tallenna asetukset painamalla ⊛.

5.5.7 Valinnan asetus

Tämän valinnan asetus on maakohtainen. Pulssitila ei välttämättä ole käytössä kaikissa maissa.

1. Paina (menu)
2. Paina (*)
- *Nykyiset asetukset näkyvät.*
3. Paina (1) pulssitilaa tai (2 abc) äänitilaa varten
4. Tallenna asetukset painamalla (menu).

5.5.8 Näppäinäänen ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä

1. Paina (menu)
2. Jos näppäinäänet ovat käytössä, poista ne käytöstä painamalla (7 pqrs)
3. Tallenna asetukset painamalla (menu).
- *Näppäinäänet ovat poistettu käytöstä.*

5.5.9 Automaattisen suuntanumeron asettaminen

Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisätään automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.

1. Paina (menu), (3 def)
2. Kirjoita selvitä numero, jonka pituus voi olla vain viisi merkkiä.
3. Paina (menu)
4. Syötä automaattinen suuntanumero
5. Tallenna asetukset painamalla (menu)

5.5.10 PIN-koodin vaihtaminen

PIN-koodi on 4-numeroinen koodi, jolla rekisteröidään luuri ja palautetaan puhelimen asetukset. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

Huomautus

Alkuperäinen PIN koodi on asetettu 0000:aan. Mikäli vaihdatte tämän PIN koodin, säilyttäkää uudet PIN tiedot turvallisessa paikassa, josta saatte ne kuitenkin helposti esille. Älkää hävittäkö PIN koodia.

1. Paina (menu)
2. Paina (8 tuv)
3. Syötä PIN-koodin 4-numeroinen oletusarvo tai nykyinen PIN-koodi (0 - 9)
4. Paina (menu)

5 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi

6 Paina

7 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi uudelleen ja vahvista

8 Tallenna asetukset painamalla .

- *Uusi PIN-koodi on tallennettu.*

Huomautus

Jos syötät väärän PIN-koodin, pitkä piippaus kuuluu ja puhelin palaa valmiustilaan.

5.5.11 Puhepostilaatikon numeron ohjelmointi

Jotkin verkkopalvelun tarjoajista tarjoavat puhepostilaatikkopalvelu ja. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi. Voit asettaa puhepostilaatikon numeron suoraan kohdassa .

1 Paina

2 Paina

3 Kirjoita puhepostilaatikon puhelinnumero

4 Tallenna asetukset painamalla

5.5.12 Ääniviestinumeroon siirtyminen

1 Voit soittaa puhepostilaatikkoon pitämällä painettuna.

5.5.13 Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen oletusasetukset koska tahansa (katso kohta 7). Oletusasetusten palauttamisen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetuksesi poistetaan, mutta puhelinluettelon tiedot eivät kuitenkaan muutu.

1 Paina

2 Paina

3 Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi

4 Paina

- *Puhelimen oletusasetukset palautetaan.*

6 Puhelinvastaaja

Mallin CD145 puhelinvastaaja nauhoittaa vastaamatta jääneet puhelut silloin, kun se on aktivoituna. Tukiaseman näytössä palaa tasaisesti valo, kun vastaaja on päälle kytkettynä. Voit tallentaa maksimissaan 99 saapuvaa viestiä, kun niiden enimmäisaika on kaikkiaan noin 15 minuuttia lähtevät viestit mukaan lukien.

6.1 Miten vastaaja kytketään päälle

1. Paina (On/Off) tukiasemassa kytkeäksesi vastaajan päälle
- *näkyy ruudulla.*

6.2 Miten vastaaja kytketään pois päältä

1. Paina (On/Off) tukiasemassa kytkeäksesi vastaajan pois päältä
- *katoaa ruudulta.*

6.3 Miten asetetaan vastausviipymä

Voit valita asetuksista, kuinka monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja vastaa ja alkaa toistaa vastausviestiäsi.
Voit asettaa vastaajan vastaamaan kolmen ja kahdeksan sointikerran väliltä tai valita puhelinkulujen säästötoiminnon. Soittoviiveen oletus on 6 sointia.

1. Paina (Menu) ja (2 abc)
2. Paina (1)
- *Nykyiset asetukset näkyvät.*
3. Paina yhtä numeronäppäintä (3 def) (3 sointia) ja (8 tuv) (8 sointia) väliltä tai (9 wxyz) (säästötoiminto) valitaksesi haluamasi vastausviipumän
4. Paina (Menu) tallentaaksesi asetukset

6.4 Miten lähtevä viestisi nauhoitetaan

Vastaaja toistaa lähtevän viestin kun se vastaa soittoon. Puhelimessasi on yksi ennalta määritelty lähtevä viesti kutakin kieltä kohden. Voit myös nauhoittaa oman lähtevän viestisi. Omaa nauhoitettua lähtevää viestiäsi käytetään vastaajan vastatessa soittoon.

1 Paina ⊛ ja 2 abc

2 Paina 2 abc

Aloita oman lähtevän viestisi nauhoittaminen piippausäänen jälkeen.

Huomautus

Tervehdysviestin enimmäiskesto on 60 sekuntia.

3 Paina ⊛ keskeyttääksesi ja tallentaaksesi nauhoituksen milloin tahansa

- *Lähtevän viestisi nauhoitus toistetaan automaattisesti kuulokkeen kautta.*

Huomautus

Jos tervehdysviestisi poistetaan, oletusviestiä käytetään automaattisesti.

6.5 Miten tervehdysviesti toistetaan

1 Paina ⊛ ja 2 abc

2 Paina 3 def

- *Tervehdysviestisi toistetaan automaattisesti kuulokkeen kautta.*

3 Paina ⊛ tai C clr keskeyttääksesi viestin toistamisen

6.6 Miten lähtevä viesti poistetaan

1 Paina ⊛ ja 2 abc

2 Paina 4 ghi

3 Vahvista painamalla ⊛

Aiemmin nauhoitettu lähtevä viesti poistetaan, minkä jälkeen kuuluu lyhyt piipaus.

6.7 Miten lähtevä oletusviesti valitaan

1 Paina ⊛ ja 2 abc

2 Paina 5 jkl

- *Nykyiset asetukset näkyvät.*

3 Tee valintasi eri kielivaihtoehtojen väliltä (katso kappaleen 3.4 maakohtaisten asetusten taulukkoa)

4 Paina ⊛ tallentaaksesi asetukset.

6.8 Miten saapuvat viestit toistetaan

Tukiaseman näytössä vilkkuu valo, kun vastaajassa on uusia viestejä. Vilkkuminen loppuu, kun kaikki uudet viestit on kuunneltu. Uudet saapuvat viestit toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on nauhoitettu. Jokaisen viestin jälkeen kuuluu merkkiääni. Vanhoja viestejä voidaan toistaa vasta kun kaikki uudet viestit on kuunneltu. Näyttö vilkkuu nopeammin, kun viestimuisti on täynnä.

Tukiaseman näppäimet	Kuvaus
▶II	Paina toistaaksesi viestin tai keskeyttääksesi viestin toiston
⏭	Paina viestin ohittamiseksi ja seuraavan viestin toistamiseksi
⏮	Palataksesi edelliseen viestiin paina yhden sekunnin kuluessa seuraavan viestin toistosta Kuunnellaksesi viestin uudelleen paina yhden sekunnin kuluessa viestin toistosta
− +	Lisää (+) tai vähennä (-) äänenvoimakkuutta viestin kuuntelun aikana
✕	Paina poistaaksesi nykyisen viestin toiston Paina kahden sekunnin ajan poistaaksesi kaikki vanhat valmiustilassa olevat viestit

Huomautus

Kun viestin kuuntelun aikana saadaan puhelu, toisto keskeytyy välittömästi. Voit painaa puhelun vastaanottamiseksi.

6.9 Miten kaikki saapuneet viestit poistetaan

Valmiustilassa:

1 Paina (×) kahden sekunnin ajan poistaaksesi kaikki vanhat viestit

Huomautus

Uusia viestejä, joita ei ole kuunneltu, ei voida poistaa.

6.10 Miten saapuva puhelu seulotaan

Voit kuunnella kaiuttimesta samanaikaisesti kun vastaaja vastaanottaa puhelun. Näin voit tunnistaa soittajan ja valita, otatko puhelun vai et. Painaessasi puhelun vastaanottamiseksi, nauhoittaminen keskeytyy automaattisesti.

Kaiuttimessa on viisi äänenvoimakkuustasoa. Paina valmiustilassa toistuvasti (−) kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätämiseksi alimmalle tasolle, jolloin kytket soittojen seulontatoiminnon pois päältä. Voit painaa (+) lisätäksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta, jolloin kytket soittojen seulonnan päälle.

6.11 Miten käytät vastaajan etäkäyttöä

Tällä toiminnolla voit tarkistaa viestisi ja käyttää vastaajaasi soittamalla vastaajaan ja antamalla etäkäyttökoodin äänitaajuuspuhelimella.

Voit aktivoida etäkäyttötoiminnon seuraavasti:

1 Soita ulkoisesta puhelimesta CD145-vastaajaasi

2 Kun vastaaja vastaa soittoon ja alkaa toistaa tervehdysviestiä, paina #

3 Anna 4-numeroinen etäkäytön PIN-koodi (etäpääsyn oletuskoodi on 0000)

Huomautus

Jos PIN on oikea, vastaaja toistaa nauhoitetut viestit automaattisesti.

Jos PIN on väärä, kuuluu virheääni, ja voit yrittää etäkäytön PIN-koodin syöttämistä uudelleen.

Jos uusia viestejä on saapunut, vastaaja toistaa heti kaikki uudet viestit, ja sen jälkeen vanhat viestit toistetaan pitkän piippausäänen jälkeen.

4 Paina seuraavia näppäimiä halutun toiminnon valitsemiseksi

Näppäimet	Kuvaus
1	Siirry edelliseen viestiin
2	Toista viesti
3	Siirry seuraavaan viestiin
6	Poista kuunneltava viesti
7	Kytke vastaaja päälle
8	Lopeta viestin toisto
9	Kytke vastaaja pois päältä
#	Anna etäkäyttökoodi jos vastaaja on päällä ja tervehdysviestiä toistetaan.

Huomautus

Jos vastaaja on sammutettuna, puhelin siirtyy etäkäyttömoodiin kymmenen soiton jälkeen. Käyttäjä voi sen jälkeen syöttää 4-numeroisen etäkäytön PIN-koodin (oletus on 0000) etäkäyttötoiminnon aktivoimiseksi.

6.12 Miten etäkäytön PIN vaihdetaan

1 Paina ⊛
2 Paina 2 abc, *
3 Syötä 4-numeroinen etäkäytön PIN (etäkäytön oletus-PIN on 0000)
4 Paina ⊛
5 Anna uusi etäkäytön PIN-koodisi
6 Paina ⊛
7 Anna jälleen uusi etäkäytön PIN-koodisi vahvistamiseksi
8 Paina ⊛ tallentaaksesi asetukset

- *Uusi etäkäytön PIN on tallennettu.*

Huomautus

Etäkäytön PIN-koodi on eri kuin vastaajan pääkoodi.

7 Oletusasetukset

Kohteet	**Oletusarvot**
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Taso 2
Luur. melodia	Herät.ääni 1
Soit.voim	Taso 3
Näppäinääni	KYTKETTY
Flash-aika	Maakohtainen
Valinta	Maakohtainen
PIN-koodi	0000
Uud.soit.luet	Tyhjä
Soittolista	Tyhjä
Puhelinluettelon muisti	Ei muutu
Puhelinvastaaja	KYTKETTY
Vastaustila	Vastaus & Nauhoitus
Soiton viive	6 soittoa
Viestin äänimerkki	KATKAISTU
Etäpääsyn PIN	0000
Tukiaseman kaiutin	03
Henkilökohtainen tervehdysviesti	Tyhjä
Lähtevän viestin oletuskieli	Maakohtainen
Puhelinvastaajan muisti	Tyhjä

8 Usein kysytyt kysymykset

Tästä kappaleesta löytyy puhelimeen liittyvät usein kysytyt kysymykset.

Yhteys

Puhelin ei käynnisty!
- Lataa akut: aseta luuri ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle hetken kuluttua
- Tarkista laturin kytkennät
- Käytä vain LAITTEEN MUKANA TOIMITETTUJA LADATTAVIA AKKUJA.

Puhelin ei toimi ollenkaan.
- Varmista että verkkosovitin ja puhelinjohto ovat kunnolla liitetty
- Tarkista, että akut ovat täysin latautuneet ja asennettu oikein.
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun aikana!
- Lataa PUHELIMEN MUKANA TOIMITETUT AKUT
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Huono äänenlaatu
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista

Ei valintaääntä
- Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin
- Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Käytä toimitettua johtoa
- Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen

vilkkuu.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Tarkista akkujen taso
- Rekisteröi luuri tukiasemalle

näkyy.
- Vaihdat akut (käytä vain uusia ladattavia akkuja)

Asennus

Soittajan tunnus ei toimi kunnolla.

- Tarkista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi, että soittajan tunnistus -palvelu on tilattu
- Anna puhelimen soida ainakin kerran ennen kuin vastaat siihen

Puhelun odotus -palveluun ei voida vastata.

- Tarkista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea Flash-ajan kesto

Luurissa ei näy mitään. Vain ᛉ vilkkuu.

- Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso kohta 3.5)
- Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen.

ÄÄNI

Luuri ei soi!

- Lisää äänenvoimakkuutta
- Varmista että verkkosovitin ja puhelinjohto ovat kunnolla liitetty
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa
- Varmista, että luurin soittoäänet ovat päällä (ei näy LCD-näytöllä)

Soittaja ei kuule minua.

- Mikrofoni voi olla mykistetty: Puhelun aikana, paina

Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa

- Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas

Tuotteen toiminta

Soittajan tunnistus (CLI) ei toimi

- Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa

- Poista merkintä vapauttaaksesi muistia

Luuri ei rekisteröidy

- Varmista, että ((•)) on painettu kolmen sekunnin ajan.
- Enintään neljä luuria voidaan rekisteröidä kullekin tukiasemalle.
- Jokainen luuri voidaan rekisteröidä vain yhdelle tukiasemalle.

Ole unohtanut PIN-koodini

1 Paina ⌂

2 Paina 0

3 Paina ##**793

- Puhelimen oletusasetukset palautetaan. PIN-koodin oletusarvo on 0000. Puhelinluettelon merkintöjä ei poisteta.

Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja ei tallenna puheluja.

- Varmista, että vastaaja on kytkettynä virtaliittimeen ja virtaliitin verkkojännitesyöttöön, joka on kytkettynä.
- Tarkista onko vastaajan muisti täynnä. Jos muisti on täynnä, poista kaikki tai osa viesteistä.
- Yritä katkaista virta pääpistorasiasta ja kytkeä se taas päälle minuutin kuluttua.

Etäkäyttötoimintoa ei voida käyttää

- Varmista, että olet antanut oikean etäkäyttökoodin
- Käytä näppäinpuhelinta

Huomautus

Jos yllä olevat ratkaisut eivät auta, katkaise virta sekä kuulokkeesta että vastaajasta.

Odota minuutti ja yritä uudelleen.

CE

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 38081

Printed in PRC