

了解您的手机



飞利浦将不断努力改善产品性能，本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南中的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。

如何操作 ...

| | |
|-----------|--|
| 手机开机 / 关机 | 按住  。 |
| 输入 PIN 码 | 用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。 |
| 设定铃声音量 | 在待机模式下上 / 下按侧面按键。 |
| 拨打电话 | 用键盘输入电话号码，然后按  拨号。 |
| 拨打 IP 电话 | 用键盘输入电话号码并长按  以添加 IP 前缀并拨号。 |
| 接听来电 | 手机响铃时，按  。 |
| 设定通话音量 | 在通话期间上 / 下按侧面按键。 |
| 结束通话 | 按  。 |
| 进入主菜单 | 在待机模式下，按  。 |
| 进入电话簿 | 在待机模式下，按  。 |

| | |
|----------------|--|
| 使用电话簿 | 移动 Δ 或 ∇ 浏览列表, 按 ☎ 呼叫所选姓名 (长按可以拨打 IP 电话)。 |
| 进入 BeDJ | 在待机模式下, 按 BeDJ 。 |
| 进入通讯记录表 | 在待机模式下, 按 Δ 。 |
| 转到上一个菜单 | 按 CA 。 |
| 在浏览菜单时快速返回待机模式 | 按住 CA 。 |
| 锁定/解锁键盘 | 在待机模式下, 按住 CA 。 |
| 查看上一通已拨电话 | 在待机模式下, 按 ☎ 。 |
| 更改使用的语言 | 按住 ☎ , 移动 Δ 或 ∇ 选择语言并按 ☎ 。 |
| 进入菜单中的功能 | 按 ☎ , 移动 Δ 或 ∇ 选择功能, 然后按 ☎ 进入子菜单。重复操作, 直至找到所需功能。 |

启动预设的声控口令 按住 ☎ 键。

启动 WAP 按住 ☎ 。

循环图标

循环图标是一个显示在屏幕上的图标循环系统。每个图标代表一个用于操作手机的一项功能或操作。



屏幕容不下所有图标, 滚动 Δ 或 ∇ 可显示隐藏图标。

在待机模式下, 按 ☎ 进入主循环图标。移动 Δ (逆时针) 或 ∇ (顺时针) 选择一个功能或选项并按 ☎ , 也可以按 CA 取消。接着将出现另一个子循环图标或列表。

按 Δ 或 ∇ / Δ 或 ∇ 可在两个选项间切换, 例如启动/停用、使用/不使用、增加/降低一个设定值等。

浏览循环图标和列表, 直至找到所需的功能或选项。当您浏览列表时, 屏幕右上角的滚动条显示您在列表中的实际位置。然后您可以使用导航键, 按照本说明书相关章节中的描述选择或调整手机的所有功能。

记事

一些记事会更改待机屏幕（未接来电、新短信等）。按  进入相应菜单，或长按  返回待机屏幕。

目录

| | | | |
|------------------|----|---------------------|----|
| 1. 第一次使用前 | 7 | 清除电话簿 | 13 |
| 插入 SIM 卡 | 7 | 快速滚动列表 | 14 |
| 开机 | 8 | 通话期间的其它功能 | 14 |
| 日期和时间设定 | 8 | 3. 菜单一览表 | 15 |
| 复制 SIM 电话簿 | 8 | 4. 输入法 | 18 |
| 为电池充电 | 9 | 输入法的种类 | 18 |
| 2. 主要功能 | 10 | 输入文字或数字 | 18 |
| 进入并查看电话簿 | 10 | T9® 智能型文字输入法 | 18 |
| 拨打电话 | 10 | 英数字输入法 | 20 |
| 拨打 IP 电话 | 10 | 中文输入法的屏幕及按键说明 | 20 |
| 应答和结束电话 | 10 | 拼音输入法 | 22 |
| 用免提通话 | 11 | 笔划输入法 | 23 |
| 更改铃声 | 11 | 5. 拍照片 | 25 |
| 键盘锁定 / 解锁 | 11 | 如何操作 | 25 |
| 启动静音模式 | 11 | 拍照 | 25 |
| 启动震动器 | 11 | 预览模式设定 | 25 |
| 语音贺卡 | 12 | 拍照 | 26 |
| 自主来电写真 | 12 | 语音贺卡 | 27 |
| 读取您的手机号码 | 12 | 查看图片 | 27 |
| 调整耳机音量 | 12 | 接听来电 | 27 |
| 话筒静音 | 13 | 拨打电话 | 28 |
| 恢复话筒声音 | 13 | 照相机设定 | 28 |
| 录制通话 | 13 | 色彩模式 | 28 |
| 清除通讯记录表 | 13 | 照相机模式 | 28 |
| 清除短信列表 | 13 | 声音设定 | 28 |
| | | 照片分辨率 | 28 |
| | | 照片精度 | 28 |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 自拍模式设定 | 28 | 其它号码 | 42 |
| 6. 合成音 | 29 | 8. 手机设定 | 43 |
| BeDJ | 29 | 声效设定 | 43 |
| 第一次使用前 | 29 | 静音 | 43 |
| 如何更高级的使用 BeDJ | 31 | 铃声音量 | 43 |
| 详细了解 BeDJ 画面的每个状态。31 | | 铃声选择 | 43 |
| 如何选择更为丰富的和弦铃音作为 DJ | | 短信提示音 | 43 |
| 音乐 | 33 | 均衡器 | 43 |
| 如何更高级的 DJ 您的铃音 | 33 | 键盘音 | 43 |
| 如何录制完美的和弦音 | 34 | 提示音 | 43 |
| 管理您录制的和弦音 | 35 | 震动器 | 44 |
| 如何使用高级选项创建您自己的 | | 画面 | 44 |
| 和弦音 | 35 | 屏幕保护器 | 44 |
| 接听来电 | 36 | 动画 | 44 |
| 7. 电话簿 | 37 | 背景光 | 44 |
| SIM 卡上的电话簿 | 37 | 墙纸 | 45 |
| 手机中的电话簿 | 37 | 热键 | 45 |
| 在电话簿中添加姓名 | 38 | 声控键 | 47 |
| SIM 电话簿 | 38 | 声控拨号 | 47 |
| 手机电话簿 | 38 | 保安功能 | 48 |
| 私人号码 | 39 | 键盘锁 | 48 |
| 自主来电写真 | 39 | 公用电话簿 | 48 |
| 在电话簿中查找姓名 | 40 | 通讯限制 | 48 |
| 编辑并管理姓名 | 40 | 更改密码 | 49 |
| SIM 电话簿 | 40 | PIN 码保护 | 49 |
| 手机电话簿 | 40 | 网络 | 49 |
| 拨打电话 | 41 | GPRS 登录选择 | 49 |
| 紧急号码 | 41 | 重新注册 | 50 |
| | | 优先网络 | 50 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 上网设置 | 50 | 10. 红外线 | 69 |
| 日期与时间 | 51 | 设备定位 | 69 |
| 时钟显示 | 51 | 发送数据 | 69 |
| 日期设定 | 51 | 选择项目 | 69 |
| 日期规格 | 51 | 发送已选项目 | 69 |
| 时区 | 51 | 接收数据 | 70 |
| 用夏令时制 | 52 | 启动 IrDA | 70 |
| 时间设定 | 52 | 保存已接收数据 | 70 |
| 操作语言 | 52 | 将手机作为调制解调器使用 | 70 |
| 简便设定 | 52 | 11. 多媒体 | 71 |
| 9. 短信 | 54 | 图片簿 | 71 |
| 短信 | 54 | 音效库 | 71 |
| 发送短信 | 54 | 示范 | 72 |
| 阅读短信 | 55 | 存储器状态 | 72 |
| 短信设定 | 55 | 录音机 | 72 |
| 短信存档 | 56 | BeDJ | 73 |
| 电子邮件 | 56 | 照相机 | 73 |
| 手机设定 | 57 | 12. 娱乐 | 74 |
| 编写和发送电子邮件 | 58 | 计算器 | 74 |
| 接收和阅读电子邮件 | 60 | 闹钟 | 74 |
| 短信广播 | 62 | 记事本 | 74 |
| 即时消息 | 63 | 创建新记事 | 74 |
| MMS (多媒体短信) | 63 | 修改事件 | 75 |
| 创建 MMS | 63 | 农历 | 76 |
| 接收 MMS | 65 | 拆墙游戏 | 76 |
| 管理文件夹 | 66 | 13. 通讯信息 | 77 |
| 设定 | 66 | 通话设定 | 77 |
| 网络设定 | 66 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 来电转移 | 77 | 返回 | 84 |
| 语音箱号码 | 77 | 前进 | 84 |
| 自动重拨 | 77 | 刷新 | 84 |
| 任意键接听 | 78 | 另存为主页 | 84 |
| 来电等待 | 78 | 另存为... | 84 |
| 发送本机号 | 78 | 退出 | 84 |
| IP 特服号 | 78 | 接听来电 | 84 |
| 通讯记录表 | 78 | 15. 增值服务 | 85 |
| 通讯记录表 | 79 | GSM 字串 | 85 |
| 复零 | 79 | DTMF 音 | 85 |
| 暂停与等待字符 | 85 | | |
| 通讯计时器 | 79 | 拨打第二通电话 | 86 |
| GSM 计时器 | 79 | 应答第二通来电 | 86 |
| GPRS 计量器 | 80 | 接听第三通来电 | 87 |
| 14. WAP | 81 | 会议通话 | 87 |
| 互联网服务 | 81 | 直接转移通话 | 87 |
| 启动 WAP 连接 | 81 | 注意事项 | 88 |
| 结束 WAP 连接 | 81 | 故障排除 | 92 |
| 主页 (Homepage) | 81 | 图标和符号 | 94 |
| 收藏夹 | 81 | 客户服务条例声明 | 95 |
| 输入地址 | 82 | | |
| 设置 | 82 | | |
| 弹出式收件箱 | 83 | | |
| 选项 | 83 | | |
| 主页 | 84 | | |

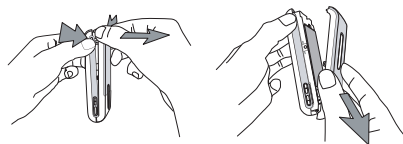
1 • 第一次使用前

在使用前，请阅读“注意事项”章节的安全说明。

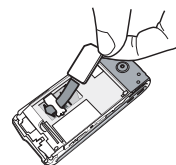
要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您申请的服务、您自己的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的内存（参见第37页的“电话簿”）。

插入 SIM 卡

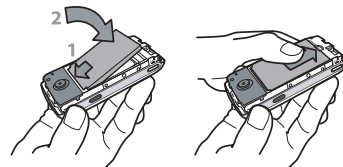
1. 按下手机后盖两侧的两个卡夹（如下所示），卸下后盖。



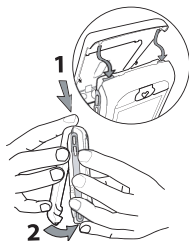
2. 从匣中取出 SIM 卡，将它插入金属固定夹之下，直到停止不动为止。注意，SIM 卡的缺角必须对准相应的角。



3. 将电池滑入槽中，金属接头朝下，滑到尽头。然后向下按，将电池卡住。



4. 装回手机后盖：将前部钩到手机顶部的扣钩上，然后按压底部，直到所有卡勾入臼为止。



5. 使用手机前，请揭下屏幕的保护膜。

开机

1. 要开机，请按 键。
2. 开机时，手机将提示您输入 PIN 码，即 SIM 卡的 4 到 8 位数字密码，此密码用以防止手机被盗用。PIN 码为预先设置，由您的运营商或经销商提供。要更改 PIN 码，请参见第 49 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

3. 输入 PIN 码。如果输入错误，请按 。然后按 或 确认。

日期和时间设定

第一次开机时，手机将提示您设定日期和时间，请按相应的数字键设定日期（要删除一个数字，请按 ），然后按 确认。然后按同样的方法设定时间。

有关完整的日期和时间选项，请参见第 51 页。每次关机后，如果取出电池并安装，然后再次开机，您可能需要重新设定日期和时间。

复制 SIM 电话簿

如果首次开机时没有复制 SIM 电话簿，您可以直接从电话簿菜单中复制（参见第 37 页）。

如果您以前曾使用过手机，现在要使用同一张 SIM 卡，卡上可能含有您当前电话簿的全部或部分内容。手机会检测到这一点并发出提示，询问您是否将 SIM 电话簿复制到内置电话簿中。按 取消，或按 接受。

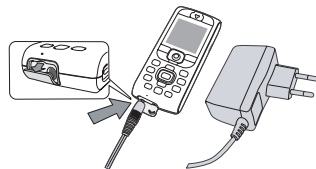
一旦复制完成，手机上的电话簿将自动设为默认电话簿。要切换回 SIM 电话簿，请按 并选择 **电话簿 > 电话簿设定 > 电话簿选择 > SIM 电话簿**。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。

我们建议开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设定丢失（参见电池安全信息，第90页）。

1. 装好电池和电池盖后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底座左侧的插孔中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。
2. 电池图标显示充电状态：
 - 充电过程中，4个充电指示条不断变化；每条代表大约25%的电量，一般情况下，手机完全充电至少需要1.45小时左右*。



- 当所有4个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达6小时*，最长待机时间可达300小时*。

* 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由法国实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。


电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到IT电源上（仅限比利时）。

3. 如果几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意：插入充电器后，震动器将关闭）。如果电池完全没电，则电池图标要在充电2至3分钟之后才会出现。

2 · 主要功能

进入并查看电话簿

 电话簿
在待机模式下，按 ∇ 。根据所选的电话簿（SIM 卡或本机电话簿），屏幕上显示的内容会有所不同：有关此主题的详细信息，请参见第 37 页的“电话簿”。
要在通话期间查看电话簿，请按 ☎ ，选择查看电话簿，按 ☎ 并按 ∇ 或 \triangle 滚动条目。然后按 $\sqrt{\text{CA}}$ 两次返回通话屏幕。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 $\sqrt{\text{CA}}$ 。
2. 按 ☎ 拨号，按 ☎ 挂断。

要拨打国际电话，请按住 ☎ 以输入“+”符号，作为国际前缀。要了解如何从电话簿拨打电话，请参见第 41 页的“拨打电话”。

拨打 IP 电话

此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。

如果已预先设定了 IP 特服号，则可以使用 IP 呼叫功能拨打电话（参见第 78 页）。

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 $\sqrt{\text{CA}}$ 。
2. 长按 ☎ ：您的手机将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 按 ☎ 以挂断。

要了解拨打电话的其它方式，请参见第 41 页的“拨打电话”。

应答和结束电话




收到电话时，您的手机上可能会显示对方的号码，但这视您是否申请了“来电显示”功能而定。如果该号码已储存在所选电话簿中（参见第 37 页），则显示相应的姓名，而不是号码。

1. 要接听来电，请按 ☎ 。
2. 要拒接电话，请按 ☎ 。如果您已启动了“来电转移”（参见第 77 页），则来电会被转移到另一个号码或语音信箱。
3. 要挂断电话，请按 ☎ 。

在静音模式下，手机不会响铃（请参见第 11 页）。如果选择了任意键接听（请参见第 78 页），您可以按任意键（ ☎ 键除外）来接听来电。






用免提通话

为了舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

1. 如果选择使用 SIM 卡电话簿，选择一个号码资料，然后按  两次进入下一个循环图标，然后选择用免提通话并按  拨号。
2. 如果选择使用手机电话簿，可以使用同样的方法拨打默认号码，或选择“显示内容”并选择列表中的另一个号码，然后按  并选择用免提通话。

如果正在通话，按两次  可以在是否使用免提模式间切换。

更改铃声



1. 按 ，选择手机设定 > 声效设定 > 铃声选择，并再次按 。
2. 移动  或 ，选择列表中的铃声，然后按  确认您的选择。

键盘锁定 / 解锁



键盘锁

您可以锁定键盘以避免发生不慎触碰键盘的情形（例如，当手机在您的口袋内时）。




要锁定键盘，请在待机屏幕中按住 。要解除键盘锁，请再次按住 。

启动静音模式



静音

如果您不想手机在来电时发出铃声，可以按以下方法关闭铃声：

按  并选择手机设定 > 声效设定 > 静音并按 ，选择“使用”，按  确认。

您也可以在待机模式下按侧面按键直到将音量设为静音。






您还可以在来电时，向下按侧面按键，使铃声静音。

启动震动器



震动器

如果想让手机在来电时发出振动，则可以按以下方法启动震动器：







1. 按 ，选择手机设定 > 声效设定 > 震动器并按 。
2. 移动  或  选择使用或不使用，并按  确认。

启动震动器不会使响铃静音。如果想使响铃静音，并使震动器功能保持开启，请按以上所述，启动静音模式。

当插入充电器时，将自动关闭震动器。

语音贺卡

在使用相机时即有此功能，也可以从图片簿进入此功能，它允许用户快速发送由图片和声音组成的信息。



1. 在待机模式下，按  启动相机。
2. 按  拍摄照片；然后按  进入选项，并选择“用 MMS 发送”。
3. 再次按  进入录音窗口并进行录音。
4. 按  ，选择接收人并确认列表。然后选择“发送该 MMS”，并按  发送。




如此即可通过 MMS 发送一张语音贺卡。有关此功能的详细信息，请参见第 63 页的“MMS（多媒体短信）”。

自主来电写真




仅当选择手机电话簿（不是 SIM 卡电话簿）时，此功能才可用。

此功能允许将一个或多个姓名添加到群组。当该姓名来电时，其名字将与该姓名所在群组预定的图片一同出现，并发出该群组的预定铃声。

1. 在待机模式下，按  启动相机，按  拍下您朋友的照片。

2. 选择多媒体 > 录音机 > <新>。录音并将其保存在音效库中。
3. 选择电话簿 > 电话簿设定 > 群组设定 > 群组。给群组重命名并选择您朋友的声音，然后选择图片。
4. 按  ，选择电话簿中的姓名，然后按  。选取“选择群组”，从列表中选择您刚刚设定的群组，按  确认。

读取您的手机号码

要读取您的手机号码，在待机模式下，请按  并选择私人号码，然后按  ，选择显示内容并再按  一次。如果 SIM 卡上有您的手机号码，屏幕上会显示此号码。如果没有，则选择 <新>，然后按照屏幕指示操作。

如果您的手机号码已储存在电话簿内，您可以在通话时读取此号码。请参见第 10 页的“进入并查看电话簿”。

调整耳机音量

在通话期间，上下按侧面按键可以提高/降低音量。

话筒静音



静音

您可以使话筒静音，使通话对方听不到您的声音。
在通话期间，按 **[M]**，选择**静音**，并按 **[OK]** 确认。

恢复话筒声音



恢复声音

要在通话期间恢复话筒声音，请按 **[M]**，选择**恢复声音**并按 **[OK]** 确认。
话筒将恢复声音。

录制通话



录制通话

*在大多数国家或地区，录制通话要受法律限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，在对方同意后*方可录音。您还应对所有录音保密。最长录音时间为1分钟（请参见第72页的“录音机”）。

在通话期间进行录制通话：

1. 进行通话时，按 **[M]** 进入通话选项。

如果您选择静音，然后录制通话，则只能录制对方的声音。

2. 选择**通话录音**并按 **[OK]**。要结束录音，按 **[CA]**，**[M]** 或挂断。

3. 在所有情况下，如果挂断，将出现录音编辑窗口可允许您给录音命名。
4. 按 **[M]** 保存录音，然后可以在菜单**多媒体 > 音效库**中读取该录音。

清除通讯记录表



复零

要清除通讯记录表，按 **[M]** 并选择**通讯信息 > 通讯记录表 > 复零**。按 **[OK]** 两次使通讯记录表复零。

清除短信列表

要清除阅读短信列表，按 **[M]** 并选择**短信 > 短信 > 阅读短信 > 删除全部短信**。按 **[OK]** 两次使短信列表复零。


您还可以从短信存档菜单中删除所有短信。删除您的短信列表有助于释放存储空间以储存新短信。

清除电话簿

要一次性清除电话簿内容，按 **[M]** 并选择**电话簿 > 电话簿设定 > 清空电话簿**。按 **[OK]** 使电话簿内容复零。

此选项仅适用于手机电话簿，并不适用于 SIM 电话簿。

快速滚动列表

浏览列表（通讯记录、铃声、记事等）时，按  将逐页而不是逐项滚动。


通话期间的其它功能


- 更改均衡器设定（参见第 43 页），
- 将姓名添加到电话簿（参见第 38 页），
- 编写和发送短信（参见第 54 页），
- 阅读短信（参见第 55 页），
- 查看通讯记录表（参见第 78 页），
- 查看记事本（参见第 74 页），
- 拨打第二通电话（参见第 86 页）。

3 • 菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表（第一级到第三级）以及每个功能或设定的详细信息所在的参考页码。

手机设定 43

 **声效设定 43**
静音 / 铃声音量 / 铃声选择 / 短信提示音 / 均衡器 / 键盘音 / 提示音 / 震动物器


 **画面 44**
屏幕保护器 / 动画 / 背景光 / 墙纸


 **热键 45**
可用热键列表


 **声控键 47**
可用声控键列表

 **声控拨号 47**

 **保安功能 48**
键盘锁 / 公用电话簿 / 通讯限制 / 更改密码 / PIN 码保护


 **网络 49**
GPRS 登录选择 / 重新注册 / 优先网络 / 上网设置


 **日期与时间 51**
时钟显示 / 日期设定 / 日期规格 / 时区 / 用夏令时制 / 时间设定


 **操作语言 52**
可用语言列表

 **简便设定 52**

 **短信 54**

 **短信 54**
发送短信 / 阅读短信 / 短信设定 / 短信存档

 **电子邮件 56**
适用于每个可用邮箱
设定 / 打开信箱 / 发送邮件


 **短信广播 62**
接收广播 / 广播项目 / 地区码


 即时消息 63

 MMS (多媒体短信) 63
创建 MMS / 接收 MMS / 管理文件夹 / 设定

 多媒体 71

 照相机 73

 图片簿 71
可用图片列表

 音效库 71
可用声音列表

 示范 72

 存储器状态 72

 录音机 67

 BeDJ 73

 娱乐 74

 计算器 74

 闹钟 74


 记事本 74


 农历 76

 拆墙游戏 76

 红外线 69
数据通讯 / 接收数据

 **通讯信息 77**


 **通话设定 77**
来电转移 / 语音箱号码 / 自动重拨 /
任意键接听 / 来电等待 / 发送本机号 /
IP 特服号

 **通讯记录表 78**
通讯记录表 / 复零


 **通讯计时器 79**
GSM 计时器 / GPRS 计量器

 **电话簿 37**


 **查看电话簿**

 **电话簿设定**
清空电话簿 / 电话簿选择 / 群组设定 /
全部复制到手机

 **增值服务 85**

 **服务号码**
本菜单中的可用号码由运营商提供，您可
申请该服务，详情请咨询您的运营商。

 **WAP 81**

 **服务 +**
本菜单由运营商提供，您可申请该服务，
详情请咨询您的运营商。


4 • 输入法

输入法的种类



飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入 (供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用)
- T9 英语输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入

备注

在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会显示目前的输入模式，『笔』表示笔划输入模式，『拼』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式。『123』表示数字输入模式。『?!,』表示标点符号输入模式。

输入文字或数字


您可以利用两种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9[®] 智能型文字输入法，或英数字输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，并按  键切换大小写。

T9[®] 智能型文字输入法

这是什么？



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] 智能型文字输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词：T9[®] 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按  浏览单词清单，并从 T9[®] 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见下面的实例）。

如何使用？

各个按键所代表的字母及符号如下：

至 可输入字母。

短按浏览备选单词列表，长按可返回到上一个单词。

确认输入的字母或单词

短按清除输入的一个字母，长按清除所有文字。

切换大小写。

选择输入模式。

实例：如何输入单词 "Home"

- 按 ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
- 按 滚动并选择 **Home**。

- 按 确认 **Home**。

内容: Eng — 使用的操作语言: 英语

内容: T9 — 使用的编辑模式: T9®




按 键切换到基本模式，数字模式，或标点符号模式。

| | | |
|---------|---------|---------|
| 内容: Abc | 内容: 123 | 内容: %!? |
| | | |










在任何文字模式下，按 键从小写切换到大写：

| | | |
|---------|---------|---------|
| 内容: abc | 内容: Abc | 内容: ABC |
| | | |





英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“Abc”英数字输入法。该输入法需要每个键按多次到达所需字符；字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

在基本模式下，您按的键可得到的所有字符清单显示在屏幕底部，供您查阅该键对应的每个可用字符（参见下面）。

要在基本文字输入模式下输入单词“home”您必须输入 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

| 按键 | 字母数字 |
|---|----------------------------------|
|  | space l @ _ # = < > () & £ \$ ¥ |
|  | d e f 3 é è Æ Ø |
|  | j k l 5 Λ |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ |

按键 字母数字

| | |
|---|---|
|  | w x y z 9 0 Ω Ξ Ψ |
|  | a b c 2 à á â æ ç |
|  | g h i 4 Γ i |
|  | m n o 6 ñ ò ö |
|  | t u v 8 ü ù |
|  | . 0 , / ; " ' ! ; " ' ! ; " ' ! ; * + - % |

中文输入法的屏幕及按键说明

进入中文输入法时的屏幕及相关按键说明如下：


| | | |
|------------|----|------|
| 内容: | 笔划 | 状态列 |
| Philips大哥大 | | 编辑列 |
| 学家陆概多 | | 候选字列 |
| -八 | TP | 符号列 |


状态列 : 右上角反白字显示目前的输入模式。


编辑列 : 在此列编辑中英文电话簿名字, 或编辑中英文短讯信息内容。


候选字列 : 显示合乎拼音发音组合、或合乎笔划顺序、或合乎T9组合的英文文字。


符号列 : 显示输入的『ㄅㄆㄇ』、『ABC』字母或笔划符号。


 **接听键** : 在编辑时若有来电, 按此键即可接听来电, 中止编辑。


 **挂断键** : 在编辑时若有来电, 按此键即可拒绝来电, 继续编辑。


 **清除键** : 按一下清除最后输入的符号或文字, 按住清除所有的字符。

 **挑选键** : 选择符号列中的下一个拼音组合, 或者是选择候选字列表中的下一个中文字。


 **确认键** : 确认选择拼音组合, 或者是确认选择在候选字列表之中的文字。















 **键到键** : 在不同的输入模式下, 代表『ABC』字母或笔划符号。

 **模式键** : 变换输入模式, 由笔划输入、拼音输入、T9 英语输入、英数字输入、数字输入及标点符号输入依序变换。










 **大小写转换键** : 在 T9 英语及英数字输入模式下, 切换大小写。

拼音输入法









请先使用  键选择到拼音输入模式。在此模式下出现的屏幕及每个按键所代表的拼音符号如下。(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用)。

| | | |
|---|---|---|
|  确认  |  ABC |  DEF |
|  GHI |  JKL |  MN O |
|  PQR S |  TUV |  WX YZ  |
|  模式 T9 |  挑选 |  |

使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合  键
3. 确认拼音组合  键
4. 挑选候选列表中的字  键
5. 确认所选择的字  键
6. 挑选及确认相关字  键及  键

请依顺序键入拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按     键，再使用  键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按  键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『3』表示已确认）。再使用  键来选择所需要的『王』字，然后按  键来确认输入此中文字。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用相关字，您可以按 **[OK]** 键来选择想要的相关字，再按 **[Enter]** 键来确认输入此相关字，这样可更进一步的缩短输入时间。

当完成编辑电话簿名字或中文短讯息内容后，按导航键 **[Left]** 以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用 **[Mode]** 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的屏幕及每个按键所代表的笔划符号如下。

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 内容: 笔划 [?] [?] | [Enter] 确 认 <input checked="" type="checkbox"/> | [Left] 横 | [Right] |
| | [Up] 左撇 | [Down] 竖 | [Funct] 右捺 |
| | [Funct] | [Right] 横折 | [?] 特殊 |
| | [Mode] 模 式 T9 | [OK] 挑选 | [Left] |

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号 **[Left]** 键到 **[Right]** 键，**[Funct]** 键清除。
2. 挑选候选列表中的字 **[OK]** 键
3. 确认所选择的字 **[Enter]** 键
4. 挑选及确认相关字 **[Left]** 键及 **[Right]** 键

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。









1. 木: - + | + / + \ |
2. 田: | + - + - + | +
 - + ►
3. 加: ? + / + | + - +
 -
4. 凉: \ + ? + \ + - +
 | + - + - + ? +
 / + \
5. 陈: ? + | + - + ? +
 ? + / + \ + ► +
(重复4次此键)






一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后,按导航键 以确定完成编辑工作。

5 • 拍照片

您的手机内置数字照相机，可允许您拍照、将照片储存在手机中，拍摄的照片可以用作墙纸或发送给亲朋好友。

如何操作 ...


| | |
|-----------|---|
| 启动 / 关闭相机 | 按  键以启动；长按  以取消。 |
| 放大 / 缩小 | 往(上)  或 往(下)  按导航键。 |
| 更改视觉模式 | 按  在 夜景 和 正常模式 间切换。 |
| 更改相机模式 | 按  在 VGA (640*480 像素) 和 (128*128 像素) 间切换。 |
| 更改特殊效果 | 在相机预览模式，按  ，选择“色彩模式”，然后在特殊效果（棕色、黑白等）之间进行切换。 |
| 进入相机设定 | 在相机模式启动时按  。 |

| | |
|-----------|---|
| 拍照 | 在相机启动时按  。 |
| 保存照片 | 拍照后立即按  。 |
| 删除照片 | 拍照后立即按  。 |
| 进入拍照选项 | 拍照后立即按  。 |
| 启动 / 关闭自拍 | 按  。 |

在与相机相关的任何菜单中，长按  键将取消当前任何操作并返回待机模式。


拍照

预览模式设定


按  显示相机预览屏幕：相机的镜头将自动对焦。屏幕顶部和底部显示的图标可让您查看照相机模式、照片分辨率和启动定时自拍等信息。

仅在启动相机模式时，本节描述的所有选项和按键才适用。



照相机模式

有两种视觉模式：**正常**和**夜景模式**。根据环境光线的强弱，按  切换模式，屏幕底部图标（月亮的暗与亮）将分别表示这两种不同的模式。

照片分辨率

标准格式的默认照片尺寸是 **128 x 128**。按  切换到 **VGA**(640 x 480 像素)，再按切换到 **Q VGA** (320 x 240 像素)，然后切换到 **SQ VGA**(160 x 120 像素) 或到 **128 x 128**。您所选择的**照片分辨率**显示在屏幕的右下角。

缩放模式

此选项适用于所有模式：**128 x 128** 像素模式下的一级缩放 (x2)，**VGA** 模式下的二级缩放 (x2 和 x4)。在任何模式下，按导航键  或  进行放大或缩小。


当启动缩放模式时，将显示缩放图标。只有在放大之后才能进行缩小。

自拍模式设定

此选项用于将**自拍模式**选项设定为**关闭**或使用（有关详细信息，请参见下一节）。

拍照

使用  键

1. 如果自拍选项已**关闭**，则一旦启动相机，按  键拍摄照片，然后这些照片自动显示在屏幕上。




2. 屏幕上部的数字显示当前是第几张照片，同时该照片可以存储在“自定义图片”菜单下，如 **img_001.jpg**，计数可达 **999** 张。



这并不是说您可以拍摄达 999 张照片（请参见下面的“照片数量”），而是包括您删除的照片一共计数为 999 张，然后重新从 1 开始计数。

您可以选择：



按  以删除已拍照片。

按  以保存照片。

按  以进入可用选项列表，例如用 **MMS 发送**、**用 Email 发送** 或 **用红外线发送** 等。

按  或  以返回预览模式。

使用自拍模式

1. 如果自拍选项已使用，按  启动自拍（如果该选项为关闭，则先按 ）。
2. 倒计时从 5 秒开始（此值不可更改）。在拍照前 2（或 3）秒钟发出警告音，然后拍摄时再次发出快门音。

自拍启动后，按  停止计时并返回预览模式，或按  取消自拍。

3. 拍摄后，按照上一节第 2 步开始的指示处理照片。







照片数量

您手机可保存照片的数量因您配置の設定而异：分辨率越高，照片尺寸就越大。

如果没有足够内存储存已拍照片，将出现提示。在这种情况下，您必须在储存新照片之前删除一些旧数据（声音、图片等）。选择多媒体 > 存储器状态以查看手机可用内存。






语音贺卡

在使用相机时即有此功能，也可以从图片簿进入此功能，它允许用户快速发送由图片和声音组成的信息。

1. 在待机模式下，按  启动相机。
2. 按  拍摄照片，然后按  进入选项并选择“用 MMS 发送”。
3. 再次按  进入录音窗口并进行录音。
4. 按 ，选择接收人并确认列表。然后选择“发送该 MMS”，并按  发送。

如此即可发送一张语音贺卡。有关此功能的详细信息，请参见第 63 页的“MMS（多媒体短信）”。

查看图片




您保存的图片将自动储存在多媒体 > 图片簿 > 自定义图片菜单中。选择列表中的图片并按  进入图像屏幕。然后，按  或  转到上一张或下一张图片，或按  发送、设为墙纸、删除或重命名图片。按  返回名称列表。

接听来电


使用相机时收到来电：

1. 接听来电将退出与相机相关的任何操作：照片预览、拍照、自拍、选项浏览等。挂断后手机将返回待机模式。如果已拍照片尚未保存，它将会丢失。
2. 拒接来电也将退出与相机相关的任何操作，并返回预览屏幕。

拨打电话

要拨打电话，您首先必须长按  返回待机屏幕。然后输入号码或选择电话簿中的姓名，按  拨号并按  挂断。

照相机设定

直接在相机预览屏幕下按  进入照相机设定，可以设定以下选项：



色彩模式

允许用户从以下模式中选择：**彩色**、**黑白**、**棕色**和**蓝色**。所选模式对应的效果将应用到照片上（例如选择**棕色**，则拍下棕褐色照片，给人一种旧照片的感觉）。默认模式为**彩色**。

照相机模式

允许您在两种可用模式中选择一种：**正常**和**夜景模式**。默认模式为**正常**。

声音设定

可以通过此菜单设定**警告音**和**快门音**。前者是自拍模式启动时拍照前**2**（或**3**）秒的提示音；后者是普通模式下的快门声。在这两个选项中，都是按  进入可用声音列表，选择一个声音，然后按  启动。

照片分辨率

允许您从以下选项中选择：**VGA**（640 x 480 像素）、**Q VGA**（320 x 240 像素）、**SQ VGA**（160 x 120 像素）和**128 x 128**。默认的模式是**128 x 128**。

照片精度

允许您从以下选项中选择：**低精度**、**中等精度**和**高精度**，默认模式为**中等精度**。

自拍模式设定

参见第 26 页的“自拍模式设定”。

关闭相机后，已修改的设定将被保存，并在下次使用相机时仍然有效，直至再次更改。

6 • 合成音

BeDJ


BeDJ 功能是该手机的一大特色。

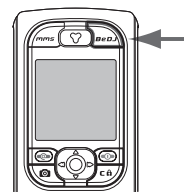
目前手机上使用的和弦铃声是指通过多种乐器按照各自的旋律同时演奏而得到的一种混合音效。使用 **BeDJ**，您可以将手机中的和弦铃声通过调换不同的乐器和旋律进行演奏，从而创作出新的和弦音效。您可以将这种新创作的和弦音效保存下来作为铃声，让您的手机铃声更加个性化，或者将它发送给亲友。

第一次使用前

如果您是第一次使用该功能，请耐心地按照以下步骤和说明创作您的第一首 **BeDJ** 音乐。

第一次开启您的 BeDJ

1. 按手机屏幕上右方上角的  键启动 **BeDJ**。







在启动后的 **BeDJ** 屏幕底部您可以看到 **9** 个柱状条，其中 **1** 至 **4**、**6** 至 **9** 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 **5** 个柱状条则可以选择自然声。


2. 启动 **BeDJ** 后，将默认从您的手机中下载了一个和弦铃声。






铃声名称（例如 **TheMountai**）会显示在屏幕的左上角。同时，该和弦铃声所使用的乐器及其旋律自动对应到 **1** 至 **4** 或 **6** 至 **9** 柱状条上，亮色的柱状条表示已经被分配了相应的乐器及其旋律；而暗色的柱状条则没有被分配，不可以设置和使用。如果该和弦铃声含有自然声，那么它将自动的对应到第 **5** 号柱状条上，此时 **5** 号柱状条上也显示为亮色。

带您更改和弦铃音的乐器及其旋律


设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律

1. 长按  键，直至出现一个旋律选择列表，移动  或  键选择一个旋律（例如第 2 号），然后按  键确认，第 1 个柱状条就代表了您所选择的旋律。

注：若在长按  键后，第一个柱状条变成了橙色，请短按  键，使橙色消失，然后重复 (1) 中的操作。




2. 再次长按  键，将出现同样的旋律选择列表，按  键进入此旋律中使用的乐器列表，移动  或  键选择一个乐器（例如 Bass），按  键确认，此时在第 1 个柱状条上的旋律和演奏该旋律的乐器都已经都设置完成了。

设置第 2 个（或其它）柱状条的乐器及其旋律






1. 按照设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律的基本操作，通过长按  键（或其它键），可以设置第 2 个（或其它）柱状条上的乐器及其旋律，您还可以设定第 5 个柱状条上的自然声（注：自然声不能选择乐器）。
2. 到目前为止，您已经完成了该曲目的两个（或两个以上）弦音的设置。

启用您所选择的旋律，试听效果




启用 1 号旋律

再次短按  键，您将发现第 1 个柱状条变成了橙色，这是表示启用了该柱状条上的乐器及其旋律，接下来您可以听到 1 号旋律的音效。此时您可以通过移动  或  键增加或降低该旋律的音量。


启用 2 号（或其它）旋律

再次短按  键（或其它键），启用它（们），您此时听到的是 2 号（或其它号）和 1 号旋律同时播放的混合音效。您可以通过移动  或  键增加或降低当前亮橙色显示的旋律的音量（若需要调整音量的旋律没有显示为亮橙色，请通过移动  或  键选择到该旋律，然后再调整其音量；如果音量调为 0，则将关闭此旋律，此时您需要再次短按相应此旋律的按键以启用它）。


注：

1. 此时若要只听 2 号旋律，请再次短按  键，您会看到第 1 个柱状条橙色消失，这表示停用了 1 号乐器旋律，此时您听到的就是 2 号旋律。请在执行此操作后，再次短按  键启用 1 号旋律。
2. 如果您在调整 2 号旋律的音量后，还想调整 1 号旋律的音量，则需要移动  键使 1 号旋律对应的柱状条变为亮橙色，然后利用


△ 或 ▽ 键调整该旋律的音量；反之，则需要移动 ▷ 键选中 2 号旋律对应的柱状条成亮橙色，然后调整其音量。

3. 当您启用 5 号自然声时，自然声将自动播放然后关闭，如果需要再次使用，需要重新短按  键启用。




录制您的和弦音 启动录制


完成以上步骤之后，您的第一首 BeDJ 和弦音乐就基本完成了。您可以按  键，屏幕小表格内的计时器将启动，广播红色图标将处于选中状态，表示已经开始录制，此时手机播放的音乐会被录制下来。

注：

1. 如果您在第 2 步（带您更改和弦铃音的乐器及其旋律）中设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按  键启用自然声，以增加特殊音效。
2. 录制期间您手机的按键音和其它外部声音将不会被录制下来。


结束录制

录制一段时间后，若达到了您的录制要求，再次按  键将停止录制，然后将自动打开一个窗口选项，移动 △ 或 ▽ 键选择“储存”选项，按  键进入，然后输入该和弦音的名称，按  键确认。这首合成音就已经保存起来了，

同时返回到刚才打开的窗口选项，您可以短按  键退出该窗口并返回到 BeDJ 界面。

当合成音达到 50 Kb 时（约 2 分钟），录制将自动停止。容量取决于手机中的可用内存。若想了解内存信息，请选择多媒体 > 存储器状态。

得到您的第一首 BeDJ 和弦音

至此，您的第一首 BeDJ 和弦音就已经创作并存储完成了。请按  键退出 BeDJ。

您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。

如何更高级的使用 BeDJ

详细了解 BeDJ 画面的每个状态。

启动后的 BeDJ 界面图示与状态。

注：为方便说明，请您打开您手机上的 BeDJ 功能，然后根据该 BeDJ 界面查看以下备注和说明。

注：

1. 铃音名称：显示从手机中下载的铃音的名称（例如 TheMountai），这也就是您需要 DJ 处理的铃音。
2. 节拍值：显示当前使用的节拍值，需要调整请参见“更改音乐节拍”第 33 页。

3. 广播图标：显示当前的录制状态，关闭或停止录制状态下，广播图标为蓝色，录制时广播图标为红色。
4. 旋律编号：显示最后启用的旋律编号。
5. 旋律名称：显示最后启用的旋律名称。
6. 柱状条：有 9 个柱状条，分别对应 **[F5]** 至 **[9]** 键，其中 1 至 4、6 至 9 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 5 个柱状条则可以选择自然声。

5 号键对应的柱状条可以选择自然音，它是作为曲目播放或录制时为增强节奏感或特定效果而添加的特殊音效，此柱状条可以在事先选择好特定音效后随时启用（自然声的选择方法请参见“更改旋律”第 34 页的介绍），启用后将自动播放并关闭，如果需要再次使用，只需再次启用即可。

7. 亮色的柱状条表示当前选择的音乐（如 TheMountai）使用了该条对应的乐器及其旋律，可以对该条对应的乐器及其旋律进行更改设置；暗色的柱状条表示当前选择的音乐不能使用该条对应的乐器及其旋律，不可以设置和使用。如果选择和弦铃音含有自然声，那么它将自动的对应到第 5 号柱状条上，此时 5 号柱状条上也显示为亮色。



[在 BeDJ 启用状态下的功能按钮介绍](#)

| 执行的操作 | 按钮和方法 |
|--------------|--|
| 开关 BeDJ | 按 [BeDJ] 键可以打开 BeDJ，按 [CA] 键可以关闭并退出 BeDJ。 |
| 打开选项列表 | 按 [ON] ，打开铃音选择列表。 |
| 启用 / 停用旋律 | 短按从 [F5] 至 [9] 的任何一个键，将启用 / 停用对应柱状条上的旋律；在有旋律被启用的状态下，短按 [CA] 将取消所有已经启用的旋律。 |
| 录制合成音（开始和停止） | 按 [R5] 开始录制，再次按下停止录制。 |
| 启动节拍字段 | 按 [9] 启动，按 [CA] 或 [ON] 返回 |
| 打开柱状条对应的旋律列表 | 长按从 [F5] 至 [9] 的任何一个键打开对应柱状条的旋律选择列表。 |
| 打开帮助屏幕 | 按 [9] 。 |


详细说明:

1. 短按对应于您要启用柱状条的键可以启用该柱状条上的乐器及其旋律，启用后可以自动播放进行试听。同时，被启用的柱状条显示为橙色，BeDJ 屏幕左上角的表格显示有选定旋律的编号和名称。

在 BeDJ 内，柱状条显示为橙色表示该柱状条上对应的旋律已经启用，橙色的长短表示旋律音量的大小。

2. 长按  至  可以打开对应柱状条上可用的旋律选择列表，每个柱状条最多支持 16 个可选旋律。

如何选择更为丰富的和弦铃音作为 DJ 音乐







在打开 BeDJ 后，您可以通过按  键，打开铃音选择列表，有以下三种类别：

Advanced: 高级功能，请参见“如何使用高级选项创建您自己的和弦音”第 35 页；

BeDJ styles: DJ 曲风，这个类别中包含有 DJ 风格的音乐，您可以从中选取您需要音乐，利用 BeDJ 重新进行您个性化的 DJ 处理，从而得到您所喜爱的合成音；

Mixing ringers: 混合铃音，这个类别包含有预先存储的一些铃音，包括您通过 BeDJ 自编并保存下来的合成音乐。您可以从中选择您所需要的音乐，重新进行 DJ 处理，达到您所期待的混音效果。

合成音

通过移动  或  选择一个类别，按  确认，然后进入该类别的铃音列表，再通过移动  或  选择一个铃音，按  确认，您所选择的铃音就被下载到 BeDJ 当中了，同时，该和弦铃音所使用的旋律和自然声也将自动对应到 1 至 9 的相应柱状条上。






如何更高级的 DJ 您的铃音

在进行以下编辑设定时，请您确认每个使用的旋律均处于未被启用的状态（柱状条显示为非橙色），即在播放旋律或录制期间，您将不能进行如下设定。



注：如果有旋律被启用（对应柱状条显示为橙色），请短按  取消所有已经启用的旋律。

更改音乐节拍

您可以使用默认的音乐节拍，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 按  可启动节拍字段。
2. 节拍（显示为“每分钟拍数”，或 bpm）适用于每个旋律。按  或  可减小或增加节拍值。您不必保存节拍修改值，节拍值的大小会自动存储下来。
3. 按  或  将返回到节拍字段未被启动的状态。

更改旋律和乐器




根据您要更改的是哪个可用柱状条的旋律，长按  至  键。在出现的旋律列表中，您可以首先更改所选柱状条的当前旋律，然后更改旋律中使用的乐器。

更改旋律

您可以使用默认的音乐旋律，如需更改请参照以下步骤进行。

* 长按需要更改旋律的柱状条对应的键，直至出现旋律选择列表。


* 所选柱状条使用的当前旋律是列表中突出显示的第一个旋律。

* 移动  或  可选择其他旋律（移动后稍等片刻，将自动播放移动到的旋律，这将有助于您进行试听筛选），选择后按  确认您的选择。




第5号柱状条上自然声的选择和更改与更改旋律操作相同，自然声不能选择乐器。

更改乐器

您可以使用默认旋律乐器，如需更改请参照以下步骤进行。



* 重新进入旋律列表，按  可进入当前使用旋律的乐器列表。



* 默认的使用乐器是列表中突出显示的第一个乐器。



* 移动  或  可选择下一个或上一个乐器，然后按  可将其选中。

更改旋律音量

您可以使用默认的旋律音量，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 若需要更改音量的旋律没有被启用（对应的柱状条未显示为橙色），利用长按  至  键启用需要更改音量的旋律。

2. 若需要更改音量的旋律不是当前选中的旋律（对应的柱状条未显示为亮橙色），按  或  选中需要调整音量的旋律（对应的柱状条显示为亮橙色）。

3. 然后按  或  减小或增加音量。

4. 更改好的音量值将自动存储并应用到该旋律上，无需进行保存操作。

如何录制完美的和弦音


在决定录制您的和弦音之前，您需要：

1) 录制前，试听并调整您的 DJ 效果。

1. 更改完成音乐节拍、旋律和乐器之后，您可以再次短按已经设置好的可用旋律（部分或全部）所对应的键，启用它（们），然后进行试听。








2. 试听期间您可以随时启用或停用某个旋律（通过短按该旋律对应的键），或者调整相

应旋律的音量（参见“更改旋律音量”第 34 页），以达到您个性化的需要。

3. 如果经过试听，您对自己的 DJ 效果仍不满意，可以重新更改节拍、旋律和乐器等设置（注：更改这些设置前请先短按  取消所有旋律的启用状态），乃至重新选取铃音音源，直至达到您满意的混音效果为止。

2) 录制过程中，调整您的和弦音效。

录制您的和弦音时，您可以：


1. 短按  至  键启动或停用相应的旋律。
2. 移动  或  突出显示上一或下一旋律（选中旋律）。然后通过移动  或  增加或降低当前选中旋律音量。
3. 如果对该和弦音设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按  键启用自然声，以增加特殊音效。

管理您录制的和弦音

当您完成录制时，将自动打开一个窗口，显示以下选项供您选择，请参见以下注释和说明：

| 选项 | 说明 |
|----|-----------------------|
| 混音 | 允许您通过相同的旋律记录重新合成您的音乐。 |
| 重放 | 播放您刚才录制的合成音。 |

合成音

储存 打开 **保存** 窗口，然后输入您要保存的合成音名称，按  确认。

用 MMS 发送 启动 MMS，以便您能将您的合成音发送到另一支持彩信的手机上。

用红外线发送 启动 IrDA，以便您能将您的合成音发送到另一 IrDA 设备。

用 Email 发送 打开“电子邮件”菜单，以便您能够通过电子邮件发送合成音。







您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。您可以将其选作来电或新事件的铃声。

如何使用高级选项创建您自己的和弦音

通过选择高级选项，您可以直接从可用的 BeDJ 风格音乐列表（例如 Groove）或从铃声列表（例如 Bach）创建并合成您自己的音乐风格。此时每个柱状条可以加载一个乐曲目的一个旋律及其乐器，通过对多个柱状条的曲目旋律的选择，达到一种高级的合成音效。

铃声列表包括您已经通过 Email、WAP、IrDA 等方式下载的所有支持的 MIDI 文件。

使用高级选项

1. 在选择高级选项时，BeDJ 将打开一整套新的空旋律，所有柱状条都是暗色的。
2. 长按  键，屏幕上将显示您的手机中现有的所有 MIDI 文件类的列表。选择其中一个类别的一个铃音文件并按  确认选择。
3. 将出现一个新列表，显示选定的 MIDI 文件的所有旋律（最多为 16 个可用旋律）。移动  或  以选择其中的一个旋律，然后按  将其应用于  键（即柱状条 1）。此时也可以更改选定的旋律和该旋律所使用的乐器（参见“更改旋律和乐器”第 34 页）。
4. 重复 2、3 两步可以在其它柱状条上选择您所需要的曲目旋律。
5. 选用的曲目旋律都设置完成后，即可进行试听和录制您的合成音了。

多样合成：在高级合成中，您可以将所选的任一铃声的可用旋律中的任何一个应用于 BeDJ 中的任何一个柱状条，这为您提供了数以千计的可能性，让您的合成音更加多样化。

接听来电

若在启动 BeDJ 时接听来电，手机会自动变成静音。

1. 接听来电将退出 BeDJ，挂断时手机将回到待机状态。
2. 若拒接来电，则可以停留在 BeDJ 屏幕上。

7 • 电话簿

本章中描述的所有操作均需要选择相关的电话簿，不管 SIM 卡电话簿还是手机电话簿。

您的手机有两个电话簿。SIM 电话簿位于 SIM 卡上，条目数依卡的容量而定。第二个电话簿内置在手机的内存中，最多可容纳 299 个姓名。

SIM 卡的容量视卡的类型而定。有关此主题的完整信息，请向当地经销商查询。

您手机内的电话簿与其它功能共享手机内存容量。因此，它们相互影响：创建的姓名越多，可储存的事件越少，反之亦然。如果其它功能（声音、图片等）没有大量使用手机内存，最多可存储 299 个姓名和记事。

电话簿 > 电话簿设定 > 电话簿选择菜单用于从两个可用电话簿中选择一个：一个在 SIM 卡上，另一个在手机内。在其中的任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的那个电话簿中。

清空电话簿选项不适用于 SIM 电话簿。

全部复制到手机选项将会把 SIM 卡的内容复制到手机上。

SIM 卡上的电话簿

如果您首次使用 SIM 卡，请按照第 7 页所述的标准 SIM 卡安装步骤操作，然后进入以下题为“在电话簿中添加姓名”的部分。



电话簿选择

按 **[OK]** 并选择 **电话簿、电话簿设定、电话簿选择**。然后按 **△** 或 **▽** 选择 SIM 卡上的电话簿。

*如果在首次开机时，取消或中止自动复制 SIM 电话簿，您可以手动复制：按 **[OK]** 并选择电话簿、电话簿设定，然后选择全部复制到手机。*



SIM 电话簿

当您 **将 SIM 电话簿中的内容复制到手机**时，您仍可以使用 SIM 卡电话簿，尽管它的信息项目较少。

手机中的电话簿

手机一次只能管理一个电话簿，并且忽略另一个电话簿的信息：例如，如果两个电话簿中都有“Smith”这个名字，而如果您删除了手机中的“Smith”，该姓名仍会保留在 SIM 电话簿中。



手机电话簿

默认情况下选择的电话簿为手机中的电话簿。它最多可容纳 **299** 个姓名，并且可以使用**清空电话簿**选项一次性清空。视 SIM 卡容量而定，在此电话簿中添加的姓名可以被复制到 SIM 电话簿中（参见第 41 页的“复制到 SIM 卡”）。

在电话簿中添加姓名

SIM 电话簿

在 SIM 卡电话簿中添加姓名：

1. 按 ∇ 进入电话簿，选择 **<新>**，然后按 OK 。
2. 输入姓名，然后输入所选号码，并按 OK 。

号码最多可以包含 40 个数字，具体取决于您的 SIM 卡。

输入所有号码，包括带有国际前缀、国家代码和区号的本地号码，这样您就可以在任意位置拨号。

3. 选择指定给姓名的号码类型：**电话、传真或数据**并按 OK 确认，然后此姓名将储存在电话簿中。

手机电话簿

手机电话簿可以比 SIM 卡电话簿容纳更多的信息。包括：

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 姓氏和名字字段 | 最多 20 个字符 |
| 号码字段 (手机号码、公司号码等) | 最多 40 个数字 和 1 个“+” |
| 附加字段 (电子邮件和记事簿) | 最多 50 个字符 |
| 群组选择 | 具有 20 个群组 |

您可以创建多达 **299** 个记录，每个记录最多包含 7 个信息字段，最多可有 5 个数字字段。例如，同一个人可以保存 2 个手机号码、3 个公司号码、一个邮件地址和文字备注。

在手机电话簿中添加姓名


添加姓名字段

1. 按 ∇ 进入电话簿，选择 **<新>**，然后按 OK 。
2. 输入联系人的姓氏，并按 OK 确认，然后输入名字，并按 OK 确认。

姓氏和名字两个字段中可有一个为空，但不能全为空。要返回上一个字段，请按 C 。

添加数字 / 文字字段

1. 输入联系人姓名后，您将进入**号码类型**菜单。您可以从数字字段（手机号码、传真、数据、寻呼机号码、家庭号码、公司号码）或字母数字字段（记事，邮件）中选择一个。选定后输入相关的号码或文字。然后按 OK 保存。

2. 手机将提示**选择群组**：选择您要在此姓名列入的群组并按  确认。该姓名将保存在您手机的电话簿中。
3. 您可以将特定**铃声**和**图片**指定给每个群组，还可以修改群组名字。选择**电话簿 > 电话簿设定 > 群组设定**，然后请参见第 39 页的“自主来电写真”，获取完整的信息。当接到某群组中联系人的来电时，将自动发出和 / 或在屏幕上显示该群组指定的铃声和 / 或图片。

私人号码

电话簿中的**私人号码**选项应含有您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。

该选项中虽然所有字段都可以为空，但“私人号码”项目不能删除。





自主来电写真

仅在您选择手机电话簿时，此功能才可用，选择 SIM 卡电话簿时，此功能不可用。

自主来电写真功能允许您以特定的名称（“朋友”、“办公室”等）、特定图片（选自**图片簿**）和特定铃声（选自**铃声**列表）设定个性化的群组。

您可以将电话簿中的一个或多个联系人列入一个群组中。当该群组中的联系人来电时，该联系人的姓名连同为该群组指定的图片将出现在屏幕上。该群组的预定铃声也将响起。

对于重要人物，建议您专为他们设定一个群组。您可用相机将他们的照片保存在图片簿并用录音将他们的声音保存为铃声。并且将它们指定到这个群组中。这样，当他们打电话给您时，您就可以真的看到他们并听到他们的声音（有关相机的说明，请参见第 25 页，有关录音的说明，请参见第 72 页）。

1. 要使用自主来电写真功能，您必须使用手机电话簿；如果以前没有用过，请参见第 8 页的“复制 SIM 电话簿”。
2. 然后选择**群组设定**，按  并选择所需群组。
3. 重命名要识别的群组（“朋友”、“孩子”等），并选择要指定给该群组的**铃声**和**图片**。
4. 长按  返回待机模式，然后按  显示电话簿内容。选择要列入此群组的联系人，并按 。然后选择**选择群组**并选择所需群组。
当该联系人来电时，将发出 / 在屏幕上显示所属群组指定的**铃声**和**图片**。

在电话簿中查找姓名

在待机模式下，向下移动导航键进入电话簿列表，此时您可以：

1. 按 **☰** 键进入查找编辑界面，输入您要查找的内容（中文、英文或数字），完成后按 **☑**，手机会选中第一个以输入内容开始的名字。
2. 直接按合适的字母数字键搜索电话簿中的姓名，例如按两次 **8** 可以进入到字母“U”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。

编辑并管理姓名

将姓名储存在电话簿后，在待机模式下按 **▽** 以进入电话簿。依据您所选择的电话簿，您可使用以下部分或全部选项：

- 删除
- 修改名字
- 拨号
- 用免提通话
- 发送短信
- 显示内容
- 选择群组
- 发送名片
- 修改类型
- 更改
- 复制到 SIM
- 复制到手机
- 声控拨号
- 卡
- 设为缺省值
- 快速拨号

SIM 电话簿

选择 SIM 卡电话簿中的姓名，然后按 **☑** 进入以下选项之一：

- 删除，删除所选姓名和号码。

- 更改，更改所选姓名及所有相关信息。
- 复制到手机，将所选姓名和所有相关信息复制到手机中的电话簿。
- 如果您在首次开机时取消自动复制 SIM 电话簿，您需要手动复制。

手机电话簿



添加字段

1. 要在现有记录中添加新字段，请选择所要姓名，选择**显示内容**并按 **☑**。
2. 选择 **<新>** 并按 **☑**。选择您要添加的字段类型，并按 **☑**。输入号码或文字，然后按 **☑** 保存更改。
3. 重复步骤 1 和 2 以添加更多字段，一个姓名最多有 7 个字段。短按 **☑** 以返回上一个菜单，或长按以返回待机模式。

号码或文字字段按创建日期的顺序显示。最先输入的传真或电话号码将成为默认号码。因此，此号码将出现在列表中的第一个位置上。要选择其它号码作为默认号码。请参见第 41 页的“设为缺省值”。字母数字字段（记事簿和电子邮件）只能被更改或删除。


更改字段内容

1. 要更改现有记录中的字段内容，请选择所要姓名，按 **☑**，选择**显示内容**然后再次按 **☑**。
2. 在列表中选择要更改的字段，然后按 **☑**。

- 在出现的循环图标中，选择**更改**并按 。
进行所要的更改并按  以保存更改。

更改字段类型




要更改现有记录的字段类型，请重复“更改字段内容”章节的步骤 1 至 2。然后在循环图标菜单中选择**更改类型**，选择号码的新类型，然后按  以确认您的选择。

如果您将 SIM 卡电话簿复制到您的手机，一些号码会显示为“无类型”并且没有任何标识图标。“无类型”号码可以被更改：按照前面所述步骤可以为这些号码指定类型。

删除字段





删除

要删除现有记录的字段，请重复“更改字段内容”章节的步骤 1 至 2。然后在循环图标菜单中选择**删除**，并按  确认。

设为缺省值



设为缺省值


创建新记录时，您输入的的第一个号码将成为默认号码：它将出现在字段列表的第一个位置上，而且在接听键或按  并选择**拨号**、**用免提通话**或**发送短信**选项时，将自动拨打此号码。要更改默认号码（例如，用“公司号码”取代“家庭号码”成为默认号码），重复“更改字段内容”章节的步骤 1 至 2。然后在循环图标菜单中选择**设为缺省值**，并按  确认。

电话簿

复制到 SIM 卡



复制到 SIM 卡

如前面所提到的，如果您经常换手机，最好将姓名输入到 SIM 卡电话簿中。如果您将电话簿复制到 SIM 卡上，当您切换电话簿或使用另一个手机时，您的电话簿总会被更新。要将号码复制到 SIM 卡电话簿上，请重复“更改字段内容”章节的步骤 1 至 2。然后选择**复制到 SIM 卡**并按 。

拨打电话

为了舒适和安全起见，免提通话时应让手机远离耳朵，尤其当您提高音量时。



紧急号码



紧急呼叫

紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。在大多数情况下，即使键盘被锁定，并且尚未输入 PIN 码，您仍可以拨打该号码。

视网络运营商而定，无需插入 SIM 卡，便可拨打紧急号码。

- 要拨打此号码，请在待机模式下按相应的键，或按  并选择**电话簿** > **查看电话簿** > **紧急号码**。
- 按  拨号并按  挂断。

其它号码

输入一个号码



在待机模式下，通过按相应的键输入一个号码。按 拨号（长按拨打 IP 电话），并按 挂断。

按 将进入循环图标，您可以拨打、储存此号码或发送短信。

选择姓名

- 按 并选择所需姓名。
- 如果您选择了 SIM 卡电话簿：
 - 选择姓名后，只需按 通话（长按拨打 IP 电话），或
 - 按 两次以进入下一个循环图标，然后选择 [拨号](#) 或 [用免提通话](#) 或 [IP 通话](#)，并按 拨号。
- 如果您选择了手机电话簿：
 - 拨打默认号码：
 - 选择记录后，只需按 拨号（长按拨打 IP 电话），或
 - 按 以进入记录循环图标，然后选择 [拨号](#) 或 [用免提通话](#) 或 [IP 通话](#)。
 - 要拨打任何其它号码，选择一笔记录后，选择 [显示内容](#)，然后在列表中选择号码类型（手机号码，家庭号码等）。按 以进入下一个循环图标，并选择 [拨号](#) 或 [用免提通话](#) 或 [IP 通话](#)。
- 在任何情况下，只要按 即可挂断电话。

还可以在通话时，切换到免提模式：按 ，选择启动免提并按 确认。

快速拨号



在待机模式下，按住 到 中的任意键拨打该键指定的号码（参见第 45 页的“热键”）。按 挂断电话。

声控拨号



在待机模式下，按住 ，然后说出已存声控口令（参见第 47 页的“声控拨号”）。如果手机识别该声控口令，则拨打与其相关联的号码。按 挂断电话。

8 • 手机设定

该菜单可让您更改现有设定的相关选项（如声效设定、日期与时间、保安功能等）。**简便设定**菜单可用于一次更改多个设定（参见第 52 页）。

声效设定

静音



静音

用于将**静音**模式设为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，将关闭所有声音提示，并启动震动器。

静音模式还适用于键盘音。

铃声音量



铃声音量

默认情况下，铃声音量可设为**音量中**。按 Δ 或 ∇ 可以调整铃声音量从**静音**至**音量渐高**。

铃声选择



铃声选择

用于从提供的铃声中选择铃声。该列表还包括您使用 **BeDJ** 创建的音乐（参见第 29 页）以及录制的声音。按 Δ 或 ∇ 滚动列表，稍等一会儿即可听到播放的铃声。按 OK 将此铃声选为手机铃声，按 CA 取消。

手机设定

如果铃声音量为静音或启动了静音模式，您将听不到铃声（参见第 11 页）。

短信提示音



短信提示音

用于将每次收到新短信时的提示音设为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，可以从铃声列表中选择所要的提示音。

均衡器



均衡器

此选项用于从不同的音频设定中选择，进入**均衡器**，选择一个可用选项，按 OK 确认。

键盘音



键盘音

用于将键盘音设为**使用**或**不使用**。即使此选项设为**不使用**，通话期间仍可播放DTMF音（参见第 85 页）。

提示音



提示音

用于将以下各项的提示音设为**使用**或**不使用**：

- 当您的记事本内编排的**记事**时间到达时，
- 未接来电时，
- 当**电池**电量低且需要充电时，
- 为管理通话持续时间，在 45 秒后第一次发出提示音，接下来每过一分钟发音提示一次（对方听不到提示音）。

此菜单仅允许您启动/关闭提示音，而不是提示内容本身。例如，将记事提示音设为不使用不会禁止手机显示提示屏幕（如果您已预先编辑了记事内容），只不过是播放相应的声音。

震动器



用于设定在收到来电、记事本中设定的记事到期、收到短信以及闹钟响铃时使用或不使用震动器。

当您连接充电器时，震动器将保持为关闭。

画面

屏幕保护器



用于将屏幕保护器设为使用或不使用。当设为使用时，在待机模式下，将通过您所选择的手机中已储存的 jpeg 图片显示为幻灯片。

将屏幕保护器设为不使用将自动启动省电模式，即在黑色背景上显示当前时间。此模式可以提高您手机的省电能力（延长电池使用时间）。

1. 将屏幕保护器设为使用时，按 ◀ 或 ▶（还可以通过按这些键取消选择）选择列表中的图片，然后按 ▾ 移到下一个图片。一旦选择了图片，按 Ⓜ 启动屏幕保护器。

如果要呈幻灯片显示，您必须选择多个图片（最多 10 个）。如果只选择一个图片用作屏幕保护器，则仅显示该图片。

2. 选择启动时间并按 △ 或 ▽ 选择一个值。在待机模式下，屏幕保护器将根据您设定的时限启动。
3. 然后选择图片更新时间并按 Ⓜ。您所设定的等待时间就是放映两个图片幻灯片之间的时间间隔。

动画



用于将循环图标菜单的动画设为使用或不使用。如果此选项设为使用，将滚动显示文本和阅读短信列表中的已选短信。

关闭此功能可增加手机的省电能力。

背景光



在收到来电或短信、浏览列表和菜单等时启动背景光。按 △ 或 ▽ 通过选择其中一个可用值设定背景光时间，并按 Ⓜ 确认。

关闭此功能可增加手机的省电能力。

墙纸



墙纸

用于将墙纸设为**使用**或**不使用**。当设为**使用**时，如果未启动屏幕保护器则在待机模式下，显示所选图片背景。

只有 JPEG 格式的图片才可用作墙纸。

热键

您可以将特定功能指定给一个**热键**，直接进入该功能，而无需进入各个菜单并浏览列表。以后长按该键将自动启动该功能或拨打相关号码（快速拨号）。

您只能设定 [2-9] 至 [0] 键以及 [*] 键，因为 [5] 键（选择语言）和 [#] 键（语音信箱）已预先设定，不能更改。

1. 从 [2-9] 至 [0] 中选择一个键并按 [OK] 。
2. 浏览列表选择要给此键指定的功能（参见以下列表）。按 [OK] 确认您的选择。

如果所选键已设定，您可以重新指定：在手机设定 > 热键 列表 中选择一个热键，按两次 [OK] ，选择更改并按 [OK] 。如此，您将进入可用功能的列表。

3. 要使用热键，只需在待机模式下，按住与要启动的功能或要拨打号码相对应的键。

您可以给 [2-9] 至 [0] 热键指定下表中的功能：



快速拨号

拨打电话簿中的相应号码。



发送短信

打开**发送短信**菜单。



阅读短信

打开**阅读短信**菜单。



即时消息

启动**即时消息**功能，快速**回复**短信。



键盘锁

立即锁定键盘 / 解除键盘锁。



用无音状态

启动**静音**简便设定（打开震动，关闭铃声音量）。



用乘车状态

启动**乘车**简便设定（振铃音量高，任意键接听）。



用耳机状态

启动**耳机**简便设定（振铃音量中，任意键接听）。



会议状态

启动**会议**简便设定（打开震动，铃声及所有按键设为静音）。



用室外状态

启动**室外**简便设定（铃声音量高）。



用自设状态

启动**自设**简便设定。



用省电状态

启动**省电**简便设定，它可以延长电池待机时间（关闭动画、关闭振动、关闭背景灯、铃声音量中）。



计算器

直接进入**计算器**。



重拨

重拨上一次拨打的号码。



回上次来电

重拨最后一次来电号码。



紧急呼叫

拨打紧急呼叫号码。



电子邮件

打开**电子邮件**菜单。



查看余款

显示通讯费用余额。

[此项服务需要申请](#)



累计费用

显示拨出通讯的**累计费用**。

[此项服务需要申请](#)



加新记事

打开记事本的**添加记事**菜单。



查看记事本

显示记事本菜单的**记事**列表。



闹钟

打开**闹钟**菜单。



开始录音

用于录制新声音。



WAP

启动 **WAP** 连接。

[此项服务需要申请](#)



屏幕保护器

打开**屏幕保护器**菜单。



转语音信箱

将**所有**来电转移至语音信箱。



拆墙游戏

直接进入**拆墙游戏**。



红外线

开启**红外线**打开红外线的数据通讯功能



语音信箱

拨打语音信箱的号码。



游戏

打开**游戏**菜单。

此项服务需要申请

声控键



声控键

您还可以通过设定声控键来启动某个功能（例如，启动计算器），而无需进入各菜单和浏览列表。

您可以将声控键指定给热键支持的所有功能（参见第 45 页），但“电子邮件”、“屏幕保护器”和“闹钟”除外。

1. 选择**手机设定 > 声控键 > <新>**并按 ，然后浏览列表，选择声控口令的相关功能。按 确认您的选择。
2. 当出现**先按 OK 然后说出声控口令**的提示信息时，请按照屏幕指示操作。当手机提示您录制声控口令时，确保周围环境安静，选择简短字句，并清楚地说出来。
3. 按 并重复上述步骤以添加更多声控键。

要使用声控键，请在待机模式下按住 ，然后说出录制的声控口令。您可以随时播放、更改或删除所录制的声控口令。

手机设定

声控拨号



声控拨号

声控拨号用于快速拨打电话簿中的号码：设定声控口令的方法是录制一个词，以后说出这个词时将给对应的姓名拨打电话。

1. 选择**手机设定 > 声控拨号 > <新>**并按 。
2. 浏览列表，选择要设定声控口令的电话号码。具体取决于您所选的电话簿（参见第 37 页的“电话簿”）：
 - SIM 卡电话簿：选择列表中的一个姓名，然后按 ，
 - 手机电话簿：选择列表中的一个姓名，如果选择的这个姓名下储存了多个电话号码，则选择其中一个，然后按 。
3. 出现**添加声控口令？**时，按 ，并按照屏幕指示操作。当手机提示您录制声控口令时，确保周围环境安静，选择简短字句，并清楚地说出来。

要使用声控拨号，请在待机模式下按住 ，然后说出与要拨打的号码相对应的声控口令。要显示已定义的声控键或声控拨号的列表，选择**手机设定 > 声控键或声控拨号**并按 。您可以随时播放、更改或删除所录制的声控口令。

您最多可以定义 15 个声控口令，包括声控拨号和声控键。

保安功能

键盘锁



用于锁定键盘 / 解除您的键盘锁，方法是在待机模式下，按住 **ca** 键。接到来电时，键盘将自动解锁。

您还可以选择立即锁定或延迟锁定，方法是选择手机设定 > 保安功能 > 键盘锁，然后按 **△** 或 **▽** 选择其中一个值。如果选择了延迟锁定，您的键盘会被永久锁定。如果按 **ca** 键将键盘解锁，则在您使用手机时，手机将暂时解锁，而在您选择的时段之后，键盘将再度锁定。请注意，即使锁定了键盘，仍可以拨打紧急号码（参见第 41 页）。

公用电话簿



用于管理称为公用电话簿列表的特定电话簿列表，并通过电话簿限用选项，将呼叫限定到此列表。

此功能依您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码（参见第 49 页）。

电话簿限用



电话簿限用

仅限拨打公用电话簿列表。在这种情况下，您只能访问公用电话簿列表中的姓名，无法访问主菜单电话簿中的姓名。

此功能依您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码（参见第 49 页）。请注意，当启动此选项时，它也可能作用于通过 GPRS 进行 WAP 和电子邮件连接。

公用电话簿



公用电话簿

用于查看和修改公用电话簿列表。您可以通过 PIN2 码在列表中输入新姓名，修改或删除姓名。使用 **<新>** 选项输入姓名和电话号码，然后选择号码类型电话、传真或数据。您可以更改或删除该列表中的姓名。

通讯限制



通讯限制

此菜单用于通过限制拨出和拨入通讯，将手机的使用限制于特定呼叫。此功能依您的网络而定，并需要由您的服务提供商提供的特定通讯限制密码。

拨出通讯



拨出通讯

拨出通讯菜单允许您选择**所有**通讯、**国际通讯**或**限拨回本国通讯**（后者允许您在**国外**时拨回国内）。您还可以**停用**拨出通讯限制。每个选项可用的限制类型为：**所有通讯**、**语音通讯**、**数据通讯**或**传真通讯**。

拨入通讯



拨入通讯

拨入通讯菜单允许您选择**所有**通讯或**漫游时**。它也可以让您**取消**拨入通讯的限制。每个选项可用的限制类型为：**所有通讯**、**语音通讯**、**数据通讯**或**传真通讯**。

查服务状态



查服务状态

在每个子菜单内（**所有通讯**、**漫游时**等），**查服务状态**选项允许您查看是否限制某种通讯类型。

更改密码



更改密码

用于更改**PIN**和**PIN 2**码，以及更改通讯**限制密码**。视您的**SIM**卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入**PIN2**密码。这是由运营商向您提供的第二组**4**到**8**位密码。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到运营商或零售商处索要 PUK2 码。

如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。

PIN 码保护



PIN 码保护

它允许您将**PIN**码保护设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**，您需要在开机时输入**PIN**码。

如果此选项设为不使用，您不能更改 PIN 码。

网络

此菜单可让您设定手机和网络之间的连接、手动注册可用网络以及管理优先网络。

GPRS 登录选择



GPRS 登录选择

您的手机集成了支持**GPRS**（通用分组无线服务）功能，这项服务可让您以较高速率进行数据交换并始终保持在线（即，永久连接至**Internet**和**WAP**）。

请与您的手机运营商联系，了解其对 GPRS 支持情况的全部信息，并申请此项服务。您可能需要使用运营商提供的 GPRS 设定来配置您的手机，使用本节描述的菜单配置手机。

此菜单允许您定义手机接入 GPRS 服务的模式。

始终在线

您的手机将固定登录 GPRS 服务。此选项可以加快 GPRS 连接。但是它将增加电量消耗。

只用数据时

您的手机只有在需要时自动登录 GPRS 服务。此选项可以减少电量消耗，但却会增加连接延迟时间。

尽管有这些设定，您仍必须在您要使用的每个应用（例如，WAP、MMS、电子邮件等）的菜单中选择网络（GSM 或 GPRS）。

重新注册



重新注册

在选择手动模式后，将为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，并按 **OK** 确认。

优先网络



优先网络

用于创建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定登录网络。

上网设置



上网设置

此菜单允许您创建若干数据模式：当使用 WAP 或发送多媒体短信 (MMS) 时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

下面所述的所有选项视运营商和/或所申请的服务而定。某些运营商会为您提供自动储存入网参数的短信。请联系您的网络运营商，获取详情。

更改名字



更改名字

用于输入或更改所选模式的姓名。按 **OK**，输入所需姓名并按 **OK** 确认。

一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新编排和重命名。

显示总额



显示总额

显示已存储的数据模式的所有参数（ISP 号码和 APN 等），GSM 或 GPRS。





GSM 设定





GSM 设定

用于输入或更改 GSM 设定，并可让您访问以下项目：

帐户名和口令用于输入所需的帐户名和密码。在两种情况下，输入信息并按 **OK** 确认。

上网号码用于输入建立连接所需的上网号码。选择**上网号码**并按 ，然后按  或  选择 - **ISDN 号码** 输入 ISDN ISP 号码，或 - **模拟号码** 输入模拟号码。无论是哪种情况，均需输入运营商提供的号码，并按 。



请与您的运营商联系以了解您应选择哪种号码。

断线时限是指当您的手机断开网络连接后（如果正在连接中），返回到待机屏幕所需要的等待时间。选择**断线时限**并按 ，然后输入一个超过 30 秒的值（单位为秒）并按 。

GPRS 设定



允许您更改 **GPRS 设定**、**帐户名**、**口令**和**断线时限**（相同字段和操作，类似于 **GSM 设定**，请参见以上说明）。

APN 用于输入所要连接的外部数据网络的地址，建立连接所用的文字串（或 IP 地址，例如，wap.operatorname.fr）。选择 **APN** 并按 ，然后输入相应的内容并按 。




连接期间的错误信息主要是由于参数不正确。为进行正确设定，首次使用之前，您应该与运营商联系。有些运营商可以远程设定上网参数。请向您的运营商查询。

日期与时间

此菜单允许您设定日期和时间、时区、用夏令时制以及更改时钟显示模式。




时钟显示



用于通过按  或 ，选择在待机模式下显示的**指针式**、**数字式**或**微小数字式**时间格式。按  确认。

日期设定



用于通过按相应的数字键设定日期（您还可以通过移动  或  设定日期）。按  确认。

日期规格



用于选择两种可用日期格式中的一种，即**阳历**或**泰历**。按  确认。

时区

首先设定时区和用夏令时制。如果以前设定了日期和时间，您应该重新检查。要了解您处于哪个时区，我们建议您查看地图或百科全书。



时区选项允许您根据 GMT（格林威治子午线时间）设定您所在的时区。移动 Δ 或 ∇ 选择您所在区域对应的设定。

用夏令时制

此设定只涉及根据夏季 / 冬季时间设定的国家（例如，格林威治子午线时间 / 英国夏令时间）。



用夏令时制 此选项允许您通过移动 Δ 或 ∇ ，将夏令时制设为**使用**（夏令时间）或**不使用**（冬令时间）。由于此设定影响日期和时间选项，因此应首先设定。如果用夏令时制设为**使用**，并且将时间设为 12:00，则当夏令时制变为**不使用**时，它将自动切换为 13:00。

时间设定



时间设定 允许您设定时间，方法是通过按相应的键或移动 Δ 或 ∇ 来按分钟增加或减少时间。

操作语言

此菜单允许您为所有菜单文字选择一种操作语言。在待机屏幕中，长按 ☐ 将自动显示此菜单。

简便设定

此菜单可让您访问一组预定义设定，这些设定使您能够通过一次性更改多个设定，让手机快速适应环境。例如，选择**会议状态**会将铃声音量为静音，启动震动并关闭键盘音（其它项目则根据您的配置而定）。当会议结束后，选择**自设状态**会重新启动所有正常设置。

*当您**将热键**指定给一个简便设定时（例如，长按键 ☐ 启动会议状态，参见第45页的“热键”），还可以**长按此键**以关闭该功能，并返回自设状态。*

* 自设状态

下表**自设状态**列中所列的设定是出厂预设的默认设定。由于您可能更改这些设定，您手机中的自设状态设定可能与此表不同。

表中每个 ☐ 框指**自设状态**菜单中储存的相关设定（不管您是否更改设定）。

| 简便设定 | 自设状态 | 省电状态 | 室外状态 | 会议状态 |
|---------|------|------|------|------|
| 震动器 | 开 * | 关 | | 开 |
| 铃声音量 | 中 * | 中 | 高 | 静音 |
| 键盘音 | 开 * | | | 关 |
| 记事本提示 | 开 * | | | |
| 电池低电量提示 | 开 * | | | |

| | | | | |
|--------|--------|---|--|--|
| 新短信提示音 | 开 * | | | |
| 背景光 | 10 秒 * | 关 | | |
| 任意键接听 | 关 * | | | |
| 动画 | 开 * | 关 | | |

连接配件时，下表中描述的设置也变得可用。当移除配件后，手机会返回自设状态。

| 配件 简便设置 |  耳机状态 | CLA 或充电器 |  启动乘用车状态 |
|------------|--|----------|--|
| 震动器 | | 关 | 关 |
| 铃声音量 | 中 | | 高 |
| 键盘音 | | | |
| 记事本提示 | | | |
| 电池低电量提示 | | | |
| 新短信提示 | | | |
| 背景光 | | | 开 |
| 任意键接听 | 开 | | 开 |
| 动画 | | | |

9 • 短信

短信



发送短信

短信菜单的**发送短信**项目可让您

- 发送一条标准的短信给某人，编辑上一封发送的短信，必要时将它修改，然后发送，
- 在短信中附加一个预先定义的声音、动画或图片。

在待机模式下即时消息功能为使用时，您只能进入回复选项。

- 在正常短信列表中，按 Δ 或 ∇ 可以浏览并选择一条预设短信，然后放送。

发送短信

电话簿中的姓名

发送到唯一的号码 (SIM 卡中的电话簿)

1. 按 ∇ ，选择您想要的姓名并按 OK 。
2. 选择**发送短信**并按 OK ，然后选择发送的短信类型并按 OK 。输入您的短信，按 OK 完成编写，然后附加您想要的图形或声音，然后选择**立即发送**或**储存短信**（参见下文）。

发送到您选择的号码 (手机中的智能电话簿)

1. 按 ∇ 并选择您想要的记录，按 OK ，选择**显示内容**并按 OK 。
2. 选择您想要的号码并按 OK 。
3. 然后按上一段中的步骤 2 继续。

其它姓名

要发送短信给未储存在电话簿中的号码，按 OK 并选择**短信**，然后**短信**、**发送短信**和**新**。输入要发送到的手机号码并按 OK 。然后按照下面的详细指南发送短信。

带有附件

该选项可让您在短信中附加声音、图标或动画。按 OK 确认，将它添加到您的短信中。根据您的附加的文件类型，选择**附加图标**来附加 BMP 图片或动画，和/或**附加声音**附加旋律。选择您想要的子菜单，然后选择列表中显示的可用项目，然后按 OK 确认，将它添加到您的短信中。


您最多可以随短信一起发送一个声音和一个图标。

某些图标、动画和声音是您的手机中预设的，并作为标准配置随手机提供。自定义图片和声音，例如：来自 MMS 或电子邮件并储存在相关菜单中的图片和声音，将自动显示在“自定义”子菜单（自定义图片、自定义铃声等）。您不能通过电子邮件等方式发送有版权保护的“自定义”项目。

立即发送




立即发送

用于在输入信息后立即发送当前短信（要学习如何输入文字和数字，参见“输入法”第 18 页。按  确认。

储存短信



储存短信

可让您储存当前的短信和相关图片及旋律。按  确认。



阅读短信




阅读短信

短信菜单中 **阅读短信** 选项 用于查阅您已经接收的短信，这些短信先存储在您的 SIM 卡上。若干选项可供您用来直接在手机上管理这些短信。

接收短信

- 您已接收并读取的短信附有打开信封图标，但还未读取的短信标有密封信封图标。选择短信并按  阅读。显示时，按  进入下列选项：
- **回复** 向发件人发送一条短信，
- **转发** 所选择的短信（选择电话簿中接收者或输入其电话号码），
- **删除** 已选短信
- **储存发件人** 号码，
- **提取号码**，如果该短信中含有数字号码，可以提取号码，
- **回电** 短信发件人（需要运营商支持）。

短信

- **移动到档案** 用于将已读短信保存到手机存储器中。然后可以按  并选择 **短信**、**短信**、**短信存档**，查询已存储的短信。

将短信移动到存档列表会将其从已读短信列表中删除。

- 在 **阅读或存档** 文件夹中将短信转发给某人。

删除全部短信

可让您删除短信菜单中 **阅读短信**（SIM 卡上的短信）或 **短信存档**（手机内的短信）列表的所有短信。

短信设定



短信设定

该菜单可供您通过下列选项将您的短信个性化。

短信中心



短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名



签名

可供您在短信上签名。缺省情况下，您的签名就是您的电话号码，会出现在短信的底部（因此短信的长度会被缩短）。您可以 **更改** 签名。

短信有效期

该功能依您所申请的服务而定。



短信有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时间长度。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。

回信号码

该功能依您所申请的服务而定。



回信号码

可让您将回信号码选项**使用**或**不使用**。当**使用**时，它允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送的速度。

收发送状况

该功能依您所申请的服务而定。



收发送状况

将这个选项设定为**使用**或**不使用**可以选择是否通过短信了解对方是否收到了您发出的短信。

自动储存



自动储存

可让您设定**使用**或**不使用**可以设定是否将已发送短信自动保存到**短信存档**菜单。

短信存档



短信存档

用于查阅已保存的所有已读短信。或立即**删除全部**已存短信。您可以用以下方法保存短信：启动**自动储存**选项（参见上文），或选中一个已接收的短信并按 **OK** 两次并选择**移动到档案**。

电子邮件

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先**申请电子邮件帐户**（通过手机或互联网），并从**提供商处**获得设定信息。在此条件下，您的**提供商和/或运营商**将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。

如果所申请的服务已包含电子邮件服务，您只需输入您的电子邮件帐户的**帐户名**、**口令**和**电子邮件地址**即可。

您的手机可能已被预先设定相关参数。在此情况下，大部分参数已经设定，您无需更改（除了在创建电子邮件帐户时由您决定的项目，如**帐户名**、**口令**和**电子邮件地址**等）。

要输入文字和数字，包括如**@**或**%**等特殊符号，请参见第18页。

手机设定

上网设置

此菜单可供您设定和管理 GSM 或 GPRS 连接，以便进一步连接至适当的互联网服务器，让您发送和接收电子邮件。

以下所有选项须依运营商和 / 您所申请的服务能否支持而定。

1. 按 ，选择短信 > 电子邮件 > 第 1 信箱 > 手机设定并按 。
2. 选择上网设置并按 。

选择网络



该菜单可让您选择连接时所使用的网络类型。

选择网络 只用 GSM 或只用 GPRS：您的手机将只使用 GSM 或 GPRS 网络进行电子邮件连接。

先用 GPRS：手机将首先尝试连接到 GPRS 网络，如果 GPRS 网络不可接通，则连接到 GSM 网络。

选择该选项需要您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。

GPRS 设定



GPRS 设定

该菜单可让您输入或更改由您的网络运营商提供的下列 GPRS 设定：**APN，帐户名和口令**。您必须输入网络运营商为您指定的所有设定。

连接期间出现的错误信息通常是由于不正确的参数造成的。在第一次使用前您必须联系您的网络运营商，以便获得正确的 GPRS 参数。


GSM 设定






GSM 设定

该菜单可让您输入或更改由您的网络运营商提供的下列 GSM 设定：**上网号码，自动切断，帐户名和口令**。

上网号码：用于输入 ISP 提供的建立连接所需的电话号码。按  或  选择：

- ISDN 号码输入一个 ISDN ISP 号码，**或**
- 模拟号码输入一个模拟号码，然后按 。

请联系您的 ISP 以了解您该选择哪种号码。

自动切断：用于选择一个断线时限，（若已经连接到网络）在超过这个期限后，手机将自动与网络断开。按  或  从 3 至 10 分钟间选择一个值，并按  确认。

断线时限即指没有与网络进行任何数据交换（连接、发送电子邮件等），超过断线时限后，手机将自动断开网络连接。

帐户名和口令在申请帐户时由您决定。请按设定值输入。

访问电子邮件服务器

本段所述的功能是一些通过手机连接至互联网服务提供商 (ISP) 的电子邮件服务器所需的设定值。大多数参数由服务提供商提供，并且必须按照指定值输入。

1. 按 **[M]**，选择**短信 > 电子邮件 > 第 1 信箱 > 设定**并按 **[M]**。
2. 选择**邮件服务器**并按 **[M]**。待填充的字段如下：**POP3 地址**，**SMTP 地址**，**帐户名**，**口令**和**邮件地址**。
 - **POP3 地址**：用于输入 POP3 服务器的 IP 或 DSN 地址，它用于**接收**电子邮件。
 - **SMTP 地址**：用于输入 POP3 服务器的 IP 或 DSN 地址，它用于**发送**电子邮件。

警告！依网络而定！要通过 GPRS 进行电子邮件连接，如果您的手机的网络运营商不是您的电子邮件提供商，请联系您的电子邮件提供商获取 POP3 SMTP 服务器的正确地址并输入到该字段中。

在某些情况下，**帐户名**，**口令**和**邮件地址**在申请帐户时由您决定。请按设定值输入。

高级设定

该段所述的功能是一些已预先设定的高级设定。

如果这些菜单中的字段是空的，或您遇到连接问题，请联系您的互联网服务提供商。

POP3 端口：用于输入 POP3 端口号，它用于**接收**电子邮件。

SMTP 端口：用于输入 SMTP 端口号，它用于**发送**电子邮件。

DNS 地址：用于输入您要连接的外部数据网的 DNS 地址。

SMTP 用户认证：用于启动 / 停用 SMTP 服务器的身份验证过程。

在出厂时，该菜单默认设定为停用。如需正常发送电子邮件，有些邮件服务器可能要求启动该功能。要获取完整信息，请联系您的邮件提供商。

编写和发送电子邮件



发送邮件








发送邮件菜单可让您一次将电子邮件发送给一个或几个收件人，并可包括附件，例如 jpeg 图像。收到邮件后，您可以转发并使用适当的软件显示附件。

给一个或几个收件人


1. 按 **[M]**，选择**短信 > 电子邮件**，然后**第 1 信箱**或**第 2 信箱**，然后根据您想使用的信箱，选择**发送邮件**并按 **[M]**。

2. 移动 ▾ 选择**加收件人**并按  进入列表。


如果您选择“SIM 卡上”的电话簿，您就不能访问任何一个电子邮件地址，但您可通过一个编辑窗口输入一个电子邮件地址。要获取电话簿选择方面的说明，参见“电话簿”第 37 页。


3. 在列表中选择一姓名，并按  将它添加到您邮件列表中或按  取消，并回到上一个子菜单。
4. 选择已输入的电子邮件，按  **更改** 电子邮件地址 或将它从列表中**取消**，或选择**加收件人**，按  再次访问电话簿，并将新姓名或邮件地址添加到邮件列表中。
5. 重复步骤 2 至 4，按照您的需要添加收件人。
6. 选择**确定列表**并按 。然后输入您电子邮件标题（您可以不填写该字段）并按 。
7. 在下一个画面，输入您的电子邮件内容（您也可以不填写该字段）。当您准备好发送电子邮件时，请按 。

要了解如何输入文本，参见“输入法”第 18 页。如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单，它的内容将在没有保存的情况下被删除。

8. 如果您想更改电子邮件内容，选择**更改邮件**并按  这将带您回到步骤 2：遵循指示完


成收件人列表和电子邮件内容，并发送电子邮件。

9. 选择**立即发送**并按  发送电子邮件。您的手机将连接至互联网服务器，并发送电子邮件至邮件列表中的姓名，然后断开连接。

您可以通过按住  键取消该操作。您的手机会断开与网络的连接，退出电子邮件菜单，并回到待机模式。此时您编辑的电子邮件将会丢失。

您可以在电子邮件连接过程中接听来电。在这种情况下，如果您接听来电，您的手机会切换到来电画面，并关闭电子邮件菜单；当您挂断时，手机将回到待机画面。


附加声音或图片

1. 重复以上所描述的步骤 1 至 7。选择**附加声音**或**附加图片**并按 。
2. 在这两种情况下，列表将显示可用 JPEG，BMP，GIF 或 Midi 文件。选择想要的图片和 / 或声音并按 。

您每次只可以附上一个图片和一个声音。如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单，它的内容（包括附件）将在没有保存的情况下被删除。



3. 选择**更改邮件**或**立即发送**并按  确认。

接收和阅读电子邮件

 打开信箱 电子邮件通过服务器接收，所以您必须连接服务器方能在您的手机上获得电子邮件（当您接收一封新的电子邮件时，某些网络运营商会发一条短信给您）。在获得相应的电子邮件前，您必须首先从服务器下载邮件的标题。


连接到服务器

连接过程

1. 按  并选择**短信功能 > 电子邮件**，然后**第 1 信箱**或**第 2 信箱**，然后根据您想使用的信箱，选择**打开信箱**并按 。



第 1 信箱和第 2 信箱具有相同设定和选项。将它们进行不同的配置可以使手机拥有两个不同的电子邮件地址。

2. 您的手机将自动连接到电子邮件服务器，并下载电子邮件标题。如果您未收到任何电子邮件，屏幕将显示**列表空**。否则，电子邮件的标题会以列表的形式显示。
3. 在服务器上收到或待收的邮件总数会显示在屏幕顶端，同时也显示邮件标题所需的页数。
4. 您的手机每次可接收五个电子邮件标题。如果**下页**（或**上页**）显示在列表底部（或顶部），这代表还有其它电子邮件标题正等待


接收：选择可用选项之一，然后按  检索。


没有任何附件的电子邮件将自动显示在详细资料的屏幕上。

标题信息




选择一个邮件标题，按 ，选择**标题细节**并按  以查看发送地址、发送日期和时间、主题和附件大小等。下列有关标题的状态图标可能会出现：


[无图示] 电子邮件可下载。

 此电子邮件尺寸太大，无法下载。

 标记此符号的电子邮件将被删除（参见第 62 页）。











下载电子邮件

 下载邮件 选择一个已接收的电子邮件标题，并按 。然后选择**下载邮件**并按  下载电子邮件。重复该操作以下载与每个所选标题对应的电子邮件。

您也可以按  进入电子邮件标题的循环图标菜单，并从可用选项中选择下载邮件。如果电子邮件太大（超过 50 KB），它会被拒收并取消下载。

获得并储存附件

如果您收到的电子邮件包含附件（JPEG 图片、文本文件或其它电子邮件），它们将被标上特殊图标。

-  包含电子邮件标题的详细资料（日期和时间、发件人的电子邮件地址等），按  显示详情。
-  电子邮件本身的文本可以作为附件查看，按  阅读。该情况下没有任何高级选项：可以阅读但不能存储或转发。
-  文本文件（仅限于文本“.txt”格式）附加在电子邮件中，按  阅读。该情况下也没有任何高级选项。
-  管理该附件所需的应用程序在您的手机上不可用，或电子邮件太大不能上传。
-  其它电子邮件附加在您接收的邮件中（最多可逐个附加 5 个电子邮件）。没有适用于附加电子邮件的高级选项：可以阅读但不能存储或转发。
-  此电子邮件附加了一个 JPEG 格式的图片。在列表中选择附加的图片，按  两次，将它储存在您的手机中，您也可以将它重命名。

您必须将图片储存在手机中，才能通过“图片簿”查看图片。如果没有足够内存存储新图片，您必须删除一个项目（姓名、记事或图片）以储存新图片。

如果图片太大或格式不正确，您的手机则无法接收。通过电子邮件接收图片时，遵循以下操作可以获得最佳效果：

- 接收图片必须保存为 JPEG、BMP 或 GIF 格式。
- 图片文件大小不得超过 50 KB。
- 最佳大小是 128 x 128 像素，这样才能正确显示。我们建议您使用标准图片编辑软件创建您想发送到手机的照片。
- 使用最多 10 个字符的文件名。然后添加扩展名，例如“.jpg”。


添加一个地址到电话簿中




您必须选择手机上的电话簿来添加电子邮件地址；如果您选择 SIM 电话簿，将不显示该菜单项目。





加入电话簿

您可以将发件人的电子邮件添加到您的电话簿，即使您还没有下载相应的电子邮件（仅需下载标题，便可访问电子邮件地址）。



1. 选择一个电子邮件标题，并按  进入循环图标选项。

2. 选择**加入电话簿**并按 。然后选择：
 - <新> 创建新姓名，输入姓名，然后添加相应的电子邮件地址，或
 - 列表中的一个姓名，并按  添加电子邮件地址到该姓名卡。如果它已包含一个电子邮件地址，您会被提示按  替换。




删除电子邮件




1. 选择要删除的电子邮件，并按  进入该选项。
2. 选择**删除**，并按  确认并将要删除的电子邮件标上标记。小图标可让您查看列表中要删除的电子邮件标题。

要取消需删除电子邮件的标记，请再次选择该选项。

3. 当您退出该**电子邮件**菜单，您会被要求确认要删除电子邮件服务器中所选的项目。按  确认或  取消（在此情况下，原已标记的电子邮件会保留在列表中，且不再标记为删除）。

回复电子邮件

1. 选择您想回复的电子邮件标题，按  进入选项菜单，然后选择**回复**并按 。
2. 发件人地址可以修改（参见“给一个或几个收件人”第 58 页），并且自动添加到**收件人**列表。选择**确定列表**并按 。

3. 出现一个新的屏幕，它包含所接收电子邮件的主题，前面的 **Re:** 代表回复。按 。
4. 输入您的邮件文本，然后按  选择**立即发送**并按  发送您的回复。

转发电子邮件

要将电子邮件转发给其它收件人，您必须首先下载该邮件（参见“下载电子邮件”第 60 页）。在**转发**选项中，按照“回复电子邮件”中所述进行操作。

在这两种情况下（回复或转发电子邮件），您的手机会在达到自动切断菜单中所设定的断开时间后，中断与服务器的连接（参见“GPRS 设定”第 57 页）。在发送电子邮件时，它将重新连接到该服务器。

短信广播

短信广播视您所申请的服务而定。



短信广播

接收广播



接收广播

您可以**启动**或**关闭**接收短信广播，它是定期向网络上的所有申请者广播的。

用于将接收小区短信广播设定为**使用**或**不使用**。当选择**使用**，您必须定义如下所述的一个或多个广播项目。

广播项目



广播项目

可让您设定要接收的短信类别。如果要设定新的类别，请选择 **<新>**，输入运营商提供的代码，同时，如果需要，也可以分配一个相关姓名。在您选择了一个列表中既有类别后，您可以将它更改或删除。您可在列表中输入多达 **15** 个不同的类别。同时若想要取得不同类型的相关代码，请咨询您的运营商。

地区码



地区码

您必须同时在**地区码**和**广播项目菜单**中输入类别，以使用此特殊短信处理方式。

即时消息

可让您设定**即时消息**功能**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，接收的任何短信 (SMS) 将自动在待机模式显示。

向下滚动以阅读，按 **[OK]** 两次可快速进行回复：首先进入编辑屏幕，然后发送您的短信。手机将自动返回待机屏幕。

如果您在阅读短信时又收到一条短信，则可以按 **[C6] 退出第一条短信或者回复该短信。手机会显示第二条短信。**

MMS (多媒体短信)



MMS

手机可让您发送和接收 MMS (多媒体短信)，包括功能文本、图片和声音。

多媒体短信 (包括文本、图片和声音) 如果由几个幻灯片组成，在查看该 MMS 时，将以幻灯片的方式播放。


创建 MMS

选择收件人





1. 在待机模式下，按 **[MMS]** 启动 MMS，选择“新建 MMS”，按 **[OK]**。
2. 选择列表中的姓名，并按 **[OK]** 将其添加到邮件列表中，或选择 **<新>** 输入您要发送的电话号码或电子邮件地址。然后按 **[OK]**。

您必须选择“手机内”的电话簿才能进入电子邮件地址选项，参见“电话簿”获取详情。

3. 如果您只想发送给一个人，选择**确定列表**并按 **[OK]**。
如果您想发送给几个人，选择**插入姓名**，按 **[OK]** 再次进入电话簿，并在邮件列表中添加新姓名。
4. 按需要添加收件人，然后选择**确定列表**并按 **[OK]**。




您可以选择列表中的一个姓名，并按  编辑电子邮件地址 或电话号码，或将其从列表中删除。

创建 MMS 内容

1. 在屏幕左手边，有 5 个图标可让您添加 **图片**，**文本**，**声音**，**发送该 MMS** 或进入 **MMS 选项菜单**（**移动**  或  进入上一或下一图标）。
2. 按  进入 **图片簿列表**，选择图片并按  添加至 **MMS**。出现的第一个页面将显示已选图片。

尽管创建 MMS 时图片预览为 (W)105 x (H)55 像素，您可以发送图片的最大尺寸为 (W)640 x (H)640 像素。

警告！图片尺寸越大，发送时间越长。不能发送受到版权保护的图片。如果您不想插入任何图片，选择 < 无 >。（可发送或接收的）MMS 的最大容量是 50KB。这个数值视具体的网络情况而定。

3. **文本** 图标已自动选择按  进入 **文本编辑** 屏幕，输入 **文本**（参见“输入法”第 18 页）。
4. **声音** 图标已自动选择，按  进入 **声音簿**，选择声音并按  添加至 **MMS**。


已添加的项目（**图片**或**声音**）的图标将改变其颜色显示插入。

5. 按  发送 **MMS** 或 **移动**  进入选项。

进入选项

移动  进入 **MMS 选项** 图标并按  以下为可用选项：

增加幻灯片 创建并添加新幻灯片。

当已经创建一页内容后，您也可以按  来添加新一页的幻灯片内容。

创建数页后，**移动**  或  可浏览幻灯片。

删除幻灯片 删除已选项。

该选项只适用于 MMS 中有多个幻灯片时。

下一页 移动到上一或下一幻灯片。
前一页

幻灯片周期 设定幻灯片的播放周期。

存为草稿 将 **MMS** 存为草稿保存在 **MMS > 草稿箱** 中。（参见“管理文件夹”第 66 页）。

存为模板

保存 MMS 内容为模板，作为其它 MMS 的基础（例如：生日快乐类型的 MMS）。MMS 保存为模板被列在 **MMS > 模板** 中。（参见“管理文件夹”下文）。

预览 MMS

预览所有的幻灯片，包括声音和图片。



编辑标题

编辑、更改或输入 MMS 标题


浏览列表时，特殊图标将显示 MMS 类型（阅读 MMS、发送报告、模板等）。已选 MMS 信息（发送者、收件人、主题）自动平行滚动显示。

发送 MMS

参照上文，您可以：

- 编写完毕后即发送，选择**发送 MMS**并按 。
- 保存为草稿完成并随后发送：要发送，在草稿中选该 MMS，并选择**发送 MMS**并按 。发送后，MMS 从草稿列表中删除




如果发送草稿 MMS 失败，该 MMS 将移动至发信箱菜单并显示为未发送

- 从发信箱菜单中选择并发送：选择该菜单要发送的 MMS，并选择**重新发送 MMS**并按 。发送后，列表中显示 MMS 为已发送。

接收 MMS




下载和播放 MMS

接收 MMS 时，屏幕上显示收到 MMS 提示

1. 如果已经启动**自动检索模式**（参见第 67 页），自动下载 MMS 并存入**收件箱**。在**收件箱**列表中选择并按  播放。
2. 如果**手动模式**启动：
 - 在**收件箱**中保存通知，
 - 在收件箱列表中选择并按  然后选择**下载**并按  下载。

通知不是 MMS，而是一条显示已收到 MMS 的消息，下载该 MMS 前请不要删除通知，否则将无法进行该操作。

在自动和手动模式下，如果您想要下载的 MMS 尺寸大于手机内存，会出现提示。在这种情况下，您必须删除数据（图片，声音等）获取内存空间。参见“存储器状态”第 72 页。

- 如果发送者想要**阅读报告**，将提示您按  发送或按  拒绝发送报告。
3. 下载 MMS 后，在**收件箱**列表中选择并按  播放。

按  或  将播放模式从自动切换到手动。在手动模式下，按  或  显示上一或下一幻灯片。

获取和存储附件

按照上文播放 MMS 时，按 **OK** 进入 **播放选项**：

播放 返回自动模式，MMS 作为下一个幻灯片播放。

下一页（或前一页）幻灯片 移动到下一或上一幻灯片，您可以在手动模式下预览 MMS 时按 **◀** 或 **▶**。

转回 将 MMS 转回到第一个幻灯片。

保存图片 分离当前幻灯片的图片并在 **图片簿** 中保存。

保存声音 分离当前幻灯片的的声音并在 **音效库** 中保存。

管理文件夹

MMS 菜单可让您在 4 种不同的文件夹中管理 MMS。

收件箱 列出所有通知，收发送和阅读报告，**已读**和**未读 MMS**。

- 您可以**阅读**或**删除**通知和报告。
- 您可以**查看**，**转发**或**回复 MMS**，显示 **MMS 内容**或**删除**。

接收 MMS 已满后，通知将自动删除。下载 MMS 前请不要删除通知，否则将无法进行该操作。

发信箱 列出**已发送**或已创建但未发送出去的 MMS。

您可以**打开**，**删除**或查看所有 MMS 内容。

- 另外，仍未发送的 MMS 也可以**重新发送**，您可以**转发**已发送 MMS。

模板 列出所有创建后保存为模板的短信。您可以**播放**，**编辑**和**删除**模板。

草稿箱 列出所有创建后保存为草稿的 MMS 或退出 MMS 菜单后，或发送后自动保存的 MMS。您可以**查看**，**编辑**，**发送**和**删除**草稿。

设定

网络设定

网络设定参数已经预先配置，您可以直接进入所申请的服务。如果没有预先配置或配置有误，您必须向运营商咨询或查找下文提供的信息项目后按要求输入。

参数一般由运营商提供，请直接咨询您的网络运营商。

网络帐号

可让您在已设定选项中选择数据模式（参见“上网设置”第 50 页。该数据模式和参数将用于连接。

选择网络



该菜单可让您选择启动连接的网络类型

GSM

手机只在 GSM 网络或连接中使用。

GPRS

手机只在 GPRS 网络或连接中使用。

先用 GPRS

手机会先选择连接至 GPRS 网络，如果无法连接至 GPRS 网络，才选择 GSM 网络。

如果先用 GPRS，您必须同时配置 GSM 和 GPRS 设定（参见“上网设置”第 50 页）。

MMS 中心

可让您输入或更改手机将要连接的服务器的 MMS 地址。

网关地址

可让您输入或更改服务器网关的 IP 地址。

网关端口

可让您输入或更改服务器网关的端口号。

您必须遵守运营商提供的以上三点，并输入正确的信息。

MMS 设定

检索模式

自动

(默认模式)

任何已接收的新 MMS 都可以从服务器自动下载，并存入收件箱。

该模式在漫游时关闭。

手动

新 MMS 保存在 MMS 服务器上，您必须手动连接检索：

1. 进入收件箱。
2. 选择与新 MMS 相关的通知选项并按 **OK**。
3. 选择下载并按 **OK**。
4. 当显示 MMS 信息时，按 **OK** 启动连接并下载。
5. 存入手机后，按 **OK**，选择查看消息并按 **OK**。

发送报告

该选项可设定为使用或不使用，使用时，通过短信通知您 MMS 是否接收或拒绝。发送报告将显示发送人身份、接收日期和时间、MMS 主题和发送状况

读取报告

该选项可设定为使用或不使用，使用时，通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已读或删除。

自动保存

该选项可设定为**使用**或**不使用**，使用时，可让您自动保存从**发信箱**菜单中发送的 MMS。已存 MMS 将显示在**发信箱**中。

有效期

可让您选择存储在服务器上的时间长短，从**一小时至最大**。如果收件人的网络未连接（无法立即接收您的 MMS），这将很有用。

幻灯片周期

可让您输入 MMS 中幻灯片播放的间隔周期，有效值从 1 秒至 60 秒。

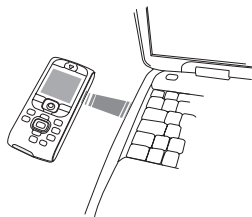
10 • 红外线

您的手机集成了红外技术（又称 IrDA），该技术使您能够通过无线链接向另一符合 IrDA 标准的设备（例如，另一手机、电脑或 PDA、打印机等）发送数据或接收其发送的数据。您可以使用 IrDA 将合成音快速发送给朋友的手机，或从朋友的 PDA 接收图片。

不能发送受版本保护的文件。使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。

设备定位

向另一设备发送或从另一设备接收数据前，必须正确定位设备：确保他们各自的 IrDA 端口如下文那样对准，且两者相距不超过最大距离 50 厘米。还要确保没有任何东西阻挡 IrDA 光束。



发送数据

选择项目

若要通过 IrDA 从手机发送数据，您必须先选择要发送的项目：每个类别都可通过一个子菜单进入 **发送** 选项，按 **Ⓜ** 可将所选数据发送到其他设备。

您可以发送的数据 在手机菜单中的什么位置可以找到它

图片（BMP、GIF、JPEG） 多媒体 > 图片簿

声音（MIDI 文件） 多媒体 > 音效库件和铃声

姓名 电话簿 > 查看电话簿（只限手机中智能电话簿中的姓名）
（或在待机模式下按 **▽**）。


记事 娱乐 > 记事本 > 记事

发送已选项目

当手机发现另一需要与其通信的符合 IrDA 标准的设备后，将立即进行发送。相关信息显示在屏幕上，以便于您按步骤操作。




如果手机发现多个 IrDA 设备，屏幕上将显示一个列表供您选择。按 **Ⓜ** 进行确认并发送所选数据。

在以下情况下取消发送:


- 手机找不到另一设备, 还未发送数据就已超时,
- 红外链接断开,
- 按  键取消此过程。

接收数据

启动 IrDA

 要接收数据, 按  并选择**红外线**
> **接收数据**并按  手机将准备好接收项目并等待另一 IrDA 设备发送。在发送时, 相关信息将显示在屏幕上, 允许您按步骤操作。


在以下情况下取消接收:

- 手机找不到另一设备, 还未接收数据就已超时,
- 红外线链接断开,
- 发送的文件太大, 您的手机无法管理,
- 按  键取消此过程。

保存已接收数据


从另一 IrDA 设备接收数据时有多个选项可供使用:


按  键

取消此过程: 如果您通过按  确认, 手机将返回待机状态, 接收的数据将无法保存。



按  键


进入选项菜单, 该菜单有以下选项可供使用:

储存数据 输入要储存的名称, 按  确认将数据保存在相应菜单中, 然后返回待机状态。

显示或重播 显示已收数据的详细信息: 按  返回到上个屏幕。

如果接收到**图片**, 将全屏显示。

如果接收到**声音**, 只播放一次。按  或  停止播放。

放弃数据 删除已经接收的数据, 按  确认删除。

将手机作为调制解调器使用



数据通讯

您也可以将手机作为红外线调制解调器使用。此时您需要打开红外线的的数据通讯功能, 与电脑或 PDA 的红外接口对接, 您的电脑或 PDA 就会检测到一个外接的红外调制解调器。然后您就可以正常使用该调制解调器了。例如建立拨号连接 (拨号号码需要您的网络运营商提供) 等。

11 • 多媒体

图片簿

JPEG 图片的大小和格式必须正确，您的手机才能正确储存和显示。有关本主题的完整信息，请参见第 61 页的“获得并储存附件”。



图片簿

此菜单用于管理和显示手机中储存的图片。

当进入其中一个可用子菜单时，手机中储存的图片将以名称列表的形式显示。要进入图像屏幕，请选择列表中的图片并按 \triangleright 。然后按 \triangle 或 ∇ 进入下一个或上一个图片，或按 \triangleleft 返回名称列表。按 OK 进入以下选项：

更改图标名 要更改图标名：按 OK ，输入名称并再次按 OK 。

删除图标 删除所选图片。

用 MMS 发送 通过多媒体短信发送所选图片（有关详细信息，请参见第 63 页的“MMS（多媒体短信）”）。

用红外线发送 通过红外线将所选图片发送给另一个 IrDA 设备（有关详细信息，请参见第 69 页的“红外线”）。

用 Email 发送 通过电子邮件发送所选图片（有关详细信息，请参见第 56 页的“电子邮件”）。

设为墙纸 将所选图片设为墙纸（必须在手机设定 > 画面中将此选项设为使用，参见第 45 页）。

不能发送有版权保护的图片，也不能删除标准图片文件夹中的图片。新图片储存在自定义图片中。如果没有足够空间储存新图片，您必须删除一些其它图片以释放内存。

音效库



音效库

此菜单用于管理和听取手机中储存的声音。当进入其中一个可用子菜单时，声音将以名称列表的形式显示。按 \triangle 或 ∇ 进入下一个或上一个声音，稍等几秒钟，即可听到播放的声音。选择声音并按 OK 进入以下选项：

修改铃声名 要修改铃声名：按 OK ，输入名称并再次按 OK 。

删除 删除所选声音。

用 MMS 发送 通过多媒体短信发送所选声音（有关详细信息，请参见第 63 页的“MMS（多媒体短信）”）。

用红外线发送 通过红外线将所选声音发送给另一个 IrDA 设备（有关详细信息，请参见第 69 页的“红外线”）。

用 Email 发送 通过电子邮件发送所选声音（有关详细信息，请参见第 56 页的“电子邮件”）。

设为短信铃声 将所选声音设为**短信提示音**（必须在**声效设定**中将此选项设为**使用**，参见第 43 页）。

设为铃声 将所选铃声设为来电铃声。

您不能发送受版权保护的声音，也不能删除标准铃声文件夹中的声音。

示范



示范

按 启动**示范**片段。

如果在没有插入 SIM 卡的情况下开机，则会在第一级菜单上出现此菜单。

存储器状态



存储器状态

此菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿和音效库、录制的录音和用于声控键的声控口令、电话簿和记事本条目中储存的信息、游戏等。

您的手机已经提供许多声音和图片。您只能删除自定义图片或自定义铃声文件夹中的声音或图片，以便释放内存空间，存储新的内容。

按 检查存储器状态。屏幕将显示可用内存百分比以及手机的总内存（KB）。再次按 进入每个功能所用内存的详细列表。




如果在保存新项目或保存到可用内存空间时，显示“列表已满”，您必须删除原有项目才能创建或添加新项目。

录音机



录音机

此菜单用于录制最长为 1 分钟，多达 20 种不同的声音，具体取决于存储器状态。

按  并选择 **多媒体 > 录音机**，然后再次按 。选择 **<新>** 录制新声音。录音后，按照屏幕指示操作并按 。然后可以 **删除** 或 **更改录音名**。

录制的声音可用作闹钟或来电铃声。您不能通过 MMS 发送以前保存的录音。

BeDJ




BeDJ

此菜单允许您启动 **BeDJ**。（有关详细信息，请参见第29页的“合成音”）。

照相机



照相机

此菜单允许您启动照相机：按 （有关详细信息，请参见第25页的“拍照片”）。

12 · 娱乐

计算器



此菜单提供以下功能：

- | | |
|----|---------------------|
| 加 | 按 + 键。 |
| 减 | 按 - 键 2 次。 |
| 乘 | 按 * 键 3 次。 |
| 除 | 按 / 键 4 次。 |
| 等于 | 按 = 键。 |

请使用键盘输入数字。计算器可精确至小数点后两位，并可四舍五入至更高位的小数值。按 C/A 更改数字。按住 . 输入小数点。按 C/A 两次返回待机模式。

闹钟



此菜单用于设定闹钟。按 ENT 并选择 **娱乐 > 闹钟**，然后按 Δ 或 ∇ 启动。输入时间，然后按 ENT 并选择：

- **单次一次** 在设定日的设定时间启动闹钟，
- **每日一次** 在每周每天的设定时间启动闹钟，
- **周末除外** 只在工作日的设定时间启动闹钟。

然后选择一种闹钟铃声：蜂鸣器、一段旋律或录音（录音只播放一次）。如果需要，选择列表中一项，并按 ENT 确认。

即使已经关机、铃声音量设为静音（参见第 43 页），闹钟仍会响铃。按任意键停止闹钟铃。

记事本

创建新记事







记事本


记事 菜单用于创建记事并储存在记事本中。记事包括**会议**、**假期**或**备忘录**。当记事本提示为开启时（参见第 43 页），在记事预定时间发出蜂鸣声提示。

1. 选择**记事本 > 记事 > <新>** 并按 ENT 。
2. 选择要创建的记事类型（**假期**、**会议**、**备忘录**）并按 ENT 。
3. 输入记事的开始和结束日期与时间，并按 ENT ，输入有关记事的内容（例如，“会见 Smith”）并按 ENT 。
4. **设定提示音** 菜单用于在指定时间通过提示音提醒您相关的记事。移动 \leftarrow 或 \rightarrow ，为记事设定**提示时间** 然后按 ENT 。

此菜单仅适用于会议和备忘录记事。请注意，提示音是根据所设定并显示在屏幕上的时间而启动的。因此，更改时区时它将会受到影响（参见第 51 页的“日期与时间”）。

5. 移动  或  为此记事设定**定期重复**选项，然后按 。
6. 记事按照开始时间和日期列出。在记事列表中，
-按住  返回待机屏幕，
-重复步骤 2 至 5 创建更多记事。

记事本与其它功能共享手机内存容量（电话簿、图片簿、声音等）。因此，所有功能会相互影响。创建的事件越多，可储存的姓名、声音或图片越少，反之亦然。可储存的事件和姓名总数最多为 299 个。




如果出现“列表已满”，请删除旧记事（或姓名），才能够创建新记事。要检查手机的可用内存，请按  并选择多媒体 > 存储器状态。

修改事件

更改事件



创建记事时，有些字段可能不被提供，这是为了帮助您快速创建记事。更改记事时，又提供这些选项。



1. 要更改记事，请选择所需记事，并按 。
2. 手机显示所选记事的详细信息时，按 ，选择**更改**并再次按 。

更改重复记事还将修改此记事的所有记录：在这种情况下，按  确认。







3. 如果需要，根据以上所述更改任何信息。

删除记事

删除单个记事


选择所需记事并按  两次。然后，选择**删除**并按  确认。

删除重复记事

- 选择旧记事：选择已经发生的记事并按 。出现记事内容时，按 ，然后选择**删除**并按  确认：只删除过去已经发生的所选记事。
- 选择将来记事：选择将来发生的记事，并按 。出现记事内容时，按 ，然后选择**删除**并按  确认：删除所选记事的所有记事。

删除旧记录







您还可以在第一级记事本菜单中选择**删除旧记录**删除旧记事。在这种情况下，输入要删除的所有以前记事的开始日期（过去或将来），并按  两次删除此日期之前的所有记事。

要删除记事本中设定的所有记事，请输入几年后的一个开始日期（例如，2010年12月3日）。这样，可以确保一次性删除此日期之前的所有记事。

查看记事

以日历、周历和月历相应的格式显示记事本中储存的所有记事。要显示这些视图中的记事，请执行以下操作：

1. 选择所需视图并按 。
2. 进入所选视图后，移动  或  显示上一天或下一天、周或月。
3. 按  显示相应记事的列表或创建新记事。

时区





尽管更改时区对于经常出国者是必要的，但它会影响所有记事提示：记事提示音依据屏幕上显示的时间而定（参见第51页的“日期与时间”）。

农历



该菜单通过对输入的阳历日期的转换，得到该阳历日期相对应的中国农历。

要求日期与时间信息的功能（例如，记事本记事）仅依据阳历日期。

按  进入日期编辑窗口。如果需要，按相应键更改日期，然后，按  转换到农历模式。

拆墙游戏

此菜单要视所申请的服务而定。因此，图标和内容可能不同。游戏在升级、关卡下载和通过短信获得游戏相关信息时，有可能要收取费用，请咨询您的游戏提供商或网络运营商获取详情。







拆墙游戏


此菜单用于进入拆墙游戏。此游戏的目的是用球打掉砖块。

打掉所有砖块后，就可进入下一关。使用的按键如下：



 和  左右移动球拍。

 和  左右发球。按任意键开始游戏。

 暂停游戏；暂停时间不能超过2分钟，超过此时间屏幕将返回待机模式，游戏结束。

13 • 通讯信息

通话设定



通话设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）。

来电转移



来电转移

用于将来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿），适用于：**数据通讯**、**语音通讯**

和**传真通讯**。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见第77页的“语音箱号码”）。此功能依申请的服务而定。

无条件转移

无条件转移选项将转移所有来电。

警告！选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

有条件转移

此选项用于选择您想转移来电的条件。有三个选项：**无人接听时**（您没有接听来电），**联络不到时**（您的网络无法接通）或**本机占线时**（您已在通话中，且您所申请的服务不包括来电等待选项或您尚未启动来电等待选项）。每个选项都可以单独设定。

选择**有条件转移**或**无条件转移**后，请选择是要将来电转移到语音信箱或其它电话号码还是取消来电转移。

查服务状态



查服务状态

用于显示所有来电转移的状态。

语音箱号码



语音箱号码

此菜单用于输入语音信箱号码（如果您的SIM卡上没有语音信箱号码）。

在有些情况下，您可能必须输入两个号码：一个用来收听语音邮件，另一个用来转移来电。有关详细信息，请与您的运营商联系。

自动重拨



自动重拨

允许您将自动重拨设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**并且您呼叫的对方占线，手机将自动重拨此号码，直

到接通，或者直至最大重拨次数(10)为止。手机会在每一次开始重拨时发出一次蜂鸣声，并且在成功接通时发出特殊的蜂鸣声。

重拨时间会随每次重拨逐渐增加。

任意键接听



任意键接听

用于按任意键接听电话，键除外，此键用于拒接来电。

来电等待



来电等待

来电等待的管理不尽相同，具体取决于您所选择的网络类型（GSM 或 GPRS）。

用 GSM 呼叫



用 GSM 呼叫

用于**启动**或**停用**来电等待，适用于：**所有通讯、语音通讯、传真通讯和数据通讯。**

启动此选项后，如果通话时又有人来电，您的手机将发出蜂鸣声。选择**查服务状态**选项，可以查明 GSM 来电等待是否启动。

此功能需要申请。请与您的运营商联系。

用 GPRS 呼叫



用 GPRS 呼叫

用于在进行 GPRS 连接时**启动**或**停用**语音来电等待。

发送本机号



发送本机号

用于向对方**显示**或**隐藏**您的身份。查**服务状态**选项将告知您此功能是否启动。

IP 特服号

此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。



IP 特服号

用于设定特服号以便拨打 IP 电话。

1. 按 并选择**通讯信息 > 通话设定 > IP 特服号**并按 。
2. 输入运营商提供的 IP 特服号（最多可储存 10 个数字）并按 。







通讯记录表






通讯记录表






此菜单向您提供拨出和拨入通讯的列表，以及自动重拨和通话详细资料。拨出电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序显示，最后一次通话列在表的最上端。当**通讯记录表**空白时，屏幕会显示**通讯记录表空**。

通讯记录表


 在主循环图标下，按  然后选择 **通讯信息 > 通讯记录表 > 通讯记录表** 以显示通讯记录表。使用  和  箭头滚动列表并再按  查阅所选通话的日期、时间、号码、通话状态及属于拨出或收到的通讯。按  进入循环图标，可让您拨号或用免提通话或 IP 通话，**发送短信**，**用 MMS 发送**，**删除** 已选通话或 **储存** 相关号码。

复零

 按 ，选择 **通讯信息 > 通讯记录表**，然后 **复零**。按  两次以复零。

手机在通讯记录表中储存最近 30 次通话，最近的号码先显示。您可以直接重拨这些号码中的任何一个号码。在待机屏幕下，移动  进入通讯记录表。如果列出的号码也在电话簿中，则将显示相应的姓名。移动  或  选择要重拨的号码并按  拨号。按  挂断电话。

通讯计时器

 此菜单用于处理通话的费用和时间。

GSM 计时器


此菜单可让您访问下列选项。



GSM 通讯计时器不包括 WAP 连接。下面提到的大多数选项都需要申请服务。

累计时间



选择此选项并按  以 **显示** 或 **复零** 拨出或拨入通讯的时间。

上次时间

此功能需要申请。



此菜单显示上次通话的时间和 / 或费用。

挂断后显示

此功能需要申请。



用于启动或关闭挂断后系统显示每个通话的时间 / 或费用。

累计费用

此功能需要申请。



累计费用

用于显示累计费用，并将计数器设为零。此功能由 PIN 或 PIN2 码保护。



显示

在设定费率后，显示您的花费。



复零

用于将当前的**累计费用**重设为 0；这需要 PIN2 码。



查看余款

用于查看可用余款（与您预先设定的限额相比较）。



取消费用限额

用于取消费用限额。此功能由 PIN 或 PIN2 码保护（视您申请的服务而定）。



费用限额

用于输入在**查看余额**菜单中使用的费用限额。



更改费率

用于设定或更改每个单位的费率。首先输入使用的货币（最多三个字符），然后输入每个单位的费用。

手机数据



手机数据

此选项将显示您手机上一次连接的数据传输量（例如，通过 GPRS 与 WAP 连接之后）。

计算机数据



计算机数据

此选项可以显示上一次与电脑连接的数据传输量。

您手机管理的通讯计时器可能与运营商所使用的有所不同。因此，请将屏幕显示的通讯计时器作为参考，而不把它看作是实际费率的基础。

GPRS 计量器

此功能视您所申请的服务和网络而定。



GPRS 计量器

此菜单用于选择以下选项之一：

14 • WAP



您的手机支持无线应用协议 (WAP) 的服务。内置的 WAP 浏览器可让您获得新闻体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您所申请的服务中包括 WAP 功能，手机将支持该功能；本部分所提到的设定已经预先配置，您无需进行设定参数的更改；要获取设定的详细信息，请咨询您的网络运营商。

互联网服务

WAP 浏览器的主菜单可让您配置 WAP 的相关设定，例如：编辑主页、设定书签等。

启动 WAP 连接

1. 要启动 WAP 连接，在待机模式下按住 键。WAP 启动后，选择主页，并按 。

您也可以选择 增值服务 > WAP > 主页 并按 。

2. 如网络未预先设定，请参见“上网设置”第 50 页)。
3. 浏览器已启动，动画显示手机正在连接至运营商主页。
4. 移动 或 浏览在线主页，并按 选择已选项目。

5. 按 返回到上一页。。

结束 WAP 连接

要结束 WAP 连接，按住 ，或按 ，选择 **选项 > 退出** 并按 确认。

主页 (Homepage)

主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。

您可以使用指定标题和其它网址更改默认主页，这将更换当前主页（参见“编辑主页”第 82 页）。

收藏夹

该菜单可让您直接储存您最喜爱的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。

添加书签

1. 选择 **WAP > 收藏夹 > 添加书签** 并按 。
2. 开始输入新标题：自动显示编辑屏幕。
3. 按 保存已输入标题。
4. 按 移动到地址栏并使用同样的方法输入 WAP 地址。

*浏览时也可以进行该操作，按 进入选项，然后选择 **收藏夹 > 添加书签**。在这种情况下，书签的标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。*


管理书签



该菜单可让您删除或编辑已存书签。


使用书签

要连接作为书签的已存 WAP 网址，只需在收藏夹列表中选中并按  启动连接。

输入地址

该菜单可让您输入 WAP 网址，选择该网址后就可以直接并按  连接。这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法。




1. 按  输入想要的网址。
2. 按  连接至您所输入的网址。

输入到该菜单并至少连接一次的所有网址将显示在地址列表中；选择一个项目并按  重新连接相关页，无须再次输入完整网址。






设置

编辑主页

可让您更改主页标题和地址：

1. 按  并开始输入新标题。将自动显示编辑屏幕。
2. 按  保存已经输入的名称。
3. 返回编辑主页菜单，按  移动到地址栏并使用同样的方法更改网址。

选择配置文件


该菜单可让您选择一个可用的配置文件，并为它们定制连接设定：滚动  或  选择您想要的配置文件，并按  或  选择 / 取消并按  确认。

以下的所有连接设定将适用于已选的配置文件，然后，您可以重命名该配置文件，以便于辨认。

连接

选择连接

可让您选择已在手机设定 > 网络 > 上网设置定制的数据模式（参见第 50 页获取详情）。

在显示的列表中，选择您想要的连接设定并按  确认。

选择网络

可让您在启动连接时选择已选配置文件使用的网络类型。

只用 GSM 或只用 GPRS 手机只可使用 GSM 或 GPRS 网络进行 WAP 连接。

先用 GPRS：如果无法连接至 GPRS 网络，手机会先选择连接至 GPRS 网络，然后才是 GSM 网络。

选择该选项要求您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。参见第 50 页获取详情。

代理服务器地址

可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个代理服务器地址，按 **OK** 输入您想要的地址，并按 **OK** 确认。

按住 **OK 可以输入一个点 «.»**

代理服务器端口

可让指定代理服务器端口号码，按 **OK** 输入您想要的号码，并按 **OK** 确认。

安全

认证

选择该菜单并按 **OK** 显示已装安全认证列表。选择列表中的一个项目并按 **OK** 显示详情。

数据信息

显示当前 WAP 连接信息。安全类型、级别等按 **OK** 返回上一页。

当前认证

显示当前已用安全认证，按 **OK** 返回上一页。

重命名配置文件

重命名当前已选的配置文件：输入新名称（自动显示编辑屏幕），然后按 **OK** 保存输入的名称。

浏览器选项

该菜单可让您启动 / 关闭下载 WAP 网页上的图像。选择**从不**或**总是**并按 **OK** 确认。

选择从不将加快网页浏览时的总体下载速度。

缓存

该菜单可让您清空手机缓存中已浏览 WAP 网页的资料。选择**清空缓存**并按 **OK** 确认。

弹出式收件箱

该菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的 push 消息。

1. 如果被提示收到一条 push 消息，将在待机屏幕上显示一个红色图标。
2. 选择**增值服务 > WAP > 弹出式收件箱**并按 **OK** 进入消息列表。
3. 按 **△** 或 **▽** 浏览列表并选择您想要的消息，按 **OK** 阅读。
4. 如果消息中包括 WAP 地址（或网址），按 **OK** 连接至相应的 WAP 网站。
5. 要删除一条 弹出式消息，选择**弹出式收件箱 > 删除短讯**并按 **OK**。
6. 选择想要删除的消息并按 **OK** 确认。

选项

浏览互联网网页时，按 **OK** 键进入以下选项：

部分选项菜单已经在上文描述过，这里不再赘述。

主页

为您提供直接进入 WAP 网站的网页。

返回

返回先前浏览页。

您必须浏览至少 2 页，该选项才可用。

前进

进入下一浏览页（如果您先前已选择 **返回**）。

刷新

重新载入当前浏览页。

另存为主页

该菜单选项可让您将当前浏览 WAP 页保存为默认主页。

1. 选择 **另存为主页** 并按 **OK**。您正在浏览网页的网址将自动显示在 **地址** 字段。
2. 输入主页标题（也可以使用默认标题）并按 **OK**。
3. 返回 **选项** 菜单，主页标题为列表的第一项。

另存为...

浏览 WAP 网站时，该菜单选项可让您将网页上显示的图像保存下来。

1. 浏览时，滚动 **△** 或 **▽** 选择图片。
2. 选中图片后按 **OK** 进入 **选项**。选择 **另存为...** 并按 **OK**。

3. 如有需要可重命名图片，按 **OK** 将其保存在 **图片簿** 中。

退出

可让您结束 WAP 连接，按 **OK** 确认退出 WAP。

接听来电

在连接至 WAP 时接听来电：

1. 接听来电将退出 WAP 应用，断开当前连接。挂断后手机返回上一浏览页，但断开与 WAP 的连接。
2. 拒听来电可返回预览屏幕。

15 • 增值服务

增值服务菜单中的大多数项目（例如，服务号码，服务+）要依您申请的服务而定，并且取决于运营商；如果您已申请这些服务，则您的手机支持它们。因此，您不一定能够使用所显示的菜单。有关可使用服务和费用的详细信息，请与您的网络运营商联系。

所提供的服务可能需要拨打电话或发送短信，因此您可能需要付费。

GSM 字串

手机支持标准的 GSM 字串，这些字串可从键盘传送到网络，用于启动网络提供的服务。

- 实例 n° 1
按 ，然后按 ，启动来电等待服务。
- 实例 n° 2
按 ，然后按 ，了解是否已发送手机标识。
- 实例 n° 3
按 ，然后按 ，在无接听时启动来电转移功能。
- 实例 n° 4
按 ，然后按 ，联络不到时启动来电转移功能。

增值服务

有关 GSM 字串的详细信息，请与您的网络运营商联系。

DTMF 音

有些电话服务（例如，应答机和寻呼机）需要您的手机传输 DTMF 音（双音多频），也称为“键盘音”。这些可用于发送密码、回电号码、来电选择等。

您可以在通话期间按 至 ， 和 键中的任意键发送 DTMF 音。您可以在拨号（或在电话簿中储存号码）前，将 DTMF 音串附加到电话号码。电话号码和 DTMF 音串之间必须设置一个“等待”字符。

暂停与等待字符

要获取暂停或等待字符，请按住 。屏幕显示 w 等待和 p 暂停。手机总是将第一个暂停字符解释为等待字符。当您拨打包含等待字符的号码时，您的手机拨打第一部分（电话号码），然后等待电话被接通后，再发送其余数字作为 DTMF 音。随后的任何暂停字符都是会产生 2.5 秒延迟的普通暂停。





例如：听取应答机
要听取电话号码为 12345678 的应答机（密码为 8421）上所有的信息（例如，3 号编码），您可以拨打：12345678w8421p3。

手机拨打 12345678 并等待电话被接通。接通后，手机会发送 8421（密码），暂停 2.5 秒，然后再发送最后一个号码。如果您觉得 2.5 秒不能满足您的需要，您可以逐一输入几个暂停字符以增加暂停时间。


拨打第二通电话

视您所申请的服务而定。

您可以在进行通话或在一个通话保持中时拨打第二通电话。您可以在这两通电话之间切换（费用会按照当地费率显示在屏幕上）。

1. 在通话中时，拨打号码然后按 。第一通电话将被保持，号码显示在屏幕底部。然后开始拨打第二通电话。
2. 要在两通电话之间切换，按  然后选择**切换通话**。每次由一通电话切换至另一通电话时，当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被启动。
3. 要挂断当前通话，请按 。当前通话将被终止，保持的通话仍为保持。
4. 要结束保持的通话，请使用**切换通话**切换至此通话，然后按 。

注意：

您可以利用键盘拨出号码或按以下步骤拨打第二通电话：按  进入通话选项，然后，


- 选择“查看电话簿”，然后选择要拨打的电话，
- 选择“通讯记录表”，然后选择要拨打的号码。



应答第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电（如果您所申请的服务可支持且您已申请此项功能）。当接到第二通来电时，手机发出一次提示蜂鸣声，同时在屏幕上显示来电等待。



要接听第二通来电，您必须：

- 申请该功能，
- 关闭语音通话的来电转移功能（参见第77页），
- 启动来电等待选项（参见第78页）。

如果接听第二通来电，按 ，然后您可以：

- 接听第二通来电：第一通来电被保持，同时启动第二通来电。如果要在两通电话之间切换，按  然后选择切换通话。每次由一通电话切换至另一通电话时，当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被启动。要将新来电者加入一个会议通话中，按  并选择**会议**。
- 拒接第二通来电
- 结束当前通话，然后发出来电铃声。

注意:

- 如果您也想接听来电, 按 ; 要拒接来电, 请按 .
- 如果您已启动“本机占线时”来电转移功能(参见第77页的“来电转移”), 您将无法接听第二通来电, 因为它们在遇到占线时会被转接到其它号码。

接听第三通来电

视您所申请的服务而定。


在通话中, 如果有个通话被保持, 您仍可以接听第三通来电。手机会发出一次提示蜂鸣声。在接听第三通来电时, 您必须结束其中一个通话或将来电者引入会议通话中(参见下文)。此服务只限于两个当前通话(一个为当前通话, 另一个为保持中)。


会议通话



视您所申请的服务而定。





会议

您可以连续拨打电话或从一个对方通话模式建立会议通话。在同一时间最多允许五个成员, 并可使用  来终止会议通话。这时, 所有的电话会被切断。



要连续拨号, 需与会议中的第一个号码建立正常通话。当第一个成员已经在线时, 依“拨打第二通电话”中的描述, 建立第二通电话。第二通电话接通后, 按  并选择会议。重复以上步骤直到接通五名成员。

如果在会议期间有来电, 同时会议成员不到五人, 您可以按  接听来电。再次按  并选择会议, 您可以将此成员加入会议通话。如果在会议进行时接到一通来电, 而已有五名成员在线, 您可以接听此新来电, 但是不能将其加入会议中。

进行会议通话时, 按  进入会议成员选项。要切换成员与会议通话的连接, 请选择撤消成员并按  确认, 或选择私人通话以便与该成员进行单独通话(其他成员将被保持)。

直接转移通话

视您所申请的服务而定。

您可以将一个当前通话和一个保持的通话互相连接起来。在完成转移后, 您的连接即会被切断。在通话时按 , 选择来电转移并按 。

此功能与来电转移不同, 来电转移是在您接起电话之前发生的(参见第77页)。

注意事项

无线电波



您的手机是一部**低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **GSM 频率 (900 /1800MHz)** 发送 / 接收无线电波。
- **GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)**。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定要求 (参考 **73/23/EEC**)。
- 您手机上的 **CCC** 标志显示符合中国强制性产品认证 (**CCC**) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下面全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人。此外，预防未授权使用手机的行为：



将您的手机存放在一个安全且小孩够不着的地方。

不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。如果手机长时间不使用，应关机和取下电池。

请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



您手机的设计符合所有适用的法律和规定。然而，手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规定。您尤其需要严格遵守在汽车和飞机上使用手机的规定。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **GSM** 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。手机符合**所有适用的安全标准**，并且符合无线电设备和电信终端设备规定 **1999/5/EC** 的要求。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时：
在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设备**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（例如，加油站以及空气中含有灰尘颗粒，如金属粉末的地区）。

在运输可燃性物品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合适用的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如，采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商，确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器保持至少**15 厘米**以上的距离，以免潜在干扰。
- 请不要将手机放在**胸袋**中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了**提升手机性能**，减少无线电辐射，**降低电池耗电量并确保安全操作**，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在**极高或极低的温度**环境中。
- 小心使用手机。任何不当操作将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中；如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在**24 小时**之后、手机已干之后再使用。
- 要**清洁手机**，请用软布擦拭。
- 拨打及接听电话所耗用的电池电量是相同的。然而，在待机模式下的手机如果持续存放在同一地点则消耗电量较低。在待机而被移到的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的电量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助

于节省电池电量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如，口袋中的钥匙）与电池接触造成短路。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将会损坏手机，并使所有飞利浦手机保修变得无效。

请确保损坏部件可立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：

在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。

如果您想在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍需确保自己能全神贯注地开车。

确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准


在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如，在窗户或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会提高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

| | |
|---|---|
|  | 被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。 |
|  | 流动中的循环表示标有此符号的包装材料可回收。 |
|  | 绿色符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如，法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。 |
|  | 塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可回收，并指出塑料材质。 |

故障排除

手机无法开机

取出并重新安装电池（参见第7页）。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。


不显示 和 符号

网络连接断开。您可能正位于一个信号死角（在隧道中会在高层建筑物之间），或是身处网络覆盖范围之外。请换一个地方再试，或与网络运营商联系请求协助或查询网络信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

手机不能返回待机屏幕

按住 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络 and 所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 1。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大，或没有正确的文件格式，手机可能不接收。有关主题的完整信息，请参见第 61 页。

在为手机充电时，没有显示电池图标指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 7 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

您不确定手机是否正常接收来电

要接听来电，确保“有条件来电转移”或“无条件来电转移”中的任何功能都没有启动（参见第 77 页）。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示插入 SIM 卡

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 7 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。


手机在车内无法正常操作


车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。您最好先向当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。


图标和符号


在待机模式下，可以同时显示多个符号。


如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不好的地方：移到另一个位置。


 **静音** - 来电时手机不发出响铃。


 **语音邮件** - 您已收到新的语音邮件。


 **振动** - 来电时手机振动。


 **电池** - 指示条显示电池电量水平（4个条码 = 满，1个条码 = 电量不足）。


 **键盘锁** - 防止键盘无意中碰到。


 **漫游** - 在手机注册另一个网络时显示（特别在国外）。


 **GPRS 连接** - 手机已连接至 GPRS 网络。

 **短信已满** - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。


 **短信** - 您已收到新短信。


 **无条件来电转移** - 所有语音来电转移至不同语言信箱的号码。

 **无条件转移至语音信箱** - 所有来电转移至语音信箱。

 **主网域** - 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。

 **GSM 网络**：手机已连接至 GSM 网络。
接收效果：条码越多，接收效果越好。

 **闹钟** 已启动。

 **即时消息** - 选项设为使用。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间

就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：8008205055
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。