










了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改, 恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确, 但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。








如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按  。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码, 并按  或  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码, 然后按  拨号。
结束通话	按  。
接听来电	手机响时, 请按  。
拒接来电	手机响时, 请按  。
设定铃声音量	在通话期间, 请按  或  。
启动 / 关闭扬声器	在通话期间, 长按  。
进入主菜单	在待机模式下, 按  。
查看电话簿	在待机模式下, 按  。
使用电话簿	移动  或  翻阅列表, 并按  呼叫所选姓名。
启动 / 关闭静音模式	在待机模式下, 长按  。

锁住 / 解除 键盘锁定	长按  (在接到来电时, 键盘将自动解锁)。
设定铃声音量	按  并选择 设定 > 音效设定 > 铃声音量 。
进入 通讯记录表	在待机模式下, 按  。 通讯记录表 将显示 未接来电 、 已接来电 以及 已拨电话 。
进入上级菜单	按  或按  。
在浏览功能表时 快速返回待机模式	按住  。
查看已拨电话	在待机模式下按  。
使用快速存取软键	在待机模式下按  或按  可以进入或更改设定于软键上的功能。

矩阵图



该矩阵图是菜单的图形表示。每个图标代表操作手机的一项功能或操作。

在待机模式下, 按  以访问该矩阵图, 然后按 、、 或  以浏览该图标和列表, 或按  至  键以直接访问所对应的选项或功能 (键映射也适用于菜单列表)。



当您在列表中浏览时, 屏幕右侧的滚动条显示您在列表中的实际位置。

在列表中, 按  或  可访问所选项目相关的选项, 按  或取消键可返回上一层。

软键

键盘顶部的左  和右  软键可让您设定并快速进入相应选项。同时这些软键与具体使用的功能环境相关, 它们将依当前环境的变化而变化。

此外, 一些记事会更更改待机屏幕的显示 (未接来电、新短信等)。

相关选项可让您将这些软键 (以及  至  键) 配置为直接、快速访问常用功能或首选号码 (有关详细信息, 请参见“设置快速软键”第 8 页)。

目录

1. 第一次使用	5	4. 输入法	14
插入 SIM 卡	5	T9 [®] 输入法的种类	14
开机	6	T9 [®] 英文输入	14
复制 SIM 电话簿	6	英数字输入	15
为电池充电	6	拼音输入法	16
2. 主要功能	8	笔划输入法	18
进入并查阅电话簿	8	5. 照相机	20
拨打电话	8	如何操作	20
应答和结束来电	8	启动	20
自主来电写真	8	视频	21
设置快速软键	8	设定	22
拍照片	9	6. 电话簿	23
用免提通话	9	创建和管理电话簿	23
保持电话	9	群组	24
更改铃声	9	自主来电写真	25
启动静音模式	9	7. 设定	26
启动来电震动	9	音效设定	26
读取您的手机号码	10	铃声	26
调节耳机音量	10	铃声音量	26
话筒静音 / 恢复话筒声音	10	铃声设定	26
清除通讯记录表	10	来电震动	26
清除电话簿	10	按键提示音	26
3. 菜单一览表	11	自定义铃声	26

显示设定	27	草稿箱	32
墙纸效果	27	发件箱	32
屏幕保护器	27	短信设定	32
背景光	27	存储器状态	33
明暗对比	27	多媒体短信	33
亮度	27	新建 MMS	33
操作语言	28	收件箱	34
话机设置	28	草稿箱	34
自动锁键盘	28	发件箱	34
自定义问候语	28	MMS 设定	35
T9 输入	28	接收 MMS	35
状态检查	28	电子邮件	36
网络	28	新邮件	36
线路	28	收件箱	36
网络配置	28	草稿箱	36
GPRS 信息	29	发件箱	37
选择网络	29	接收	37
传输速率	29	邮件设定	37
安全设定	30	语音留言	37
SIM 卡密码	30	小区广播	38
只用受保护的 SIM 卡	30	9. 多媒体与示范模式	39
拒用其它 SIM 卡	30	图片簿	39
8. 消息	31	视频簿	40
短信	31	音效库	40
新短信	31	录音	40
预设短信	32	存储器状态	41
收件箱	32	示范模式	41

10. 游戏与应用	42	图标和符号	52
游戏	42	注意事项	53
记事本	42	故障排除	57
时钟	43	飞利浦原厂配件	59
计算	44	客户服务条例声明	61
通讯端口	44		
11. 通讯信息	45		
通话设定	45		
来电转移	45		
任意键接听	45		
来电等待	45		
隐藏本机号码	45		
分钟提示音	45		
通讯记录表	46		
计时 / 计费	46		
话费设定	46		
清除记录	46		
通话限制	47		
用户群组	47		
12. 增值服务	48		
WAP	48		
拨打第二通电话	50		
接听第二通来电	51		
接听第三通来电	51		

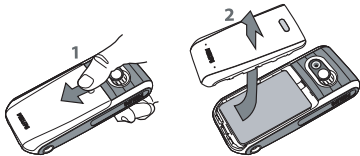
1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

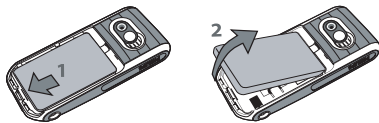
要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您申请的服务、您自己的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的内存（参见“电话簿”第23页）。

插入 SIM 卡

1. 按手机背面板释放按钮（如下所示）并向下滑动以将其卸下。



2. 如有需要，请取下电池：向下按内弹夹，然后从底部拉动电池，取出电池。



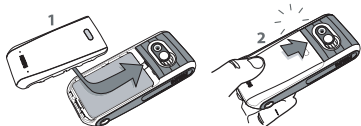
3. 从卡匣中取出 SIM 卡，将它插入金属固定夹之下，直至固定为止。注意，SIM 卡的缺角必须对准相应的角。



4. 将电池滑入槽中，金属接头向下，直到滑不动为止。然后向下推，将电池卡住。




5. 将后盖滑入槽中，直到停止。



6. 在使用手机前，请揭下覆盖屏幕和照相机镜头的保护膜。

开机

要开机，请按  键。手机可能会要求您输入 PIN 码，即 SIM 卡的 4-8 位数字密码。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或经销商提供。若要更改您的 PIN 码，请参见第 30 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

复制 SIM 电话簿

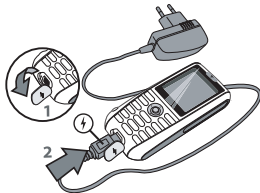
如果您以前曾使用过手机，现在要使用同一张 SIM 卡，卡上可能含有您当前电话簿的全部或部分内容。您可以将 SIM 卡上的联系人全部复制到手机电话簿中。有关电话簿的详细信息，请参见“电话簿”第 23 页。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。

我们建议您开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果取出电池，日期与时间的设定将被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。

1. 装好电池和电池盖后，将随手机提供的充电器接头插入手机底座的插孔中（注意：充电器接头带有标志的一面必须朝上），然后将另一端插入交流电源插座上。



2. 电池图标显示充电状态：
 - 充电过程中，3 个充电指示条不断变化；一般情况下，手机完全充电至少需要 2.5 小时左右*。

- 当所有 3 个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达 4 小时*，最长待机时间可达 300 小时*。






** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，在实验室环境下测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上（仅限比利时）。

2 • 主要功能

进入并查阅电话簿

在待机模式下，按 ▼。

通话期间，按  或  功能表，选择电话簿，然后按  或  选择以显示列表。按  以返回通话屏幕。

要查找姓名，在查阅电话簿时，直接输入联系人姓氏的首个字母，以直接跳到那个名字。




拨打电话


1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按  清除。
2. 按  拨号，按  挂断。

要拨打国际电话，请按住  以输入“+”符号，作为国际前缀。然后按  清单以访问国家代码列表。

应答和结束来电

接到来电时，您的手机上可能会显示对方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

1. 要接听来电，请按 。
2. 要拒接来电，请按 。如果启动了来电转移（参见第 45 页），则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
3. 要挂断电话，请按 。



在静音模式下，手机不会发出响铃（请参见第 10 页）。如果选择了任意键接听（请参见第 45 页），您可以按任意键（ 键除外）来接听来电。


自主来电写真





仅当选择手机电话簿（而非 SIM 卡电话簿）时，此功能才可用。

此功能允许您将一个或多个姓名添加到群组。当该姓名来电时，其名字将与该姓名所在群组预定的图片一同出现，并发出该群组的预定铃声。有关此功能的详细信息，请参见“自主来电写真”第 25 页。

设置快速软键

在待机模式下，键盘顶部的左  和右  软键可让您选择并进入所显示的相应选项。这些键可以配置如下：

1. 按任何一个键，然后按  更改。





- 浏览可用选项列表。
如果要使用软键拨打号码，请选择**电话号码**并按  **选择**，然后在联系人列表中选择姓名。按  **选择** 以便将此姓名指定给软键。
- 返回待机模式，长按已配置的键以启动相应的功能或拨打号码。
 至  键也可以设置为快速热键，以进行速拨：
 - 按住所选键，然后选择要指定至该键的功能。
 - 返回待机模式，长按所配置的键以启动相应功能或打开菜单。

拍照片

您的手机具有照相机功能，可允许您拍照并将照片发送给亲朋好友。请参见“照相机”第 20 页获取该功能的全部信息。

用免提通话





为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

拨打电话。建立连接之后，按  或  **功能表**，选择**扬声器**，然后按  或  **更改** 以设为**开启**。重复此步骤以设定为**关闭**。

保持电话




在通话期间，只需按  **保持**。要重新接听保持电话，按  **返回**。

更改铃声








选择**设定** > **音效设定** > **铃声**，并按  **编辑**，然后按  **更改**。浏览列表，并按  **选择** 以确认，然后按  **保存**。

以上适用于呼入电话。此菜单还允许您更改闹钟、短信 / MMS 与小区广播的铃声。有关详细信息，请参见第 26 页。

启动静音模式


如果您不想手机在来电时发出铃声，您可以按以下方法关闭铃声：选择**设定** > **音效设定** > **铃声音量**，然后按  **编辑**。按  直到音量设为关闭，然后按  **保存**。

启动来电震动

如果您想让手机在来电时震动，则可以按以下方法启动震动器：选择**设定** > **音效设定** > **来电震动**，并按  或  **更改**。按  或  以选择**开启**、**关闭**或**铃声预设震动**，然后按  **选择**。按  或  以返回**音效设定**选项。

启动来电震动不会使响铃静音。如果想使响铃静音，并将震动器功能保持为开启，请按以上所述，启动来电震动并启动静音模式。




读取您的手机号码

要读取您的手机号码，在待机模式下按 ▼，选择 **SIM 卡电话簿**，然后选择 **私人号码**。如果 SIM 卡上有您的手机号码，屏幕上会显示该号码。否则，选择 <空>，按  **编辑**，然后按照屏幕指示操作。

调节耳机音量





在通话期间，移动导航键 ▲ 或 ▼ 可以提高/降低音量。

话筒静音 / 恢复话筒声音




您可以将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。在通话期间，按  **功能表**，选择 **静音**，并按 ▶ 或  **更改** 以设定为 **静音**。此时按  以 **恢复声音**。

清除通讯记录表

要清除通讯记录表，请在待机模式下按 ▲ 以进入 **未接来电**、**已接来电** 和 **已拨电话** 列表。

 **选择** 要清除的列表，并按  **选项**，然后选择 **删除全部**。按  **选择** 以便一次性删除所有呼叫记录，并按  **是** 确定。

清除电话簿

要立即清除任何一个电话簿中的内容，选择一个联系人，并按  **选项**。选择 **删除全部**，按  **选择**，并按  **是** 确定。

3 • 菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表，以及每个功能或设置的详细信息所在的参考页码。



设定 p26

音效设定 p26

铃声 / 铃声音量 / 铃声设定 / 来电震动 / 按键提示音 / 自定义铃声

显示设定 p27

墙纸效果 / 屏幕保护器 / 背景光 / 明暗对比 / 亮度

操作语言 p28

可用语言列表

话机设置 p28

自动锁键盘 / 自定义问候语 / T9 输入 / 状态检查

网络 p28

线路 / 网络配置 / GPRS 信息 / 选择网络 / 传输速率

安全设定 p30

SIM 卡密码 / 只用受保护的 SIM 卡 / 拒用其它 SIM 卡



增值服务 p48

服务号码

本菜单中的可用号码由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。

WAP p48

主页 / 书签 / 环境设定 / WAP push 设定

服务 +

本菜单由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。



消息 p31

短信 p31

新短信 / 预设短信 / 收件箱 / 草稿箱 / 发件箱 / 短信设定 / 存储器状态

多媒体短信 p33

新建 MMS / 收件箱 / 草稿箱 / 发件箱 / MMS 设定

电子邮件 p36

新邮件 / 收件箱 / 草稿箱 / 发件箱 / 接收 / 邮件设定

语音留言 p37

小区广播 p38

广播 / 读取 新广播 / 项目清单 / 自动显示 / 设定 广播语言



电话簿 p23

SIM 卡电话簿 p23

储存于SIM卡的姓名列表以及相关选项。

群组 p24

可用群组列表以及相关选项。



多媒体与示范模式 p39

图片簿 p39

所有图片、照片文件夹以及相关选项。

视频簿 p40

所有录象、录象文件夹以及相关选项。

音效库 p40

所有声音以及相关选项。

录音 p40

所有录音以及相关选项。

存储器状态 p41

查看内存使用状态。



示范模式 p41



通讯信息 p45

通话设定 p45

来电转移 / 任意键接听 / 来电等待 / 隐藏本机号码 / 分钟提示音

通讯记录表 p46

未接来电 / 已接来电 / 已拨电话

计时 / 计费 p46

上一次通话 / 所有通话 / 剩余单位 / 来电 / 拨出通讯

话费设定 p46

汇率 / 自定费率 / 计费限额 / 自动显示

清除记录 p46

通话限制 p47

禁止所有拨出 / 禁止国际拨号 / 仅可拨回本国 / 所有来电 / 漫游时 / 更改密码 / 状态查询 / 取消所有限制

用户群组 p47

用户群组 / 选择群组 / 允许外拨 / 优先群组



游戏与应用 p42

游戏 p42

预存 / 自定义游戏

记事本 p42

日历 / 待办事项 / 过期的待办事项提醒

时钟 p43

闹钟 / 倒计时 / 时钟设定 / 自动关机

计算 p44

计算器 / 汇率转换

通讯端口 p44



照相机 p20

启动 p20

视频 p21

设定 p22

分辨率 / 照片精度 / 亮度 / 特效模式 / 夜照 / 闪光频率 / 帧速率 / 缺省设置






4 • 输入法

您可以使用 T9 输入功能输入文本，此外还提供了数字和标点符号两种输入模式。在进入编辑状态时，屏幕左上角显示的特定图标将提示您所选择的当前输入模式。




T9[®] 输入法的种类

首先通过手机菜单设定 > 话机设置 > T9 输入开启用于编辑文本所使用的几种输入模式。

- T9 英文输入（当关闭该选项时，将切换为英数字输入模式）
- 中文输入法
 - T9 注音（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
 - T9 拼音
 - T9 简体笔画
 - T9 繁体笔画（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）



要点：在编辑的过程中，您可以随时按  键来切换输入模式，此时屏幕上端的状态栏会显示目前的输入模式。[^{T9} 笔] 表示笔划输入模式；[^{T9} 拼] 表示拼音输入模式；[Abc^{T9}]、[abc^{T9}] 或 [ABC^{T9}] 表示 T9 英文输入模式；[Abc]、[abc] 或 [ABC] 表示英数字输入模式；[123] 表示数字输入模式，另外可以长按  键输入标点符号（在中文输入模式，也可以通过长按  键输入标点符号）。当选择了英数字输入模式时，可以通过按  键打开 T9 英文输入模式，反之亦然；您也可以在此时长按  键进入可选输入模式列表进行选择。

T9[®] 英文输入


T9 英文输入包括一个综合词语数据库，它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键，即可拼出单词；T9 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词显示在编辑屏幕上。如果根据使用的按键有多个单词可选择，可以按  键浏览单词清单，然后按  或  键从建议的单词中选择。（参见下面的实例）。




如何使用？

该输入模式下各个按键所代表的字母和符号含义如下：


 至  可输入字母，长按可输入按键上对应的数字。

短按：圆点；
长按：数字 0。


 浏览前一个或下一个备选单词。

 或  确认输入的字母或单词，按  并插入空格。


 清除输入的内容。

 退出编辑窗口，不管你是否保存信息。

短按：在 T9 英文输入模式间切换，从标准到小写、大写和数字模式。

 长按：显示可用的符号列表，利用导航键进行选择。



短按：在 T9 英文和英数字输入模式间切换。

 长按：显示当前可用的输入模式列表，利用导航键进行选择。



实例：如何输入单词 "Home"

- 按    ，屏幕显示列表中第一个单词 **Good**。
- 按  滚动并选择 **Home**。
- 按  确认单词 **Home**。

如何储存个人单词

在拼写单词后，如果该单词不在 T9 词典的候选词语中，请按  拼写单词。在弹出窗口中输入想要的单词，并按  保存该单词到 T9 词典中。


英数字输入


该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。


要在英数字输入模式下输入单词 "home" 您必须输 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。按  键确认编辑完成。


该模式下，每个按键所对应的字母，数字和符号如下：


短按


 空格 1


 abc 2 à ä ç ABC


 def 3 é è DEF


 ghi 4 ì GHI

 jkl 5 JKL

 mno 6 ö ñ ò MNO

 p q r s 7 ß PQR

 t u v 8 ü ù TUV

 w x y z 9 æ ø å WXYZ Æ Ø Å

圆点

长按

1

2

3

4

5

6


7












8

9










0

拼音输入法

请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。（注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用）。

 空格	 ABC	 DEF
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TUV	 WXYZ
 模式 T9	0	 标点符号




使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合 ◀ 或 ▶ 键。
3. 确认拼音组合  或  键选择。
4. 挑选候选字 ◀ 或 ▶ 键，逐字查找；
▲ 或 ▼ 键，翻页查找。
5. 确认选择的字  或  键选择。
6. 选择并输入联想字：长按要输入的联想字所对应的编号键。如此可以输入多个联想字。
7. 按  返回到输入状态，按  完成编辑，或直接键入新的拼音字母输入新字。











备注：

- 1) 你也可以在看到候选字后，直接长按要选择的字所对应的编号键输入该字，并不需要确认拼音组合等步骤，但此时无联想字选择。

2) 要输入标点符号：

- 直接连续按  键，得到常用的标点符号。如：连续按两次  键得到符号“，”。
- 长按  键，显示符号列表并利用导航键选择。

实例：如何输入汉字“王”

1. 依顺序按     键，再使用 ▶ 键来选择所需要的 [wang] 拼音组合，然后按  或  键来确认此拼音组合。
2. 此时默认光标停留在第一个候选字上，使用 ▶ 键来选择所要的“王”字，然后按  键或  键来确认输入此中文字。
3. 当选定输入该中文字之后，候选字列表显示出以“王”字为字首的常用联想字。可以直接长按所需要的联想字所对应的编号键输入联想字。
4. 当完成编辑电话簿姓名或中文短信息等内容后，先按  键返回并退出联想字输入状态，然后按  键完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

横	竖	左撇
右捺	横折	特殊
模式 T9	0	标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔画符号 键到 键，
 键清除。
2. 确认笔画组合 或 键选择。
3. 挑选候选字 或 键，逐字查找；
 或 键，翻页查找。
5. 确认选择的字 或 键选择。
6. 选择并输入联想字：长按要输入的联想字所对应的编号键。如此可以输入多个联想字。
7. 按 返回到输入状态，按 完成编辑，或直接键入新的笔画符号输入新字。

备注：

- 1) 你也可以在看到候选字后，直接长按要选择的字所对应的编号键输入该字，并不需要确认笔画组合等步骤，但此时无联想字选择。
- 2) 要输入标点符号：
 - 长按 键，显示符号列表并利用导航键选择。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将在中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： - + | + / + \
2. 田： | + ↗ + - + |
+ - + + ▶
3. 加： ? + / + | + ↗
+ -
4. 凉： \ + ? + \ + -
+ | + ↗ + - + ?
+ / + \
5. 陈： ? + | + - + ?
+ ? + / + \ + + ▶ +
(重复 4 次此键 ▶)

一般来说不需要输入完所有的笔划，便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿姓名字或中文短信息内容后，先按 键返回并退出联想字的输入状态，然后按 键完成编辑工作。

5 • 照相机



您的手机内置数字照相机，可用于拍照和录制简短的视频、并储存在手机中，拍摄的照片可以用作墙纸或发送给亲朋好友。

如何操作 ...

启动 / 关闭 相机拍照	按 ⏻ 并选择 照相机 > 启动 。 按 ⏻ 可关闭相机。
放大 / 缩小	在相机启动时按 ▲ (放大) 或 ▼ (缩小)。
调整曝光	相机启动时，按 ◀ 或 ▶ 。
拍照	相机模式启动时，按 ⏻ 。
保存照片	拍完后立即按 ⏻ 保存 。
删除照片	拍完后立即按 ⏻ 删除 。
启动 / 关闭 录像	按 ⏻ 并选择 照相机 > 视频 。 按 ⏻ 可关闭相机。
访问选项	保存照片或视频之后按 ⏻ 选项 。

录制视频	在 视频 菜单中启动相机后 按 ⏻ 录制 。
保存视频	出现 保存到相册? 窗口后 按 ⏻ 是 。
删除视频	出现 保存到相册? 窗口后 按 ⏻ 否 。
访问相机与 视频设定	按 ⏻ 并选择 照相机 > 设定 。




在任何菜单中，长按 **⏻** 以取消当前操作并返回待机模式。

保存之后，照片 / 视频将出现在多媒体 > 图片簿 / 视频簿中。有关可用选项和详细信息，请参见“多媒体与示范模式”第 39 页。





启动

快速设定

选择**照相机 > 启动**以拍摄 JPEG 照片，这些照片将保存在**图片簿**中（请参见第 39 页）。使用快速键可以快速更改相机设定：相机启动时，按 **⏻** 在屏幕的左上角显示四个状态图标。然后按 **⏻** 以显示图标所对应的设定：**特效模式**、**分辨率**、**照片精度**和**夜景拍摄**。要快速更改任何一个设置并从一个选项切换到另一个

选项，只需多次按相应的键（例如： 用于特效模式， 用于分辨率等）。对应的状态图标将显示更改状态。按  以便在完成后隐藏状态图标和提示。








照片与选项


1. 启动相机之后，只需按  便可拍照。
2. 然后按  删除以返回相机预览并拍摄新照片，或按  保存。
3. 如果选择保存照片，可以按  选项以访问以下列表：

- 观景窗** 返回相机预览并拍摄新照片。
- 用 MMS 发送** 通过 MMS 发送照片（请参见“多媒体短信”第 33 页）。
- 用 Email 发送** 通过电子邮件发送照片（请参见“电子邮件”第 36 页）。
- 设为墙纸** 将照片设定为背景墙纸。
- 图片簿** 直接进入 **图片簿**。突出显示您拍摄的最后一张照片，并显示其名称以及上次修改日期。屏幕上方将显示图像的缩略图以及其大小（请参见第 39 页获取详细信息）。

视频

照相机 > 视频选项允许您录制简短视频，您可以播放、保存在**视频簿**中，或通过 MMS、Email 发送给其他人。

1. 从照相机菜单中选择**视频**，然后按  录制以开始录制（如果需要，在录制期间按  中止或  暂停）。
2. 录制完成后，自动出现**保存到相册？**窗口：按  否返回视频预览并录制新剪辑，或按  是保存剪辑。
3. 如果选择保存剪辑，您便可以按  播放或  选项以访问以下列表：

- 待机状态** 返回视频屏幕并录制另一个剪辑。
- 通过 MMS 发送** 通过 MMS 发送剪辑（请参见“多媒体短信”第 33 页）。
- 用 Email 发送** 通过电子邮件发送剪辑（请参见“电子邮件”第 36 页）。
- 视频簿** 直接进入**视频簿**。显示录制的最后一个剪辑（有关详细信息，请参见“视频簿”第 40 页）。
- 全屏** 全屏播放视频，按  播放。

设定


不管是拍照还是录制视频，都可以采用此菜单中的设定，选择各种效果或选项，您可以根据环境调节相机。以下是可用选项：


分辨率 可以选择 3 种设定：160 x 120、320 x 240 或 640 x 480 像素。

照片精度 可以选择 3 种设定：高、中或低。

照片精度和分辨率越高，文件越大。

亮度 按下 ◀/▲ 或 ▶/▼，可以将亮度从 -2 调节至 +2。



特效模式 选择 4 种可用效果：一般、黑白、棕色和淡蓝。按  以选择当前效果。

夜照 按  更改，将此模式设为开启或关闭。

闪光频率 用于选择 50Hz 或 60Hz。

帧速率 可以选择 3 种设定：高、中或低。

缺省设置

用于恢复出厂设定：按  否以取消或按  是以重设。

此选项仅适用于照相机的个人设定，而不适用于图片簿或音效库的内容。

6 • 电话簿



电话簿菜单允许您选择SIM卡电话簿中保存的姓名（条目数取决于SIM卡容量）或手机中保存的姓名，并且可以管理群组。

创建和管理电话簿

电话簿

此菜单允许您访问SIM卡以及手机电话簿中的条目列表（多达255个），在第一层按字母顺序排列。SIM卡电话簿是此列表的第一项：按 **OK** 以进入。

添加条目

电话号码最多为40个数字，具体取决于SIM卡。只要输入国际前缀，国家代码与区号，您就可以在任何地点拨打任何电话。

SIM卡电话簿

1. 选择**SIM电话簿**，然后按 **新增**。
2. 输入新联系人的**姓名**，并按 **▼** 以输入**号码**。
3. 更改**位置**和**记录编号**（如果需要），然后按 **OK** 或 **保存**以便在SIM电话簿中保存新记录。

手机电话簿

比起SIM卡电话簿，手机电话簿可让您储存更多信息（电子邮件地址、传真号码、公司名等等）。

1. 选择**电话簿**，再按 **新增**以打开新条目屏幕。
2. 输入联系人姓名，再按 **▼** 以移至下一个字段。输入所需字段并按 **OK** 或 **保存**将新条目储存至手机电话簿。

*您也可以在浏览姓名列时选择 **选项**以访问新增条目选项。*

选项

选择电话簿中的联系人并按 **选项**以访问以下选项：

在选择SIM卡电话簿和手机电话簿中的联系人时，所出现的选项可能有所不同，请以实际情况为准。

查看

显示所选联系人的相关信息。

编辑

编辑和更改此联系人的相关信息。

新增条目

将新联系人输入至手机电话簿。

删除

删除所选联系人。

每次只能管理一个电话簿；如果一个联系人位于两个电话簿中，即使您从手机中删除了该联系人，但该联系人仍然保存在 SIM 卡中。

删除全部

删除所选电话簿的所有联系人。

复制单个条目

将所选的联系人复制到另一个电话簿。

复制所有条目

将所有联系人从一个电话簿复制到另一个电话簿。（仅限从 SIM 卡复制到手机电话簿）

发送短信

将短信发送给所选联系人。

发送 MMS

将 MMS 发送给所选联系人。

容量查询

检查电话簿的总容量以及已使用的容量。

电话簿

在浏览 SIM 卡电话簿时切换至手机电话簿列表。

私人号码

SIM 电话簿的这个条目包含您个人的电话号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。




尽管所有字段都可能为空，但私人号码项目不能删除。

服务号码（视您所申请的 SIM 卡类型而定）

SIM 电话簿的这个条目允许您选择运营商提供的可用服务之一，并将其复制到所选电话簿。

群组

您可以创建群组，帮助您跟好地管理您的联系人列表。您可以为群组设定特定的图片以及铃声，并且还能同时发送短信给群组的所有成员。

1. 选择 **电话簿** > **群组**。将显示群组列表。按  **查看** 以查看群组中的成员。
2. 在群组查看屏幕中：按  **选择**，选择 **新增条目**，将新条目加入所选群组；按  从电话簿列表选择联系人。
3. 然后可以使用以下选项编辑群组的每个成员：**查看**、**编辑**、**新增条目**、**移出该姓名**、**发送短信**、**发送 MMS**（有关详细信息，请参见上节“创建和管理电话簿”）。

选项



每个群组提供了以下选项：

编辑 群组名称	编辑和更改群组的名称（如果需要）。
查看群组 成员	显示此群组成员的完整列表。
移出所有 姓名	从该群组中删除成员。 <u>此选项只删除该群组的成员，不会将它们从电话簿中删除。</u>
设定群组 图标	选择此群组成员来电时在屏幕上显示的图片。
设定群组 铃声	选择此群组成员来电时发出的铃声。
群发短信	将短信一次性发送给此群组的所有成员。

自主来电写真

此功能仅适用于手机电话簿中的条目，不适用于SIM卡中的条目。

此功能允许您以特定的名称（“朋友”、“同事”等）、特定的图片（选自**图片库**包括接收和保存的图片）和特定的铃声（选自**音效库**列表）设定个性化的群组。然后您可以将电话簿中一个或几个联系人列入一个群组中；当该群组中的联系人来电时，该联系人的姓名连同为该群组指定的图片将出现在屏幕上，该群组的预定铃声也将响起。

1. 选择**群组**并选择所需要的群组（如果需要，可重命名该群组）。按  **选项** 并选择**设定群组铃声**以及**设定群组图标**设定指定给该群组的铃声和图片。
2. 按  以返回群组列表。
3. 按照上面群组一节所介绍的内容，从电话簿中选取并添加联系人或者选择**新增条目**添加新联系人到该群组中。

7 • 设定



设定菜单用于定制手机并更改与每个可用选项相关的设定（声效设定、时间与日期、安全设定等）。

在大多数菜单内，按 **[左箭头]** 编辑，然后按 **[左箭头]** 更改以访问列表，您可以使用 **▼** 或 **▲** 浏览。按 **[左箭头]** 选择以确认您的选择。

如果菜单仅具有开/关选项，则只需按 **[左箭头]** 更改便可切换。

音效设定

铃声

选择应用于任何电话、闹钟、短信/MMS 和小区广播信息的铃声。移动 **▼** 以访问下一个字段。

如果铃声音量设为关闭，您将听不到铃声（请参见第9页）。

铃声音量

设定应用于任何电话、闹钟、短信/MMS 和小区广播信息的铃声音量。按 **[左箭头]** 编辑，然后按 **◀** 或 **▶** 以降低或提高音量。移动 **▼** 到下一个字段并按同样的方式继续设定。按 **[左箭头]** 保存以保存更改，并返回音效设定菜单。

铃声设定

选择以下铃声设定之一：

- 开启** 您的手机将使用所选的铃声响铃。
- 关闭** 您的手机将不响铃。如果将震动器设为开启，它仅会震动。
- 哔声** 如果将震动器设为开启，您的手机将发出单哔声，然后发出震动。

来电震动

将所有闹钟、来电和信息的震动提示设定为开启、关闭或铃声预设震动。

铃声预设震动设定仅适用于 .mmf (SMAF) 文件。通过对声音文件的相应配置，震动提示以及键盘 LED 可与铃声同步操作。

按键提示音

将键盘音设为滴答声、提示音或关闭。

自定义铃声

访问以下铃声和相关选项的列表：

- 设为铃声** 将所选铃声设为任何电话、闹钟、短信/MMS 和小区广播信息的响铃。

铃声编辑 编辑所选铃声的主音轨或子音轨，然后播放该音轨，更改它的节奏速度或选择乐器并保存。

可以编辑多达五个自定义铃声（即，下载的铃声）。此功能不适用于预加载的铃声。

重新命名 重命名所选铃声。
信息 显示所选铃声相关的信息：姓名、创建日期和时间、文件类型和大小。

显示设定

墙纸效果

访问以下墙纸效果和相关选项的列表：

关闭 在所有环境下，背景屏幕保持白色。

全屏 如果需要，可以扭曲用作墙纸的图片，以使其适合屏幕的实际大小。

并列 图片将从左上角开始重复出现在屏幕上。

最佳大小 背景图片的宽度和长度与屏幕相符合。

居中 图片居中显示在屏幕上，不改变尺寸。

屏幕保护器

访问以下选项之一：

幻灯播放 访问图片库并选择构成幻灯的 4 个图片。

时间 显示时间作为屏保。


关闭 关闭屏保。

在达到给定静止时限之后，自动开启屏保。



背景光

将背景光应用于**屏幕背光**或应用于**键盘屏幕背光**。

明暗对比

设定**明暗对比**：移动 ▼ 或 ▲，按  **确定** 以确认您的选择。

亮度



将**亮度**设为**低**、**中**、**高**或**最大值**。选择后自动显示更改：按  **选择** 以确认选择。然后按  **返回**。

操作语言

选择或更改所有菜单文字的语言：使用 ▼ 或 ▲ 进行浏览，并按  选择以应用。

话机设置

自动锁键盘

将自动键盘锁设为**开启**或**关闭**。要解锁，请接连按  解锁和  键。

来电时，键盘将自动解锁。

自定义问候语

编辑开机时在屏幕上显示的文字。

T9 输入

将 **T9 英文输入** 和几种中文输入法设为**开启**或**关闭**（有关详细信息，请参见“输入法”第 14 页）。

状态检查

恢复**出厂设置**或检查**手机识别码**（当地客户服务处可能需要参考屏幕上显示的信息）。

恢复出厂设置时，您将丢失所有个人设定。

网络

请与您的网络运营商联系，详细询问在其网络上是否可以使用 GPRS，以及如何申请这项服务。您可能需要使用运营商提供的 GPRS 设定来配置您的手机，配置所使用的菜单将在本节中说明。

线路


此菜单允许您选择**线路 1**或**线路 2**以及限制其中一个线路。例如，允许您在休假时限制工作线路，或在开会期间限制个人线路。

此菜单的可用性取决于您所申请的服务并需要输入手机密码。有关详情，请咨询您的网络运营商。

网络配置

访问以下选项之一：

网络信息

提供该地区可用的网络列表：选择您想注册的网络并按  选择。

选择网络

启动手动选择网络。

自动选网

用于将此选项设为**开启**或**关闭**。如果设为**开启**，您的手机将自动连接至可用网络之一。

优先网络 用于根据偏好构建优先网络列表。定义之后，手机将试图按照您的偏好注册网络。

频段选择 用于选择频段：**GSM 900/1800** 或 **GSM 900/1900**。

GPRS 信息

按 **[左箭头]** **选择** 以显示上次发送的传输量和时间。然后按 **[左箭头]** **复零** 或 **[左箭头]** **确定** 以返回网络设定。

选择网络

此菜单用于创建若干数据连接模式：当使用 WAP 或发送 MMS 时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

CSD 设定（GSM 网络）和 **GPRS 设定** 应用于列表中所选的现有模式（然后按 **[左箭头]** **编辑** 以访问各种字段），或应用于您创建的新模式（选择 **<空>**，然后按 **[左箭头]** **编辑**）。

下面描述的选项均取决于网络运营商和/或所申请的服务。连接中的错误信息主要是由于不正确的参数造成的：在首次使用前，请联系您的运营商，以获取正确设定，有些情况下可以通过短信接收。一些预先配置的模式可能被锁住，以防止被重新设置和重命名。

可用 **CSD 设定** 如下：

设定配置文件名 命名将在列表中出现的连接模式。

连接方式 **ISDN** 或者 **模拟号码**，取决于您所申请的服务。

拨叫号码 用于建立连接，并必须由您的运营商提供。

用户名 用于连接的登录。

密码 用于连接的密码。

主 DNS 设定 手机将连接的服务器 IP 地址。

除以下选项之外，**GPRS 设定** 与 **CSD 设定** 相同：

GPRS APN 用于连接到外部数据网络的地址（字符串）。

认证 用于 **启动** 或 **关闭** 网络验证。

传输速率

用于选择数据的传输速度，不管是无线还是通过串行电缆：**19.2 Kb/s**、**38.4 Kb/s**、**57.6 Kb/s** 或 **115.2 Kb/s**。

传输速率可能取决于线路状况。

安全设定

SIM 卡密码

如果连续 3 次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁住。要解除锁定，您必须从网络运营商或零售商处索要 PUK2 码。如果一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁住，并且无法再使用。如果出现此情况，请与您的运营商或零售商联系。

SIM 卡密码菜单用于设定以下选项：

PIN 码控制

将 PIN 码保护设为 **开启** 或 **关闭**。
如果设为 **开启**，您需要在开机时输入 PIN 码。

如果此选项设为关闭，您不能更改 PIN 码。

更改 PIN 码 更改 PIN 2 码

更改 PIN 和 PIN 2 码（视您的 SIM 卡而定，有些功能或选项可能需要输入运营商提供给您 PIN 2 码）。

更改手机密码

更改手机密码。

只用受保护的 SIM 卡

此菜单用于将拨出电话限制在受保护的 SIM 卡目录中所定义的号码。它要求您输入运营商提供的 PIN 2 码。

拒用其它 SIM 卡

此菜单用于将拨出电话限制在您的 SIM 卡中。这需要您输入您的手机密码。

8 • 消息





短信

此菜单允许您发送带声音、动画或图片的短信，以及管理您收到的短信。

新短信

选择此选项以创建和发送短信给所选的联系人。在出现的编辑窗口中输入短信（请参见“输入法”第 14 页）。

按  **清除** 以删除字符，或按  **选项** 以便进行以下访问：

发送短信 将短信发送给 SIM 卡或手机电话簿上的联系人。
要将短信发送给任何其它号码，只需使用键盘输入号码。

保存短信 在**草稿箱**中储存短信，不发送。

消息大小 显示有关短信的信息（短消息数与字符数）。

文字格式

定义**字体颜色**、**背景颜色**、**字号**和**样式**、**排列方式**和**换行**。

在输入文字之前必须设定这些选项。

添加多媒体

添加预定义的图片或声音，或在资料簿中创建和存储的图片或声音（请参见“多媒体与示范模式”第 39 页）。

您最多可以发送 **2** 个不同类型的附件。动画和图片具有排他性：如果首先选择动画，然后选择图片，则只有图片会被附加到短信中，反之亦然。

您不能发送受版权受保护的图片和声音。

全部清除

一次性删除所有字符。

插入文本

访问预设短信的列表并插入其内容。

加电话号码

在短信中插入电话号码。

新增 邮件地址


在短信中插入邮件地址。

预设短信

此菜单允许您显示预设短信和创建新预设短信，以便能够自动插入短信。

预设短信限定为 35 个字符。

收件箱

此菜单列出您接收到的所有短信。选择项目并按  选项以便删除或查看所选短信，回复通讯方，转发短信给某人或编辑短信，显示短信的详情。最后一个选项允许您一次性全部删除列表的项目。

草稿箱



此菜单列出已储存但未发送的短信。可用选项包括删除、查看、转发、编辑或全部删除。

发件箱

此菜单列出已发送并且储存的所有短信。可用的选项与草稿箱文件夹相同。

此菜单将不显示已发送但未储存的短信。

短信设定

此菜单允许您设定最多 5 个情景模式，以管理不同的短信设定。选择其中一个可用情景模式，并按  启动，或按  选项，然后按更改以访问以下设定：

短消息 服务中心

输入短信服务中心的电话号码。此号码由网络运营商向您提供。

信息类型

选择处理短信的类型（普通文本、传真、寻呼机号码等）。

短信有效期

选择短信在短信中心存储的时间长度。当收件人未连接到网络（因此不能立即接收您的短信）时，该选项非常有用。

取决于您所申请的服务。

状态报告

可让您将此选项设定为开启或关闭，并通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。

取决于您所申请的服务。

直接回复

用于开启或关闭此选项，当设为使用时，它允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他们的短信中心。这可以加快发送速度。

取决于您所申请的服务。

通过 GPRS 收发短信

可让您将此选项设定为 **开启** 或 **关闭**，它将通过 **GPRS**（**开启**）或 **GSM**（**关闭**）网络发送短信。

对 GPRS 网络的访问取决于您所申请的服务。

存储器状态

此菜单将显示 SIM 卡上和手机中短信占用情况，比如：已经使用了多少条短信 / 共计可存储多少条短信。

多媒体短信

此菜单用于发送和接收称为 **MMS** 的多媒体短信，该短信带有文本、图片和声音。这些短信可以由一个或多个幻灯片组成。不管您将其发送至电子邮件地址还是发送至另一个手机，均可用幻灯片形式播放 **MMS**。

如果出现“内存已满”，必须删除收件箱、草稿箱或发件箱中的一些旧消息。

新建 MMS

如下面所述，可采用两个明显不同的菜单创建和管理 **MMS**。**插入** 菜单允许您访问将构成 **MMS** 的图片和声音项目，而 **选项** 允许您完成创建之后管理 **MMS**。

无法发送预定义和受版权保护的图片和声音。因此，它们都不会出现在您选择项目的列表中。

新增

此菜单的项目如下：

插入图片 从 **图片簿** 中选择图片，并将其插入当前 **MMS** 幻灯片。

文本 插入最多 **200** 个字符的文本（有关详细信息，请参见“输入法”第 **14** 页）。

插入视频 从 **视频簿** 中选择视频，并将其插入当前 **MMS** 幻灯片。


如果 MMS 已包含声音文件，您将无法附加视频文件，反之亦然。

插入声音 从 **音效库** 中选择声音，并将其插入当前 **MMS** 幻灯片。

插入语音 选择将在当前幻灯片中插入的录音。

如果 MMS 已包含一个录音，您将无法附加声音文件，反之亦然。

- 新增页面** 在幻灯片插入新页。
- 播放时间** 设定每个幻灯片的持续时间。
- 选项**
此菜单的项目如下：
- 发送 MMS** 将 MMS 发送给某人：输入号码（**收件人**）和**主题**。您还可以发送 MMS 的副本（**抄送**）或密件副本（**密送**）。
- 保存 MMS** 在**草稿箱**菜单中储存该 MMS，不发送。
- 删除项目** 删除构成 MMS 的项目之一（声音、图片、文字等）
- 信息** 显示与所选 MMS 相关的信息（图片大小、分辨率等）
- 预览此页** 预览当前页。
- 预览 MMS** 预览整个 MMS。
- 收件箱**
此菜单列出您接收的所有 MMS。查看 MMS 时，按  **选项** 以进行以下访问：
- 回复** 通过发送您自己的 MMS 回复发件人。

- 回复所有人** 同时回复所用通讯者，例如，该 MMS 也同时发送给您以外的其他人。
- 转发** 将 MMS 转发给某人。
- 呼叫** 拨叫 MMS 的发件人（如果其号码已识别）。
- 删除** 删除 MMS。
- 信息** 显示所选 MMS 相关的信息（图片大小、分辨率等）
- 提取资料** 提取所显示页面的一个项目，可能是图片、视频或声音。
- 重放** 再次播放整个 MMS。
- 草稿箱**
此菜单列出已储存但未发送的 MMS。
- 发件箱**
此菜单列出已发送并且储存的所有 MMS。
-
- 在草稿和发件箱菜单中，选择一个项目以显示其储存或接收日期和时间、其大小、发送者号码或您想发送的号码。按  选项以查看所选的 MMS、删除 MMS 或一次性删除全部列表中的项目。*

MMS 设定


MMS 参数可能已预先配置，您可直接访问所提供的服务。如果未预先配置，请与您的网络运营商联系，获取本节中描述的信息项，并按照指示输入。某些运营商可以远程设置接入参数。

可以使用以下设定：

有效期 选择 MMS 在服务器上存储的时间，从 **1 天** 至 **最大值**。当收件人未连接到网络（因此不能立即接收您的 MMS）时，该选项非常有用。

向您的运营商核实最大值。

发送报告 此选项可以设为 **开启** 或 **关闭**，并通知您（通过短信）所发送的 MMS 状态（即，是否被阅读）。

MMS 接收选项 允许您选择：
自动接收：收到的 MMS 自动放入收件箱。选择一个 MMS，按  选项，然后按 **查看** 播放。

手动接收：通过在 **收件箱** 中选择通知以手动连接到服务器，然后选择 **查看** 以下载并播放。

拒收：拒绝接收所有 MMS。

允许接收信息

此选项可以设为 **开启** 或 **关闭**，并通知您收到的 MMS。



允许广告信息

此选项可以设为 **开启** 或 **关闭**，并允许您从网络接收自动 MMS 广告。

允许漫游接收

此选项可以设为 **开启** 或 **关闭**，并允许您即使在手机注册至其它网络（例如，您在海外）时也可以接收 MMS。



MMS 配置文件



允许您选择其中一个可用连接模式。按  **启动** 以启动所选的连接模式，或按  **编辑** 以更改其设定（配置文件名、IP 地址和端口等）。有关连接模式设定的详细信息，请参见“网络”第 28 页。

接收 MMS

如果要下载的 MMS 大于手机中的可用内存，您必须先删除数据以释放内存（图片、声音等）。请参见“存储器状态”第 41 页。

当您收到 MMS 后，如果启动 **允许接收信息** 选项，则屏幕上将出现提示信息通知您。请参见“MMS 设定”第 35 页了解有关 **自动接收** 或 **手动接收** 模式。

如果信息发件人想要**发送报告**，将出现一则提示，要求您按  发送或按  取消。

下载 MMS 后，在**收件箱**列表中选择 MMS，并按  **选项**，然后按**查看**播放。再次按  **选项**以访问“收件箱”第 34 页节中描述的选项。


电子邮件

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户，并且从您的提供商那里接收设定信息。在此情况下，您的提供商和/或网络运营商将提供所有参数，请按照下列指导进行设定。在有些情况下，您的运营商还可能是您的电子邮件服务提供商。


此菜单用于发送和接收电子邮件。如果您的手机进行了预先配置，则参数已经设定，您无需更改，除了在创建电子邮件帐户时由您决定的项目，如**帐号**、**密码**和**邮件地址**。

输入特定符号，例如，@ 或 %，请参见第 14 页。

新邮件

选择此菜单项以创建新电子邮件，然后在出现的编辑窗口中输入文字（有关详细信息，请参见“输入法”第 14 页）。撰写内容之后，按  **选项**以便进行如下访问：

收件人

输入收件人电子邮件地址（长按  以访问包括 @ 符号的符号表）。

输入号码（**收件人**）和**主题**。您还可以发送电子邮件的副本（**抄送**）或密件副本（**密送**）。

保存

在**草稿箱**中储存该邮件，不发送。

必须首先输入正确的电子邮件地址。


换行

开始新的一段。


全部清除

一次性删除所有字符。


收件箱

此菜单列出您接收到的所有电子邮件。选择项目并按  **选项**以便**查看**或**删除**该电子邮件，**回复**发件人（或回复所有收件人），将其**转发**给其他人，**复制到联系人**列表或将电子邮件文件夹的内容**删除全部**。

草稿箱

此菜单列出已储存但未发送的电子邮件。选择项目并按  **选项**以便**查看**或**发送**所选电子邮件，**编辑**或**删除**所选电子邮件，或一次性**删除全部**文件夹中的电子邮件。

发件箱

此菜单列出您发送的所有电子邮件。选择项目并按  **选项**，其内容与草稿箱相同。


接收

此菜单允许您连接到信箱并从服务器下载电子邮件或标题，然后接收相应的电子邮件。

邮件设定

连接中的错误信息主要是由于不正确的参数造成的。首次使用需要时，请与您的运营商联系，以便进行正确设定。

此菜单具有多达 5 个连接模式可供选择，以便连接到邮件服务器。

选择其中一个连接模式并按  **启动** 将其选为当前连接模式。

按  **选项** 进行如下访问：

启动 根据上面的描述启动所选连接模式。

编辑 编辑所选连接模式，以便更改相关设定。

重命名 重命名所选连接模式。

编辑 菜单允许您更改电子邮件提供商提供的设定（如果未在手机中预配置）。以下是可用字段

连接设定 选择连接是 **自动**，或者是使用 **CSD (GSM)** 或 **GPRS** 网络。然后选择所选的 **CSD** 和 **GPRS** 连接模式。

用户名 输入电子邮件服务器建立连接的名称。

收件设定 设定接收电子邮件（POP 服务器）的信息。



发件设定 设定发送电子邮件（SMTP 服务器）的信息。

邮件地址 输入电子邮件地址。

下载 选择连接期间将下载的项目：电子邮件 **标题** 或 **全部**。在第一种情况下，您必须手动连接并下载电子邮件内容。

语音留言

此菜单允许您设定语音信箱号码和接听对方的语音留言。

按  **更改** 以输入或修改语音信箱号码，然后按  **收听** 以拨打此号码和接听留言。

在某些情况下，您可能必须输入两个号码：一个用来收听语音留言，另一个用来转接来电。有关详细信息，请与您的网络运营商联系。

小区广播

小区广播功能取决于网络。

此菜单用于管理接收定期发送给网络所有用户的短信广播。它允许您访问以下选项：

广播 将小区短信广播设为**开启**或**关闭**。

读取新广播 阅读接收任何新小区广播短信。

项目清单 定义接收的短信类型：

- 从**用户自定义**菜单中选择**新增条目**，输入运营商提供的代码，以及，如果需要，指定一个名称，或
- 从**现有主题**列表中选择，可以更改或删除现有的频道。

要获取不同类型的代码，请与您的运营商联系。


自动显示 将小区广播短信自动显示设为**开启**或**关闭**。

设定广播语言 选择接收短信采用的语言。

9 • 多媒体与示范模式



图片簿

此菜单可让您管理储存在手机中的图片，包括您所拍摄或下载的。选择列表中的一个选项，然后按  选项以进入：

注：以下部分选项仅适用于没有版权保护的自定义项目，而对于那些出厂预设的图片，则部分选项不可用。

查看 显示所选图片。然后，一组新选项允许您**放大**（然后**缩小**），进入**前一**或**下一个**图片，**删除**图片，显示**信息**，**设为墙纸**（见下文）或**旋转**。

通过 MMS 发送 通过 MMS 发送所选项目（有关详细信息，请参见“多媒体短信”第 33 页）。

用 Email 发送 通过电子邮件发送所选项目（有关详细信息，请参见“电子邮件”第 36 页）。

设为墙纸

将所选图片设为墙纸（有关详细信息，请参见“墙纸效果”第 27 页）。

创建新相册

创建一个新的**图片簿**。您可以创建有密码保护或无密码保护的文件夹。

请确保您记住您的密码。如果忘记密码，您将无法访问该文件夹。

剪切

剪切所选项目。

复制

复制所选项目。

粘贴

粘贴剪切或复制的项目（比如：粘贴到新的相册中）。

删除

删除所选项目。

重新命名

用于修改项目名称。


信息

显示所选项目的相关信息（名称、文件类型和大小、分辨率等）。

删除全部

一次性删除所有项目。


视频簿

此菜单用于管理手机中录制和存储的视频。选择列表中的项目并按  选项。可使用的选项与上一节“图片簿”的内容相同（[设为墙纸](#)选项除外，视频不可以设为墙纸）。

[查看](#)选项可让您以标准显示或全屏显示方式播放所选视频。

您不能将视频设为墙纸。

音效库

此菜单用于管理手机中存储的音效，包括下载的铃声。在列表中选择项目并按  选项以便进行以下访问：



设为铃声 将所选铃声设为[任何电话](#)、[闹钟](#)、[小区广播](#)或[短信/MMS](#)的响铃。

信息 显示所选铃声的相关信息（名称、创建时间和日期、文件大小和类型）。

音效库仅列出 MIDI 和 MMF (SMAF) 铃声。您所录制的录音 (AMR 文件) 将存储在录音子菜单中，您可以从中选择这些录音并将其设为铃声。

录音

此菜单用于录制可以设为铃声、通过邮件发送的声音。

选择  选项，然后选择[新录音](#)并按照屏幕上的说明操作。录制之后，在列表中选择录音并按  选项以便进行以下访问：

新录音 录制新录音。

设为铃声 将所选录音设为[任何电话](#)、[闹钟](#)、[小区广播](#)或[短信/MMS](#)的响铃。

播放 播放录制的录音。

用 Email 发送 通过电子邮件发送所选录音（有关详细信息，请参见“消息”第 31 页）。

用 MMS 发送 通过 MMS 发送所选录音（有关详细信息，请参见“多媒体短信”第 33 页）。

删除 删除所选录音。

重新命名 重命名所选录音。



信息 显示所选录音相关的信息（名称、创建的时间和日期、文件大小和类型）。

删除全部 一次性删除所有记录。

速率 显示和选择速率。

存储器状态

此菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿和音效库、录制的录音和电话簿和记事本条目中储存的信息、游戏等。

按  **选择** 以检查可用内存百分比以及手机的总内存（以 KB 表示），然后按  **详情** 以显示每个功能所占用的内存。

如果在储存新项目时显示内存已满，您必须删除项目才能创建或添加新项目，以释放内存空间。

示范模式

按  或  **选择** 启动示范片段。

如果在没有插入 SIM 卡的情况下开机，则会在第一级菜单上出现此菜单项。

10 • 游戏与应用



游戏

预存

此菜单提供预存于您手机中的游戏。按 **开始** 启动您选中的游戏并开始游戏或按 **选项** 以阅读说明，并了解游戏级别及得分信息。

自定义游戏

您的手机具有 **JAVA** 功能，可以运行与 **JAVA** 兼容的应用程序，例如从网上下载的游戏。此 **自定义游戏** 菜单可让您创建文件夹，以管理通过 **WAP** 从网上下载的游戏。

多个选项允许您选择或设定以下项目：

- 启动** 启动并开始所选游戏。
- 新文件夹** 创建游戏的新文件夹。
- 信息** 显示有关游戏的详细内容。
- 更改名称** 重新命名所选游戏或文件夹。
- 删除** 删除所选游戏或文件夹。

安全设定

设定权限以限制或允许使用手机的保密和 / 需付费的功能（例如，网络访问、**AMR** 录音、发送短信等）。

配置文件

选择连接配置文件并且 **启动** 或 **编辑** 以改变相关设定。

关于

显示您的 **Java** 软件相关信息。

退出

退出菜单。

记事本

日历

此菜单显示日历。选择以后，按 **周**（或 **月**）以选择一种显示，或按 **日程表** 以设定一个新的 **待办事项**。

输入 **主题**、**开始日期** 和 **开始时间**，然后选择 **查服务状态** 并按 **保存** 以保存在 **待办事项** 菜单中。重复以上操作以创建新条目。

待办事项

此菜单列出所有待办事项。选择列表中的一个项目并按 **查看** 以显示其明细，最后选择 **编辑** 更改其内容。

按 **选项** 进行如下访问：







- 查看** 显示选中待办事项的明细。
- 编辑** 编辑选中的待办事项并更改其内容。
- 新增条目** 创建新的待办事项。
- 删除** 删除所选待办事项。
- 删除全部** 一次性删除所有待办事项。
- 容量查询** 检查日程表容量（最多项目的数量与可用条目的数量）。

过期的待办事项提醒

此菜单列出已过期的待办事项。






时钟





此菜单允许您访问以下选项：

- 闹钟** 设定闹钟：进入此菜单后，按  **设定**，然后按  **更改** 以设定闹钟**开**或**关**。移动  以设定**时间**并且再一次移动  选择响铃的日期。按  **更改**，您可以启动 / 关闭闹钟图标并移动到下一天。完成后，按  **确定**。

如果将响铃音量设为静音或关闭手机，闹钟将不响铃。

- 倒计时** 设定、重设、开始和停止倒计时。您可以随时**更改**或**清除**倒计时值（最大值为 **23:59:59**）。





- 时钟设定** 设定您所在的时区。使用  或  从一个时区移至下一个时区，直至找到您所属的时区。按  **选择** 以确定您的选择。屏幕将出现提示，问您是否采用夏令时：根据您的需要，按  **否** 或  **是**。

- 自动关机** 允许您设定在给定的时间之后自动关闭手机：进入此菜单后，按  **设定**，然后  **更改** 以设定自动关机状态为**开启**或**关闭**，移动  设定**时间**，完成后按  **确定**。

计算


计算器

要使用计算器，首先请使用键盘输入数字。然后按：

-  在正数和负数之间切换。
-  插入小数点。
- ▲ 或 ▼ 在加法、减法、乘法和除法间切换。
-  C 短按清除一个数字，长按清除一个数目或整个计算。
-  = 计算结果。

汇率转换

此菜单允许您将本地货币数额换算成外币数额。选择**设定汇率**，并按相应数字键，以定义汇率，比如：本国货币为 1 单位，兑换外国货币为 0.82 个单位，那么在直接选择外国货币选项输入 0.82 即可。

接着选择**计算**，在本国货币或外国货币选项中输入一个数目并按  **换算**以获得另一种货币的兑换结果。

通讯端口

此菜单可以设定为**关闭**或**打开 (AT-DATA)**：在此情况下，只要您购买并安装了相应的软件工具，您就能连接您的手机和个人电脑。您必须首先购买并在您的个人电脑上安装通讯端口，才能完全享用通过单独 USB 数据连接电缆提供的服务（上传您手机中的图片或声音以及下载图片或声音至您的手机、同步电话簿等）。此应用软件随 USB 数据电缆以光盘的形式提供，不随手机提供。

光盘上提供的软件与 Apple® Macintosh® 苹果机不兼容。它仅支持 Microsoft® Windows® 95/98SE、NT、ME、2000 & XP。

11 • 通讯信息



本章所描述的大多数选项均取决于网络运营商和/或所申请的服务，并且需要输入 PIN 2 码或手机代码（参见第 30 页）。

通话设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）并访问以下菜单。

来电转移

此菜单允许您**设定**、**取消**或**状态检查**以下来电转移选项：

无应答时转移 如果您未应答该来电。

所有来电 将转移所有来电。

选择此选项后，您将无法接收任何来电，直至您取消此功能为止。

无信号时转移 您的网络没有信号。

没有响应 您没有应答来电。

占线时转移

您已在通话中，且您所申请的服务不包括来电等待选项或您尚未启动来电等待选项。

接收传真

将转移所有传真来电。

接收数据

将转移所有数据来电。


状态查询

显示所有来电转移选项状态。

取消所有转移

一次性删除所有来电转移选项。




任意键接听

设定选项为**开启**或**关闭**。当**开启**时，可让您按任意键接听来电， 键除外，此键用于拒接来电。

来电等待

此菜单允许您**开启**、**取消**或检查来电等待的**状态**。


隐藏本机号码



设定选项为**开启**或**关闭**。**开启**时，用于向对方隐藏您的本机号码。按  **选择**，然后按  **是** 以隐藏（或按  **否** 以向对方显示）您的手机号码。

分钟提示音



设定**分钟提示音**为**开启**或**关闭**，以管理您的通话时间。**开启**时，您的手机在拨出电话的每一分钟自动发出提示蜂鸣（通话对方无法听到提示蜂鸣）。

通讯记录表

此菜单向您提供拨出和拨入通讯的列表，以及通话详细资料。未接来电、已接来电和拨出电话依时间先后顺序显示，最后一次通话位于列表的最上端。选择列表中的一个通话并按  **选项** 进入以下选项：


查看 显示所选通话的明细。然后，您可以将此号码  **保存** 在电话簿中，或者  **返回** 到列表。

修改号码 编辑选中通话的号码并更改。



复制到电话簿 将选中的通话号码复制到电话簿中：按  **是** 将它复制到 SIM 卡，或者按  **存入手机** 将它复制到手机电话簿中。

删除 删除所选通话。

删除全部 一次性删除所有通话列表。

*如果列出的号码也在电话簿中，则显示相应的姓名。按  **重拨** 选中的号码并按  **挂断**。*

计时 / 计费

此菜单可显示通话的时间和费用。按  **选择** 和 / 或  **重设** 选项都可以应用于 **上一次通话**、**所有通话**、**来电** 和 **拨出通讯**。如果此项服务包括在您所申请的服务中，您也可以显示 **剩余单位**。

话费设定

下面提到的选项都需要申请服务。

此菜单提供以下选项，使您能够管理您的通话话费设定：



汇率 设定您的话费明细显示的货币。

自定义费率 输入每单位时间的费率。

计费限额 输入您的运营商将中止您通话的计费限额。

自动显示 用于 **启动** 或 **关闭** 挂断电话时的通话时间 / 或费用显示。

清除记录

此菜单允许您一次性清除所有记录。根据您的选择按  **是** 或  **否**。

通话限制

此菜单用于通过限制所有通话（来电，去电和漫游时等），将手机的使用限制于特定呼叫。您可以限制以下类型的通话：

禁止所有拨出 禁止所有拨出通话：只有取消此功能后，您才能拨打电话。

禁止国际拨号 仅禁止国际拨号。

仅可拨回本国 禁止所有国际拨号，除了在国外拨回本国。

所有来电 禁止所有拨入通话：只有取消此功能后，您才能接收来电。

漫游时 漫游时禁止所有通话：当您离开本国后，您将不会接收任何通话。

此菜单其它可用的选项如下：

更改密码 更改用于设定上述功能的密码。

状态查询 检查通话限制的状态。

取消所有限制 一次性清除所有通话限制。

用户群组

此菜单功能取决于您的网络运营商所提供的服务。有关详细情况，请与您的运营商联系。以下选项可以设为**开启**或**关闭**：

用户群组 打开或关闭此选项。

选择群组 选择现有群组或创建新的群组。

允许外拨 允许或禁止拨打群组外通话。

优先群组 定义限制通话的优先群组。

要正常使用您的手机，您必须取消用户群组和允许外拨。

12 • 增值服务



增值服务菜单的多数项目依所申请的服务而定，并取决于运营商。因此，以下所示的菜单不一定会有。如果您的手机已预先配置参数，您无需更改本章介绍的设置。


所提供的服务可能需要拨打电话或发送短信，您可能需要付费。详细情况请向您的网络运营商查询。

WAP

此菜单可让您进入网络提供的 WAP 服务，例如，新闻、体育和天气等。

选择**增值服务 > WAP** 启动 WAP 连接。
> **主页** >  **选择**

按 **▲** 或者 **▼**，
然后按  **确定**

按  **确定** 选择突出显示的项目。


按  **返回**
或  返回前一页。

按住 

结束 WAP 连接并返回待机状态。

手机根据您在**设定 > 网络菜单**中定义的**设定**，进行**网络连接**（参见第 28 页）。




主页

这是启动 WAP 后与第一个 WAP 网站的链接。一般情况下，此菜单项已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。要更改这个默认主页，请参见“环境设定”第 49 页。在没有选择任何链接的情况下，按 （红色勾号）图标，进入以下选项：

- 主页** 进入当前浏览的 WAP 网站主页。
- 重新载入** 从原服务器上重新下载当前浏览的网页。
- 保存内容** 保存正在浏览的网页中的内容（图片、声音、标识等）。
- 书签** **查看**已存书签列表或者选择**存为书签网站**保存当前浏览的地址。
- 转至 URL** 输入您要连接的 WAP 网站的网址。
- 显示网址** 显示当前连接的 WAP 网站的网址。

- 退出** 结束 WAP 连接。
- 快照** 拍摄当前浏览页的快照。
- 高级** 进入保存 Push 消息的提示**收件箱**、**重启浏览器**并返回主页，或者显示信息**关于 ...** 手机 WAP 软件的信息。
- 设定** 此菜单用于进入以下选项：
- **滚动模式**选择**滚动模式**和**滚动速度**，
 - **下载**以**关闭**自动下载浏览页中包含的声音和图片（这将加快 WAP 网页的显示速度），
 - **安全**显示与认证、证书等有关的信息。
 - **HTTP 发送推荐网站**设置相关的 HTTP 标题。

书签

此菜单用于储存您最喜爱的 WAP 网址，给它们重新命名，并可从列表中快速访问这些网址。按  **选项**可以**编辑**、**删除**或**删除全部**收藏的网址。要编辑收藏的网址，先输入您要的名称，然后输入相应的网址。完成后，按  **保存**。回到列表中，在**书签**中选择一个地址并按  **启动**连接到相应的网站。

环境设定

配置是一组用于 WAP 连接的参数。此菜单用于选择现有的一种配置，然后分别给它们定义或更改连接设置（按  **启动**进行选择 / 取消选择）。按  **编辑**进入以下选项：

- 设定配置 文件名** 重命名选定的配置。
- IP 网址** 输入用于 WAP 连接的 IP 地址。
- IP 端口** 输入 IP 端口地址，也用于 WAP 连接。
- 主页** 输入一个 WAP 网址，这样，连接时可以使用相应的配置直接连接至该网址。
- 延迟时间** 输入一个无操作时的超时值（以秒计），超过这一时间，手机将自动切断与 WAP 的连接。
- 选择模式** 选择要建立的连接的类型：**自动**，**CSD 网络**（通过 GSM 网络）或**GPRS 网络**。如果连接时 GPRS 网络不可用，将弹出信息询问您是否要改为建立 CSD 连接。

CSD 网络 选择您已在 **设定 > 网络 > 选择网络 > CSD 设定** 中设置的一种 CSD 配置（请参见第 29 页）。

GPRS 网络 选择您已在 **设定 > 网络 > 选择网络 > GPRS 设定** 中设置的一种 GPRS 配置（请参见第 29 页）。


WAP push 设定


设置 **开启** 或 **关闭** 自动接收网络和 / 或运营商自动发给手机的信息。


Push 信息包含 URL 链接，可让您迅速访问相关 WAP 服务。仅需单击 WAP Push 信息便可直接连接至 WAP 网站以进行浏览或下载多媒体文件到您的手机。

以下服务视您所申请的服务而定。


拨打第二通电话

您可以在通话时或通话保持时拨打第二通电话。在已通话的情况下，拨号或在电话簿中选择名字，然后按 。第一通电话将被保持，并拨打第二通电话。然后您可以按：

 **切换** 在两个通话之间切换（一个被置于保持中，另一个为当前通话）。

 **菜单** 进入通话时具有的选项：

- **静音**使所有的通话都无声，
- **扬声器**启动当前通话的扬声器，
- **铃声音量**，
- **多方通话**（包括**连接所有通话、全部保持、转移通话、结束现有通话、挂断**），
- **电话簿**打开电话簿，
- **短信**打开 短信菜单。

 一次性挂断所有通话。

若只挂断当前的通话，选择多方通话，然后选择结束现有通话。

来电转接选项用于将当前通话与保持中的通话连接起来，转移完成时挂断与您的通话。此功能不同于来电转移，后者发生在您接听电话之前（请参见“来电转移”第 45 页）。

接听第二通来电

您在通话时收到第二通来电，手机振铃或振动，屏幕显示**请稍候**。然后您可以：

按  拒绝接听来电。

按  接听来电（第一通电话被保持）。
然后按  **菜单** 进入上述选项。

要接收第二通电话，您必须禁用来电转移功能（请参见第 45 页）并启用来电等待（请参见第 45 页）。

接听第三通来电

在通话中，如果有一个通话被保持您可以接听第三通来电。您可以先结束一个通话，然后接听第三通来电或者将来电引进会议通话（参见上文）。此服务只限于两个当前通话（一个为当前通话，另一个为保持中）。

图标和符号

在待机模式下，屏幕上可以同时显示多个符号。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



GPRS连接 - 手机已连接至 GPRS 网络。



短信 - 您已收到一条新短信。



语音邮件 - 您已收到一个新的语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平
(3 条 = 满, 1 条 = 电量不足)。



闹钟 - 已启动。



漫游 - 在手机注册另一个网络时显示
(特别是在国外时)。



短信已满 - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。



无条件来电转移 - 所有语音来电转移至不同于语言信箱的号码。



无条件转移至语音信箱 - 所有来电转移至语音信箱。



GSM 网络 - 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方：请移到另一个位置。



内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



MMS - 您已收到新的多媒体短信。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以GSM频率（900/1800/1900MHz）传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率（0.01 至 2 瓦）。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性（参考 89/336/EEC）和低电压规定（参考 73/23/EEC）。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证（CCC）的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其

需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 GSM 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C或140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：

在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准





在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池： 	被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。
包装材料： 	流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。
	绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。
	塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法 开机

取出电池并重新安装（参见第6页）。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。


开机时， 屏幕上显示 已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码（PUK）。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返 回待机屏幕

按住  或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示 符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中会在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试着重新连接网络（特别是在国外时）。如果您的手机附外用天线，请确保天线的位置正确，或与网络运营商联系请求协助或查询网络信息。

按键后， 屏幕无反应 （或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

电池过热

您可能正在使用与手机不匹配的充电器。请使用随手机提供的原厂充电器。

手机不能显 示来电者的 电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送 文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法播放 电视幻灯片

要播放电视幻灯片，电池必须至少有一半电量。请给手机充电。

无法接收和 / 或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能不接收。

您不确定手机是否正常接收来电

要接听来电，请确保“有条件来电转移”或“无条件来电转移”中的任何功能都没有启动（参见第 45 页）。

在为手机充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 5 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕提示：
插入 SIM 卡

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 5 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

说到性能表现…… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

手机皮套

保护手机以免被划伤。

数据同步套件

与电脑进行数据同步：通过选配的 USB 数据电缆和同步软件光盘所提供的软件，可以实现手机与电脑的数据同步，详细功能请查看光盘说明。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的
商标。



T9® 是 Tegic 通信公司的商标。

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，

包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：8008205055

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。