

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCTG180



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全说明	4	删除所有记录	16
2 您的 DCTG180	5	添加 IP 号码	16
包装盒内有什么?	5		
电话概述	6		
基座概述	7		
显示图标	7		
3 使用入门	8	7 通话记录	17
连接基座	8	查看通话记录	17
安装话机	8	将通话记录保存至电话簿	17
设置日期和时间	9	删除通话记录	17
设置日期和时间格式。	9	删除所有通话记录	17
为话机充电	9	回拨电话	17
检查电池电量	9		
什么是待机模式?	10	8 重拨清单?	18
检查信号强度	10	查看重拨记录	18
打开/关闭话机	10	重拨电话	18
		将通话记录保存至电话簿	18
		删除重拨记录	18
		删除所有重拨记录	18
4 通话	11		
打电话	11	9 电话设置	19
结束通话	12	声音设置	19
接听电话	12	给话机命名	19
调节听筒音量	12	设置日期和时间	19
将麦克风静音	12	设置显示语言	19
拨打第二个电话	12		
接听第二个来电	13	10 服务	20
在两个通话之间切换	13	自动电话会议	20
与外部来电进行电话会议	13	网络类型	20
		选择重拨持续时间	20
		拨号模式	20
		注册话机	21
		注销话机	21
		恢复默认设置	21
5 文字和数字	14		
输入文字和数字	14	11 默认设置	22
6 电话簿	15	12 技术数据	23
查看电话簿	15		
搜索记录	15	13 注意	24
从电话簿中呼叫	15	一致性声明	24
通话时访问电话簿	15	采用 GAP 执行标准	24
添加记录	15	符合 EMF 标准	24
编辑记录	16	旧产品和电池的处理	24
删除记录	16		
		14 常见问题解答	26

1 重要安全说明

功率要求

- 本产品由 100-240 伏交流电源供电。如果存在电源故障，通信可能会中断。
- 按照 EN 60950 标准规定，网络电压归类为 TNV-3（通信网络电压）。



警告

- 电网归类为危险级别。关闭充电器电源的唯一方法是从电源插座上拔掉电源插头。确保电源插座始终易于插拔。

为避免损坏或故障

! 注意

- 仅使用用户说明中列出的电源适配器。
- 仅使用用户说明中列出的电池。
- 切勿让充电触片或电池接触金属物体。
- 当您暴露在高压电环境下时，请勿打开话机、基座或充电器。
- 切勿让产品与液体接触。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照产品说明弃置废旧电池。
- 始终使用产品随附的线缆。
- 对于可插拔设备，电源插座应安装在设备附近，并应能够轻松插接。
- 电源发生故障时，本设备不能用于拨打紧急电话。必须自备拨打紧急电话的替代方法。
- 切勿将电话置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 小心轻放电话或切勿让物体跌落在电话上。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，否则可能会损坏装置。
- 切勿在存在爆炸危险的地方使用产品。
- 切勿让小金属物体与产品接触。这可能会使音质失真并损坏产品。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 如果将金属物体置于话机接收器附近或上面，则可能会干扰接收。

关于操作和存放温度

- 务必在温度介于 0° C 至 +35° C (32° F 至 95° F) 之间的环境中操作产品。
- 务必在温度介于 -20° C 至 +45° C (-4° F 至 113° F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

2 您的 DCTG180

欢迎购买并使用 Philips 产品！
为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。


包装盒内有什么？




基座




话机




充电器

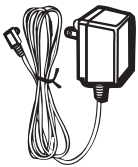

电源适配器

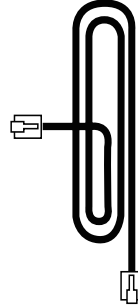

电话线

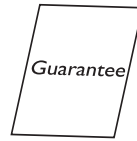





保修




快速入门指南

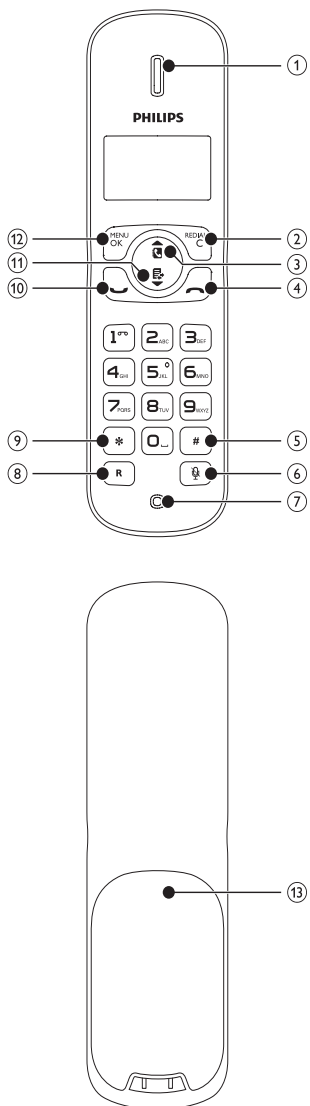电话概述



1	听筒	
2	返回/ 已拨	- 删除文字或数字。 - 取消操作。 - 进入重拨清单。
3	▲/电 话本	- 向上滚动菜单。 - 增大听筒音量。 - 进入电话簿。
4	退出/ 	- 结束通话。 - 退出菜单/操作。 - 按住可打开/关闭话机。
5	#	- 拨打预拨电话。 - 按住可进入暂停状态。
6		- 将麦克风静音/取消静音。
7	麦克风	
8	闪断	- 重拨键 (此功能因网络而异。)
9	*	设置拨号模式(脉冲模式或临时音模式)。
10		- 拨打和接听电话。
11	▼/来 电	- 向下滚动菜单。 - 减小听筒音量。 - 进入通话记录。
12	确 认/菜 单	- 访问主菜单。 - 确认选择。 - 进入选项菜单。
13	电池盖	

基座概述

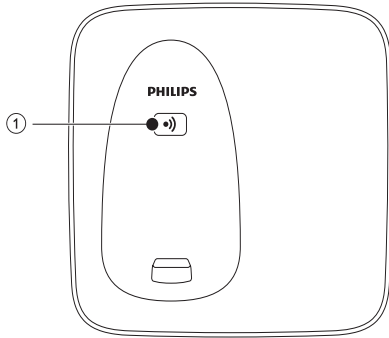

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | | - 查找话机。
- 按住可注册附加话机。 |
|---|--|-------------------------|

显示图标

在待机模式下，屏幕上显示的图标将向您介绍话机的可用功能。

图标	描述
	将话机从基座/充电器取下后，指示条会显示电池电量（已满、中等、不足）。当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持滚动状态直至充电完成。
	空电池图标将闪烁，您将听到提示音。 电池电量不足，需要充电。
	它显示话机与基座之间的链路状态。显示的条数越多，表明连接状态越好。
	来电 表示通话记录中的已接来电。当在接到来电时闪烁。通话期间，仍将持续亮起。
	已拨 表示重拨清单中的去电。
	未接来电 将在有新的未接来电时闪烁。 在浏览通话记录中的未接来电时将持续亮起。
	免打扰 铃声已关。
	▲ / ▼ 将在向上/向下滚动列表/增大和减小音量时显示。
	▶ 右侧有更多数字。

3 使用入门

注意

- 确保您已在连接和安装话机前，阅读了“注意事项”部分中的安全说明。

连接基座

警告


- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在电话背面或底部的电压相符。
- 只能使用随附的电源适配器给电池充电。

注

- 如果您通过电话线订阅数字用户线路 (DSL) 高速互联网服务，请确保已在电话线和电源插座之间安装 DSL 滤波器。滤波器可防止由 DSL 干扰引起的噪音和来电显示问题。有关 DSL 滤波器的详细信息，请与 DSL 服务提供商联系。
- 型号铭牌位于基座底部。

- 1 将电源适配器的两端分别连接至：
 - 基座底部的直流输入插孔；
 - 墙上的电源插座。
- 2 将电话线的两端分别连接至：
 - 基座底部的电话插座；
 - 墙上的电话插座。
- 3 将电源适配器的两端分别连接至（仅适用于多个话机版本）：

- 附加话机充电器底部的直流输入插孔。
- 墙上的电源插座。

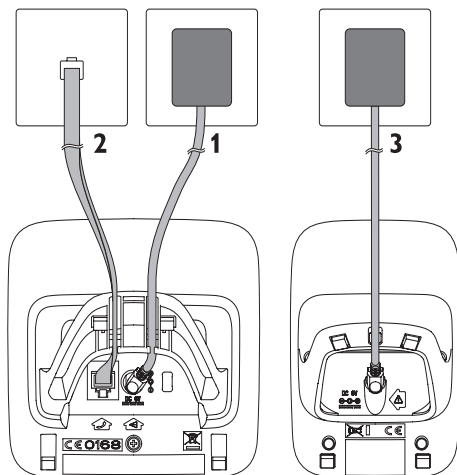

安装话机


注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 只能使用随附的电池。
- 存在电池寿命缩短的风险！请勿混合使用不同品牌或类型的电池。

警告

- 放入电池仓时，请检查电池极性。接错极性可能会损坏产品。

电池已预先安装在话机中。充电前将电池胶带从电池盖上取下。

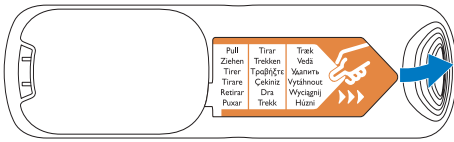

为话机充电

将话机置于基座上充电。将话机正确置于基座上时，您会听到一声插接声音。

↳ 话机开始充电。

设置日期和时间

提示

- 稍后设置日期和时间，按下 **返回/已拨** 可跳过此设置。

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 按数字按钮输入日期，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机上将显示时间设置菜单。
- 4 按数字按钮输入时间。
- 5 按 **确认/菜单** 确认。

设置日期和时间格式。

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 选择设置。选择 **[DD/MM]** 或 **[MM/DD]** 作为日期显示格式，选择 **[12 HOURS]** 或 **[24 HOURS]** 作为时间显示格式。然后按 **确认/菜单** 进行确认。
↳ 设置即已保存。

注


- 日期和时间格式因国家/地区而异。

注

- 首次使用之前应为电池充电 8 小时。
- 电池充电时话机变热属于正常现象。

现在可以使用电话了。

检查电池电量

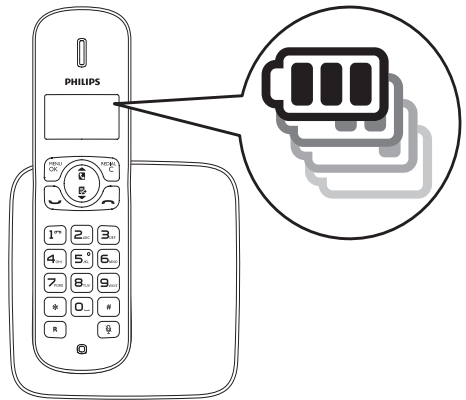

电池图标显示当前电池电量。

- ☐ 将话机从基座/充电器取下后，指示条会显示电池电量（已满、中等、不足）。当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持闪烁状态直至充电完成。
- 空电池图标闪烁。电池电量不足，需要充电。

如果电池电量耗尽，则关机。如果正在通话，电池电量几乎耗尽时，会听到提示音。提示后，断开通话连接。

什么是待机模式？

闲置时，电话处于待机模式。待机屏幕可显示话机名称、号码/日期和时间、信号图标和电池图标。


检查信号强度

- ii 它显示话机与基座之间的链路状态。显示的条数越多，表明连接状态越好。
 - ii
 - ,
- 拨打或接听电话以及使用电话功能和特性前，请确保将话机链接至基座。
 - 如果正在通话时听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或话机不在服务区。请为电池充电或将话机移近基座。

打开/关闭话机

- 按住 退出/  关闭话机。话机屏幕将关闭。

注

- 话机关闭后，无法接听电话。
- 按住 退出/  打开话机。启动话机需要几秒钟时间。

4 通话

注

- 电源发生故障时，电话无法访问应急服务。

* 提示


- 打电话前或通话时，请检查信号强度。有关详细信息，请参阅“使用入门”部分中的“检查信号强度”。

打电话


可通过以下方式打电话：

- 快速拨号
- 打电话前拨号
- 重拨最近号码
- 重拨清单中的电话？
- 电话簿列表中的电话
- 通话记录中的电话
- 拨打 IP 电话


快速拨号

- 1 按 。
- 2 拨打电话号码。
 - ↳ 号码已拨出。
 - ↳ 将显示当前通话的持续时间。

打电话前拨号

- 1 拨打电话号码
 - 要清除数字，请按 **返回/已拨**。
 - 要进入暂停，请按住 **#**。
- 2 按  拨出电话。

重拨最近号码

- 1 按 **返回/已拨**。
 - ↳ 将显示重拨清单并高亮显示最近拨打的号码。
- 2 按 。
 - ↳ 随后会拨出最近拨打的号码。

重拨清单中的电话？

可从重拨清单中拨打电话。

* 提示

- 有关详细信息，请参阅“重拨清单”部分中的“重拨电话”。

从电话簿中呼叫

可从电话簿列表中拨打电话。

* 提示

- 有关详细信息，请参阅“电话簿”部分中的“电话簿中的电话”。

通话记录中的电话

可从已接或未接来电记录中回拨电话。

* 提示

- 有关详细信息，请参阅“通话记录”部分中的“回拨电话”。

打 IP 电话

可选择拨打 IP 电话。待机模式下按住 0 键时，您预设的 IP 代码会被自动增加到电话号码前面。

提示

- 有关如何添加 IP 代码的详细信息，请参阅“电话簿”部分中的“添加 IP 号码”。

注

- 通话计时器显示当前电话的通话时间。

注


- 如果听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或话机不在服务区。请为电池充电或将话机移近基座。

结束通话

可通过以下方式结束通话：

- 按 **退出** ；或
- 将电话置于基座或充电底座。

接听电话

电话响起时，按 。

警告

- 话机响铃时，请将耳朵远离话机，避免耳朵听力受损。

注

- 如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供该服务。

提示

- 当有未接来电时，话机将会显示通知消息。

关闭所有来电铃声

电话响起时，按 **返回/已拨**。

调节听筒音量

按 **▲/电话本** 或 **▼/来电** 调节通话时音量。

- ↳ 将调节听筒音量且电话返回至通话屏幕。

将麦克风静音

- 1 通话时按 **静音**。
 - ↳ 话机显示 **[MUTE ON]**。
 - ↳ 呼叫方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- 2 再次按 **静音** 可取消麦克风静音。
 - ↳ 您现在可以与呼叫方通信了。

拨打第二个电话

注

- 该项服务因网络而异。

- 1 通话时按 **闪断**。
 - ↳ 将保持第一个通话。
- 2 拨打第二个号码。
 - ↳ 将拨出显示在屏幕上的号码。

接听第二个来电

注

- 该项服务因国家/地区的设置而异。

短暂的蜂鸣音通知您有来电时，可以通过这些方式接听：

- 1 按 **闪断** 和 **2_{ABC}** 接听电话。
 - ↳ 第一个通话将保持，现在可接通第二个来电。
- 2 按 **闪断** 和 **1[∞]** 结束当前通话并接听第一个电话。

在两个通话之间切换

- 1 按 **闪断** 和 **2_{ABC}**。
 - ↳ 当前通话将保持，现在可连接至其他通话。

与外部来电进行电话会议

注

- 该项服务因网络而异。有关额外收费的问题，请咨询服务提供商。

当接通两个来电时，请先按 **闪断**，然后按 **3_{DEF}**。

- ↳ 合并两个通话并建立电话会议。

5 文字和数字

可为话机名称、电话簿记录和其他菜单项输入文字和数字。

输入文字和数字

- 1 按一次或几次字母数字键，输入已选择的字符。
- 2 按 **返回/已拨** 删除字符。按 **▲/电话本** 或 **▼/来电** 移动左箭头和右箭头。

键	字符 (适用于英语/拉丁语/挪威语/丹麦语/波兰语)
0	空格 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

6 电话簿

此电话具有最多可存储 50 条记录的电话簿。可以从话机访问电话簿。每个记录具有最长 12 个字符的姓名和最多 24 位的号码。

查看电话簿

注

- 每次仅可查看一个话机上的电话簿。

- 1 按 **▲**/电话本 或按 **确认/菜单** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]** 可访问电话簿列表。
- 2 选择联系人并查看可用信息。

搜索记录

可通过这些方式搜索电话簿记录：

- 滚动联系人列表。
- 输入联系人的第一个字符。


滚动联系人列表

- 1 按 **▲**/电话本 或按 **确认/菜单** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]** 访问电话簿列表。
- 2 按 **▲**/电话本 和 **▼**/来电 滚动查看电话簿列表。

输入联系人的第一个字符

- 1 按 **▲**/电话本 或按 **确认/菜单** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]** 访问电话簿列表。
- 2 按与字符相对应的字母数字键。
↳ 将显示以此字符开头的第一个记录。

从电话簿中呼叫

- 1 按 **▲**/电话本 或按 **确认/菜单** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]** 访问电话簿列表。
- 2 选择电话簿列表中的联系人。
- 3 按  拨打电话。

通话时访问电话簿

- 1 按 **确认/菜单**，选择 **[PHONEBOOK]** 然后再次按 **确认/菜单** 确认。
- 2 选择联系人，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 可查看电话号码。

添加记录

注

- 如果电话簿内存已满，则话机会显示通知消息。删除一些记录以添加新记录。

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 输入姓名，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 4 输入号码，然后按 **确认/菜单** 确认
↳ 新记录已保存。

提示

- 按住 **#** 插入暂停符。

注

- 电话簿仅保存新号码条目。

提示

- 有关如何编辑号码和姓名的详细信息，请参阅“文字和数字”部分。

编辑记录

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 [PHONEBOOK] > [EDIT]，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 选择联系人，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 4 编辑姓名，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 5 编辑号码，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 记录已保存。

删除记录

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 [PHONEBOOK] > [DELETE]，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 选择联系人，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有记录

- 1 按 **确认/菜单**。

- 2 选择 [PHONEBOOK] > [DELETE ALL]，按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 3 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 已删除所有记录（除了 2 个直接访问存储器的记录）。

添加 IP 号码

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 [PHONEBOOK] > [IP NUMBER]，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 屏幕上将显示 [ENTER NUMBER]。
- 3 编辑 IP 号码，然后按 **确认/菜单** 确认。中国联通，请按 17910。
- 4 按住 # 插入暂停符，然后按 **1[☎]**、**2^{ABC}** 或 **3^{DEF}** 选择语言。普通话，请按 **1[☎]**。
↳ 屏幕上将显示 17910P1。
- 5 再次按住 # 插入暂停符，然后输入 IP 卡号。
- 6 输入 IP 卡号的 PIN 码。
↳ 如果 IP 卡号为 137311088888 且 PIN 码为 9888。屏幕上将显示 17910 P1P 137311088889888。
- 7 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 记录已保存。

注

- 屏幕最多可显示 12 位号码。要查看其余的数字，请按 **▲/电话本** 或 **▼/来电**。

7 通话记录

通话记录将存储所有未接或已接来电的通话历史记录。来电历史记录包括呼叫方的姓名和号码、通话时间和日期。如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供此功能。

电话最多可存储 20 个通话记录。电话上的通话记录图标会通过闪烁来提醒所有未接电话。如果呼叫方允许显示其身份，则可以查看其姓名或号码。按时间顺序显示通话记录，最近已接来电位于列表顶部。

注

- 直接从通话列表中回电前，请确保通话列表中的号码有效。

查看通话记录

- 1 按 **▼/来电**。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 要获取更多可用信息，请选择记录，然后按 **确认/菜单** 并选择 **[VIEW]**。

将通话记录保存至电话簿

- 1 按 **▼/来电**。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 选择记录，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 选择 **[SAVE NUMBER]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 4 输入并编辑姓名，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 5 输入并编辑号码，然后按 **确认/菜单** 确认。

↳ 记录已保存。

删除通话记录

- 1 按 **▼/来电**。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 选择记录，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 选择 **[DELETE]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有通话记录

- 1 按 **▼/来电**。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 按 **确认/菜单** 进入选项菜单。
- 3 选择 **[DELETE ALL]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 已删除所有记录。

回拨电话

- 1 按 **▼/来电**。
- 2 选择列表中的记录。
- 3 按 **☎** 拨打电话。


8 重拨清单?

重拨清单将会存储已拨打电话的通话历史记录。该清单包括您已拨打的姓名和/或号码。此电话最多可存储 10 个重拨记录。

查看重拨记录

按 返回/已拨。

重拨电话

- 1 按 返回/已拨。
- 2 选择记录，然后按 。
↳ 号码已拨出。

将通话记录保存至电话簿

- 1 按 返回/已拨 进入已拨打电话的列表。
- 2 选择记录，然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择 [SAVE NUMBER]，然后按 确认/菜单 确认。
- 4 输入并编辑姓名，然后按 确认/菜单 确认。
- 5 输入并编辑号码，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 记录已保存。

删除重拨记录

- 1 按 返回/已拨 进入已拨打电话的列表。
- 2 选择记录，然后按 确认/菜单 确认。

- 3 选择 [DELETE]，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 按 确认/菜单 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有重拨记录

- 1 按 返回/已拨 进入已拨打电话的列表。
- 2 选择记录，然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择 [DELETE ALL]，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 按 确认/菜单 确认。
↳ 记录已删除。

9 电话设置

可自定义设置使其符合您自己的要求。

声音设置

设置话机的铃声音量

可以在 5 种铃声音量级别或 [OFF] 中选择。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME], 然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择音量级别, 然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

设置话机的铃声

可选择 5 种铃声。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES], 然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择铃声, 然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

设置按键音

按键音为按话机上的按键时发出的声音。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE], 然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择 [ON]/[OFF], 然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

给话机命名

话机名称最多可达 10 个字符。待机模式下, 该名称将显示在话机屏幕上。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [PHONE SETUP] > [PHONE NAME], 然后按 确认/菜单 确认。
- 3 输入或编辑名称。清除字符, 请按 返回/已拨。
- 4 按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

设置日期和时间

有关详细信息, 请参阅“使用入门”部分中的“设置日期和时间”和“设置日期和时间格式”。

设置显示语言

注


- 此功能仅适用于支持多语言的型号。
- 可供选择的语言因国家/地区而异。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [PHONE SETUP] > [LANGUAGE], 然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择语言, 然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

10 服务

该电话支持有助于处理和管理通话的诸多功能。

自动电话会议

要加入另一个话机的外部通话，请按 。

激活/禁用自动电话会议

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [SERVICES] > [CONFERENCE]，然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择 [AUTO]/[OFF]，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

网络类型

注

- 此功能仅适用于具有网络类型支持的型号。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [SERVICES] > [NETWORK TYPE]，然后按 确认/菜单。
- 3 选择网络类型，然后按 确认/菜单。
↳ 设置即已保存。

选择重拨持续时间

接听另一个电话前，请确保正确设置了重拨时间。正常情况下，电话已预

设重拨持续时间。可以在以下 3 个选项中选择：[SHORT]、[MEDIUM] 和 [LONG]。可用选项的数量因国家/地区而异。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [SERVICES] > [RECALL TIME]，然后按 确认/菜单 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

拨号模式

注

- 此功能仅适用于支持音频和脉冲拨号的型号。

拨号模式是您所在国家/地区使用的电话信号。电话支持音频 (DTMF) 和脉冲 (旋转) 拨号。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

设置拨号模式

- 1 按 确认/菜单。
- 2 选择 [SERVICES] > [DIAL MODE]，然后按 确认/菜单 确认。
- 3 设置拨号模式，然后按 确认/菜单 确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 如果电话处于脉冲拨号模式，则在临时音模式通话期间按 *。然后会以音频信号形式发出本次通话输入的数字。

注册话机

可以将附加话机注册到基座。基座最多可以注册 4 个话机。

- 1 在话机上按 **确认/菜单**。
- 2 选择 **[SERVICES] > [REGISTER]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 3 按住基座上的 **⏻** 5 秒钟。
- 4 输入系统 PIN 码。按 **返回/已拨** 作出校正。
- 5 按 **确认/菜单** 确认 PIN 码。
↳ 注册将在不到 2 分钟的时间里完成。基座会自动为话机分配一个话机号。

注

- 如果 PIN 码不正确或在特定时间内未找到基座，您的话机将显示通知消息。如果注册失败，请重复上述步骤。

注

- 预设 PIN 码为 0000。无法对其更改。

注销话机

- 1 如果两个话机共享同一基座，则可注销一个话机，而使用另一个话机。
- 2 按 **确认/菜单**。
- 3 选择 **[SERVICES] > [UNREGISTER]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
- 4 输入系统 PIN 码。（预设 PIN 码为 0000）。按 **返回/已拨** 删除号码。

- 5 选择要注销的话机号码。
- 6 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机已注销。

提示

- 待机模式下，话机号码显示在话机名称旁边。

恢复默认设置

可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 按 **确认/菜单**。
- 2 选择 **[SERVICES] > [RESET]**，然后按 **确认/菜单** 确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 3 按 **确认/菜单** 确认。
↳ 将会重置所有设置。

提示

- 有关默认设置的详细信息，请参阅“默认设置”部分。

11 默认设置

语言*	因国家/地区而异
话机名称	PHILIPS
日期	01/01/11
日期格式*	因国家/地区而异
时间	上午 00.00 点
时间格式*	因国家/地区而异
电话簿列表	未更改
重拨时间	因国家/地区而异
拨号模式	因国家/地区而异
区域码	因国家/地区而异
载波码	因国家/地区而异
接收器音量	[VOLUME 3]
话机铃声音量	[VOLUME 3]
话机按键音	[ON]
PIN 码	0000

注

- *该功能因国家/地区而异??

12 技术数据

显示屏

- 琥珀色 LCD 背光

电话常规功能?

- 呼叫方姓名和号码标识
- 电话会议和语音邮件
- 最长通话时间: 12 小时?

电话簿列表、重拨清单和通话记录

- 50 条电话簿列表
- 10 条重拨清单
- 20 条通话记录

电池

- HFR: 2 节 AAA 镍氢 1.2 伏
550 毫安时充电电池
- SANIK: 2 节 AAA 镍氢 1.2 伏 550
毫安时充电电池

电源适配器

基座和充电座:

- Philips: SSW-1920PRC-2, 输
入: 100-240 伏, 50/60 赫兹, 0.2
安; 输出: 6 伏, 500 毫安

功耗

- 待机模式下功耗: 0.6 瓦

重量和尺寸

- 话机: 113.5 克
- 46.1 x 164.5 x 27.5 毫米 (宽 x 高
x 深)
- 基座: 97 克
- 108.4 x 79.5 x 102.0 毫米 (宽 x
高 x 深)
- 充电座: 50 克
- 73.5 x 78.5 x 89.5 毫米 (宽 x 高
x 深)

温度范围

- 操作: 0° C 至 +35° C (32° F 至
95° F)
- 存放: -20° C 至 +45° C (-4° F
至 113° F)

相对湿度

- 操作: 40° C 时高达 95%
- 存放: 40° C 时高达 95%

13 注意

一致性声明

Philips Consumer Lifestyle, Accessories 特此声明, DCTG180 符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相关规定。可在 www.p4c.philips.com 上找到一致性声明。

本产品依照欧盟 R&TTE 指令 1999/5/EC 设计、测试和制造。根据这一指令, 本产品可用于以下国家/地区:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

采用 GAP 执行标准

GAP 标准可保证所有 DECT □ GAP 话机和基座均符合最低操作标准 (不管其制造工艺如何)。符合 GAP 标准的话机和基座可确保最基本功能: 注册话机、接电话线、拨打电话和接听电话。如将其与其他类型产品一起使用, 则可能无法使用高级功能。要注册并在符合 GAP 标准的不同类型的基座上使用本话机, 首先要按照制造商说明中描述的步骤执行操作, 然后按照本手册中所述的注册话机步骤进行操作。要将不同类型的话机注册至基座, 请将基座置于注册模式, 然后按照话机制造商的说明中所述的步骤进行操作。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品, 包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施, 符合所有相应的法律要求, 并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认, 据目前的科学证明, 如果其产品使用得当, 则对人体毫无危害。

长期以来, Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色, 这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势, 并率先应用到其产品中去。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度, 不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



如果产品上贴有此标志，则表示已依据相关国家/地区的回收及再循环机制支付了相关款项。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

14 常见问题解答

屏幕上无信号条。

- 话机不在服务区。将话机移近基座。
- 如果话机显示 [UNREGISTERED]，则请注册话机。

提示

- 有关详细信息，请参阅“服务”部分中的“注册话机”。

如果无法将附加话机注册到基座，怎么办？

基座内存已满。注销未使用的话机并重试。

无拨号音

- 检查电话连接。
- 话机不在服务区。将话机移近基座。

我无法更改语音邮件设置，怎么办？

服务提供商仅负责语音邮件服务而非电话本身。请联系您的服务提供商以更改设置。

话机在充电器上无法充电。

- 确保已正确插入电池。
- 确保已将话机正确放置在充电器上。充电时电池图标将以动画显示。
- 充电触点不洁净。先切断电源，然后用湿布清洁触片。
- 电池存在问题。从您的经销商处购买新电池。

无显示

- 确保电池已充电。
- 确保连接了电源和电话。

音质差（爆破音、回声等）

- 话机几乎超出工作范围。将话机移近基座。
- 电话受到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

话机不响铃。
确保已开启话机铃声。
无来电显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。

注

- 如果上述解决方案不起作用，请断开话机和基座的电源。1分钟后再试一次。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T-11363 -2006 标准规定的限量要求以下。Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006
×	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T-11363 -2006标准规定的限量要求。Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/ T11363-2006

