

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DCTG2800

有疑问？
请联系飞利浦



扩展的用户文档

PHILIPS

目录

1 重要安全说明	3	7 电话簿	15
2 您的电话	4	8 通话记录	16
包装盒内有什么?	4	9 重拨清单	17
电话概述	4	10 电话设置	18
显示图标	5	声音设置	18
3 使用入门	6	设置日期和时间	19
连接基座	6	ECO 模式	19
插入随附的电池	7	给话机命名	19
设置日期和时间	7	设置显示语言	20
注册附加话机	7	11 闹钟	21
为话机充电	8	设置闹钟	21
检查电池电量	9	关闭闹钟	21
什么是待机模式?	9	12 服务	22
检查信号强度	9	通话列表类型	22
打开或关闭话机	9	自动电话会议	22
4 通话	10	网络类型	22
打电话	10	自动前缀	22
接听电话	10	选择重拨持续时间	23
结束通话	11	拨号模式	23
调节听筒/扬声器音量	11	自动时钟	24
将麦克风静音	11	注册附加话机	24
打开或关闭扬声器	11	注销话机	24
拨打第二个电话	11	恢复默认设置	24
接听第二个来电	11	13 网络服务	25
在两个通话之间切换	11	呼叫转移	25
与外部来电进行电话会议	11	通话回拨	25
5 内部通话和电话会议	12	回电服务	26
向另一个话机拨打电话	12	隐藏身份	26
转移通话	12	14 技术数据	27
进行电话会议	12		
6 文字和数字	14		
输入文字和数字	14		
在大写字母和小写字母之间切换	14		

15 注意	28
采用 GAP 执行标准	28
符合 EMF 标准	28
旧产品和电池的处理	28

16 常见问题解答	29
------------------	----

17 附录	30
文本和数字输入表	30

1 重要安全说明

功率要求

- 本产品由 100-240 伏交流电源供电。如果存在电源故障，通信可能会中断。
- 按照 EN 60950 标准规定，网络电压归类为 TNV-3 (通信网络电压)。

警告

- 电网归类为危险级别。关闭充电器电源的唯一方法是从电源插座上拔掉电源插头。确保电源插座始终易于插拔。

为避免损坏或故障

注意

- 仅使用用户说明中列出的电源。
- 仅使用用户说明中列出的电池。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照产品说明弃置废旧电池。
- 切勿将电池弃置在火中。
- 始终使用产品随附的线缆。
- 切勿让充电触片或电池接触金属物体。
- 切勿让小金属物体与产品接触。这可能会使音质失真并损坏产品。
- 如果将金属物体置于话机接收器附近或上面，则可能会干扰接收。
- 切勿在存在爆炸危险的地方使用产品。
- 当您暴露在高压电环境下时，请勿打开话机、基座或充电器。
- 对于可插拔设备，电源插座应安装在设备附近，并应能够轻松插接。
- 启用免提可能会使听筒音量突然增大至较高级别：确保不要让话机离耳朵太近。

- 电源发生故障时，本设备不能用于拨打紧急电话。必须自备拨打紧急电话的替代方法。
- 切勿让产品与液体接触。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，否则可能会损坏装置。
- 切勿将电话置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 小心轻放电话或切勿让物体跌落在电话上。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 仅于海拔2000米以下地区使用该产品。
- 仅于非热带地区使用该产品。



听筒电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：

- 1 只可使用本机配置的可充电镍氢电池。
- 2 不要将电池或听筒靠近火源，以免发生爆炸。
- 3 不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。
- 4 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。
- 5 当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

关于操作和存放温度

- 务必在温度介于 0° C 至 +40° C (相对湿度最高 90%) 之间的环境中操作产品。
- 务必在温度介于 -20° C 至 +45° C (相对湿度最高 95%) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

2 您的电话

欢迎购买并使用 Philips 产品！
为了您能充分享受 Philips 提供的支持，
请在 www.philips.com/welcome 注册您的
产品。



简明用户手册


包装盒内有什么？



话机**



充电器**


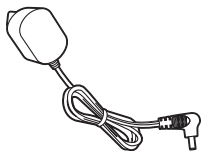



电源适配器**



保修

电话概述

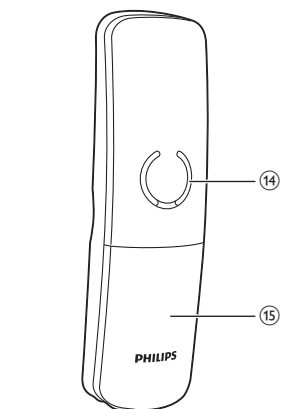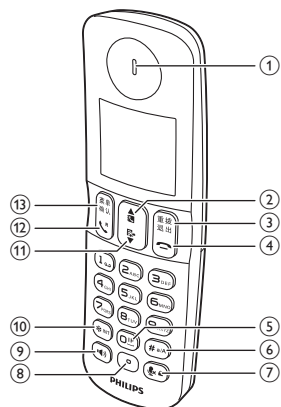

- ① 听筒
- ②  向上滚动菜单。
 - 增大听筒/扬声器音量。

- ③ **重拨/退出**
- 删除文字或数字。
 - 取消操作。
 - 访问重拨清单。
- ④ **☎**
- 结束通话。
 - 退出菜单/操作。
 - 按住可打开或关闭话机。
- ⑤ **IP**
- 按住可拨打 IP 电话。
- ⑥ **# n/A**
- 按住可在通话时输入停顿符号。
 - 编辑时切换大/小写字母。
- ⑦ **🔇**
- 将麦克风静音或取消静音。
 - 按下可在文本编辑时输入空格。
 - 按住可在待机模式下锁定/解锁键盘。
- ⑧ **麦克风**
- ⑨ **🔊**
- 打开/关闭扬声器电话。
 - 通过扬声器拨打和接听电话。
- ⑩ ***INT**
- 设置拨号模式 (脉冲模式或临时音模式)。
- ⑪ **📶**
- 向下滚动菜单。
 - 减小听筒/扬声器音量。
- ⑫ **📞^R**
- 拨打和接听电话。
 - 重拨键 (此功能因网络而异)。
- ⑬ **菜单/确认**
- 访问主菜单。
 - 确认选择。
 - 进入选项菜单。
 - 选择按键正上方话机屏幕上显示的功能。
- ⑭ **扬声器**
- ⑮ **电池盖**

显示图标

在待机模式下，屏幕上显示的图标将向您介绍话机的可用功能。

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使所有图标的显示和功能工作正常。

图标	描述
	将话机从基座/充电器取下后，指示条会显示电池电量 (从已满足至不足)。
	当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持滚动状态直至充电完成。
	空电池图标将闪烁，您将听到提示音。
	电池电量不足，需要充电。
	指示条数表示话机和基座之间的连接状态。显示的条数越多，信号强度越好。
	浏览通话记录中的接听来电时持续亮起。
	表示重拨清单中的去电。
	有新未接来电或浏览通话记录中未读的未接来电时闪烁。
	浏览通话记录中已读的未接来电时持续亮起。
	接到来电时闪烁。
	通话时持续亮起。
	扬声器已打开。
	铃声已关。
	静音模式已设置且处于激活时段之内 (电话不会响铃)。
	静音模式已设置，但处于激活时段之外。
	闹钟已激活。
	向上/向下滚动列表或增大/减小音量时，其会显示。
ECO	ECO 模式已激活。

3 使用入门

! 注意

- 确保您在连接和安装话机前已阅读“重要安全说明”部分中的安全说明。

连接基座

! 警告


- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在电话背面或底部的电压相符。
- 只能使用随附的电源适配器给电池充电。

≡ 注


- 如果您通过电话线订阅数字用户线路 (DSL) 高速互联网服务，请确保您已在电话线和电源插座之间安装 DSL 滤波器。滤波器可防止由 DSL 干扰引起的噪音和来电显示问题。有关 DSL 滤波器的详细信息，请与 DSL 服务提供商联系。
- 型号铭牌位于基座底部。

将电源适配器的两端分别连接至（仅适用于多个话机版本）：

- 附加话机充电器底部的直流输入插孔。
- 墙上的电源插座。

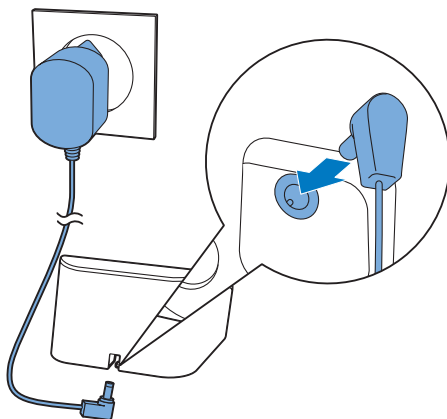

插入随附的电池

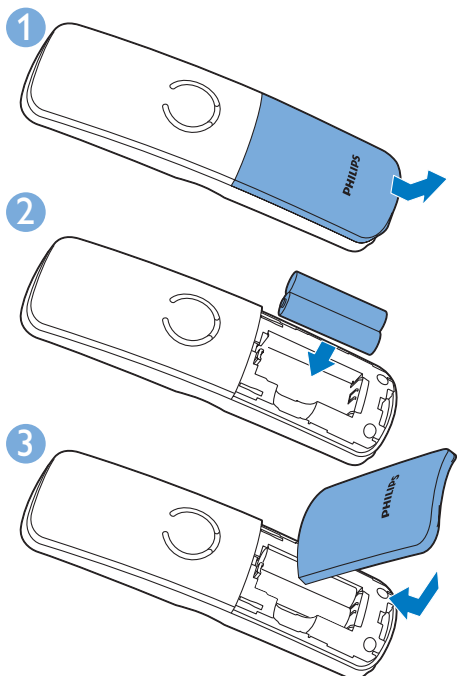

注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 只能使用随附的电池。
- 存在电池寿命缩短的风险！请勿混合使用不同品牌或类型的电池。

注

- 首次使用之前应为电池充电 8 小时。
- 电池充电时话机变热属于正常现象。

警告

- 放入电池仓时，请检查电池极性。接错极性可能会损坏产品。

设置日期和时间

* 提示

- 要稍后设置日期和时间，请按下 **重拨/退出** 跳过此设置。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [日期和时间]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 按数字按钮输入日期，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上将显示时间设置菜单。
- 4 按数字按钮输入时间。
 - 如果时间是 12 小时格式，按 **上/下** 可选择 **[am]** 或 **[pm]**（因国家/地区而异）。
- 5 按 **菜单/确认** 确认。

注册附加话机

可以将附加话机注册到基座。基座最多可以注册 4 个话机。

自动注册

可自动注册相同型号的附加听筒。将未注册的话机置于基座上。

- ↳ 话机会检测到基座并自动注册。
- ↳ 注册将在不到 2 分钟的时间内完成。基座会自动为听筒分配一个听筒号。

手动注册

如果自动注册失败，可手动将话机注册到基座。

- 1 在话机上按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [注册]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 在基座上按住 **●**) 5 秒钟。
- 4 输入系统 PIN 码。按 **重拨/退出** 作出校正。然后，按 **菜单/确认** 确认 PIN 码。

注


- 对于带有答录机的型号，您将听到一声确认铃声。

↳ 注册将在不到 2 分钟的时间内完成。基座会自动为话机分配一个话机号。

注

- 如果 PIN 码不正确或在特定时间内未找到基座，您的话机将显示通知消息。如果注册失败，请重复上述步骤。
- 预设 PIN 码为 0000。无法对其更改。

为话机充电

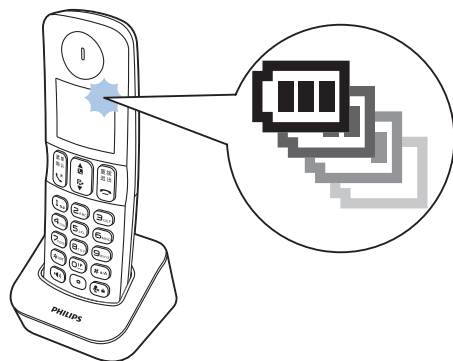

将话机置于基座上充电。在将听筒正确放置在基座上时，您会听到一声插接音。

↳ 话机开始充电。




注

- 首次使用之前应为电池充电 8 小时。
- 电池充电时话机变热属于正常现象。

您可以激活或禁用插接音
(请参见第 19 页的 '设置插接音')。
现在可以使用电话了。

检查电池电量

电池图标显示当前电池电量。


-  将话机从基座取下后，指示条会显示电池电量 (已满、中等、不足)。
-  当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持闪烁状态直至充电完成。
-  空电池图标闪烁。电池电量不足，需要充电。

如果电池电量耗尽，则关机。如果正在通话，电池电量几乎耗尽时，会听到提示音。提示后，断开通话连接。

什么是待机模式？

闲置时，电话处于待机模式。待机屏幕会显示话机名称或日期和时间与话机号码。

检查信号强度

 指示条数表示话机和基座之间的连接状态。显示的条数越多，表明连接状态越好。

- 拨打或接听电话以及使用电话功能和特性前，请确保将话机连接到基座。
- 如果正在通话时听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或话机不在服务区。请为电池充电或将话机移近基座。

注

- ECO+ 开启后，不显示信号强度。

打开或关闭话机

按住  可打开或关闭话机。

4 通话

注

- 电源发生故障时，电话无法访问应急服务。

* 提示

- 打电话前或通话时，请检查信号强度。(请参见第 9 页的 '检查信号强度')

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

打电话

可通过以下方式打电话：



- 正常通话
- 预拨电话
- 通过快速拨号键拨打电话

您也可以从重拨清单、电话簿列表和通话记录中拨打电话。



* 提示

- 有关如何从重拨清单、电话簿列表和通话记录中拨打电话的信息，请检查基座的用户手册。

正常通话

- 1 按  或 。
- 2 拨打电话号码。
 - ↳ 号码已拨出。
 - ↳ 将显示当前通话的持续时间。



预拨电话

- 1 拨打电话号码。
 - 要清除数字，请按 **重拨/退出**。
 - 要进入暂停，请按住 **#00A**。
- 2 按  或  拨出电话。

注

- 当前电话的通话时间将显示在通话计时器上。
- 如果听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或手机不在服务区。请为电池充电或将手机移近基座。

接听电话

如有来电，电话会响铃。按  或  接听电话。

! 警告

- 为避免听力受损，话机响铃时或免提启动后，请将话机远离耳朵。

注

- 如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供该服务。

* 提示

- 当有未接来电时，会显示通知消息。

关闭所有来电铃声



电话响起时，按 **重拨/退出**。

结束通话

可通过以下方式结束通话：



- 按  ；
- 将电话置于基座或充电底座。

调节听筒/扬声器音量

按  /  在通话期间调节音量。

- ↳ 将调节听筒/扬声器音量且电话返回至通话屏幕。

将麦克风静音

- 1 通话时按  。
 - ↳ 话机显示 [开启静音]。
 - ↳ 呼叫方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- 2 再次按  将麦克风取消静音。
 - ↳ 您现在可以与呼叫方通信了。


打开或关闭扬声器

按  。

拨打第二个电话

注

- 该项服务因网络而异。





- 1 通话时按  。
 - ↳ 将保持第一个通话。
- 2 拨打第二个号码。
 - ↳ 将拨出显示在屏幕上的号码。

接听第二个来电

注

- 该项服务因网络而异。

短暂的蜂鸣音通知您有来电时，可以通过这些方式接听：

- 1 按  和  接听电话。
 - ↳ 第一个通话将保持，现在可接通第二个来电。
- 2 按  和  结束当前通话并接听第一个电话。

在两个通话之间切换

注

- 该项服务因网络而异。


按  和  。

- ↳ 当前通话将保持，现在可连接至其他通话。

与外部来电进行电话会议

注

- 该项服务因网络和国家/地区而异。有关额外收费的问题，请咨询服务提供商。

当接通两个来电时，请先按  ，然后按

 。

- ↳ 合并两个通话并建立电话会议。

5 内部通话和电话会议

内部通话是指与其他共享同一基座的话机通话。电话会议是指您、其他话机用户和外部呼叫方之间的对话。

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

向另一个话机拨打电话

注

- 如果基座只有 2 个注册的话机，则按住 ***INT** 可向另一个话机拨打电话。

- 1 按住 ***INT**。
↳ 将显示可用于内部通话的话机。
- 2 选择话机号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 选定的话机会响铃。
- 3 在选定的话机上按 **↵**。
↳ 已建立内部通话。
- 4 按 **重拨/退出** 或 **⏪** 可取消或结束内部通话。

正在通话时

您可在通话时从一个话机转接到另一个话机：

- 1 按住 ***INT**。
↳ 将保持当前呼叫方。
- 2 选择话机号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 等待另一方接听电话。

在通话之间切换

按住 ***INT** 可在外部通话和内部通话之间切换。

转移通话

注






- 如果基座只有 2 个注册的话机，则按住 ***INT** 可将通话转移至另一个话机。

- 1 通话时按住 ***INT**。
↳ 将显示可用于内部通话的话机。
- 2 选择话机号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 请在另一方接听您的电话时按 **⏪**。
↳ 通话现已转移到选定的话机。


进行电话会议

3 方电话会议包含您、其他话机用户和外部呼叫方。它需要共享同一基座的两个话机。



外部通话时

- 1 按住  启动内部通话。
 - ↳ 将保持外部呼叫方。
 - ↳ 对于多话机版本，将显示可用于内部通话的话机，然后转至步骤 2。
 - ↳ 对于两个话机版本，另一个话机会响铃，然后转至步骤 3。
- 2 选择或输入话机号码，然后按  菜单/  确认 确认。
 - ↳ 选定的话机会响铃。
- 3 在选定的话机上按  。- ↳ 已建立内部通话。
- 4 选择 **[会议]**。
 - ↳ 您现在正在与外部通话和选定话机进行 3 方电话会议。
- 5 按  结束电话会议。

注

- 如果 **[服务]** > **[会议]** 设为 **[自动]**，按  可加入与其他话机正在进行的会议。

在电话会议期间

- 1 按住  保持外部通话并返回内部通话。
 - ↳ 将保持外部通话。
- 2 再次按住  重新建立电话会议。




注

- 如果话机在电话会议期间中断，则其他话机仍保持连接到外部通话。

6 文字和数字

可为话机名称、电话簿记录和其他菜单项输入文字和数字。


输入文字和数字

- 1 按一次或几次字母数字键，输入已选择的字符。
- 2 按 **重拨/退出** 删除字符。按住 **重拨/退出** 删除所有字符。按  和  可左右移动光标。
- 3 按  添加空格。

注

- 有关字符和数字的主要映射信息，请参阅“附录”一章。

在大写字母和小写字母之间切换

默认情况下，每句话第一个词的开头字母将使用大写，其余则为小写。按住  可在大写和小写字母之间切换。

7 电话簿

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

有关信息，请检查基座的用户手册。

8 通话记录

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

有关信息，请检查基座的用户手册。

9 重拨清单

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

有关信息，请检查基座的用户手册。

10 电话设置

可自定义设置使其符合您自己的要求。确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

声音设置

设置话机的铃声音量

可以在 5 种铃声音量级别或 **[关]** 中选择。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [铃声音量]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择音量级别，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置话机的铃声

您可以从 10 种铃声中选择。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [铃音]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择铃声，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

静音模式

您可以将电话设置为静音模式并可在特定时段启用静音模式。打开静音模式时，您的手机不会响铃，也不会发出任何提醒或声音。

注

- 当您按 **📞** 查找话机，或启用闹钟后，电话仍会发出提醒，即使已启用静音模式。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [静音模式]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开/关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。
- 4 选择 **[开始和结束]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 5 选择时间，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。
↳ 将显示 **📞**。

设置按键音

按键音为按话机上的按键时发出的声音。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [按键音]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置插接音

插接音是您将话机放在基座或充电器上时发出的声音。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [充电提示音]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置电池音

电池音是电池电量不足或需要充电时发出的声音。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [低电量提示音]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置声音模式

您可以 3 种不同的模式设置听筒中的声音。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [声音] > [MySound]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择模式，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置日期和时间

有关详细信息，请参阅“设置日期和时间”。

ECO 模式

当您在通话或当电话处于待机模式时，**ECO** 模式可减少话机和基站的发射功率。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [节能模式]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。
↳ 在待机模式下会显示 **ECO**。

注

- **ECO** 模式设置为 **[开]** 后，会缩短话机和基座之间的连接距离。

给话机命名

话机名称最多可达 14 个字符。待机模式下，该名称将显示在话机屏幕上。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [手机名称]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入或编辑名称。清除字符，请按 **重拨/退出**。
- 4 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

设置显示语言

注


- 此功能仅适用于支持多语言的型号。
- 可用语言因国家/地区而异。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [语言]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择语言，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

11 闹钟


您的手机具有内置闹钟时钟。检查以下信息，设置闹钟。

设置闹钟

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[闹钟]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
- 3 选择 **[开 (一次)]** 或 **[开 (每天)]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
- 4 输入闹钟时间，然后按 **菜单/确认 确认**。
↳ 闹钟已设定并且屏幕上显示 。



提示

- 按  可在 **[am]/[pm]** 之间切换 (因国家/地区而异)。

关闭闹钟

当闹钟响铃时

按任何键可关闭闹钟。

在闹钟响铃之前

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[闹钟] > [关]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
↳ 设置即已保存。

12 服务

该电话支持有助于处理和管理通话的诸多功能。

确保所有的话机已注册到 **Philips DCTG280** 机型基座，以使此功能工作正常。

通话列表类型

您可以设置是否可从此菜单中查看所有来电或未接来电。

选择通话列表类型

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [通话列表类型]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 **菜单/确认** 确认。

自动电话会议

要加入与另一个话机进行的外部通话，请按 **☎**。

注

- 此功能仅用于多话机版本。

激活/禁用自动电话会议

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [会议]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[自动]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

网络类型

注

- 此功能因国家/地区而异。此功能仅适用于支持网络类型的型号。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [网络类型]**，然后按 **菜单/确认**。
- 3 选择网络类型，然后按 **菜单/确认**。
↳ 设置即已保存。

自动前缀

此功能先检查和确定去电号码的格式，然后再拨出电话。前缀号码可替换您在菜单中设置的检测号码。例如，您将 604 设为检测号码，将 1250 设为前缀。例如，拨出号码 6043338888 时，您的电话会将号码更改为 12503338888。

注

- 检测号码的最大长度为 10 位数。自动前缀号码的最大长度是 10 位数。
- 此功能因国家/地区而异。

设置自动前缀

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [自动前缀]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入检测号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 4 输入前缀号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 要进入暂停，请按住 **#n/A**。
- 如果设置前缀号码，但将检测号码留空，则前缀号码会添加到所有去电中。
- 如果已拨号码以 ***** 和 **#** 开头，则此功能不可用。

选择重拨持续时间

接听另一个电话前，请确保正确设置了重拨时间。正常情况下，电话已预设重拨持续时间。可以在以下 3 个选项中选择：**[较短]**、**[中等长度]** 和 **[较长]**。可用选项的数量因国家/地区而异。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [重拨时间]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

拨号模式

注

- 此功能仅适用于支持音频和脉冲拨号的型号。

拨号模式是您所在国家/地区使用的电话信号。电话支持音频 (DTMF) 和脉冲 (旋转) 拨号。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

设置拨号模式

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [拨号模式]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 设置拨号模式，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 如果电话处于脉冲拨号模式，则在通话期间按 ***n#** 可进入临时音模式。然后会以音频信号形式发出本次通话输入的数字。

自动时钟

注

- 该项服务因网络而异。
- 在使用此功能之前，确保您已订阅来电显示服务。

它会将您电话上的日期和时间与公共切换电话网络 (PSTN) 自动同步。对于要同步的日期，请确保设置了当前年份。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [自动时钟]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认**。
↳ 设置即已保存。

注册附加话机

可以将附加话机注册到基座 (请参见第 8 页的 '注册附加话机')。

注销话机

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [注销]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入系统 PIN 码。(预设 PIN 码为 0000)。按 **重拨/退出** 删除号码。
- 4 选择要注销的话机号码。
- 5 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机已注销。

提示

- 待机模式下，话机号码显示在话机名称旁边。

恢复默认设置

可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [重置]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 3 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 将会重置所有设置。

13 网络服务

网络服务因网络和国家/地区而异。其仅适用于带有网络服务支持的型号。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

注

- 为使网络服务正常工作，请确保已正确输入激活和/或禁用码。

呼叫转移

您可以将呼叫转移至另一电话号码。有 3 个选项备选：

- [呼叫前转]**：将所有来电转至另一号码。
- [呼叫前转忙碌]**：线路正忙时转移呼叫。
- [呼叫前转无应答]**：无人应答时转移呼叫。

激活/禁用呼叫转移

- 按 **菜单/确认**。
- 选择 **[网络服务] > [呼叫前转]/[呼叫前转忙碌]/[呼叫前转无应答]**。
- 选择 **[激活]/[禁用]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 输入电话号码。
↳ 设置已保存。

编辑激活/禁用码

您可以编辑呼叫转移代码的前缀和后缀。

- 按 **菜单/确认**。
- 选择 **[网络服务] > [呼叫前转]/[呼叫前转忙碌]/[呼叫前转无应答]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 选择 **[更改代码]**，然后按 **菜单/确认**。
- 然后，您可以
 - 选择 **[激活] > [前缀]/[后缀]**，然后按 **菜单/确认** 确认；或
 - 选择 **[禁用]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 输入或编辑代码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

通话回拨

您可以检查最近的未接来电。

呼叫回拨服务中心

- 按 **菜单/确认**。
- 选择 **[网络服务] > [通话回拨] > [通话]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 您的呼叫已拨打至服务中心。

编辑通话回拨服务中心号码

- 按 **菜单/确认**。
- 选择 **[网络服务] > [通话回拨] > [设置]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 输入或编辑号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

回电服务

当您尝试拨打的一方可以通话时，回电服务会对您作出提醒。从服务提供商处启用该功能后，您可以从菜单中取消该项服务。

取消回电服务

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [取消回电] > [通话]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 将会呼叫服务中心取消回电选项。

编辑取消回电服务的号码

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [取消回电] > [设置]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

隐藏身份

您可以隐藏主叫身份。

激活 ID 隐藏

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [隐藏 ID] > [激活]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 向联系人拨打电话时，您的 ID 已隐藏。

编辑 ID 隐藏代码

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [隐藏 ID] > [设置]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

14 技术数据

普通参数和功能

- 通话时间: 11 小时
- 待机时间: 200 小时
- 室内范围: 50 米
- 室外范围: 300 米
- 来电显示标准支持: FSK、DTMF

电池

- 飞利浦: 2 节 AAA 1.2 伏 550 毫安时
镍氢充电电池

电源适配器

基座和充电座

- 飞利浦: S0031C0600040,
输入: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
150 毫安,
输出: 6 伏 (直流) 400 毫安

功耗

- 待机模式下的功耗: 约 0.70 瓦

重量和尺寸

- 话机: 127 克
162.85 × 47.8 × 30.2 毫米 (高 × 宽 × 厚)
- 充电座: 51 克
76.85 × 70.05 × 42.35 毫米 (高 × 宽 × 厚)

15 注意

采用 GAP 执行标准

GAP 标准可保证所有 DECT™ GAP 话机和基座均符合最低操作标准 (不管其制造工艺如何)。符合 GAP 标准的话机和基座可确保最基本功能: 注册话机、接电话线、拨打电话和接听电话。如将其与其他类型产品一起使用, 则可能无法使用高级功能。要注册并在符合 GAP 标准的不同类型的基座上使用本话机, 首先要按照制造商说明中描述的步骤执行操作, 然后按照本手册中所述的注册话机步骤进行操作。要将不同类型的话机注册至基座, 请将基座置于注册模式, 然后按照话机制造商的说明中所述的步骤进行操作。

符合 EMF 标准

本产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度, 不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定, 正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



如果产品上贴有此标志, 则表示已依据相关国家/地区的回收及再循环机制支付了相关款项。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料: 纸板 (盒)、泡沫塑料 (缓冲物) 和聚乙烯 (袋、保护性泡沫片)。

您的系统包含可回收利用的材料 (如果由专业公司拆卸)。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

16 常见问题解答

屏幕上未显示信号条。

- 话机不在服务区。将话机移近基座。
- 如果话机显示 **[注册您的手机]**，将话机置于基座上，直至出现信号栏。

提示

- 有关详细信息，请参阅“服务”一章中的“注册附加话机”。

如果无法将附加话机配对 (注册) 至基座，怎么办？

基座内存已满。注销未使用的话机并重试。

提示

- 有关更多信息，请参阅“服务”章节的“注销话机”部分。

我的话机处于搜索状态，怎么办？

- 确保基座已接通电源。
- 将话机注册至基座。
- 将话机移近基座。

通话时，话机与基座断开或声音失真。检查是否已启用 **ECO+** 模式。将其关闭可增大话机距离，享受最佳通话条件。

无拨号音

- 检查电话连接。
- 话机不在服务区。将话机移近基座。

无插接音

- 话机没有正确放置在基座/充电器上。
- 充电触点不洁净。先切断电源，然后用湿布清洁触片。

我无法更改语音邮件设置，怎么办？

服务提供商仅负责语音邮件服务而非电话本身。请联系您的服务提供商以更改设置。

话机在充电器上无法充电。

- 确保正确装入电池。
- 确保将话机正确置于充电器上。充电时电池图标将以动画显示。
- 确保插接音设置已打开。将话机正确置于充电器上时，会听到一声插接音。
- 充电触点不洁净。先切断电源，然后用湿布清洁触片。
- 电池存在问题。从您的经销商处购买新电池。

无显示

- 确保电池已充电。
- 确保接通了电源并且已连接电话。

音质差 (爆破音、回声等)

- 话机几乎超出工作范围。将话机移近基座。
- 电话受到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

话机不响铃。

确保话机铃声已打开。

无来电显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。

注

- 如果上述解决方案不起作用，请断开话机和基座的电源。1 分钟后重试一次。

17 附录

文本和数字输入表

按键 大写字符 (适用于英语/法语/德语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/挪威语/瑞典语/罗马尼亚语/波兰语/捷克语/匈牙利语/斯洛伐克语/斯洛文尼亚语/克罗地亚语/立陶宛语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/保加利亚语)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â æ á ã ä å ä ç ċ
3	D E F 3 è é ê ë ì é ě Δ Φ
4	G H I 4 ħ í ĵ ħ ħ ħ ħ ħ ħ ħ ħ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö ò
7	P Q R S 7 ș ș ș Π Θ Σ
8	T U V 8 ù ú û ü ū ū
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

按键 小写字符 (适用于英语/法语/德语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/挪威语/瑞典语/罗马尼亚语/波兰语/捷克语/匈牙利语/斯洛伐克语/斯洛文尼亚语/克罗地亚语/立陶宛语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/保加利亚语)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ä ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì é ě Δ Φ

4	g h i 4 ħ í ĵ ħ ħ ħ ħ ħ ħ ħ ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ș ș ș Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž



2014 © WOOX Innovations Limited. 保留所有权利。

本产品由WOOX Innovations Limited或其附属机构之一引入市场，本文档还提及WOOX Innovations是产品的制造商。WOOX Innovations是本手册提及的产品相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标。

UM_DCTG2800_93_ZH-CN_V2.0
WK14325

