

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DCTG280



扩展的用户文档

PHILIPS

目录

1 重要安全说明	3	7 电话簿	16
2 您的电话	5	查看电话簿	16
包装盒内有什么?	5	搜索记录	16
电话概述	5	从电话簿中呼叫	16
基座概述	7	通话时访问电话簿	16
显示图标	7	添加记录	16
3 使用入门	8	编辑记录	17
连接基座	8	删除记录	17
插入随附的电池	9	删除所有记录	17
设置日期和时间	9	添加 IP 号码	17
为话机充电	9	8 通话记录	18
检查电池电量	10	通话列表类型	18
什么是待机模式?	10	查看通话记录	18
检查信号强度	10	将通话记录保存至电话簿	18
打开或关闭话机	10	回拨电话	18
4 通话	11	删除通话记录	19
打电话	11	删除所有通话记录	19
接听电话	11	9 重拨清单?	20
结束通话	11	查看重拨记录	20
调节听筒/扬声器音量	12	重拨电话	20
将麦克风静音	12	将通话记录保存至电话簿	20
打开或关闭扬声器	12	删除重拨记录	20
拨打第二个电话	12	删除所有重拨记录	20
接听第二个来电	12	10 电话设置	21
在两个通话之间切换	12	声音设置	21
与外部来电进行电话会议	12	设置日期和时间	22
5 内部通话和电话会议	13	ECO 模式	22
向另一个话机拨打电话	13	给话机命名	22
转移通话	13	设置显示语言	22
进行电话会议	13	11 闹钟	23
6 文字和数字	15	设置闹钟	23
输入文字和数字	15	关闭闹钟	23
在大写字母和小写字母之间切换	15	12 服务	24
		通话列表类型	24
		自动电话会议	24
		网络类型	24
		自动前缀	24

选择重拨持续时间	25
拨号模式	25
自动时钟	25
注册附加话机	26
注销话机	26
恢复默认设置	26
<hr/>	
13 网络服务	27
呼叫转移	27
通话回拨	27
回电服务	27
隐藏身份	28
<hr/>	
14 技术数据	29
<hr/>	
15 注意	30
采用 GAP 执行标准	30
符合 EMF 标准	30
旧产品和电池的处理	30
<hr/>	
16 常见问题解答	31
<hr/>	
17 附录	32
文本和数字输入表	32

1 重要安全说明

功率要求

- 本产品由 100-240 伏交流电源供电。如果存在电源故障，通信可能会中断。
- 按照 EN 60950 标准规定，网络电压归类为 TNV-3（通信网络电压）。

警告

- 电网归类为危险级别。关闭充电器电源的唯一方法是从电源插座上拔掉电源插头。确保电源插座始终易于插拔。

为避免损坏或故障

注意

- 仅使用用户说明中列出的电源。
- 仅使用用户说明中列出的电池。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照产品说明弃置废旧电池。
- 切勿将电池弃置在火中。
- 始终使用产品随附的线缆。
- 切勿让充电触片或电池接触金属物体。
- 切勿让小金属物体与产品接触。这可能会使音质失真并损坏产品。
- 如果将金属物体置于话机接收器附近或上面，则可能会干扰接收。
- 切勿在存在爆炸危险的地方使用产品。
- 当您暴露在高压电环境下时，请勿打开话机、基座或充电器。
- 对于可插拔设备，电源插座应安装在设备附近，并应能够轻松插接。

- 启用免提可能会使听筒音量突然增大至较高级别：确保不要让话机离耳朵太近。
- 电源发生故障时，本设备不能用于拨打紧急电话。必须自备拨打紧急电话的替代方法。
- 切勿让产品与液体接触。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，否则可能会损坏装置。
- 切勿将电话置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 小心轻放电话或切勿让物体跌落在电话上。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 仅于海拔2000 米以下地区使用该产品。



听筒电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：

- 1 只可使用本机配置的可充电镍氢电池。
- 2 不要将电池或听筒靠近火源，以免发生爆炸。
- 3 不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。
- 4 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。
- 5 当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

关于操作和存放温度

- 务必在温度介于 0°C 至 $+40^{\circ}\text{C}$ （相对湿度最高 90%）之间的环境中操作产品。
- 务必在温度介于 -20°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ （相对湿度最高 95%）之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

2 您的电话

欢迎购买并使用 Philips 产品！
为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

包装盒内有什么？



话机**



底座



充电器**



电源适配器**



电话线*



保修





简明用户手册

* 提示

- **多话机包中含有附加话机、充电器和电源适配器。

电话概述

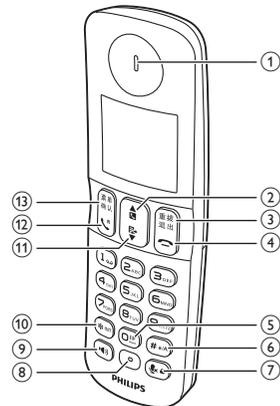

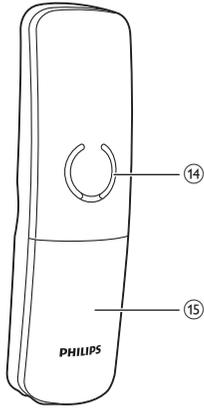

① 听筒

② 

- 向上滚动菜单。
- 增大听筒/扬声器音量。
- 访问电话簿。

③ 重拨/退出

- 删除文字或数字。
- 取消操作。
- 访问重拨清单。

④ 

- 结束通话。
- 退出菜单/操作。
- 按住可打开或关闭话机。

⑤ 

- 按住可拨打 IP 电话。
- 按下可在文本编辑时输入空格。

⑥ 

- 按住可在通话时输入停顿符号。
- 编辑时切换大/小写字母。

⑦ 

- 将麦克风静音或取消静音。
- 按住可在待机模式下锁定/解锁键盘。

⑧ 麦克风

⑨ 

- 打开/关闭扬声器电话。
- 通过扬声器拨打和接听电话。

⑩ 

- 按住可进行内部通话（仅限于多话机版本）。
- 设置拨号模式（脉冲模式或临时音模式）。

⑪ 

- 向下滚动菜单。
- 减小听筒/扬声器音量。
- 访问通话记录。

⑫ 

- 拨打和接听电话。
- 重拨键（此功能因网络而异）


⑬ 菜单/确认

- 访问主菜单。
- 确认选择。
- 进入选项菜单。
- 选择按键正上方话机屏幕上显示的功能。

⑭ 扬声器

⑮ 电池盖

基座概述

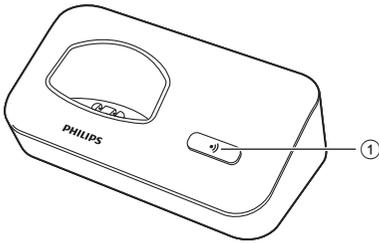

①

- 按下可查找话机。
- 按住可进入注册模式。

显示图标

在待机模式下，屏幕上显示的图标将向您介绍话机的可用功能。

图标	描述
	将话机从基座/充电器取下后，指示条会显示电池电量（从已满至不足）。
	当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持滚动状态直至充电完成。
	空电池图标将闪烁，您将听到提示音。电池电量不足，需要充电。
	指示条数表示话机和基座之间的连接状态。显示的条数越多，信号强度越好。
	浏览通话记录中的接听来电时持续亮起。
	表示重拨清单中的去电。

	有新未接来电或浏览通话记录中未读的未接来电时闪烁。 浏览通话记录中已读的未接来电时持续亮起。
	接到来电时闪烁。 通话时持续亮起。
	扬声器已打开。
	铃声已关。 静音模式已设置且处于激活时段之内（电话不会响铃）。
	静音模式已设置，但处于激活时段之外。
	闹钟已激活。
	▲ / ▼ 向上/向下滚动列表或增大/减小音量时，其会显示。
ECO	ECO 模式已激活。
ECO+	ECO+ 模式已激活。

3 使用入门

注意

- 确保您在连接和安装话机前已阅读“重要安全说明”部分中的安全说明。

连接基座


警告

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在电话背面或底部的电压相符。
- 只能使用随附的电源适配器给电池充电。


注

- 如果您通过电话线订阅数字用户线路 (DSL) 高速互联网服务，请确保您已在电话线和电源插座之间安装 DSL 滤波器。滤波器可防止由 DSL 干扰引起的噪音和来电显示问题。有关 DSL 滤波器的详细信息，请与 DSL 服务提供商联系。
- 型号铭牌位于基座底部。


- 1 将电源适配器的两端分别连接至：
 - 基座背面的直流输入插孔；
 - 墙上的电源插座。
- 2 将电话线的两端分别连接至：
 - 基座背面的电话插座；
 - 墙上的电话插座。

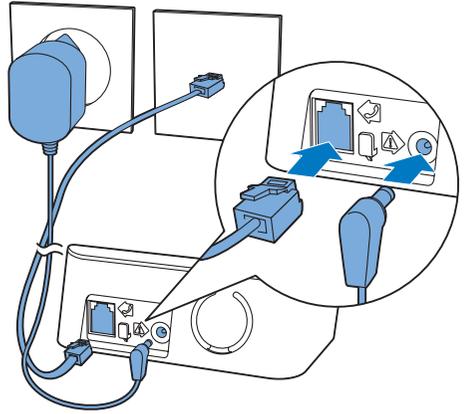

- 3 将电源适配器的两端分别连接至（仅适用于多个话机版本）：
 - 附加话机充电器底部的直流输入插孔。
 - 墙上的电源插座。

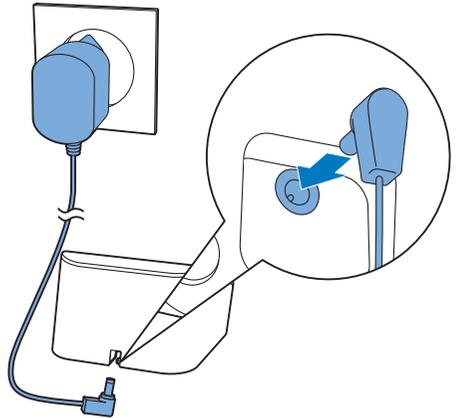

插入随附的电池

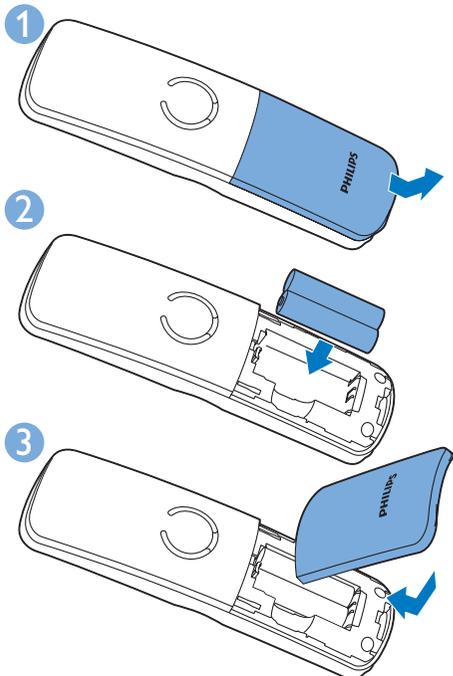

! 注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 只能使用随附的电池。
- 存在电池寿命缩短的风险！请勿混合使用不同品牌或类型的电池。

☰ 注

- 首次使用之前应为电池充电 8 小时。
- 电池充电时话机变热属于正常现象。

! 警告

- 放入电池仓时，请检查电池极性。接错极性可能会损坏产品。


设置日期和时间

* 提示

- 要稍后设置日期和时间，请按 **重拨/退出** 跳过此设置。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[手机设置] > [日期和时间]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 按数字按钮输入日期，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上将显示时间设置菜单。
- 4 按数字按钮输入时间。
 - 如果时间是 12 小时格式，按 **上/下** 可选择 **[am]** 或 **[pm]**（因国家/地区而异）。
- 5 按 **菜单/确认** 确认。

为话机充电

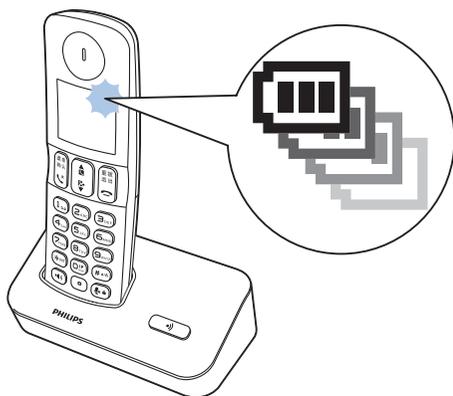

将话机置于基座上充电。在将听筒正确放置在基座上时，您会听到一声插接音。

↳ 话机开始充电。

注

- 首次使用之前应为电池充电 8 小时。
- 电池充电时话机变热属于正常现象。

您可以激活或禁用插接音 (请参见第 21 页的 '设置插接音')。现在可以使用电话了。

检查电池电量

电池图标显示当前电池电量。

	将话机从基座取下后，指示条会显示电池电量 (已满、中等、不足)。
	当话机位于基座/充电器上时，指示条会保持闪烁状态直至充电完成。
	空电池图标闪烁。电池电量不足，需要充电。

如果电池电量耗尽，则关机。如果正在通话，电池电量几乎耗尽时，会听到提示音。提示后，断开通话连接。

什么是待机模式？

闲置时，电话处于待机模式。待机屏幕会显示话机名称或日期和时间与话机号码。

检查信号强度

 指示条数表示话机和基座之间的连接状态。显示的条数越多，表明连接状态越好。

- 拨打或接听电话以及使用电话功能和特性前，请确保将话机连接到基座。
- 如果正在通话时听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或话机不在服务区。请为电池充电或将话机移近基座。

注

- ECO+ 开启后，不显示信号强度。

打开或关闭话机

按住  可打开或关闭话机。

4 通话

注

- 电源发生故障时，电话无法访问应急服务。

提示

- 打电话前或通话时，请检查信号强度。(请参见第 10 页的 '检查信号强度')

打电话

可通过以下方式打电话：

- 正常通话
- 预拨电话
- IP 电话

您也可以从重拨清单 (请参见第 20 页的 '重拨电话')、电话簿列表 (请参见第 16 页的 '从电话簿中呼叫') 和通话记录 (请参见第 18 页的 '回拨电话') 中拨打电话。

正常通话

- 1 按  或 。
- 2 拨打电话号码。
 - ↳ 号码已拨出。
 - ↳ 将显示当前通话的持续时间。

预拨电话

- 1 拨打电话号码。
 - 要清除数字，请按 **重拨/退出**。
 - 要进入暂停，请按住 **#0/A**。
- 2 按  或  拨出电话。

注

- 当前电话的通话时间将显示在通话计时器上。
- 如果听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或手机不在服务区。请为电池充电或将手机移近基站。

接听电话

如有来电，电话会响铃。按  或  接听电话。

警告

- 为避免听力受损，话机响铃时或免提启动后，请将话机远离耳朵。

注

- 如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供该服务。

提示

- 当有未接来电时，会显示通知消息。

关闭所有来电铃声

电话响起时，按 **重拨/退出**。

结束通话

可通过以下方式结束通话：

- 按  ；
- 将电话置于基座或充电底座。

调节听筒/扬声器音量

- 按 / 在通话期间调节音量。
- ↳ 将调节听筒/扬声器音量且电话返回至通话屏幕。

将麦克风静音

- 1 通话时按 。
 - ↳ 话机显示 [开启静音]。
 - ↳ 呼叫方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- 2 再次按 将麦克风取消静音。
 - ↳ 您现在可以与呼叫方通信了。

打开或关闭扬声器

按 。

拨打第二个电话

注

- 该项服务因网络而异。

- 1 通话时按 。
 - ↳ 将保持第一个通话。
- 2 拨打第二个号码。
 - ↳ 将拨出显示在屏幕上的号码。

接听第二个来电

注

- 该项服务因网络而异。

短暂的蜂鸣音通知您有来电时，可以通过这些方式接听：

- 1 按 和 接听电话。
 - ↳ 第一个通话将保持，现在可接通第二个来电。
- 2 按 和 结束当前通话并接听第一个电话。

在两个通话之间切换

注

- 该项服务因网络而异。

按 和 。

- ↳ 当前通话将保持，现在可连接至其他通话。

与外部来电进行电话会议

注

- 该项服务因网络和国家/地区而异。有关额外收费的问题，请咨询服务提供商。

当接通两个来电时，请先按 ，然后按 。

- ↳ 合并两个通话并建立电话会议。

5 内部通话和电话会议

内部通话是指与其他共享同一基座的话机通话。电话会议是指您、其他话机用户和外部呼叫方之间的对话。

向另一个话机拨打电话

注

- 如果基座只有 2 个注册的话机，则按住 *INT 可向另一个话机拨打电话。

- 1 按住 *INT。
↳ 将显示可用于内部通话的话机。
- 2 选择话机号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 选定的话机会响铃。
- 3 在选定的话机上按 。
↳ 已建立内部通话。
- 4 按 重拨/退出 或  可取消或结束内部通话。

正在通话时

您可在通话时从一个话机转接到另一个话机：

- 1 按住 *INT。
↳ 将保持当前呼叫方。
- 2 选择话机号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 等待另一方接听电话。

在通话之间切换

按住 *INT 可在外部通话和内部通话之间切换。

转移通话

注

- 如果基座只有 2 个注册的话机，则按住 *INT 可将通话转移至另一个话机。

- 1 通话时按住 *INT。
↳ 将显示可用于内部通话的话机。
- 2 选择话机号码，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 请在另一方接听您的电话时按 。
↳ 通话现已转移到选定的话机。

进行电话会议

3 方电话会议包含您、其他话机用户和外部呼叫方。它需要共享同一基座的两个话机。

外部通话时

- 1 按住 *INT 启动内部通话。
↳ 将保持外部呼叫方。
↳ 对于多话机版本，将显示可用于内部通话的话机，然后转至步骤 2。
↳ 对于两个话机版本，另一个话机会响铃，然后转至步骤 3。
- 2 选择或输入话机号码，然后按 菜单/确认 确认。

- ↳ 选定的话机会响铃。
- 3 在选定的话机上按 。
- ↳ 已建立内部通话。
- 4 选择 [会议]。
- ↳ 您现在正在与外部通话和选定话机进行 3 方电话会议。
- 5 按  结束电话会议。

注

- 如果 [服务] > [会议] 设为 [自动], 按  可加入与其他话机正在进行的会议。

在电话会议期间

- 1 按住 *INT 保持外部通话并返回内部通话。
 - ↳ 将保持外部通话。
- 2 再次按住 *INT 重新建立电话会议。

注

- 如果话机在电话会议期间中断, 则其他话机仍保持连接到外部通话。

6 文字和数字

可为话机名称、电话簿记录和其他菜单项输入文字和数字。

输入文字和数字

- 1 按一次或几次字母数字键，输入已选择的字符。
- 2 按 **重拨/退出** 删除字符。按住 **重拨/退出** 删除所有字符。按  和  可左右移动光标。
- 3 按  添加空格。

注

- 有关字符和数字的主要映射信息，请参阅“附录”一章。

在大写字母和小写字母之间切换

默认情况下，每句话第一个词的开头字母将使用大写，其余则为小写。按住 **#**A** 可在大写和小写字母之间切换。

7 电话簿

本手机的电话簿最多可存储 100 条记录。可以从话机访问电话簿。每条记录允许最长 16 个字符的姓名和最长 24 位的号码。

有 2 个直接访问存储器（键 **1** 和 **2**）。在待机模式下按下此键时，储存的电话号码会自动拨号。

查看电话簿

注

- 每次仅可查看一个话机上的电话簿。

- 1 按 **☰** 或按 **菜单/确认** > [电话簿] > [查看] 访问电话簿列表。
- 2 选择联系人并查看可用信息。

搜索记录

可通过这些方式搜索电话簿记录：

- 滚动联系人列表。
- 输入联系人的第一个字符。

滚动联系人列表

- 1 按 **☰** 或按 **菜单/确认** > [电话簿] > [查看] 访问电话簿列表。
- 2 按 **☰** 和 **⬇️** 滚动查看电话簿列表。

输入联系人的第一个字符

- 1 按 **☰** 或按 **菜单/确认** > [电话簿] > [查看] 访问电话簿列表。
- 2 按下与字符相匹配的字母数字键。

↳ 将显示以此字符开头的第一个记录。

从电话簿中呼叫

- 1 按 **☎️** 或按 **菜单/确认** > [电话簿] > [查看] 访问电话簿列表。
- 2 选择电话簿列表中的联系人。
- 3 按 **☎️** 拨打电话。

通话时访问电话簿

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 [电话簿]，然后再次按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择联系人，然后按 **菜单/确认** 查看号码。

添加记录

注

- 如果电话簿内存已满，则话机会显示通知消息。删除一些记录以添加新记录。
- 电话簿将使用新号码覆盖旧号码。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 [电话簿] > [添加新的]，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入姓名，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 4 输入号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 新记录已保存。

提示

- 按住 **#*/A** 插入暂停符。
- 按一次或几次字母数字键，输入已选择的字符。
- 按 **重拨/退出** 删除字符。按 **左/右** 左右移动光标。

编辑记录

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[电话簿] > [编辑]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择联系人，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 4 编辑姓名，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 5 编辑号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已保存。

删除记录

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[电话簿] > [删除]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择联系人，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 4 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有记录

- 1 按 **菜单/确认**。

- 2 选择 **[电话簿] > [全部删除]**，按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 3 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 已删除所有记录（除了 2 个直接访问存储器的记录）。

添加 IP 号码

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[电话簿] > [IP 功能]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 屏幕上会显示 **[输入号码]**。
- 3 编辑 IP 号码，然后按 **菜单/确认** 确认。中国联通，请按 17910。
- 4 按住 **#** 插入暂停符，然后按 **1.∞**、**2.ABC** 或 **3.DEF** 选择语言。普通话，请按 **1.∞**。
↳ 屏幕上会显示 17910P1。
- 5 再次按住 **#** 插入暂停符，然后输入 IP 卡号。
- 6 输入 IP 卡号的 PIN 码。
↳ 如果 IP 卡号为 137311088888 且 PIN 码为 9888。将在屏幕上显示 17910P1P137311088889888。
- 7 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已保存。
↳ 在待机模式按住可拨打 IP 电话。

注

- 屏幕最多可显示 48 位号码。要查看其余的数字，请按 **左/右**。

8 通话记录

通话记录将存储所有未接或已接来电的通话历史记录。来电历史记录包括呼叫方的姓名和号码、通话时间和日期。如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供此功能。

电话最多可存储 50 个通话记录。电话上的通话记录图标会通过闪烁来提醒所有未接电话。如果呼叫方允许显示其身份，则可以查看其姓名或号码。按时间顺序显示通话记录，最近已接来电位于列表顶部。

注

- 在直接从通话列表中回电之前，请确保通话列表中的号码有效。

屏幕上显示的图标将提示您电话是否为未接来电/已接来电。

图 标	描述
	浏览通话记录中的接听来电时持续亮起。
	有新未接来电或浏览通话记录中未读的未接来电时闪烁。浏览通话记录中已读的未接来电时持续亮起。

通话列表类型

您可以设置是否可从此菜单中查看所有来电或未接来电。

选择通话列表类型

- 1 按 **菜单/确认**。

- 2 选择 **[服务] > [通话列表类型]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 **菜单/确认** 确认。

查看通话记录

- 1 按 。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 要获取更多可用信息，请选择记录，然后按 **菜单/确认** 并选择 **[查看]**。

将通话记录保存至电话簿

- 1 按 。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 选择记录，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[保存号码]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 4 输入并编辑姓名，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 5 输入并编辑号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已保存。

回拨电话

- 1 按 。
- 2 选择列表中的记录。
- 3 按  拨打电话。

删除通话记录

- 1 按 。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 选择记录，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [删除]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 4 按 菜单/确认 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有通话记录

- 1 按 。
↳ 将显示接听来电记录。
- 2 按 菜单/确认 进入选项菜单。
- 3 选择 [全部删除]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 4 按 菜单/确认 确认。
↳ 已删除所有记录。

9 重拨清单?

重拨清单将会存储已拨打电话的通话历史记录。该清单包括您已拨打的姓名和/或号码。本电话最多可存储 20 个重拨记录。

查看重拨记录

按 **重拨/退出**。

重拨电话

- 1 按 **重拨/退出**。
- 2 选择记录，然后按 **↵**。
↳ 号码已拨出。

将通话记录保存至电话簿

- 1 按 **重拨/退出** 进入已拨打电话的列表。
- 2 选择记录，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[保存号码]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 4 输入并编辑姓名，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 5 输入并编辑号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已保存。

删除重拨记录

- 1 按 **重拨/退出** 进入已拨打电话的列表。

- 2 选择记录，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[删除]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 4 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 记录已删除。

删除所有重拨记录

- 1 按 **重拨/退出** 进入已拨打电话的列表。
- 2 选择 **[全部删除]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 话机上会显示确认请求。
- 3 按 **菜单/确认** 确认。
↳ 已删除所有记录。

10 电话设置

可自定义设置使其符合您自己的要求。

声音设置

设置话机的铃声音量

可以在 5 种铃声音量级别或 [关] 中选择。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [铃声音量]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择音量级别，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

设置话机的铃声

您可以从 10 种铃声中选择。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [铃音]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择铃声，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

静音模式

您可以将电话设置为静音模式并可在特定时段启用静音模式。打开静音模式时，您的手机不会响铃，也不会发出任何提醒或声音。

注

- 当您按  查找话机，或启用闹钟后，电话仍会发出提醒，即使已启用静音模式。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [静音模式]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [开/关]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。
- 4 选择 [开始和结束]，然后按 菜单/确认 确认。
- 5 选择时间，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。
↳ 将显示 .

设置按键音

按键音为按话机上的按键时发出的声音。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [按键音]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [开]/[关]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

设置插接音

插接音是您将话机放在基座或充电器上时发出的声音。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [充电提示音]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [开]/[关]，然后按 菜单/确认 确认。

↳ 设置即已保存。

设置电池音

电池音是电池电量不足或需要充电时发出的声音。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [低电量提示音]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [开]/[关]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

设置声音模式

您可以 3 种不同的模式设置听筒中的声音。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [声音] > [MySound]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择模式，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

设置日期和时间

有关详细信息，请参阅“设置日期和时间”。

ECO 模式

当您在通话或当电话处于待机模式时，ECO 模式可减少话机和基站的发射功率。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [节能模式]，然后按 菜单/确认 确认。

- 3 选择 [开]/[关]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。
↳ 在待机模式下会显示 ECO。

注

- ECO 模式设置为 [开] 后，会缩短话机和基座之间的连接距离。

给话机命名

话机名称最多可达 14 个字符。待机模式下，该名称将显示在话机屏幕上。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [手机名称]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑名称。清除字符，请按 重拨/退出。
- 4 按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

设置显示语言

注

- 此功能仅适用于支持多语言的型号。
- 可用语言因国家/地区而异。

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [手机设置] > [语言]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择语言，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

11 闹钟

您的手机具有内置闹钟时钟。检查以下信息，设置闹钟。

设置闹钟

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[闹钟]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
- 3 选择 **[开（一次）]** 或 **[开（每天）]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
- 4 输入闹钟时间，然后按 **菜单/确认 确认**。
↳ 闹钟已设定并且屏幕上显示 。

提示

- 按  /  可在 **[am]/[pm]** 之间切换（因国家/地区而异）。

关闭闹钟

当闹钟响铃时

按任何键可关闭闹钟。

在闹钟响铃之前

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[闹钟] > [关]**，然后按 **菜单/确认 确认**。
↳ 设置即已保存。

12 服务

该电话支持有助于处理和管理通话的诸多功能。

通话列表类型

您可以设置是否可从此菜单中查看所有来电或未接来电。

选择通话列表类型

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [通话列表类型]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 **菜单/确认** 确认。

自动电话会议

要加入与另一个话机进行的外部通话，请按 **↵**。

注

- 此功能仅用于多话机版本。

激活/禁用自动电话会议

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [会议]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[自动]/[关]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

网络类型

注

- 此功能因国家/地区而异。此功能仅适用于支持网络类型的型号。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [网络类型]**，然后按 **菜单/确认**。
- 3 选择网络类型，然后按 **菜单/确认**。
↳ 设置即已保存。

自动前缀

此功能先检查和确定去电号码的格式，然后再拨出电话。前缀号码可替换您在菜单中设置的检测号码。例如，您将 604 设为检测号码，将 1250 设为前缀。例如，拨出号码 6043338888 时，您的电话会将号码更改为 12503338888。

注

- 检测号码的最大长度为 10 位数。自动前缀号码的最大长度是 10 位数。
- 此功能因国家/地区而异。

设置自动前缀

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [自动前缀]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入检测号码，然后按 **菜单/确认** 确认。

- 4 输入前缀号码，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 要进入暂停，请按住 **#0/A**。
- 如果设置前缀号码，但将检测号码留空，则前缀号码会添加到所有去电中。
- 如果已拨号码以 ***** 和 **#** 开头，则此功能不可用。

选择重拨持续时间

接听另一个电话前，请确保正确设置了重拨时间。正常情况下，电话已预设重拨持续时间。可以在以下 3 个选项中选择：**[较短]**、**[中等长度]** 和 **[较长]**。可用选项的数量因国家/地区而异。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [重拨时间]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择某一选项，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

拨号模式

注

- 此功能仅适用于支持音频和脉冲拨号的型号。

拨号模式是您所在国家/地区使用的电话信号。电话支持音频 (DTMF) 和脉

冲 (旋转) 拨号。有关详细信息，请咨询您的服务提供商。

设置拨号模式

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [拨号模式]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 设置拨号模式，然后按 **菜单/确认** 确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 如果电话处于脉冲拨号模式，则在通话期间按 ***INT** 可进入临时音模式。然后会以音频信号形式发出本次通话输入的数字。

自动时钟

注

- 该项服务因网络而异。
- 在使用此功能之前，确保您已订阅来电显示服务。

它会将您电话上的日期和时间与公共切换电话网络 (PSTN) 自动同步。对于要同步的日期，请确保设置了当前年份。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [自动时钟]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 选择 **[开]/[关]**，然后按 **菜单/确认**。
↳ 设置即已保存。

注册附加话机

可以将附加话机注册到基座。基座最多可以注册 4 个话机。

自动注册

可自动注册相同型号的附加听筒。将未注册的话机置于基座上。

- ↳ 话机会检测到基座并自动注册。
- ↳ 注册将在不到 2 分钟的时间内完成。基座会自动为听筒分配一个听筒号。

手动注册

如果自动注册失败，可手动将话机注册到基座。

- 1 在话机上按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [注册]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 在基座上按住 **Ⓜ** 5 秒钟。
- 4 输入系统 PIN 码。按 **重拨/退出** 作出校正。然后，按 **菜单/确认** 确认 PIN 码。

注

- 对于带有答录机的型号，您将听到一声确认哔声。

- ↳ 注册将在不到 2 分钟的时间内完成。基座会自动为话机分配一个话机号。

注

- 如果 PIN 码不正确或在特定时间内未找到基座，您的话机将显示通知消息。如果注册失败，请重复上述步骤。
- 预设 PIN 码为 0000。无法对其进行更改。

注销话机

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [注销]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
- 3 输入系统 PIN 码。（预设 PIN 码为 0000）。按 **重拨/退出** 删除号码。
- 4 选择要注销的话机号码。
- 5 按 **菜单/确认** 确认。
 - ↳ 话机已注销。

提示

- 待机模式下，话机号码显示在话机名称旁边。

恢复默认设置

可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 按 **菜单/确认**。
- 2 选择 **[服务] > [重置]**，然后按 **菜单/确认** 确认。
 - ↳ 话机上会显示确认请求。
- 3 按 **菜单/确认** 确认。
 - ↳ 将会重置所有设置。

13 网络服务

网络服务因网络和国家/地区而异。其仅适用于带有网络服务支持的型号。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

注

- 为使网络服务正常工作，请确保已正确输入激活和/或禁用码。

呼叫转移

您可以将呼叫转移至另一电话号码。有 3 个选项备选：

- [呼叫前转]：将所有来电转至另一号码。
- [呼叫前转忙碌]：线路正忙时转移呼叫。
- [呼叫前转无应答]：无人应答时转移呼叫。

激活/禁用呼叫转移

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [呼叫前转]/[呼叫前转忙碌]/[呼叫前转无应答]。
- 3 选择 [激活]/[禁用]，然后按 菜单/确认 确认。
- 4 输入电话号码。
↳ 设置已保存。

编辑激活/禁用码

您可以编辑呼叫转移代码的前缀和后缀。

- 1 按 菜单/确认。

- 2 选择 [网络服务] > [呼叫前转]/[呼叫前转忙碌]/[呼叫前转无应答]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 选择 [更改代码]，然后按 菜单/确认。
- 4 然后，您可以
 - 选择 [激活] > [前缀]/[后缀]，然后按 菜单/确认 确认；或
 - 选择 [禁用]，然后按 菜单/确认 确认。
- 5 输入或编辑代码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

通话回拨

您可以检查最近的未接来电。

呼叫回拨服务中心

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [通话回拨] > [通话]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 您的呼叫已拨打至服务中心。

编辑通话回拨服务中心号码

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [通话回拨] > [设置]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

回电服务

当您尝试拨打的一方可以通话时，回电服务会对您作出提醒。从服务提供

商处启用该功能后，您可以从菜单中取消该项服务。

取消回电服务

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [取消回电] > [通话]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 将会呼叫服务中心取消回电选项。

编辑取消回电服务的号码

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [取消回电] > [设置]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

隐藏身份

您可以隐藏主叫身份。

激活 ID 隐藏

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [隐藏 ID] > [激活]，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 向联系人拨打电话时，您的 ID 已隐藏。

编辑 ID 隐藏代码

- 1 按 菜单/确认。
- 2 选择 [网络服务] > [隐藏 ID] > [设置]，然后按 菜单/确认 确认。
- 3 输入或编辑号码，然后按 菜单/确认 确认。
↳ 设置即已保存。

14 技术数据

普通参数和功能

- 通话时间: 11 小时
- 待机时间: 200 小时
- 室内范围: 50 米
- 室外范围: 300 米
- 100 条电话簿列表
- 20 条重拨清单
- 50 条通话记录
- 来电显示标准支持: FSK、DTMF

电池

- 飞利浦: 2 节 AAA 1.2 伏 550 毫安时镍氢充电电池

电源适配器

基座和充电座

- 飞利浦: S003IC0600040, 输入: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹 150 毫安, 输出: 6 伏 (直流) 400 毫安

功耗

- 待机模式下的功耗: 约 0.70 瓦

重量和尺寸

- 话机: 127 克
162.85 x 47.8 x 30.2 毫米 (高 x 宽 x 厚)
- 基座: 95 克
76.85 x 121.5 x 42.35 毫米 (高 x 宽 x 厚)
- 充电座: 51 克
76.85 x 70.05 x 42.35 毫米 (高 x 宽 x 厚)

15 注意

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



采用 GAP 执行标准

GAP 标准可保证所有 DECT™ GAP 话机和基座均符合最低操作标准（不管其制造工艺如何）。符合 GAP 标准的话机和基座可确保最基本功能：注册话机、接电话线、拨打电话和接听电话。如将其与其他类型产品一起使用，则可能无法使用高级功能。要注册并在符合 GAP 标准的不同类型的基座上使用本话机，首先要按照制造商说明中描述的步骤执行操作，然后按照本手册中所述的注册话机步骤进行操作。要将不同类型的话机注册至基座，请将基座置于注册模式，然后按照话机制造商的说明中所述的步骤进行操作。

本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



如果产品上贴有此标志，则表示已依据相关国家/地区的回收及再循环机制支付了相关款项。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

符合 EMF 标准

本产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

16 常见问题解答

屏幕上未显示信号条。

- 话机不在服务区。将话机移近基座。
- 如果话机显示 [注册您的手机]，将话机置于基座上，直至出现信号栏。

提示

- 有关详细信息，请参阅“服务”一章中的“注册附加话机”。

如果无法将附加话机配对（注册）至基座，怎么办？

基座内存已满。注销未使用的话机并重试。

提示

- 有关更多信息，请参阅“服务”章节的“注销话机”部分。

我的话机处于搜索状态，怎么办？

- 确保基座已接通电源。
- 将话机注册至基座。
- 将话机移近基座。

通话时，话机与基座断开或声音失真。

检查是否已启用 **ECO+** 模式。将其关闭可增大话机距离，享受最佳通话条件。

无拨号音

- 检查电话连接。
- 话机不在服务区。将话机移近基座。

无插接音

- 话机没有正确放置在基座/充电器上。

- 充电触点不洁净。先切断电源，然后用湿布清洁触点。

我无法更改语音邮件设置，怎么办？

服务提供商仅负责语音邮件服务而非电话本身。请联系您的服务提供商以更改设置。

话机在充电器上无法充电。

- 确保正确装入电池。
- 确保将话机正确置于充电器上。充电时电池图标将以动画显示。
- 确保插接音设置已打开。将话机正确置于充电器上时，会听到一声插接音。
- 充电触点不洁净。先切断电源，然后用湿布清洁触点。
- 电池存在问题。从您的经销商处购买新电池。

无显示

- 确保电池已充电。
- 确保接通了电源并且已连接电话。

音质差（爆破音、回声等）

- 话机几乎超出工作范围。将话机移近基座。
- 电话受到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

话机不响铃。

确保话机铃声已打开。

无来电显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。

注

- 如果上述解决方案不起作用，请断开话机和基座的电源。1 分钟后重试一次。

17 附录

文本和数字输入表

按 大写字符（适用于英语/法语/德
键 语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/
西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/
挪威语/瑞典语/罗马尼亚语/波兰
语/捷克语/匈牙利语/斯洛伐克语/
斯洛文尼亚语/克罗地亚语/立陶宛
语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/保加
利亚语)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ ĵ Ĭ ĭ Ĭ ĭ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

按 小写字符（适用于英语/法语/德
键 语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/
西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/
挪威语/瑞典语/罗马尼亚语/波兰
语/捷克语/匈牙利语/斯洛伐克语/
斯洛文尼亚语/克罗地亚语/立陶
宛语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/保
加利亚语)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ĉ

3	d e f 3 è é ê ë è ù Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĭ Ĭ ĭ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū ū
9	w x y z 9 ø ω Ξ Ψ ž



2013© WOOX Innovations Limited. 保留所有权
利。
飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V.
的注册商标经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由
WOOX Innovations
Limited 使用

