

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

HD2175



用户手册

PHILIPS

目录

1	重要信息	4
	必须这样操作	4
	请勿这样操作	4
	必须按要求小心操作	5
	环境	5
	保修和售后服务保证	5
2	产品简介	6
3	产品总揽	7
4	控制面板	8
5	型号规格	8
6	使用方法	9
7	功能操作说明	11
8	其它烹饪功能	18
9	其它营养焗功能	18
10	保养方法	19
11	电路图	20
12	异常现象分析与解决方法	20

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

为了保证使用安全，本说明书应用了多种表示方法，不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

! 必须这样操作

- 将插头插入电压力煲专用插座。在接通电源之前，请确认电压力煲上标明的电压是否和电源电压相同。
- 产品只能使用带接地线的电源插座。务必确保插头牢固插到电源插座上。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 要保证电压力煲放在儿童接触不到的地方，以免工作时因不小心打翻而造成烫伤，在工作的时候，不小心碰到操作键可能导致电压力煲停止工作。
- 本产品不打算由肢体不健全，感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 将电压力煲放在稳固、水平的平面。不要将其放在水中或高温湿度环境中以及靠近其它热源。
- 将插头接入电源插座之前、应确保加热元件、温度传感器和内锅外侧是洁净、干燥的、杂质或异物可能引起电压力煲的故障。
- 限压阀上不要添加任何重物或以其他物体代替。

- 烹饪结束后，开盖前请务必将电源关闭。
- 内锅涂有不粘涂层，为防止划伤内壁涂层，建议使用木质或塑料饭勺。
- 保温时间不宜超过6小时，以免影响烹煮效果。
- 在加热烹调过程中，发生锅盖周边大量排气，属于非正常工作现象，此时泄压安全装置起了保护作用，请务必立即拔下电源插头，暂停使用，送本公司维修点检修。

⊘ 请勿这样操作

- 请勿自行改装、拆卸或修理本产品。
- 请勿将本产品连接至外部定时器，以免发生危险。
- 请勿将电压力煲放在水中清洗。
- 请勿将内锅直接放在火上加热。
- 请勿将本产品暴露在高温下，请勿将电压力煲放在正在工作或仍然发热的炉具或炊具上。
- 请勿在电压力煲工作的期间提起或移动电压力煲。
- 请勿将已变形的内锅放入电压力煲内使用。
- 请勿使用由其他制造商生产的、或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，引起的不良后果，厂家概不负责。
- 密封圈损伤，请勿用其他胶圈取代及使用张力圈来增加密封效果。
- 当锅内还有压力时，浮子阀未落下，请勿强行开盖。

- 请勿用抹布堵塞锅盖与外锅扣合处周边。
- 拨动限压阀放气时，请勿将脸靠近限压阀排气孔。

必须按要求小心操作

- 搬移产品时，请端提手，请不要提锅盖手柄。
- 浮子阀未落下时，请不要强行开盖。
- 工作时或结束后锅盖未达到冷却状态，请不要用手触摸锅盖，以免烫伤。

环境



弃置产品时候，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做有利于环保。

保修和售后服务保证

如果您需要服务或详细信息，或有任何问题，请访问飞利浦网站www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在的国家或地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

注：产品设计和规格若有变更，恕不另行通知；所购买产品，请以实物为准。

2 产品简介

飞利浦智能型电压力煲是本公司采用创新技术研发的一种新型炊具，它优化集合了压力煲、电饭锅、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足。采用人性化操作面板设计，结构先进、造型新颖、是现代家庭的理想炊具，也是压力锅、电饭锅、焖烧锅的升级换代产品，首家采用弹簧专利技术限压安全装置，产品具有如下特点：

一煲多用 操作方便

- 1 具有米饭、煮粥、煲汤、蛋糕、营养焗(焗排骨、盐焗鸡、煎焗鱼头、肉焗蔬菜、海盐焗蟹、油焗龙虾)等烹饪功能。
- 2 根据食物及个人烹饪经验，自行选择功能键，一键到位，自动完成烹饪过程，烹饪结束响铃提示，自动进入保温状态，无需专人看管。设有24小时预约定时功能，设定时间后进入倒计时，当倒计时结束后自动进入烹饪工作。

快速烹饪 省时节能

- 1 采用高温烹饪，使食物在高温下快速煮熟，省时节能。
- 2 煮饭比电饭锅省时、节能，而且高原地区也能煮熟饭。
- 3 煲粥、炖汤、焖烧难煮熟的食物比电饭锅省时、节能。


锁住营养 健康卫生

- 1 采用全密封烹饪技术，充分保留食物营养，原汁原味。

结构先进 安全无忧

- 1 设有开、合盖安全装置：当锅盖和锅体扣合不到位时，锅内不会产生压力；当锅内有压力时，不能开盖。
- 2 设有限压安全装置：当锅内压力超过最大工作压力，上升到限压值时，限压阀自动排气限压。
- 3 设有安全泄压装置：当限压安全装置失灵，锅内升到极限压力时，泄压机构起作用，使锅盖周边自动排气泄压，确保不会发生意外（此种情况需送维修网点维修）。
- 4 设有限温安全装置：当锅内温度超过限定温度时，自动关闭加热，待温度降低后重新工作。
- 5 设有超温安全装置：当锅内温度升到极限温度时，自动切断电源（此种情况需送维修网点维修）。


3 产品总揽

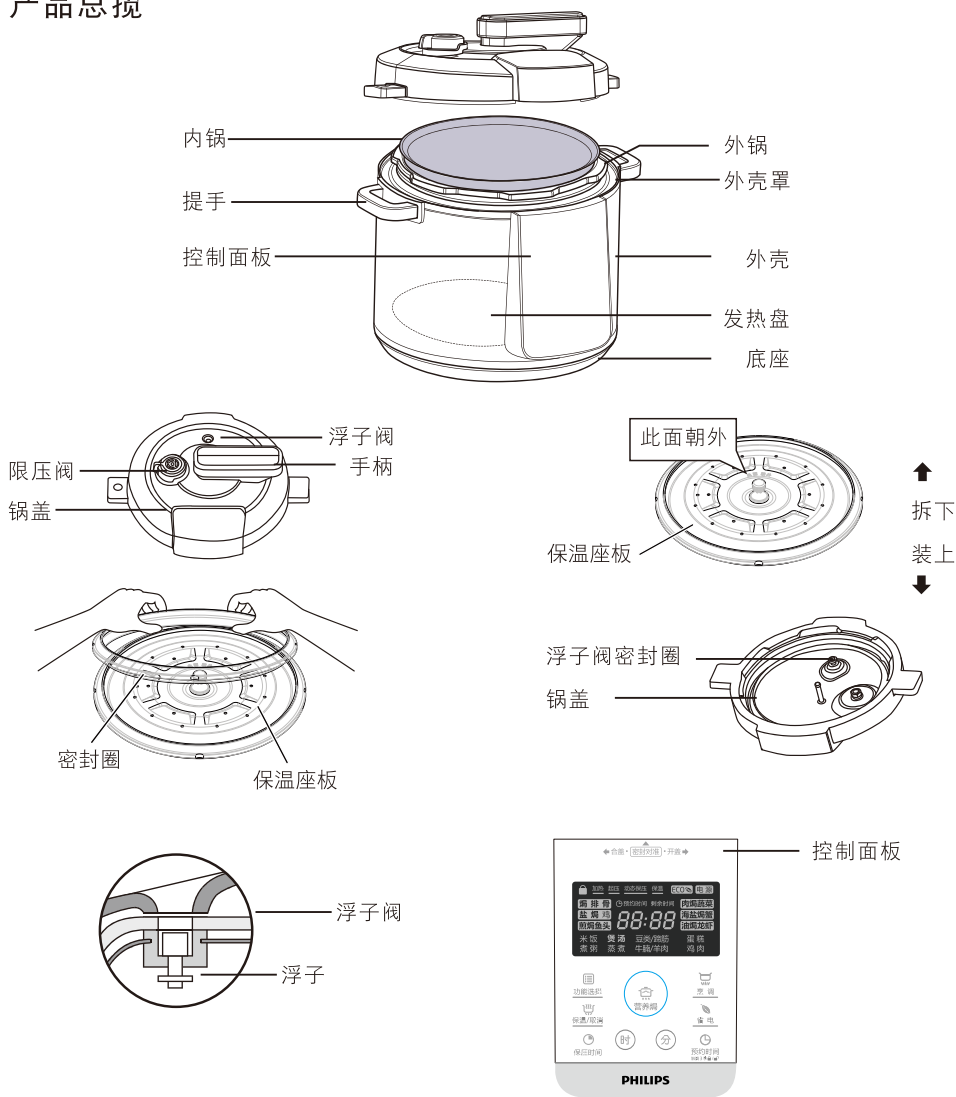

附件



4 控制面板


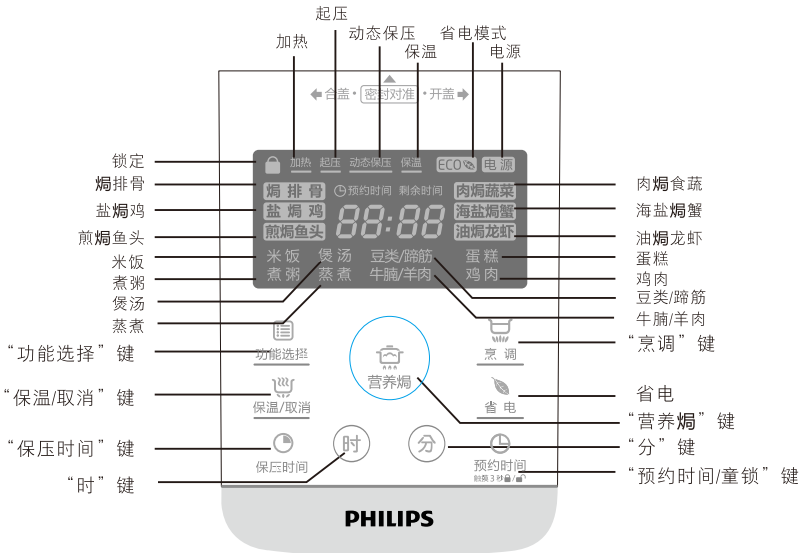


5 型号规格

型 号	HD2175
电 源	220Vac/50Hz
功 率	900W
容 量	5L
口 径	22cm
工作压力	0-70kPa
限压压力	90kPa
保温温度	60~80°C
注：若短期内不使用，请拔下电源线插头。	

6 使用方法


1. 开盖：先用手握紧锅盖手柄，逆时针方向旋转锅盖至限位边，然后向上提起锅盖（如图1、2所示）

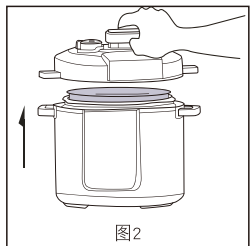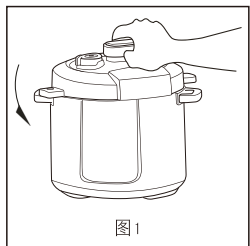


2. 取出内锅，将食物和水放入锅中。

注：

- 1) 5L最大煮米量是10杯。
- 2) 参照内锅指示的刻度加水，例如：煮2杯米，则加水至2刻度，用户可根据不同米质及个人口味适当调整水量。
- 3) 食物和水最多不超过内锅“煮食最高位”水位线，最少不得低于内锅“2”水位线（如图3、4所示）。


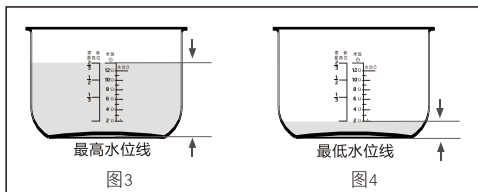


3. 将内锅放入外锅内，放入前先把内锅及发热盘抹净，外锅内及发热盘表面不得放入杂物；放入后，轻轻旋转内锅，保持内锅与密封圈接触良好(如图6所示)。

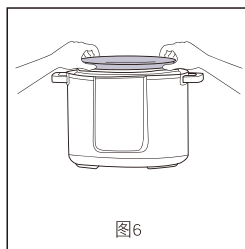



4. 合盖：

手握锅盖(如图7所示)手柄，将锅盖按开盖时的方向放在外锅上，将锅盖前侧面的标记对齐控制盒上的三角形标记（如图8所示），按面盖上的合盖方向指示，旋转锅盖至扣合位置，锅盖将无法继续旋转并听到“咔嚓”扣合声，表示锅盖完全扣合到位。

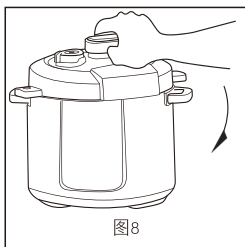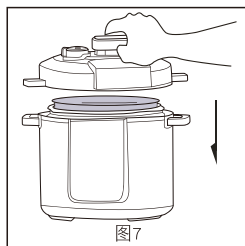

- 注：
- 1) 合盖前检查密封圈是否已装配到锅盖内的支架上。
 - 2) 用手旋转一下密封圈，使它自由均匀放置在锅盖上。

5. 放置好限压阀，根据图示，将限压阀拨到“密封”位置，并检查浮子是否落下（未加热工作前浮子阀是落下的）如图9所示。

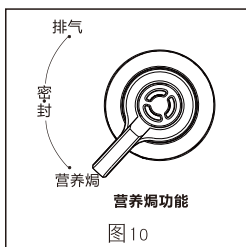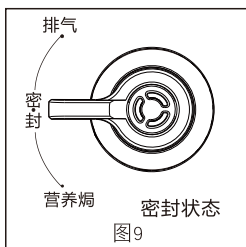

注：使用营养焗功能时请将限压阀拨动到营养焗档（图10）。

6. 接通电源，电源图标灯亮，“烹调”“省电”“功能选择”、“童锁”、“营养焗”“保温/取消”指示灯常亮，数码管显示---表示压力煲处于待机状态



7. 根据实际需要，选择烹饪功能。在选中相应功能键后，对应的功能字符闪烁，比如选择“米饭”功能时，“米饭”字符闪烁；数码屏显示默认保压时间，此时再触摸“烹调”（或“省电ECO”）键，数码显示屏数值以循环方式点亮，表示压力煲进入“米饭”功能工作状态。





8. 在烹饪工作过程中，压力煲处于加热状态时，加热指示灯亮，当锅内温度达到设定温度时，起压灯闪亮，保压时间为零时，动态保压灯亮烹饪完成，压力煲发出声音提示，自动进入保温状态，“保温”指示灯亮，数码管开始显示保温时间。

注意：

- 1)如果锅内温度偏高，保温灯会闪烁，锅内达到正常保温温度时，保温灯常亮。
- 2)在进入保温状态后，如果不需要连续保温，可将电源线插头拔下。为了安全起见，压力煲连续保温12小时后，如用户无任何操作，将自动进入待机状态。

9. 开盖取用食物：将限压阀拨到排气位置开始放气，直至浮子落下（如图10-a、10-b所示）。注意：

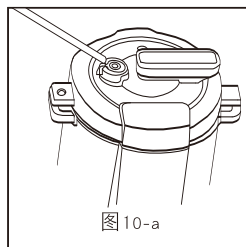

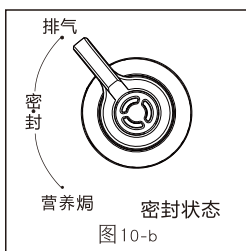

注：

- 1)如果煮流质食物（粥类、浓汤），当保温指示灯亮时，不能马上拨动限压阀放气，必须自然冷却至浮子阀落下后才能开盖，否则锅内液体会随汽体一起从排气口喷出而导致危险。（可用湿巾盖在锅盖上加快冷却速度，但不建议这样操作，以免操作不慎而造成危险。）
- 2)开盖前拔下电源插头，按前文所述开盖方法开盖后，即可取用食物（图1.2所示）

7 功能操作说明

注：按键及屏幕显示颜色仅作参考，请以实物为准

“预约时间”功能使用方法

选定了预约功能后轻触“预约时间”键，进入预约时间设定状态，数码显示屏显示默认预约时间，时间值闪烁，此时可以设定预约时间（注：待机状态下不能进入预约功能）；




保压时间 调节方法

1.每种烹饪功能都对应了默认保压时间，选定了功能后数码显示屏显示默认保压时间，用户也可以根据实际需要自行设定保压时间，方法为：选择功能后，触摸保压时间键，时间值闪烁，进入保压时间设置状态，此时可以设定保压时间（注：程序启动后再按此键无效）；



2.根据数码显示屏闪烁提示触摸“分”键，可对保压时间进行调节，同时数码显示屏显示设定保压时间（最大保压时间为59分钟）。

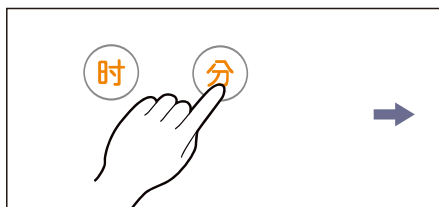

“保温/取消”功能使用方法

在待机时触摸“保温/取消”键，进入保温工作。其它状态下（包括工作状态和调整状态下）触摸“保温/取消”键，取消所有功能，进入待机状态。



“童锁”功能使用方法

在工作状态或保温状态下长按此键三秒进入程序锁定状态，除此键外其他按键均不能有效工作，需长触摸此键3秒解锁，其他按键才能正常工作（注：该功能可以防止儿童在无人监护情况下擅自使用引发安全问题或防止用户无意触摸按键引起的误操作）。



“省电”功能使用方法

1.在待机状态直接按此键，进入“米饭”工作模式。



2.选择米饭、煮粥、鸡肉/肉类、豆类/蹄筋、靓汤、蒸煮、牛腩/羊肉其中的某一功能后按此键，进入相应的功能工作（无预约）。



3.工作过程中按此键无效。





烹调功能使用方法

以煮粥功能为例：

1.轻触功能选择键，直到选中“煮粥”功能；此时数码显示屏上“煮粥”字符灯亮，数码显示屏默认保压时间13分钟；用户可以根据实际需要自行设定保压时间。



2.轻触保压时间键，“分”键指示灯长亮，数码显示屏时间值闪烁，然后轻触“分”键，每触摸分键一次，就可增加一分钟，同时数码显示屏显示设定保压时间（最大保压时间为59分钟）。（如无需调整保压时间此步也可省略，电压力煲按默认保压时间进行保压。）



3.轻触“烹调”（或“省电”）键，此时数码显示屏“加热”字符闪烁，“烹调”（或“ECO”）字符长亮；煮饭工作开始。





预约烹饪功能

以“米饭”功能为例：

1. 选好“米饭”烹饪功能，轻触“预约时间”键，“时”和“分”指示灯长亮；



3. 触“烹调”（或“省电”）键，此时数码显示屏“预约时间”、“烹调”（或“ECO”）字符长亮，数码显示屏显示设定好的预约时间；待过了预约的时间后，数码显示屏“加热”字符闪烁，煮饭工作自动开始。



2. 轻触“时”或“分”键调节小时和分钟，同时数码显示屏显示设定预约时间。

注

- 1) 每轻触“时”“分”键一次，就增加一小时或十分钟；
- 2) 长触“时”或“分”键，可快速调节时间数值；
- 3) 预约时间为工作开始时间，除蛋糕功能预约时间均为24小时可调。

15个小时40分钟后



蛋糕制作方法

1 材料准备：

小量：鸡蛋3个、细白砂糖：100g（约2/3量杯）、面粉：100g（约1.2量杯）

大量：鸡蛋5个、细白砂糖：150g（约1.2量杯）、面粉：180g（约2量杯）

注：

- 1)用户可根据个人口味，适当调整材料比例。
- 2)材料用量过多时，会影响蛋糕效果，甚至不熟。

2 加入细白砂糖，用打蛋器拌打鸡蛋（这一过程大约需要20分钟）。

注：

- 1)需搅拌到鸡蛋从打蛋器上成丝状流下来。
- 2)容器和打蛋器必须清洁干净，如果含有油脂，鸡蛋就无法打出气泡。

3)切忌在内锅内搅拌，以免擦伤内锅的不粘涂层。

3 加入面粉，加速搅拌混合（这一过程大约需要5分钟）。

1)搅拌不够时，会使制造出来的蛋糕气泡大，口感粗糙。

2)搅拌过多时，会使制造出来的蛋糕硬化，没有气泡。

3)在内锅内表面涂上一层食用油，在混合的蛋糕材料中的气泡尚未消失前，尽快将调制好的蛋糕材料从容器倒入内锅，并通电工作。

特色“营养焗”功能

营养焗，更营养。通过少油高温蒸烤的方式在保持食物原汁原味不加水的条件下，做到香味浓郁，营养丰富，是中国健康美味的烹饪方法的代表。

以“焗排骨”功能为例：

1.轻触“营养焗”键，直到选中“焗排骨”


功能；此时数码显示屏上“焗排骨”字符灯亮，数码屏显示默认保压时间为23分钟；用户也可以根据实际需要自行设定保压时间。



2.轻触“保压时间”键，“分”键指示灯长亮，数码显示屏时间值闪烁，然后轻触“分”键，每触摸“分”键一次，就可增加一分钟，同时数码显示屏显示设定保压时间（最大保压时间为59分钟）。（如无需调整保压时间此步也可省略，电压力煲按默认保压时间进行保压。）




3. 轻触“烹调”键，此时数码显示屏“加热”字符闪烁，“烹调”字符长亮；焗排骨工作开始。

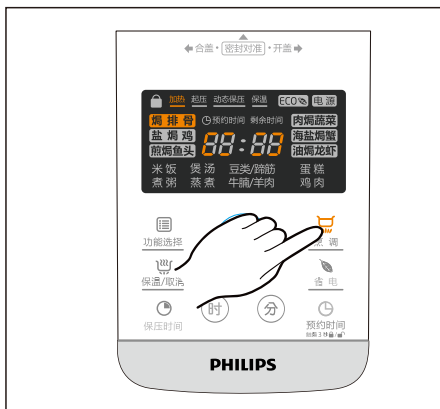

预约“营养焗”功能

以“焗排骨”功能为例：

1. 选好“焗排骨”营养焗功能和设定好保压时间后；轻触“预约时间”键，“时”和“分”键指示灯长亮；

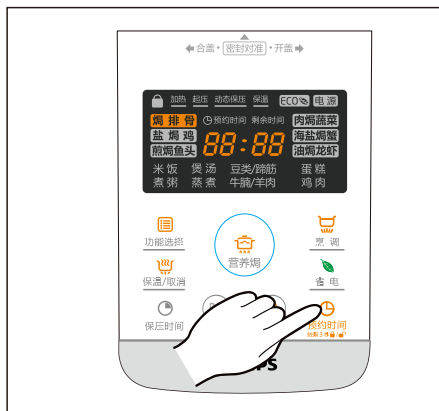

2. 轻触“时”或“分”键调节小时和分钟，同时数码显示屏显示设定预约时间。

注：

- 1) 每轻触“时”或“分”键一次，就增加一小时或十分钟；
- 2) 长触“时”或“分”键，可快速调节时间数值；
- 3) 预约时间为工作开始时间，除蛋糕功能预约时间均24小时可调。





3.轻触“烹调”键，此时数码显示屏“预约时间”、“烹调”字符长亮，数码显示屏显示设定好的预约时间；待过了预约的时间后，数码显示屏“加热”字符闪烁，烹饪工作自动开始。



15个小时40分钟后：



8 其它烹饪功能

功能	默认保压时间	保压时间调节范围	预约时间调节范围	LED指示灯状态
米饭	14分钟	/	24小时可调	米饭指示灯亮
煮粥	13分钟	1-59分钟	24小时可调	煮粥指示灯亮
鸡肉	15分钟	12-59分钟	24小时可调	鸡肉/鸭肉指示灯亮
豆类/蹄筋	30分钟	25-59分钟	24小时可调	豆类/蹄筋指示灯亮
牛腩/羊肉	30分钟	30-59分钟	24小时可调	牛腩/羊肉指示灯亮
蛋糕	45分钟	45-59分钟	无预约	蛋糕指示灯亮
煲汤	20分钟	20-59分钟	24小时可调	煲汤指示灯亮
蒸煮	20分钟	5-59分钟	24小时可调	蒸煮指示灯亮

9 其它营养焗功能

功能	默认保压时间	保压时间调节范围	预约时间调节范围	LED指示灯状态
焗排骨	23分钟	20-59分钟	24小时可调	米饭指示灯亮
盐焗鸡	18分钟	18-59分钟	24小时可调	靓汤指示灯亮
煎焗鱼头	15分钟	15-59分钟	24小时可调	煮粥指示灯亮
肉焗时蔬	3分钟	1-59分钟	24小时可调	蒸煮指示灯亮
海盐焗蟹	20分钟	20-59分钟	24小时可调	鸡肉指示灯亮
油焗龙虾	20分钟	20-59分钟	24小时可调	豆类/蹄筋指示灯亮

10 保养方法

1. 清洗前请先拔下电源插头。
2. 用抹布将锅体擦干净，禁止将锅体浸在水中清洗或者用水喷淋。
3. 用水清洗锅盖内侧，包括：密封圈、限压阀、防堵罩、排气孔、浮子阀、然后用抹布擦干
4. 用海绵或非金属软刷清洗内锅，然后用抹布擦干。
5. 细刷子清洗阀座和限压阀组件，使其保持干净。
6. 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。

备注：

限压阀拆卸与安装说明

1. 拆限压阀：

按照图13-a逆时针旋转限压旋环至图13-b，向上提起限压阀即可取出限压阀。

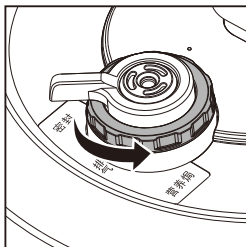


图13-a

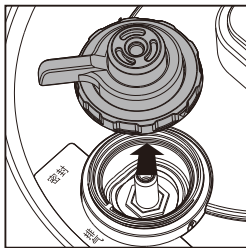


图13-b

2. 装限压阀

按照图14-a将限压旋钮装置于限压旋环，图14-b固定限压旋钮指向密封位置不动，图14-c顺时针旋转至锁紧为止。

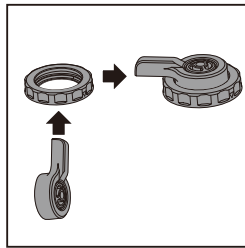


图14-a

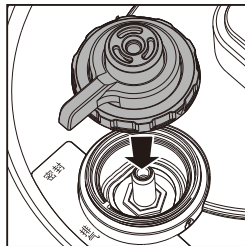


图14-b


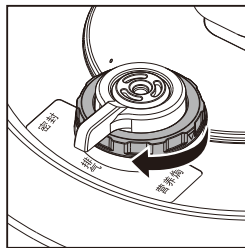


图14-c

11 电路图

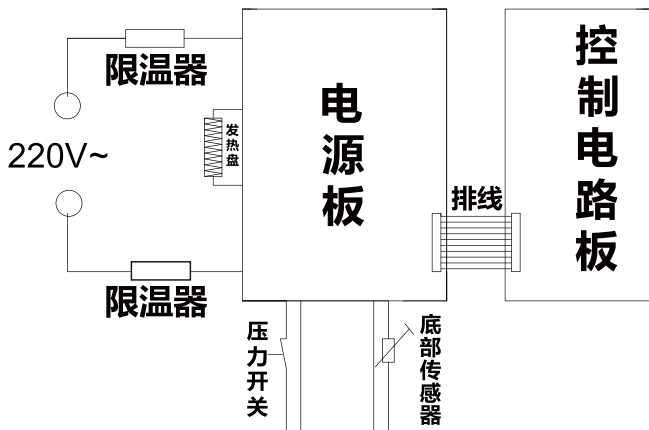

12 异常现象分析与解决方法

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项；如果无法解决问题，请与我司指定特约维修部联系。

序号	现象	原因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子阀卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	锅盖漏气	未放上密封圈	放上密封圈
		密封圈粘有食物渣子	清洁密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或限压阀漏气	送维修点维修
6	数码管显示E1	传感器断路	送维修点维修
7	数码管显示E2	传感器短路	送维修点维修
8	数码管显示E3	锅内温度过高	待锅内温度降低后再使用
9	数码管显示E4	压力开关误动作	送维修点维修

1.以上为常见故障的判断与检查。2.请不要自行拆卸修理，避免发生危险。如果有故障无法自行恢复正常，请与我公司指定的特约维修部联系。

PHILIPS

产品 : 电压力煲
型号 : HD2175
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 900W
工作压力 : 0-70kPa
容量 : 5.0L
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005, GB4706.19-2008制造

