



Haloplate

HD4412

PHILIPS

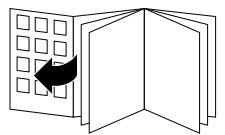

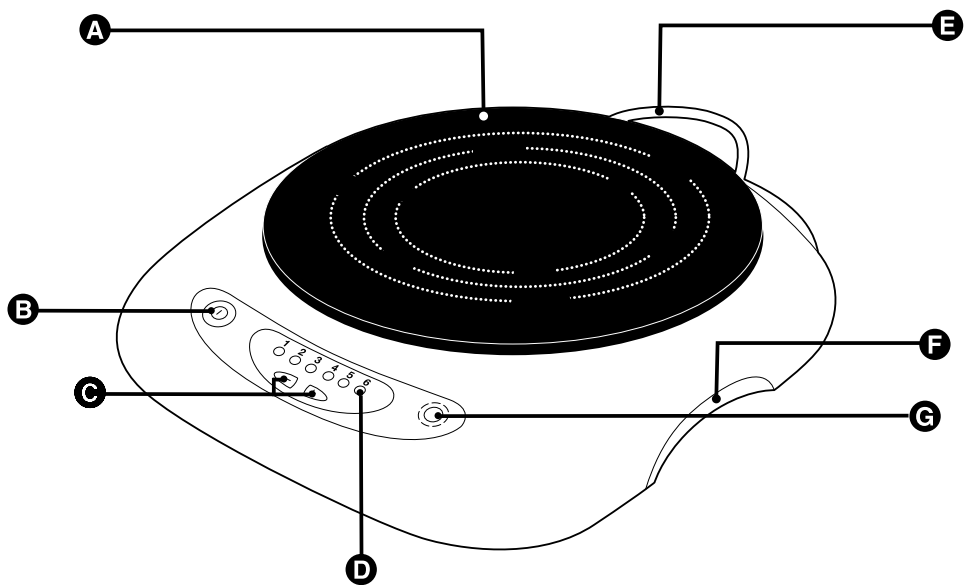



說明

- A** 爐板
- B** 開關按鈕
- C** 火力控制鈕
- D** 火力顯示
- E** 電源線
- F** 握把
- G** '爐板高溫' 警示燈

重要說明

使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明，並妥善保管以供未來參考。

- 在將黑晶爐連接電源之前，請檢查黑晶爐機體所標示的電壓與本地電源電壓是否相同。
- 電源線如果損壞，必須由Philips、Philips 授權服務中心或類似的合格人員更換格人員更換，以避免危險。
- 不要讓電源線接觸到高溫的爐板及黑晶爐上的鍋子。
- 不可將黑晶爐浸泡在水中或任何其他液體中。
- 黑晶爐的四周應保持約10cm 的空間以避免由於熱源而造成損壞。
- 將鍋子正確置於黑晶爐的中央。小心：小鍋子的握把可能會變得非常熱。
- 不要將塑膠容器或鋁箔放在高溫的爐板上。
- 如果您發現爐板有任何裂痕或裂縫，請立即停止使用，拔離黑晶爐的電源插頭，並與最近的飛利浦服務中心聯繫。
- 鍋子(尤其是鑄鐵及搪瓷鍋子) 的底部可能有稜紋或毛邊，這可能會在鍋子移動時造成爐板表面刮傷。
- 為避免在爐板上形成永久印痕，在將鍋子放到爐板上之前，請確定鍋子的外側是否乾燥。如果水或任何其他物品噴濺到爐板上，請立即擦拭乾淨。
- 不要讓堅硬物品掉落到爐板上，因為這可能導致破裂。
- 黑晶爐在高溫時應遠離易熔或易燃物品。
- 不要讓兒童接觸黑晶爐。不要讓黑晶爐的電源線懸掛垂放在放置黑晶爐的桌子或流理台的邊緣。
- 操作黑晶爐時一定要有人看顧。
- 不要覆蓋黑晶爐底部及背面的通風孔。
- 在操作期間，不要注視黑晶爐所發出的光線。

安全功能

自動過熱保護

在烹煮期間，如果溫度變得過高，黑晶爐會自動將它的加熱等級從 6 降低到 5、4 或 3。發生這種情況時，顯示器上顯示的加熱等級並不會改變。在冷卻到足夠的程度後，黑晶爐會再自動加熱到所選定的加熱等級。

當黑晶爐由於故障或不當使用(例如覆蓋通風孔)而過熱時,黑晶爐將會自動完全關閉。

自動關閉功能

黑晶爐會在約 180 分鐘後自動關閉。

'爐板高溫'指示




- ▶ 在您将黑晶爐關閉後, '爐板高溫' 警示燈仍會繼續閃爍來表示烹煮區仍處於高溫狀態。

如果您在警示燈閃爍時拔離電源插頭然後再插上, 警示燈將不會再次點亮。

第一次使用前的準備事項


- ▶ 在首次使用黑晶爐之前, 請先用濕布清潔黑晶爐並將它擦乾。

使用本產品

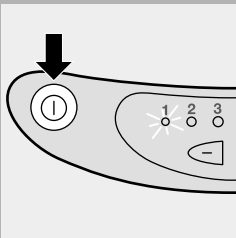

- 1 將插頭插入牆壁插座。


- 2 按一下On/Off 按鈕讓黑晶爐進入備妥狀態。火力顯示第1級燈開始閃動。

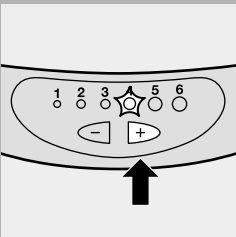

- 3 按下火力控制 + 及 - 鈕來選擇所需之火力。
 - 本機設有 6 級火力以供不同烹調之用, 最低火力為第 1 級, 最高火力為第 6 級。
 - 火力級數跟火力控制有關係。
 - 關於建議的烹煮設定, 請參閱本章中的'秘訣'一節。


- ▶ 如果您沒有在30 秒之內設定加熱等級, 黑晶爐將會自動關閉。

- ▶ 在使用期間也可以調整加熱等級。

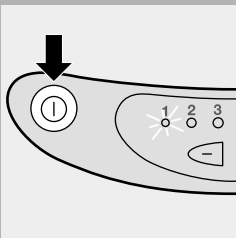

- 4 在使用後請按On/Off 按鈕來關閉黑晶爐。


- 5 使用黑晶爐之後至少要等15分鐘才可拔下插頭以便風扇能夠冷卻黑晶爐一段時間。

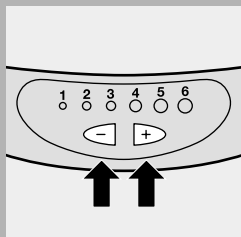

- ▶ 請利用把手提起黑晶爐。

秘訣

- ▶ 由於黑晶爐主要是利用鹵素燈管加熱來發揮作用，所以可以使用任何種類的鍋子，例如耐熱玻璃、不銹鋼、鋁、瓷、陶土、平底炒菜鍋以及烤盤等等。為達到最佳的效果，請使用平底且外側表面不反光的鍋具以確保最高的導熱效率。

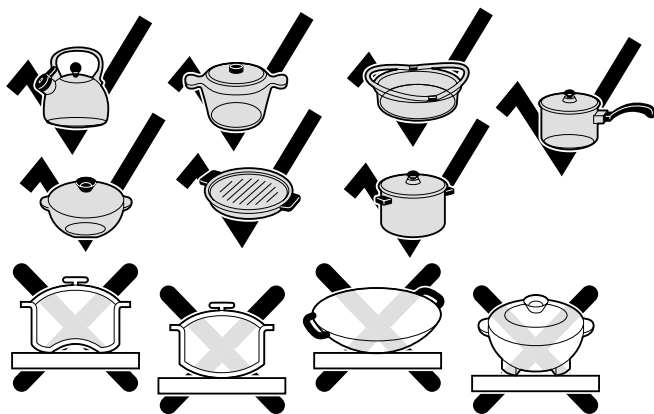

- ▶ 若使用玻璃盤時，請避免溫度急遽變化的情況：不要將冷的盤子放在高溫的爐具上，或者將高溫的盤子放在冷的爐具上。不要讓玻璃鍋子乾煮。
- ▶ 建議烹煮設定 (110V 適用)：


等級	加熱功率 (W) 大約值	烹煮模式	溫度 °C 大約值
1	130	保溫	140
2	380	連續烹煮/燉煮	185
3	410	連續烹煮/燉煮	210
4	875	油炸	340
5	1280	燒烤	450
6	1500	快速加熱至沸騰	700

清理

定期清潔將可改善黑晶爐的性能。

切勿將本產品浸泡於水中。

不要使用任何有研磨性(液體)的清潔劑或材料(例如菜瓜布)來清潔黑晶爐。

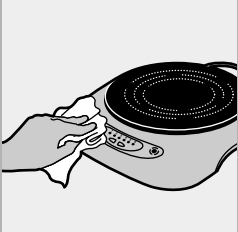

1 將黑晶爐的插頭拔出。


2 請在爐板仍溫熱時清除噴濺的油脂、變硬的污垢、或燒焦的食材。

小心! 請確定不要徒手碰觸爐板。



3 請視需要在微溫的爐板表面上塗抹一些廚房抽油煙機專用清潔劑並以乾淨的布輕輕擦拭。

4 請讓高溫的爐板完全冷卻下來。

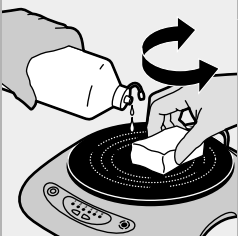

5 然後用濕布清潔塑膠表面。

- ▶ 不要讓糖分滴到烹煮區上。必須將高溫的爐板上的糖和含糖的食材(例如果糖和果醬)立即清除以避免發生化學反應。
- ▶ 爐板表面上出現的亮褐色汙漬表示過熱的污垢。這些汙漬是因為水噴濺到爐板上或者鍋子潮濕所造成的。發現這樣的變色情形時,應立即以上述的廚房抽油煙機專用清潔劑清潔爐板。
- ▶ 較厚的污垢必須要要密集的清潔將它去除,可能必須反覆清潔多次才能有效去除。
- ▶ 塑膠製成的餐具(如湯匙、碗盤等)絕對不可放置在高溫的烹煮表面上。否則塑膠會熔化並黏在高溫表面上。如果發生這種情況,必須在爐板仍處於高溫狀態下立即刮除。
- ▶ 不要使用已經使用在其他用途上的抹布。

保固與服務

若您需要相關資訊或有任何問題,請瀏覽飛利浦位於 www.philips.com 的網站,或連絡您當地飛利浦客戶服務中心(您可以在全球保證書上找到連絡電話)。如果您當地沒有客戶服務中心,請洽當地飛利浦經銷商或與飛利浦小家電服務部門連絡。

