

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTL5140B



## Brugervejledning

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	3
	Hjælp og support	3

---

<b>2</b>	<b>Din SoundBar</b>	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	4
	Stik	5
	Trådløs subwoofer	6

---

<b>3</b>	<b>Tilslut og konfigurer</b>	6
	Parring med subwoofer	6
	Placering	7
	Tilslutning til TV	7
	Tilslut digitale enheder via HDMI	7
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	8

---

<b>4</b>	<b>Brug din SoundBar</b>	9
	Juster lydstyrken	9
	Vælg lyd	9
	Afspil lyd via Bluetooth	10
	Tilslut Bluetooth via NFC	10
	MP3-afspiller	11
	USB-lagerenheder	11
	Auto standby	11
	Juster lysstyrken for displayet	12
	Angiv fabriksindstillinger	12

---

<b>5</b>	<b>Opdater software</b>	12
	Kontroller softwareversion	12
	Opdatering af software via USB	12

---

<b>6</b>	<b>Vægmontering</b>	13
----------	---------------------	----

---

<b>7</b>	<b>Produktspecifikationer</b>	14
----------	-------------------------------	----

---

<b>8</b>	<b>Fejlfinding</b>	15
----------	--------------------	----

# 1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

---

## Sikkerhed

### Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehør for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

### Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

### Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.

- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

### Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

### Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

---

## Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

---

## Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

---

## Overholdelse

# C € 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

## 2 Din SoundBar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din Soundbar på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

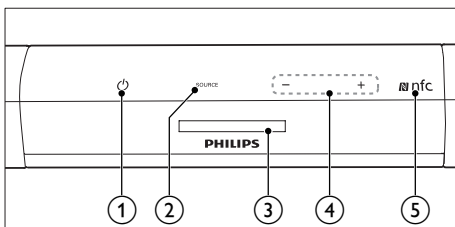


- ① **⏻ (Standby-Til/Standbyindikator)**
  - Tænd SoundBar, eller sæt den på standby.
  - Når SoundBar er på standby, lyser standbyindikatoren rødt.
- ② **SOURCE**  
Vælg en indgangskilde for SoundBar.
- ③ **Skærmpanel**
- ④ **+/- (Lydstyrke)**  
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑤ **NFC mærke**  
Berør mærket med den NFC-aktiverede enhed for at få Bluetooth-tilslutning.

### Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

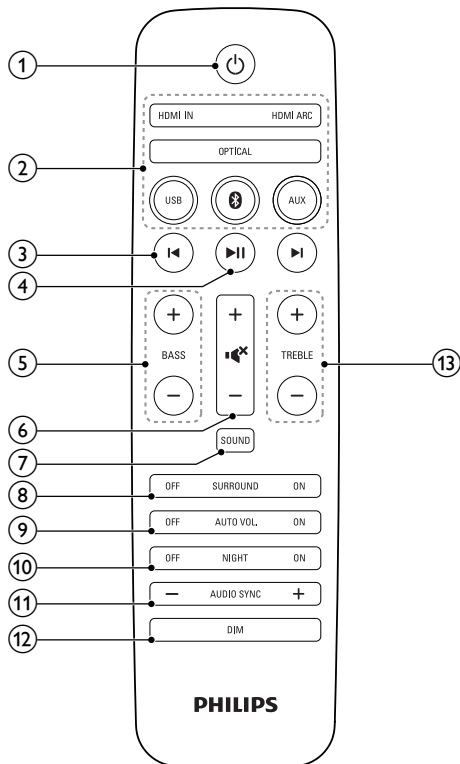



- ① **⏻ (Standby-Til)**  
Tænd SoundBar, eller sæt den på standby.
- ② **Kildeknapper**
  - **HDMI ARC**: Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.
  - **HDMI IN**: Skift kilde til HDMI IN-tilslutning.
  - **Ⓛ**: Skift til Bluetooth-tilstand.
  - **USB**: Skift til USB-tilstand.
  - **OPTICAL**: Skift lydkilden til den optiske forbindelse.
  - **AUX**: Skift lydkilde til AUDIO-IN- eller AUX-tilslutning (3,5 mm stik).

- ③ **◀ / ▶ (Førrige/Næste)**  
Gå til det forrige eller næste spor i USB-tilstand.
- ④ **▶ || (Afspil/Pause)**
- Start, sæt på pause eller genoptag afspilning i USB-tilstand.
- ⑤ **BASS +/-**  
Øg eller reducer bas.
- ⑥ **Lydstyrke**
- +/-: Øg eller reducer lydstyrken.
  - : Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑦ **SOUND**  
Vælg en lydtilstand.
- ⑧ **SURROUND ON/OFF**  
Vælg surroundlyd eller stereolyd.
- ⑨ **AUTO VOL ON/OFF**  
Slå automatisk lydstyrke til eller fra.
- ⑩ **NIGHT ON/OFF**  
Slå nattilstand til eller fra.
- ⑪ **AUDIO SYNC +/-**  
Øg eller reducer lydforsinkelsen.
- ⑫ **DIM**  
Indstil lysstyrken for SoundBar-displayet.
- ⑬ **TREBLE +/-**  
Øg eller reducer diskant.

## Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din SoundBar:

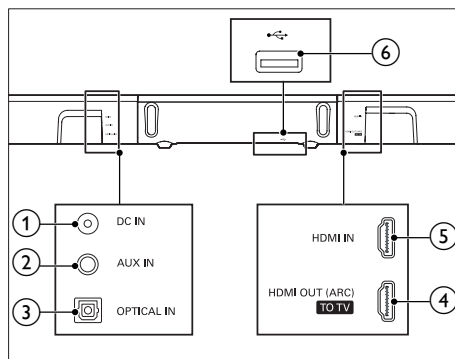

- ① **DC IN**  
Tilslut strømforsyningen.
- ② **AUX IN**  
Tilslut til en lydudgang på en enhed via AUDIO IN- eller AUX-kilden (ved at trykke gentagne gange **AUX** på fjernbetjeningen).
- ③ **OPTICAL IN**  
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ④ **HDMI OUT (ARC) - TO TV**  
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑤ **HDMI IN**  
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- ⑥   
  - Lydininput fra en USB-lagringsenhed.
  - Opgrader software på dette produkt.
  - Oplad en USB-enhed.

## Trådløs subwoofer

SoundBar leveres med en trådløs subwoofer.

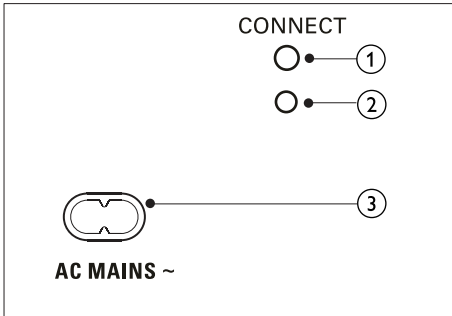

### ① CONNECT (tilslut)

Tryk for at starte subwoofereens parringstilstand.

### ② Subwooferindikator

- Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.
- Under trådløs parring mellem subwoofere og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt hvidt.
- Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
- Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
- Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i ét minut, slukker indikatoren.

### ③ AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

## 3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din SoundBar til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Du kan få yderligere oplysninger om den grundlæggende tilslutning af SoundBar og tilbehøret i lynvejledningen.

### ☰ Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

## Parring med subwoofer

Den trådløse subwoofer parres automatisk med SoundBar til trådløs forbindelse, når du tænder for SoundBar og subwoofere.

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du manuelt parre subwoofere.

### 1 Tænd for SoundBar og subwoofere.

- ↳ Hvis forbindelsen til SoundBar er afbrudt, blinker subwoofere på højttaleren langsomt hvidt.

### 2 Tryk på knappen **CONNECT** (tilslut) på subwoofere for at gå til parringstilstand.

- ↳ Indikatoren på subwoofere blinker hurtigt hvidt.

### 3 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på **⬅** og én gang på **BASS +** og derefter holde **SURROUND ON** nede.

- ↳ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwoofere hvidt.
- ↳ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwoofere langsomt hvidt.




- 4 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

## Placering

Anbring subwooferen mindst 1 meter fra SoundBar og ti centimeter fra væggen.

For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder:

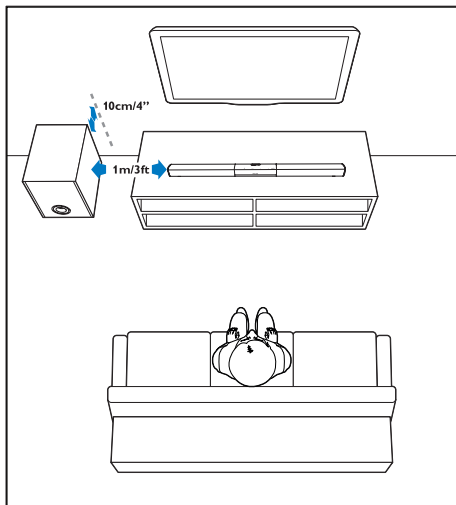


## Tilslutning til TV

Slut SoundBar til et TV. Du kan afspille lyd fra TV-programmer via SoundBar. Brug den bedste tilslutningsmulighed på SoundBar og TV'et.

### Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Din SoundBar understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din SoundBar vha. et enkelt HDMI-kabel.

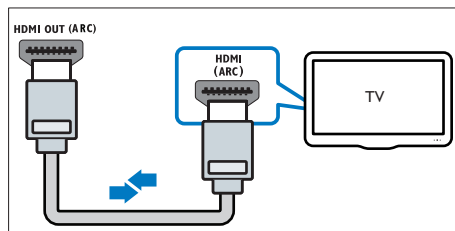

- 1 Tilslut **HDMI OUT (ARC)-TO TV**-stikket på SoundBar til **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et højhastigheds-HDMI-kabel.
  - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

### Bemærk

- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via SoundBar (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 8).
- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

## Tilslut digitale enheder via HDMI

Tilslut en digital enhed som f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilconsol til SoundBar via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på SoundBar.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN** på SoundBar ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- 2 Slut SoundBar til TV'et via **HDMI OUT (ARC)**.
  - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.
- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.

---

## Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via SoundBar-højttalerne.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din SoundBar og andre enheder.


### Bemærk

- Når din SoundBar og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning. (se 'Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 7)

---

## Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

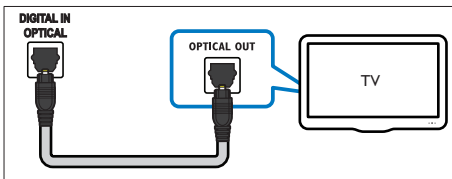


- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL IN**-stikket på din SoundBar til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
  - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

---

## Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

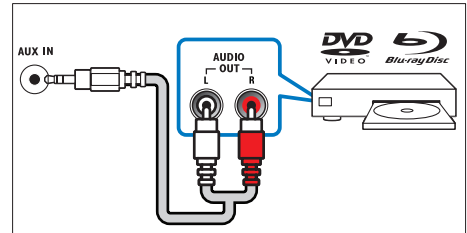

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUX IN**-stikkene (3,5 mm stik) på SoundBar til **AUDIO OUT**-stikkene (rød og hvid) på dit TV eller en anden enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUX** på fjernbetjeningen, indtil **AUX** vises i displayet.

## 4 Brug din SoundBar



Dette afsnit hjælper dig med at bruge din SoundBar til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

### Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Skift SoundBar til den korrekte kilde for andre enheder.

---

### Juster lydstyrken

- 1 Tryk på +/- (**Lydstyrke**) for at øge eller reducere en lydstyrke.
  - Du kan slå lyden fra ved at trykke på  (**Lydløs**).
  - Slå lyden til igen ved at trykke på  (**Lydløs**) igen eller trykke på +/- (**Lydstyrke**).

---

### Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

---

### Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **SOUND** for at vælge en lydindstilling på displayet.
  - **AUTO**: Vælg automatisk en lydindstilling baseret på lydstreamen.
  - **POWERFUL**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videoer eller høje fester.

- **BALANCED**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
- **BRIGHT**: Giv ekstra liv til kedelige film og musik med tilføjede lydeffekter.
- **CLEAR**: Hør alle detaljer i din musik og klare stemmer i dine film.
- **WARM**: Oplev behagelig tale og sang.
- **PERSONAL**: Tilpas lyden, så den passer til dine præferencer.

---

### Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **SURROUND ON/OFF** for at slå surroundtilstand til eller fra.
  - **Til**: Skab en surroundlydoplevelse.
  - **Fra**: Stereo lyd i to kanaler. Ideel til musik.

---

### Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på SoundBar.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

---

### Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

---

### Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at holde lydstyrken på et fast niveau, når du skifter til en anden kilde.

- 1 Tryk på **AUTOVOL ON/OFF** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.

---

## Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT ON/OFF** for at slå nattilstand til eller fra.

### Bemærk

- Hvis automatisk lydstyrke er slået til, kan du ikke aktivere nattilstanden.


---

## Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte SoundBar til din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden via din SoundBar-højttalerne.

### Det skal du bruge



- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 3.0 + EDR.
- Det maksimale dækningsområde mellem SoundBar og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på  på fjernbetjeningen for at sætte SoundBar i Bluetooth-tilstand.  
↳ **BT** vises og blinker på displayet.

- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **PHILIPS HTL5140** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).  
↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.

- 3 Vent, indtil SoundBar bipper.  
↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.  
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.


- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet afsluttes (denne funktion afhænger af den tilsluttede mobile enhed).
- Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på  for at springe et spor, eller du kan trykke på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.

- Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.

### Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og SoundBar, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil tilslutte SoundBar til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde  nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

---

## Tilslut Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør korttrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.



### Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til paring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på SoundBar.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).

- 2 Tryk NFC-enheden mod **NFC**-mærket på SoundBar; indtil SoundBar bipper.
  - Første gang, der oprettes forbindelse, vises der en meddelelse om parring på nogle mobile enheder. Vælg "JA" for at oprette forbindelsen.
  - ↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
  - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 3 Vælg og afspil lydfile eller musik på din NFC-enhed.
  - For at afbryde forbindelsen skal du igen trykke NFC-enheden mod **NFC**-mærket på SoundBar.

- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagerenhed
- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til dette produkt.
  - 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen.
  - 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

Knap	Handling
	Start, pause eller genoptag afspilning.
	Gå til forrige eller næste spor.
<b>USB</b>	Tryk gentagne gange under USB-afspilningen for at vælge en gentagelses- eller shuffle-tilstand eller slukke for en afspilningstilstand.

## MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller; så du kan afspille dine lydfile eller musik.

### Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
  - Et 3,5 mm stereo-lydkabel.
- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUX IN**-stikket på din SoundBar.
  - 2 Tryk gentagne gange på **AUX** på fjernbetjeningen, indtil **AUDIO IN** vises i displayet.
  - 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile eller musik.

## USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

### Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.

### Bemærk

- Dette produkt understøtter WMA-filer konverteret via Windows Media Player (WMA-filer konverteret via andre filformatkonverteringsprogrammer fungerer muligvis ikke).
- Hvis en USB-lagerenhed har et stort mediebibliotek, tager det lidt tid at indlæse indholdet.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- PTP- og MTP-protokoller til digitalkameraer understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- DRM-beskyttede musikfile (MP3, WMA) understøttes ikke.
- Understøt en USB-port: 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A.

## Auto standby

Når du afspiller mediefile fra en tilsluttet enhed, skifter SoundBar automatisk til standby efter 15 minutter; hvor knapperne ikke bliver brugt, og der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.

---

## Juster lysstyrken for displayet

Du kan trykke gentagne gange på **DIM** for at vælge et andet lysstyrkeniveau for displayet på dette produkt.

---

## Angiv fabriksindstillinger

Du kan nulstille dette produkt til de fabriksprogrammerede standardindstillinger:

- 1 I en vilkårlig kildetilstand skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **Lydstyrke -**, **BASS -** og **TREBLE -** i nævnte rækkefølge.
  - ↳ Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

## 5 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.



---


### Kontroller softwareversion

I HDMI ARC-kildetilstand skal du på fjernbetjeningen trykke på **TREBLE -**, **BASS -** og **Lydstyrke -** i nævnte rækkefølge.

---

### Opdatering af software via USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
  - ① Udpak downloaden, hvis den er zippet, og kontroller, at den udpakkede fil har navnet "HTL5140.BIN".
  - ② Læg filen "HTL5140.BIN" i rodmappen.
- 3 Tilslut USB-lagerenheden til  (USB)-stikket på dette produkt.
- 4 Skift til HDMI ARC-kilde på dette produkt.
- 5 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på  og én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **SURROUND ON** nede.
  - ↳ "UPGRADE" (opgradering) blinker i displayet.

- 6 Tryk på  for at starte opgraderingen.  
↳ Derefter vises "UPGRADE"  
(opgradering) i displayet.
- 7 Vent, indtil opgraderingen er gennemført.  
↳ Når opgraderingen er gennemført,  
slukker og tænder dette produkt  
automatisk.

### Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du erved kan beskadige dette produkt.


## 6 Vægmontering

### Bemærk

- Forkert montering på væg kan medføre personskaade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af din SoundBar.
- Du behøver ikke at fjerne de fire gummifodder i bunden af SoundBar før vægmontering, da gummifodderne ikke kan sættes på igen.

### Skruelængde/diameter

Afhængigt af typen af vægmontering for denne SoundBar skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter:

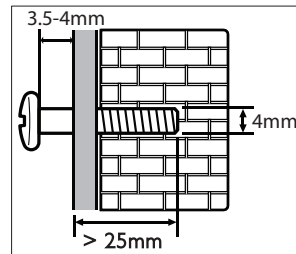

Se illustrationen i lynvejledningen for at få vist, hvordan du vægmonterer SoundBar.

- 1) Bor to huller i væggen.
- 2) Sæt rawlplugs og skruer i hullerne.
- 3) Hæng SoundBar op på de fastgjorte skuer.

# 7 Produktspecifikationer

## Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

## Bemærk

- Dette produkt understøtter WMA-filer konverteret via Windows Media Player (WMA-filer konverteret via andre filformatkonverteringsprogrammer fungerer muligvis ikke).

## Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/ (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
  - AUX: 500 mV
  - AUDIO IN: 200 mV

## Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
  - Optisk: TOSLINK

## USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Understøtter MP3- og WMA-filformater
- Samplingfrekvens:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Version:
  - WMA v7, v8 eller v9

## Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 3.0 + EDR

## Hovedenhed

- Strømforsyning:
  - Model (Philips-vekselstrømsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
  - Udgang: 21 V  $\equiv$ , 3,09 A
- Strømforbrug ved standby:  $\leq 0,5$  W
- Højttalerimpedans
  - Basenhed: 8 ohm
  - Diskantenhed: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 4 x (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3") basenhed + 2 x 31 mm/1,2" diskantenhed
- Mål (B x H x D): 1045 x 49 x 72 mm
- Vægt: 2,0 kg

## Subwoofer

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 60 W
- Strømforbrug ved standby:  $\leq 0,5$  W
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 203 mm (8") basenhed
- Mål (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm
- Vægt: 5,8 kg

## Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V



---

## Oplysninger om standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

# 8 Fejlfinding



### Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hovedenhed

**Knapperne på SoundBar fungerer ikke.**

- Sluk for strømmen til SoundBar i nogle minutter; og tænd derefter igen.

---

## Lyd

**Ingen lyd fra SoundBar-højtalerne.**

- Sæt lydkablet fra SoundBar i TV'et eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
  - SoundBar og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**, eller
  - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på SoundBar.
- Nulstil SoundBar til standardindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra på SoundBar.

**Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.**

- Tilslut subwooferen trådløst til SoundBar (se 'Parring med subwoofer' på side 6).

**Forvrænget lyd eller ekko.**

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et via SoundBar, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

### **Lyd og video er ikke synkroniseret.**

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

### **En fejlmeddelelse vises i displayet.**

- Når "ERROR" (FEJL) vises i displayet, betyder det, at lydformatet ikke understøttes.
- Når "USB ERROR" (USB-FEJL) vises, betyder det, at den tilsluttede USB-enhed ikke understøttes.
- Når "HDMI ARC" blinker, betyder det, at det tilsluttede TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, eller at der er registreret et ikke-understøttet lydformat.

---

## **Bluetooth**

### **En enhed kan ikke oprette forbindelse til SoundBar.**

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til SoundBar.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- SoundBar er allerede tilsluttet til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

### **Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundBar; eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundBar.

### **Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.**

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundBar; eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundBar.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.

- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i SoundBar.

---

## **NFC**

### **En enhed kan ikke tilsluttes til SoundBar via NFC.**

- Kontroller, at enheden understøttes af NFC.
- Kontroller, at NFC er aktiveret på enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- Til pairing skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på SoundBar.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice  
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5140B\_12\_UM\_V4.0

