

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi aadressilt
www.philips.com/support



HTL7140B/12
SoundBar



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	5. Tarkvara uuendamine	13
Ohutus.....	3	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	13
Toote hooldamine.....	4	Tarkvara uuendamine USB kaudu.....	13
Keskkonna kaitsmine.....	4	6. Seinale kinnitamine	14
Vastavus.....	4	7. Tehnilised andmed	15
Abi ja tugi.....	4	8. Probleemide lahendamine.....	16
2. Teie toode	5	9. Kaubamärgid	18
Peaseade.....	5		
Kaugjuhtimispuult	6		
Ühendused	7		
Juhtmeta subwoofer.....	7		
3. Ühendamine	8		
Subwooferiga ühendamine.....	8		
Paigutamine	8		
Televiisoriga ühendamine	8		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI	9		
Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest.....	9		
4. Toote kasutamine.....	10		
Helitugevuse muutmine.....	10		
Heli valimine.....	10		
Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu.....	11		
Taasesitamine NFC ühenduse kaudu	12		
Taasesitamine MP3 mängijast	12		
Automaatne puhkerežiim.....	12		
Ekraani heleduse kohandamine	12		
Tehaseadistuste taastamine	12		

1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne ühenduste tegemist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske toodet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuheta ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ärge jätke patareisid (patareipakki ega paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte, näiteks päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Vooluvarustuse info jaoks vaadake tüübiplaati seadme taga või all.
- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või toote kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid kompleksisolevat seinaklambrit. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. WOOX Innovations ei võta vastutust ebakorrekse seinal kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasiid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispuhiti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuhiti võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsisid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.

- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegas ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet.

Keskonna kaitsmine

Vana toote ja patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EU.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EU vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada harilikku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Eemaldatavate patareide hävitamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Vastavus

CE 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EC nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.

Vastavuse Deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.p4c.philips.com.

Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiata oma toote alt või tagant.

2. Teie toode

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks (nt teavitused toote tarkvarauuendustest) registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

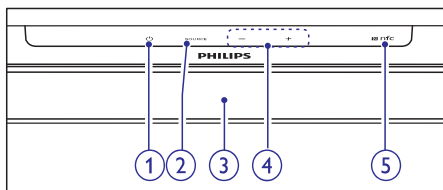

1. (Puhkerežiim-Sees/Puhkerežiim indikaator)

- SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.
- Kui SoundBar on puhkerežiimis, siis muutub puhkerežiimi indikaator punaseks.

2. SOURCE

Sisendallika valimine toote jaoks.

3. Ekraanipaneel

4. +/- (Helitugevus)


Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

5. NFC tag

Puudutage NFC-toega seade tagi vastu, et Bluetooth ühendus luua.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

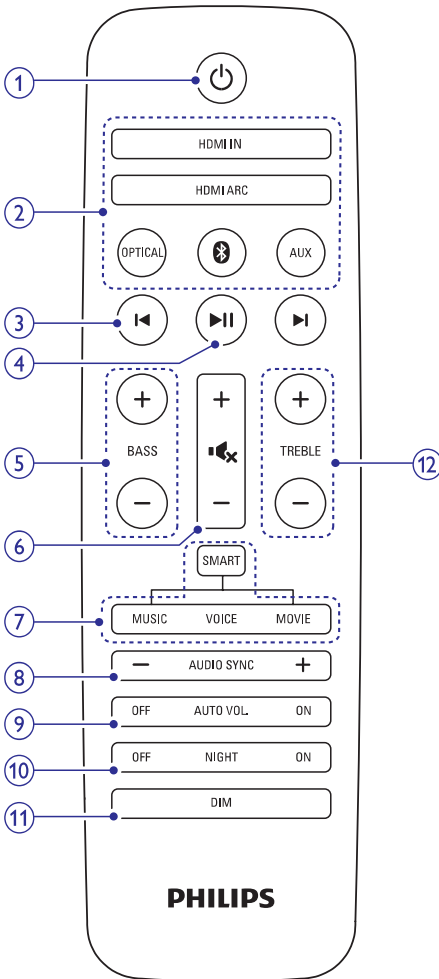

1. (Puhkerežiim-Sees)

Toote sisse või puhkerežiimi lülitamine.

2. Allika nupud

- **HDMI IN:** lülitumine HDMI IN ühendusele.
- **HDMI ARC:** lülitumine HDMI ARC ühendusele.
- **OPTICAL:** lülitumine optilisele sisendallikale.

- : lülitumine Bluetooth režiimile.
- **USB:** lülitumine USB sisendallikale.
- **AUX:** lülitumine AUDIO IN või AUX sisendallikale (3.5mm pesa).

3.

Bluetooth režiimis (AVRCP toega seadmete puhul) eelmise või järgmise loo juurde liikumine.

4.

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine Bluetooth režiimis (AVRCP toega seadmete puhul).

5. **BASS +/-**

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine peaseadmel.

6. Helitugevuse kohandamine

- **+/-:** Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.
- : Heli vaigistamine või taastamine.

7. Helirežiimi valimine

- **SMART:** Automaatne eelseadistatud heliefekti valimine, mis sobib teie video või muusikaga.
- **MUSIC:** Stereo helirežiimi valimine.
- **VOICE:** Selge hääle helirežiimi valimine.
- **MOVIE:** Ruumilise helirežiimi valimine.

8. **AUDIO SYNC +/-**

Heliviivituse suurendamine või vähendamine.

9. **AUTO VOL ON/OFF**

Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamine.

10. **NIGHT ON/OFF**

Õorežiimi sisse või välja lülitamine.

11. **DIM**


Toote ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

12. **TREBLE +/-**

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine peaseadmel.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie toote ühenduspesadest.

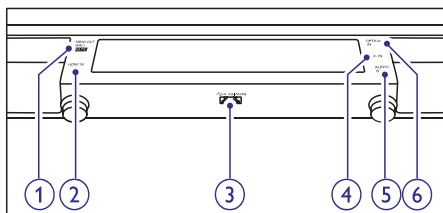

1. HDMI OUT (ARC) – TO TV

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

2. HDMI IN

Pesa digitaalse seadme HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

3. (SERVICE)

Pesa USB mälu-seadmega ühendamiseks, et selle toote tarkvara uuendada (ei ole muusika taasesitamiseks).

4. DC IN

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

5. AUDIO IN


Pesa seadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks AUDIO IN või AUX sisendallika kaudu (vajutades korduvalt nupule AUX kaugjuhtimispuuldil).

6. OPTICAL IN

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

Juhtmeta subwoofer

Sellel tootel on juhtmeta subwoofer.

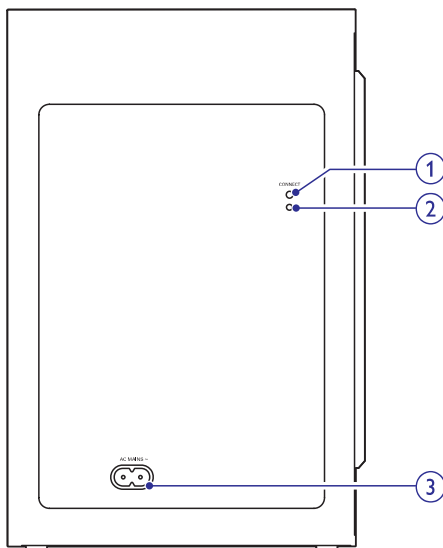

1. CONNECT (ühendamine)

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi.

2. Subwooferi indikaator

- Kui vool lülitatakse sisse, siis indikaator süttib.
- Juhtmeta ühenduse loomisel subwooferi ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt valgelt.
- Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator valgelt.
- Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt valgelt.
- Kui juhtmeta ühendus on vähemalt 2 minutiks katkestatud, siis indikaator kustub.

3. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. Ühendamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi selle toote ja televiisori/teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks selle toote põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).



Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Subwooferiga ühendamine

Juhtmeta subwoofer ühendub läbi juhtmeta ühenduse automaatselt peaseadmega, kui lülitate peaseadme ja subwooferi sisse.


Kui te ei kuule juhtmeta subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi.

1. Lülitage peaseade ja subwoofer sisse.
 - ↳ Kui ühendus peaseadmega kaob, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
2. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **CONNECT** (ühendamine) subwooferil.
 - ↳ Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt valgelt.
3. OPTICAL režiimis olles (vajutage nupule **OPTICAL**) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule **⏮**, üks kord nupule **Helitugevus +** ning seejärel hoidke all nuppu **BASS +**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator valgelt põlema.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme.

Paigutamine

Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri (3 jala) kaugusele peaseadmest ning 10 sentimeetri kaugusele seinast.

Parimateks tulemusteks paigutage subwoofer nagu alloleval joonisel näidatud.

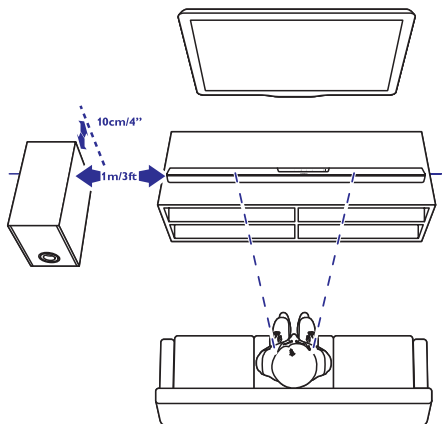


Televiisoriga ühendamine

Ühendage see toode televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi selle toote kuulata.

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

See toode toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle toote, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

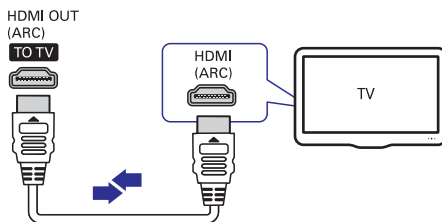

... Ühendamine

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa sellel tootel **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite.
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada see toode digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
 - heli taasesitatakse automaatselt läbi selle toote.
1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN** pesaga sellel tootel.
 2. Ühendage see toode televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televiisoril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
 3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.

Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli läbi selle toote kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, selle toote ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui see toode ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

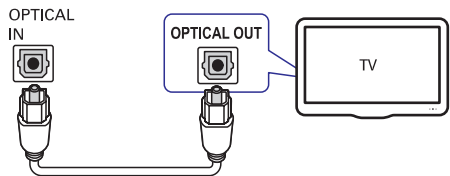


1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL IN** pesa sellel tootel **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähiseid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

... Ühendamine

Valik 2: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

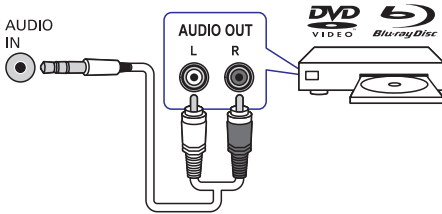

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUDIO IN** pesa (3.5mm pesa) sellel tootel **AUDIO OUT** pesadega (punane ja valge) televiisoril või mõnel muul seadmel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **AUX**, kuni ekraanile kuvatakse **AUX**.

4. Toote kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seda toodet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete selle toote lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **Helitugevus +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage nupule **⏏**.
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **⏏** või vajutage nupule **Helitugevus +/-**.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

- Vajutage nupule **MOVIE**, et luua ruumiline kuulamiskogemus.
- Vajutage nupule **MUSIC**, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- Vajutage nupule **VOICE**, et luua heliefekt, mis muudab inimkõne selgemaks ja paremini kuulatavamaks.
- Vajutage nupule **SMART**, et vastavalt sisendhelile valida automaatselt eelseadistatud helirežiim (**MOVIE**, **MUSIC** või **VOICE**), mis pakub parimat kuulamiskogemust.

... Tootte kasutamine

Kõrgete helide või bassi muutmise

Muutke selle toote kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE +/-** või **BASS +/-**.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku videoga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli videoga sünkroniseerida.

Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel või televiisorikanali vahetamisel (millel on teise helitugevusega heli) muutumatuna.

1. Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOL ON/OFF**.

Õõrežiim

Vähendage valjude helide tugevust, et vaikselt kuulata. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital helide jaoks.

1. Vajutage nupule **NIGHT ON/OFF**, et õõrežiim sisse või välja lülitada.



Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te õõrežiimi sisse lülitada.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage see toode Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate selle toote kõlareid kasutada, et ühendatud seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 4.0 ning mis toetab Bluetoothi profiile A2DP ja AVRCP.
- Maksimalne tegevusraadius selle toote ja

Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **Ⓞ**, et lülitada see toode Bluetooth režiimi.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **BT** ja see hakkab vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **PHILIPS HTL7140** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Ühendamise ajal vilgub ekraanil **BT**.
3. Oodake, kuni kuulete piiksu selle toote kõlaritest.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT**.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub.
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nupule **◀/▶**, et järgmise/eelmise loo juurde liikuda, või vajutage nupule **▶▶**, et taasesitamine katkestada või seda jätkata.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.



Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel, näiteks sein, seadet kaittev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite seda toodet ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke **Ⓞ** nuppu kaugjuhtimispuldil, et katkestada ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

Taasesitamine NFC ühenduse kaudu

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

Mida te vajate?

- NFC-toega Bluetooth seadet.
 - Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi.
1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
 2. Puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi, kuni kuulete sellest tootest piiksu.
 - Esmakordsel ühendamisel võivad mõned mobiiltelefonid küsida luba ühendamiseks. Ühenduse loomiseks valige "YES" (Jah).
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, siis kuvatakse ekraanile **BT**.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
 3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
 - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas selle toote **NFC** tagi.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifaile või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija selle toote **AUDIO IN** pesaga.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **AUX**, kuni ekraanile kuvatakse **AUDIO IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub see toode automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule ning ühendatud seadmest ei taasesitata heli.

Ekraani heleduse kohandamine

Vajutage korduvalt nupule **DIM**, et valida ekraanile sobiv heledustase.

Kui valite **DIM 0**, lülitatakse LED sõnum 10 sekundi pärast välja.

Tehaseeadistuste taastamine

Te saate taastada selle toote vaikimisi seadistused tehaseeadistustele.

1. AUX režiimis vajutage kolme sekundi jooksul järjest kaugjuhtimispuldi nuppudele **Helitugevus -**, **BASS -** ning **TREBLE -**.
 - ↳ Kui tehaseeadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

5. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

Tarkvara versiooni kontrollimine

HDMI ARC režiimis vajutage kolme sekundi jooksul järjest kaugjuhtimispuldi nuppudele **TREBLE -**, **BASS -** ning **Helitugevus -**.

↳ Ekraanile kuvatakse tarkvaraversiooni number.

Tarkvara uuendamine USB kaudu

! Hoiatus

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB mäluseadet. Vastasel juhul võite seda toodet kahjustada.

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning vajutage nupule “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB mäluseadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on “UPG”.**
 - (2) **Pange “UPG” kaust juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade selle seadme **↔ (SERVICE)** pessa.
4. Lülitage see seade HDMI ARC allikale (vajutage nupule **HDMI ARC**).

5. Vajutage kaugjuhtimispuldil 6 sekundi jooksul kaks korda nupule **↔**, üks kord nupule **Volume +** ning seejärel vajutage alla nupp **MOVIE**.
 - ↳ Seejärel kuvatakse ekraanile “UPG” (uuendamine).
 - ↳ Kui USB mäluseade ei ole ühendatud või sellel on vigane uuendamisfail, siis kuvatakse ekraanile “ERROR” (viga).
6. Oodake, kuni uuendamine lõpetatakse.
 - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitage seade välja ning seejärel taas sisse.

☰ Märkus

- Uuendamine kestab umbes 3 minutit.

6. Seinale kinnitamine

Enne selle toote seinale kinnitamist lugege kõiki ohutusjuhendeid.




Märkus

- Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline selle toote ja seinakinnituse raskust kandma.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

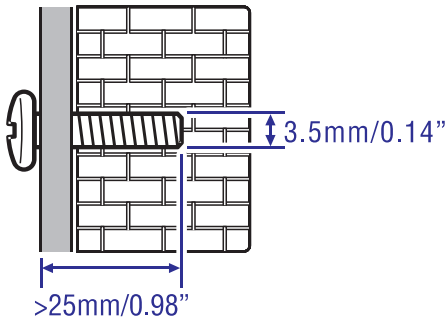

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake joonist Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide).

- 1) Kinnitage seinaklamber tüüblite ja kruvide abil seinale.
- 2) Riputage see toode seinaklambrile.

7. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 1000 mV
 - AUDIO-IN: 500mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versioon: 4.0

Peaseade

- Vooluvarustus:
 - Mudel (Philipsi logoga AC vooluadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Sisend: 100 - 240V, 50/60Hz 1.5A
 - Väljund: 21V ===, 3.09A
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Mõõtmed (l x k x s): 1060 x 38 x 62 mm
- Kaal: 1.4 kg
- **Sisseehitatud kõlarid**
 - 2 x mylar tweeter (25mm/1", 8 oomi)
 - 4 x racetrack full-range kõlar (90mm/3.5" x 27mm/1.1", 8 oomi) eesmise/ruumilise kanali jaoks
 - 2 x racetrack full-range kõlar (90mm/3.5" x 27mm/1.1", 16 oomi) keskmise kanali jaoks

Subwoofer

- Vooluvarustus: 220 - 240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Takistus: 3 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 203 mm (8") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 208 x 301 x 403 mm
- Kaal: 6.1 kg

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Puhkerežiimi info

- Kui seade on 15 minutit tegevuseta olekus, lülitub see automaatselt puhkerežiimi.
- Voolutarbimine puhkerežiimis on vähem kui 0.5W.
- Bluetooth ühenduse deaktiviseerimiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil Bluetooth nappu.
- Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või looge Bluetooth ühendus NFC tagi (kui saadaval) abil.

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehest www.philips.com/support.

Peaseade

Selle toote nupud ei tööta

- Eemaldage see toode mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

Selle toote kõlaritest ei tule heli

- Ühendage helikaabel sellest tootest televiisorisse või teise seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - See toode ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse.
 - Seade on ühendatud selle toote HDMI IN pesa.
- Taastage see toode tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et selle toote heli ole vaigistatud.

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer juhtmeta ühenduse abil selle tootega.

Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate televiisori heli läbi selle toote, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Ekraanile kuvatakse veateade

- Kui ekraanile kuvatakse "ERROR", siis see tähendab, et heliformaati ei toetata.
- Kui ekraanil vilgub "ARC", siis see tähendab, et ühendatud televiisor ei ole HDMI ARC toega või tuvastati heliformaat, mida ei toetata.

Bluetooth

Seadet ei saa selle tootega ühendada

- Seade ei toeta selle tootega ühilduvaid profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- See toode on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage ühendatud seade sellele tootele lähemale või eemaldage takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage ühendatud seade sellele tootele lähemale või eemaldage takistused ühendatud seadme ja selle toote vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see selle toote viga.

NFC

Seadet ei saa selle tootega NFC ühenduse kaudu ühendada

- Veenduge, et seadmel on NFC tugi.
- Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi.

9. Kaubamärgid



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DTS patente kohta lugege aadressilt <http://patents.dts.com>.

Toodetud äriühingu DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid. DTS Digital Surround on äriühingu DTS, Inc. kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



N Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.



© 2013 CSR plc ja tema grupiettevõtted. aptX® märk ja aptX logo on äriühingule CSR plc või mõnele tema grupiettevõtetest kuuluv kaubamärk ning see võib olla registreeritud ühes või mitmes riigis.




Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

2015 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

HTL7140B_12_UM_V1.0

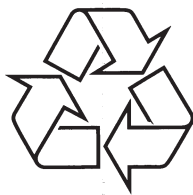

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>