

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



HTL7140B



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	3
Hjälp och support	3

2 Din produkt	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	5
Anslutningar	6
Trådlös subwoofer	6

3 Ansluta	7
Para ihop med subwoofern	7
Placering	7
Anslut till TV	7
Ansluta digitala enheter via HDMI	8
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	8

4 Använda din produkt	9
Justera volymen	9
Välja ljud	9
Spela upp ljud via Bluetooth	10
Ansluta Bluetooth via NFC	11
MP3-spelare	11
Auto standby	11
Ställ in ljusstyrka för skärmen	11
Tillämpa fabriksinställningarna	12

5 Uppdatera programvara	12
Kontrollera programvaruversion	12
Uppdatera programvara via USB	12

6 Vägghäring	13
---------------------	----

7 Produktspecifikationer	14
---------------------------------	----

8 Felsökning	15
---------------------	----

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens

kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Gibson Innovations tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personsador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)

- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.


Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

2 Din produkt

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder (t.ex. programvaruuppdatering för produkten) bör du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet


Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

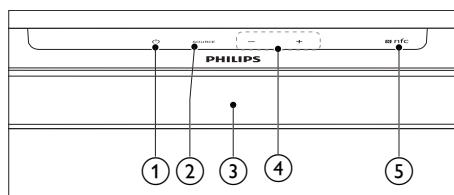

- ① **⏻ (Vänteläge-på/Standbyindikator)**
 - Slå på produkten eller växla till standbyläge.
 - När produkten är i standbyläge lyser standbyindikatorn röd.
- ② **SOURCE**
Välj en ingångskälla för den här produkten.
- ③ **Teckenfönster**
- ④ **+/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ⑤ **NFC-etikett**
Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

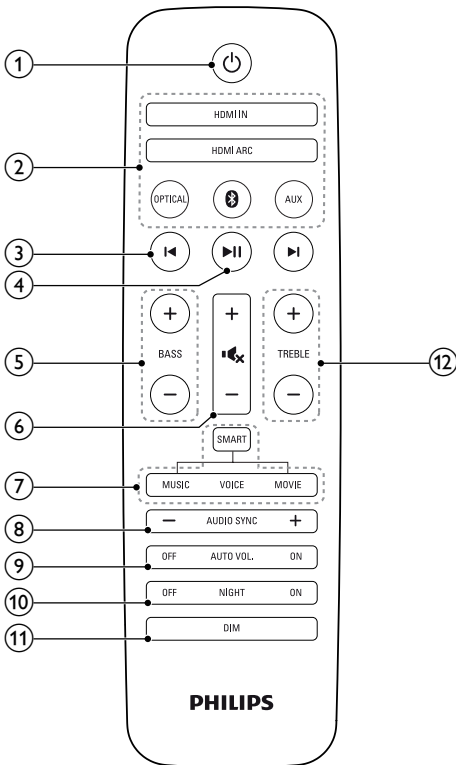

① Slå på produkten eller växla till standbyläge.

② Källknappar

- **HDMI IN:**Växla källa till HDMI IN-anslutningen.
- **HDMI ARC:**Växla källa till HDMI ARC-anslutning.
- **OPTICAL:**Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
- :Växla till Bluetooth-läge.
- **AUX:**Växla ljudkälla till AUDIO-IN-anslutningen eller AUX-anslutningen (3,5 mm-uttag).

③ /

Hoppa till det föregående eller nästa spåret i Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

④

Starta, pausa eller återuppta uppspelning i Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

⑤ BASS +/-

Höj eller sänk basen på huvudenheten.

⑥ Volymkontroll

- **+/-:** Höj eller sänk volymen.
- : Stäng av eller återställ volym.

⑦ Kontroll för ljudläge

SMART:Välj automatiskt ett fördefinierat ljudläge som passar videon eller musiken.

MUSIC:Välj stereoljudläge.

VOICE:Välj ljudläge för rösttydlighet.

MOVIE:Välj surroundljudläge.

⑧ AUDIO SYNC +/-

Höj eller sänk ljudfördröjning.

⑨ AUTO VOL ON/OFF

Slå på eller av automatisk volym.

⑩ NIGHT ON/OFF

Slå på eller av nattläget.

⑪ DIM


Ställ in ljusstyrkan i teckenfönstret.

⑫ TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten på huvudenheten.

Anslutningar


Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

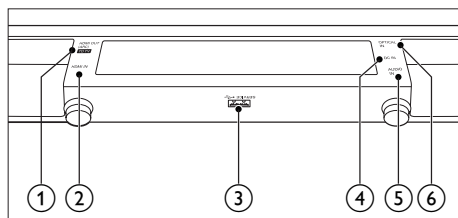

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.
- ② **HDMI IN**
Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**
Anslut ett USB-flashminne för att uppdatera produktens programvara (inte för uppspelning av media).
- ④ **DC IN**
Anslut till elnätet.
- ⑤ **AUDIO IN**
Anslut till en ljudutgång på en enhet via AUDIO IN eller AUX-källan (genom att trycka upprepade gånger på **AUX** på fjärrkontrollen).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

Trådlös subwoofer

Den här produkten kommer med en trådlös subwoofer.

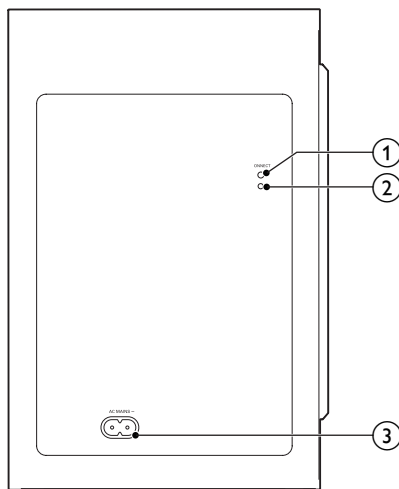

- ① **CONNECT (anslut)**
Tryck för att starta ihoppningsläget för subwoofern.
- ② **Subwooferindikator**
 - När strömmen är på lyser indikatorn.
 - Under trådlös ihoppning mellan subwoofern och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt med ett vitt sken.
 - När ihoppningen är slutförd lyser indikatorn med ett vitt sken.
 - Om ihoppningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt med ett vitt sken.
 - När trådlös anslutning har varit frånkopplad i 2 minuter släcks indikatorn.
- ③ **AC MAINS~**
Anslut till elnätet.

3 Ansluta

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter produkten till en TV och andra enheter. Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.

Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Para ihop med subwoofern


Den trådlösa subwoofern paras automatiskt ihop med huvudenheten för trådlös anslutning när du startar huvudenheten och subwoofern. Om inget ljud hörs från den trådlösa subwoofern parar du ihop subwoofern manuellt.

- 1 Starta huvudenheten och subwoofern.
 - ↳ Om anslutningen till huvudenheten går förlorad blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.
- 2 Tryck på knappen **CONNECT** (anslut) på subwoofern så att ihoppningsläget aktiveras.
 - ↳ Indikatorn på subwoofern blinkar snabbt med ett vitt sken.
- 3 I läget **OPTICAL** trycker du på **OPTICAL** inom sex sekunder på fjärrkontrollen, tryck på **⏮** två gånger och sedan på **Volym +** en gång och håll sedan **BASS +** intryckt.
 - ↳ När ihoppningen är slutförd lyser indikatorn på subwoofern med ett vitt sken.
 - ↳ Om ihoppningen inte genomfördes blinkar indikatorn på subwoofern långsamt med ett vitt sken.

- 4 Om ihoppningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.

Placering

Ställ subwoofern minst en meter bort från huvudenheten och tio centimeter från väggen. Ställ subwoofer så som visas nedan för bästa resultat.

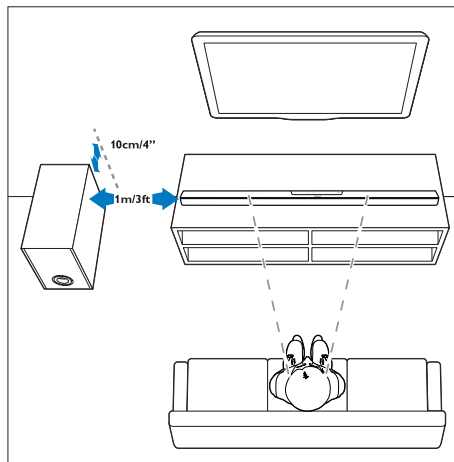


Anslut till TV

Anslut den här produkten till en TV. Du kan lyssna på TV-ljud via den här produkten.

Anslut till TV:n via HDMI (ARC)

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI-ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via produkten med hjälp av en HDMI-kabel.

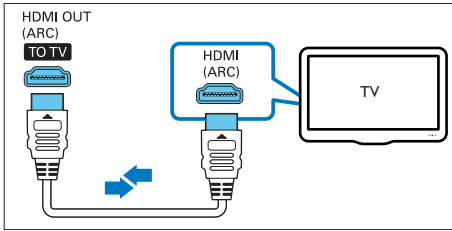

- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

Kommentar

- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel kan du ansluta en ljudkabel för att lyssna på TV-ljudet via den här produkten.
- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adaptör. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta digitala enheter via HDMI

Anslut en digital enhet till exempel en digitaldekode, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkonsol till produkten med en enda HDMI-anslutning. När du ansluter enheterna på det här sättet och spelar upp en fil eller ett spel

- visas video automatiskt på TV:n och
- ljud spelas upp automatiskt på den här produkten.

- 1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN** på den här produkten.

- 2 Anslut produkten till TV genom **HDMI OUT (ARC)**.

- Om TV:n inte är HDMI CEC-kompatibel, väljer du den korrekta videoingången på TV:n.

- 3 Aktivera HDMI-CEC på den anslutna enheten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV eller andra enheter med högtalarna på den här produkten.


Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på TV:n, den här produkten och andra enheter:

Kommentar

- När den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC** behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

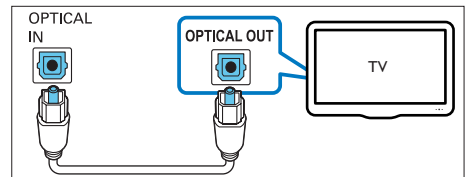

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL IN**-kontakten på den här produkten till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller en annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

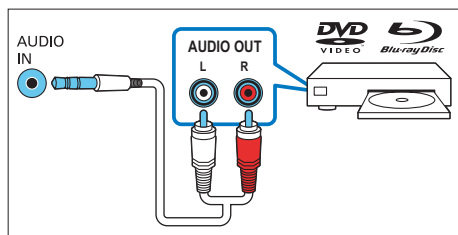

- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till **AUDIO OUT**-anslutningarna (röd och vit) på TV:n eller en annan enhet.
- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills **AUX** visas i teckenfönstret.

4 Använda din produkt

I det här avsnittet får du information om hur du använder den här produkten för uppspelning av media från en mängd olika källor.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartsguiden och i användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Volym +/-** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på **MUTE**.
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på **MUTE** igen eller så trycker du på **Volym +/-**.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.

- Tryck på **MOVIE** för att skapa en surroundljudupplevelse.
- Tryck på **MUSIC** för att skapa tvåkanaligt eller flerkanaligt stereoljud, vilket passar perfekt för att lyssna på musik.
- Tryck på **VOICE** för att skapa en ljudeffekt som gör mänskligt tal tydligare och lättare att höra.

- Tryck på **SMART** för att automatiskt välja ett fördefinierat ljudläge (**MOVIE**, **MUSIC** eller **MOVIE**) utifrån ingångsljudspår för att optimera ljudprestanda.**VOICE**

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Automatisk volym

Sätt på den automatiska volymen för att hålla volymen konstant när du byter till en annan källa eller till en TV-kanal med en annan volymnivå.

- 1 Tryck på **AUTOVOL ON/OFF** när du vill slå på eller stänga av automatisk volym.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT ON/OFF** när du vill slå på eller stänga av nattläge.



Kommentar

- Om automatisk volym är påslagen kan du inte aktivera nattläget.

Spela upp ljud via Bluetooth

Använd Bluetooth och anslut produkten till en Bluetooth-enhet (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom högtalarna på den här produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med en Bluetooth-version som 4.0.
- Den maximala räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Bluetooth-läge.

↳ **BT** blinkar i teckenfönstret.

- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **PHILIPS HTL7140** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).

↳ Under anslutning blinkar **BT** i teckenfönstret.

- 3 Vänta tills produkten piper:

↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.

↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.

- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.

- Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken.
- Om Bluetooth enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀** / **▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.

- När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.



- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta den här produkten till en annan Bluetooth-enhet håller du **0** på fjärrkontrollen nedtryckt så kopplar du bort den aktuella anslutna Bluetooth-enheten.

Ansluta Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du på **NFC**-enheten på **NFC** på den här produkten.

1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).

2 Tryck **NFC**-enheten lätt mot **NFC**-etiketten på den här produkten tills den piper.

- Vid första anslutningen kan du på vissa mobila enheter bli uppmanad att godkänna ihopparningen. I dessa fall väljer du "YES" (Ja) för anslutning.

↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.

↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.

3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på **NFC**-enheten.

- Om du vill bryta anslutningen trycker du **NFC**-etiketten på den här produkten.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på den här produkten.

2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills **AUDIO IN** visas i teckenfönstret.

3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Auto standby

När du spelar upp media från en ansluten enhet växlar produkten automatiskt till standbyläge efter 15 minuter om du inte har tryckt på någon knapp och du inte spelar upp ljud/video från en ansluten enhet.

Ställ in ljusstyrka för skärmen

Du kan trycka på **DIM** upprepade gånger om du vill välja en annan ljusstyrkenivå för teckenfönstret på produkten.

Om du väljer **DIM 0** stängs LED-meddelandet av efter 10 sekunder.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa produkten till de standardställningar som programmerats i fabriken.

- 1 I AUX-läget trycker du på **Volym -**, **BASS -** och **TREBLE -** i den ordningen på fjärrkontrollen inom tre sekunder.
 - ↳ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

5 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.

Kontrollera programvaruversion

I HDMI ARC-läget trycker du på **TREBLE -**, **BASS -** och **Volym -** i den ordningen på fjärrkontrollen inom tre sekunder.


- ↳ Versionsnumret för programvaran visas i teckenfönstret.

Uppdatera programvara via USB



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-flashenheten under programvaruuppdateringen eftersom det kan skada produkten.

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.
- 2 Hämta programvaran till en USB-flashenhet.
 - ① Om den hämtade mappen är zippad packar du upp den och döper den uppackade mappen till "UPG".
 - ② Placera UPG-mappen i rotkatalogen.
- 3 Anslut USB-flashenheten till anslutningen  (SERVICE) på produkten.
- 4 Byt till HDMI ARC-källan på produkten (tryck på **HDMI ARC**).

- 5 Tryck två gånger på **⏏** på fjärrkontrollen inom 6 sekunder och sedan på **Volym +** en gång. Håll därefter **MOVIE** nedtryckt.

- ↳ "UPG" (uppgradering) visas sedan i teckenfönstret.
- ↳ Om ett USB-flashminne inte är anslutet eller en ogiltig uppgraderingsfil har hittats, står det "ERROR" (fel) i teckenfönstret.

- 6 Vänta tills uppgraderingen är slutförd.
- ↳ När uppgraderingen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.

☰ Kommentar

- Uppgraderingen kan ta cirka 3 minuter.

6 Vägghäring


Innan du monterar den här produkten på väggen bör du läsa alla säkerhetsföreskrifter:

☰ Kommentar

- Felaktig väggmontering kan leda till personskada eller andra skador. Om du har frågor kontakta du kundtjänst i ditt land.
- Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet.

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken väggtyp det här monteringsfästet ska användas för bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter:

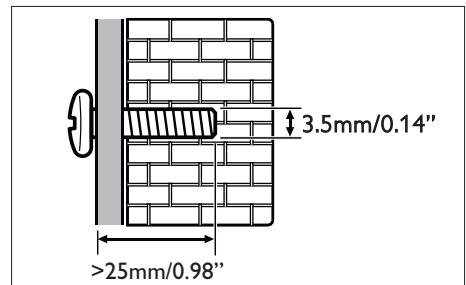

Se illustrationen i snabbstartshandboken för väggmontering av den här produkten.

- 1) Montera väggfästet på väggen med pluggarna och skruvarna.
- 2) Häng upp på produkten på väggfästet.

7 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 1 000 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Optisk: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.0
- Frekvensband/uteffekt: 2 400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådlös högtalarlänk

- Frekvensband: 5725–5875 MHz
- Uteffekt: ≤ 14 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - Modell (Philips nätadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uteffekt: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A

- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Mått (B x H x D): 1060 x 38 x 62 mm
- Vikt: 1,5 kg
- **Inbyggda högtalare**
 - 2 x Mylar-tweeter (25 mm/1 tum, 8 ohm)
 - 4 x racetrack-högtalare med fullt frekvensomfång (90 mm/3,5 tum x 27 mm/1,1 tum, 8 ohm) för främre/surroundkanalen
 - 2 x racetrack-högtalare med fullt frekvensomfång (90 mm/3,5 tum x 27 mm/1,1 tum, 16 ohm) för centerkanalen

Subwoofer

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Högtalarelement: 1 x 203 mm (8 tums) woofer
- Mått (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm
- Vikt: 6,5 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Produktens knappar fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - Den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på produkten.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern trådlöst till huvudenheten.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Ett felmeddelande visas på teckenfönstret.

- När "ERROR" (fel) visas används ett ljudformat för ingången som inte stöds.
- När "ARC" blinkar betyder det att den anslutna TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel eller så har ett ljudformat som inte stöds upptäckts.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.

- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

NFC

En enhet kan inte ansluta till produkten via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V4.0

