

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HTL7140B

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

---

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>         | 2 |
|          | Güvenlik              | 2 |
|          | Ürünüze özen gösterin | 3 |
|          | Çevremizi koruyun     | 3 |
|          | Uyumluluk             | 3 |
|          | Yardım ve destek      | 3 |

---

|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Ürününüz</b>    | 4 |
|          | Ana ünite          | 4 |
|          | Uzaktan kumanda    | 5 |
|          | Konektörler        | 6 |
|          | Kablosuz subwoofer | 6 |

---

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>3</b> | <b>Bağlantı</b>                              | 7 |
|          | Subwoofer ile eşleme                         | 7 |
|          | Yerleşim                                     | 7 |
|          | TV'ye bağlanma                               | 7 |
|          | Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama     | 8 |
|          | TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı | 8 |

---

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| <b>4</b> | <b>Ürününüzün kullanılması</b>  | 9  |
|          | Ses seviyesini ayarlama         | 9  |
|          | Ses çıkışını seçin              | 9  |
|          | Bluetooth yoluyla müzik çalma   | 10 |
|          | NFC üzerinden Bluetooth bağlama | 11 |
|          | MP3 çalar                       | 11 |
|          | Otomatik bekleme modu           | 11 |
|          | Ekran parlaklığını ayarlama     | 11 |
|          | Fabrika ayarlarına sıfırlama    | 12 |

---

|          |                                    |    |
|----------|------------------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Yazılım güncelleme</b>          | 12 |
|          | Yazılım sürümünün kontrol edilmesi | 12 |
|          | Yazılımı USB üzerinden güncelleme  | 12 |

---

|          |                     |    |
|----------|---------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Duvar askısı</b> | 13 |
|----------|---------------------|----|

---

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| <b>7</b> | <b>Ürün spesifikasyonları</b> | 14 |
|----------|-------------------------------|----|

---

|          |                      |    |
|----------|----------------------|----|
| <b>8</b> | <b>Sorun giderme</b> | 15 |
|----------|----------------------|----|

# 1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

## Güvenlik

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

### Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Gibson Innovations hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

## Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticisiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

## Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

## Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

## Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

## Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitini gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

## Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)

- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

## 2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in ürün yazılım yükseltmesi bildirimleri gibi sunduğu desteklerden tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

### Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

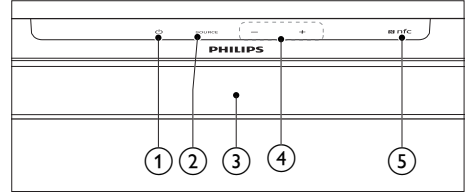

- ① **⏻ (Bekleme/Bekleme göstergesi)**
  - Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.
  - Bekleme modundayken ürünün bekleme göstergesi kırmızı renge döner.
- ② **SOURCE**


Bu ürün için bir giriş kaynağı seçin.
- ③ **Gösterge paneli**
- ④ **+/- (Ses seviyesi)**

Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑤ **NFC etiketi**

Bluetooth bağlantısı için etiket üzerinde NFC özellikli cihaza dokunul.

## Uzaktan Kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

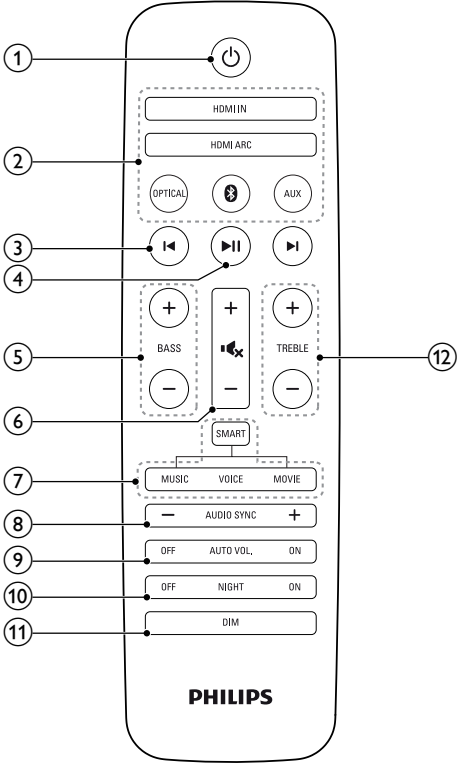


- ① **Power**  
Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.
- ② **Kaynak düğmeleri**
  - **HDMI IN:** Kaynağınızı HDMI IN bağlantısı olarak belirler.
  - **HDMI ARC:** Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.
  - **OPTICAL:** Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.
  - **Bluetooth:** Bluetooth moduna geçirir.
  - **AUX:** Ses kaynağınızı AUDIO IN veya AUX bağlantısı olarak belirler (3,5 mm jak).

- ③ **Bluetooth**  
Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer (AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).
- ④ **Play/Pause**  
Bluetooth modunda oynamayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir (AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).
- ⑤ **BASS +/-**  
Ana ünite üzerindeki bas seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **Ses seviyesi kontrolü**
  - **+/-:** Ses seviyesini artırır veya azaltır.
  - **Mute:** Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑦ **Ses modu kontrolü**  
**SMART:** Videoyuza veya müziğinize uygun olan önceden tanımlı ses modunu otomatik olarak seçer.  
**MUSIC:** Stereo ses modunu seçer.  
**VOICE:** Ses netliği ses modunu seçer.  
**MOVIE:** Surround ses modunu seçer.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**  
Ses gecikmesini artırır veya azaltır.
- ⑨ **AUTO VOL ON/OFF**  
Otomatik ses seviyesi özelliğini açar veya kapatır.
- ⑩ **NIGHT ON/OFF**  
Gece modunu açar veya kapatır.
- ⑪ **DIM**  
Ürünün gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- ⑫ **TREBLE +/-**  
Ana ünite üzerindeki tiz seviyesini artırır veya azaltır.

## Konektörler


Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir:

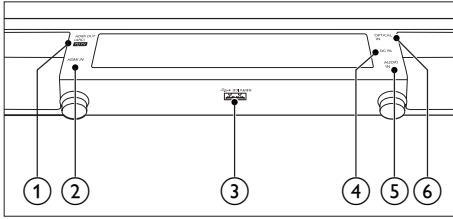

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**  
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ② **HDMI IN**  
Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**  
Bu ürünün yazılımını yükseltmek için bir USB flash sürücü bağlayın (ortam oynatma için geçerli değildir).
- ④ **DC IN**  
Güç kaynağına bağlantı.
- ⑤ **AUDIO IN**  
AUDIO IN veya AUX kaynağı ile cihaz üzerinde bir ses çıkışına bağlanır (uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine arka arkaya basarak).
- ⑥ **OPTICAL IN**  
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

## Kablosuz subwoofer

Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir:

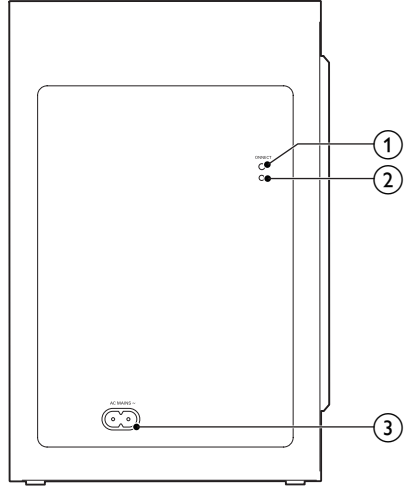

- ① **CONNECT (bağlan)**  
Subwoofer'in eşleme moduna girmek için basın.
- ② **Subwoofer göstergesi**
  - Güç açıkken gösterge yanar.
  - Subwoofer ile ana ünite arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp söner.
  - Eşleme başarılı olduğunda, gösterge beyaz renkte yanmaya başlar.
  - Eşleme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça yanıp söner.
  - Kablosuz bağlantı 2 dakika boyunca devre dışı kalırsa gösterge söner.
- ③ **AC MAINS~**  
Güç kaynağına bağlayın.



## 3 Bağlantı

Bu bölümde ürünün TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.

Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

### Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Subwoofer ile eşleme

Ana ünite ve subwoofer'ı açtığınızda kablosuz subwoofer kablosuz bağlantı için ana ünite ile otomatik olarak eşleşir:

Kablosuz subwoofer'dan ses alınamazsa subwoofer'ı manuel olarak eşleyin.


- 1 Ana üniteyi ve subwoofer'ı açın.  
↳ Ana ünite bağlantısı kesilirse subwoofer'ın üstündeki göstergeler yavaşça beyaz renkte yanıp söner.
- 2 Eşleme moduna geçmek için subwoofer üzerindeki **CONNECT** (bağlan) düğmesine basın.  
↳ Subwoofer'daki göstergeler hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
- 3 **OPTICAL** modundayken (**OPTICAL** düğmesine basın), altı saniye içinde, uzaktan kumandada iki kez **OK** düğmesine, ardından bir kez **Ses düzeyi +** düğmesine basın ve **BASS +** düğmesini basılı tutun.  
↳ Eşleme başarılı olursa, subwoofer'ın göstergesi beyaz renkte yanmaya başlar.  
↳ Eşleme başarısız olursa subwoofer'ın göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp söner.

- 4 Eşleme başarısız olursa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

## Yerleşim

Subwoofer'ı ana üniteden en az 1 metre, duvardan da on santimetre uzakta olacak şekilde yerleştirin.

En iyi sonuç için subwoofer'ı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

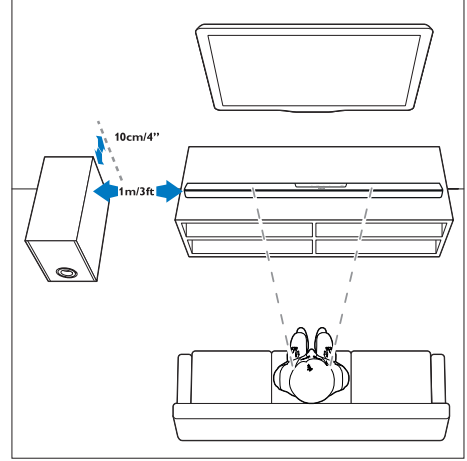


## TV'ye bağlanma

Bu ürünü TV'ye bağlayın. TV'nin sesini bu üründen dinleyebilirsiniz.

## HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak ürününüzden üzerinden duyabilirsiniz.

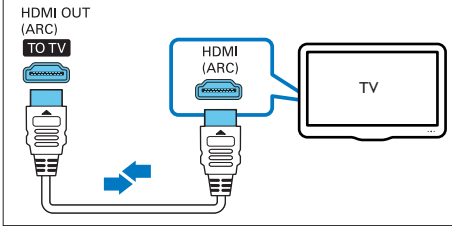

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
  - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

#### Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazıları kullanılamayabilir.

## Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama

Set üstü kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI bağlantısı üzerinden bu ürüne bağlayın. Cihazları bu şekilde bağladığımızda ve bir dosya veya oyun yürüttüğünüzde,

- video otomatik olarak TV'nizde görüntülenir ve
- ses bu üründe otomatik olarak çalınır.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektörünü bu ürünündeki **HDMI IN** konektörüne bağlayın.

- 2 Bu ürünü TV 'ye **HDMI OUT (ARC)** üzerinden bağlayın.
  - TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse TV'nizdeki doğru video girişini seçin.
- 3 Bağlı cihazda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

## TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin. Bu üründe, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

#### Not

- Ürününüz ile TV'niz HDMI ARC üzerinden bağlantı kurduğunda ses bağlantısı gerekmez.

## Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

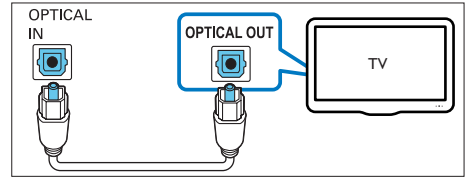

- 1 Optik kablo kullanarak bu ürünündeki **OPTICAL IN** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
  - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

## Seçenek 2: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

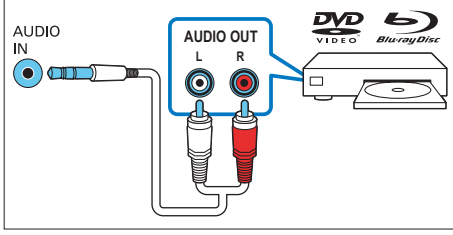

- 1 Analog kablo kullanarak ürünün üzerindeki **AUDIO IN** konektörünü (3,5 mm jak) TV veya diğer cihaz üzerindeki **AUDIO OUT** konektörlerine (kırmızı ya da beyaz) bağlayın.
- 2 **AUX** gösterge panelinde görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine arka arkaya basın.

# 4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, ürünün birçok kaynaktan ortam oynatmasına ilişkin faydalı bilgiler bulunmaktadır.

### Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzu ve Kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

## Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
  - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
  - Sesi tekrar açmak için tekrar **MUTE** düğmesine veya **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.

## Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

## Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- Bir surround ses deneyimi yaratmak için **MOVIE** düğmesine basın.
- Müzik dinlemek için ideal olan iki kanallı veya çok kanallı stereo oluşturmak için **MUSIC** düğmesine basın.
- İnsan sesini daha net ve dinlemesi daha keyifli bir hale getiren ses efekti yaratmak için **VOICE** tuşuna basın.

- Ses performansını optimize etmek amacıyla önceden tanımlanmış bir ses modunu (**MOVIE**, **MUSIC** veya **VOICE**) giriş ses içeriğine göre otomatik olarak seçmek için **SMART** ögesine basın.

## Ekolajızır

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını deęiřtirin.

- 1 Frekans deęiřtirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuřuna basın.

## Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize deęilse, videomla eřleřtirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuřuna basın.

## Otomatik ses düzeyi

Farklı bir kaynaęa veya farklı bir içerik ses düzeyine sahip bir TV kanalına geçtięinizde ses düzeyinin sabit kalmasını saęlamak için otomatik ses düzeyini açın.

- 1 Otomatik sesi açmak veya kapatmak için lütfen **AUTO VOL ON/OFF** düęmesine basın.

## Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Dijital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT ON/OFF** düęmesine basın.

### Not

- Otomatik ses seviyesi açıksa, gece modunu etkinleřtiremezsiniz.

## Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla, ürünü Bluetooth cihazınıza (ör. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) baęlayın ve cihazda saklanan ses dosyalarını ürünün hoparlörlerinden dinleyin.

### İhtiyacınız olan bileřenler

- Bluetooth A2DP, AVRCP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.0 olan bir Bluetooth cihazı.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalıřma uzaklıęı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).

- 1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için kumanda üzerindeki **BT** düęmesine basın.  
↳ Gösterge panelinde **BT** görüntülenir ve yanıp sner.

- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u etkinleřtirin, baęlantıyı başlatmak için **PHILIPS HTL7140** ögesini arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleřtirildięine dair bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bařvurun).  
↳ Baęlantı sırasında, gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp sner.

- 3 Bu ürün sesli uyan verene kadar bekleyin.  
↳ Bluetooth baęlantısı bařarılı olduęunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.  
↳ Baęlantı bařarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp sner.

- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
  - Oynatma sırasında bir çağrı gelirse müzik duraklatılır.
  - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumanda **◀** / **▶** düęmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶||** düęmesine basabilirsiniz.

- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
- Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

### Not

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak isterseniz mevcut Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için uzaktan kumandada **0** düğmesini basılı tutun.

## NFC üzerinden Bluetooth bağlama

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablolu iletişime olanak sağlar.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.

1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

2 Bu ürün sesli uyarı verene kadar NFC cihazını **NFC** etiketine dokundurun.

- İlk bağlantı sırasında, bazı cihazlarda eşleme sorgu mesajı görüntülenir. Bağlanmak için "EVET" seçeneğini belirleyin.

↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** göstergesi panelinde görüntülenir.

↳ Bağlantı başarısız olursa göstergesi panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.

- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
- Bağlantıyı kesmek için NFC cihazını tekrar bu ürün üzerindeki **NFC** etiketine dokundurun.

## MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları bu üründeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.

2 **AUDIO IN** göstergesi panelinde görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine arka arkaya basın.

3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalarındaki düğmelere basın.

## Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

## Ekran parlaklığını ayarlama

Bu ürünün göstergesi panelinin farklı bir parlaklık seviyesini seçmek için **DIM** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

**DIM 0** ögesini seçerseniz 10 saniye sonra LED mesaj kapanır.

## Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürünü fabrikada belirlenen varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 AUX modunda, uzaktan kumandada **Ses seviyesi -**, **BASS -** ve **TREBLE -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.  
↳ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

## 5 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

### Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

HDMI ARC kaynağında, uzaktan kumandada **TREBLE -**, **BASS -** ve **Ses seviyesi -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.


- ↳ Yazılım sürüm numarası gösterge panelinde görüntülenir.

### Yazılımı USB üzerinden güncelleme



#### Dikkat

- Ürün zarar görebileceğinden yazılım güncellemesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 En yeni sürümü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden kontrol edin.
  - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB flash sürücüye yükleyin.
  - ① İndirdiğiniz dosyayı sıkıştırılmışsa açın ve açılan klasör adının "UPG" olduğundan emin olun.
  - ② "UPG" klasörünü kök dizine koyun.
- 3 USB flash sürücüyü bu ürün üzerindeki  (SERVICE) konektörüne bağlayın.
- 4 Bu ürünü HDMI ARC kaynağına geçirin (HDMI ARC düğmesine basın).

- 5 Uzaktan kumandada, 6 saniye içinde **⏮** düğmesine iki kez ve **Ses düzeyi +** düğmesine bir kez basın ve ardından **MOVIE** düğmesine basılı tutun.
- ↳ Ardından "UPG" (yükseltme) mesajı gösterge panelinde görüntülenir.
  - ↳ USB flash sürücüsü bağlı değilse veya geçersiz yükseltme dosyası bulunuyorsa gösterge panelinde "HATA" (hata) görüntülenir.

- 6 Yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
- ↳ Yükseltme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

#### Not

- Yükseltme işlemi yaklaşık 3 dakika sürebilir.

## 6 Duvar askısı


Ürünü duvara monte etmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun.

#### Not

- Hatalı duvar montajı; kazalara, yaralanmalara veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Birimine başvurun.
- Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın.

#### Vida uzunluğu/çapı

Bu duvar montaj aparatının monte edileceği duvarın tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

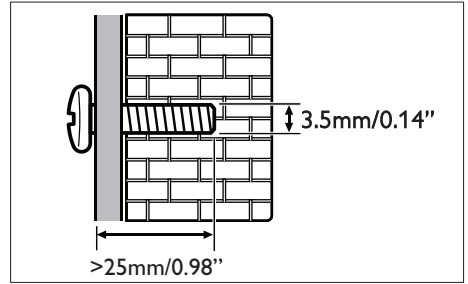

Ürünü duvara monte etmek için hızlı başlangıç kılavuzundaki resme bakın.

- 1) Duvar braketini duvara dübel ve vidalarla sabitleyin.
- 2) Ürünü duvar braketine asın.

# 7 Ürün spesifikasyonları

## Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

## Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:  
320 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Sinyal/gürültü oranı:  $> 65$  dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
  - AUX: 1000 mV
  - AUDIO IN: 500 mV

## Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
  - Optik: TOSLINK

## Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 4.0
- Frekans bandı/Çıkış gücü:  
2400 - 2483,5 MHz /  $\leq 20$  dBm
- NFC frekansı: 13,56 MHz

## Kablosuz hoparlör bağlantısı

- Frekans bandı: 5725 - 5875 MHz
- Çıkış gücü:  $\leq 14$  dBm

## Ana ünite

- Güç kaynağı:
  - Model (Philips markalı AC güç adaptörü): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
  - Çıkış: 21 V  $\equiv$ , 3,09 A

- Bekleme modunda güç tüketimi:  $\leq 0,5$  W
- Boyutlar (G x Y x D): 1060 x 38 x 62 mm
- Ağırlık: 1,5 kg
- Dahili hoparlörler
  - 2 x mylar tweeter (25 mm/1 inç, 8 ohm)
  - Ön/surround kanal için  
4 x racetrack tam kapsamlı hoparlör (90 mm/3,5 inç x 27 mm/1,1 inç, 8 ohm)
  - Merkez kanal için  
2 x racetrack tam kapsamlı hoparlör (90 mm/3,5 inç x 27 mm/1,1 inç, 16 ohm)

## Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Bekleme modunda güç tüketimi:  $\leq 0,5$  W
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 203 mm (8 inç) woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 208 x 301 x 403 mm
- Ağırlık: 6,5 kg

## Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

## Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.
- Bekleme modunda veya ağa bağlı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin altındadır.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleştirin.



# 8 Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ana ünite

### Bu üründeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

## Ses

### Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Bu ürünün ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda aynı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
  - ürün ve TV **HDMI ARC** bağlantısı üzerinden bağlanmışsa veya
  - bu ürünün **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- Bu ürünün sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

### Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı kablosuz olarak ana üniteye bağlayın.

### Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

### Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

### Gösterge panelinde hata mesajı görüntülenir.

- "HATA" mesajının görüntülenmesi, bir ses girişi formatının desteklenmediğini gösterir.
- "ARC" yanıp sönerse bu, bağlı TV'nizin HDMI ARC ile uyumlu olmadığını veya desteklenmeyen bir ses formatının algılandığını gösterir.

## Bluetooth

### Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

### Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.

### Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızal olduğunu göstermez.

---

## NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendiğinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildiğinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B\_12\_UM\_V4.0

