




PHILIPS

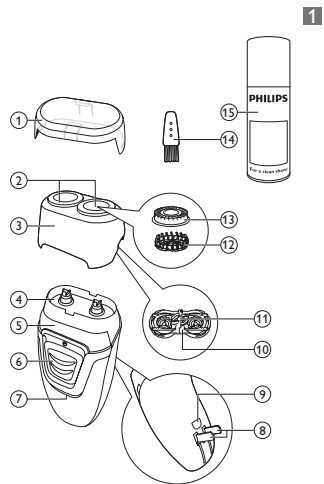

PHILIPS

产品 : 飞利浦电动剃须刀
 型号 : PQ196, PQ195, PQ193
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz
 额定输入功率 : 1 W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 中国广东珠海


珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
 上海市静安区灵石路718号A1幢.
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008 制造

保留备用
 发行日期 : 12/04/2018

www.philips.com

100% recycled paper
 100% papier recyclé
 100% 循环再造纸
 4222.002.5608.4

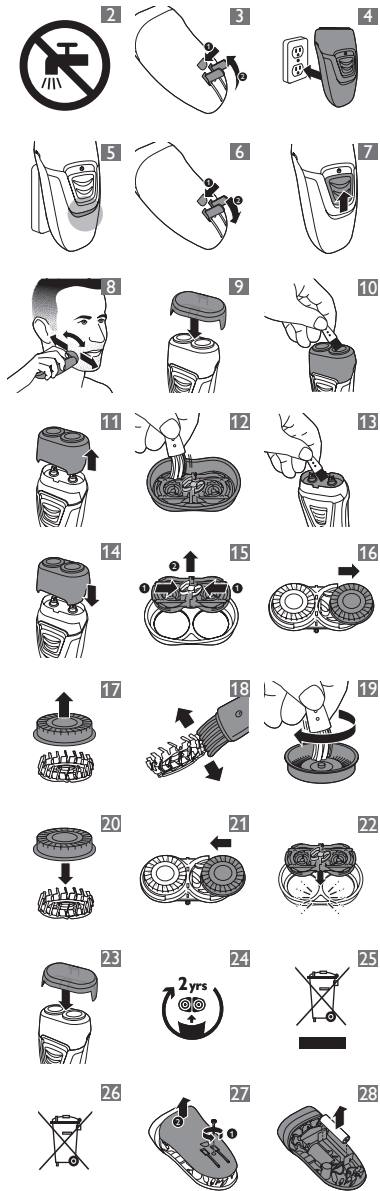

简体中文

简介

感谢您的惠顾, 欢迎光临飞利浦!
 为了您能充分享受飞利浦提供的支持,
 请在 www.philips.com/welcome
 上注册您的产品。

基本说明 (图 1)

- 1 保护盖
- 2 剃须刀头
- 3 剃毛刀头部件
- 4 毛发储藏室
- 5 前面板
- 6 开/关按钮
- 7 充电指示灯
- 8 折叠式插头
- 9 折叠式插头的释放钮
- 10 固定架
- 11 固定架的中央弹簧
- 12 刀片
- 13 网罩
- 14 清洁刷
- 15 飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110) (可选)

注意事项

使用产品之前, 请仔细阅读本用户手册,
 并妥善保管以供日后参考。

危险

- 保持器具干燥。
- 禁止水洗。警告符号注释: 禁止用在打开的水龙头下进行清洗。(图 2)

警告

- 器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩要本器具。

注意

- 建议在 5°C 至 35°C 之间的温度下使用和存放本产品。
- 仅限使用随附的清洁刷。
- 确保清洁刷保持洁净。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合电磁场所有相关标准。
 就目前的科学研究证明, 如果正确使用
 并按照本用户手册中的说明进行操作,
 本产品是安全的。

充电

当马达停转或转速开始下降时,
 为产品充电。
 如果是第一次充电, 或是长时间未使用
 后充电, 应将其连续充电 12 小时。
 充电通常需约 10 小时。
 不要将本产品与电源接通超过 24 小时。

- 1 开始充电前, 请关闭剃须刀。
- 2 按下释放按钮 (1), 并展开折叠式插头 (2) (可听到“咔哒”一声)。(图 3)
- 3 将折叠式插头插入电源插座。(图 4)
 ▶ 充电指示灯亮起, 表示剃须刀正在充电。(图 5)
- 4 请在电池完全充电后, 从插座上取下剃须刀。
- 5 按下释放按钮 (1) 并将折叠式插头重新折叠到产品内部 (2) (可听到“咔哒”一声)。(图 6)

注意: 产品完全充电时, 充电指示灯不会熄灭或更改颜色。

不接电源的剃须时间

完全充电的剃须刀在不连接电源的情况下最长可使用达 30 分钟。

使用本产品

剃须刀不能连在电源上直接使用。

- 1 取下保护盖。
- 2 向上推动开/关按钮以接通剃须刀电源。(图 7)
- 3 将剃须刀头在皮肤上移动。作直线和迂回动作。(图 8)

注意: 仅限在干爽的面部剃须。请勿将本剃须刀与凝胶、剃须泡沫或水结合使用。

注意: 您的皮肤可能需要 2 到 3 周才能适应飞利浦剃须系统。

- 4 向下推动开/关按钮以关闭剃须刀电源。(请参阅“清洁和保养”一章)。
- 5 每次剃须后均应清洁剃须刀
- 6 使用后请盖上剃须刀保护盖, 以防止损坏剃须刀头并避免其内积聚灰尘。(图 9)

清洁和保养

不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。

每次剃须后均应清洁剃须刀, 以保证更好的剃须效果。为了获得最佳的清洁效果, 建议您使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110)。有关详情, 请咨询飞利浦经销商。

每次剃须后：清洗剃须刀头部件和胡茬储藏室

- 1 关闭剃须刀。
- 2 用随附的清洁刷清洁产品顶部。(图 10)
- 3 垂直向上拉动剃须刀头部件，将其从剃须刀中拉出。(图 11)
- 4 用清洁刷清洁剃须刀头部件的内侧。(图 12)
- 5 用清洁刷清洁胡茬储藏室。(图 13)
- 6 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀上。(图 14)
每两个月：清洁剃须刀头

注意：请勿使用清洁剂或酒精来清洁剃须刀头。只能使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ 110)。

- 1 关闭剃须刀。
- 2 垂直向上拉动剃须刀头部件，将其从剃须刀中拉出。(图 11)
- 3 要取下固定架，请捏拢中央弹簧的两侧 (1)。然后向上提起固定架，将其从剃须刀头部件中取出 (2)。(图 15)
- 4 将剃须刀头滑离固定架。一次取下并清洁一个剃须刀头。每个剃须刀头包含一组刀片和网罩。(图 16)

注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片和网罩弄混，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。

- 5 从刀片上卸下网罩。(图 17)
- 6 用清洁刷清洁刀片。按箭头方向小心地清洁。(图 18)
- 7 用清洁刷清洁网罩。(图 19)
- 8 清洁后，将刀片重新装回至网罩。(图 20)
- 9 滑动剃须刀头，将其重新安装到固定架上。(图 21)
- 10 将固定架重新安装到剃须刀头部件上 (可听到“咔嗒”一声)。(图 22)
- 11 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀上。(图 14)

存储

保持器具干燥。
建议在 5°C 至 35°C 之间的温度下使用和存放本产品。

- 1 关闭剃须刀。
- 2 使用后请盖上剃须刀保护盖，以防止损坏剃须刀头并避免其内积聚灰尘。(图 23)

更换

每两年更换一次刀头以获得最佳的剃须效果。
只能使用飞利浦剃须刀头 (适用于中国的 HQ4+ 或适用于世界各地的 HQ56) 更换损坏或磨损的剃须刀头。有关如何拆卸剃须刀头的说明，请参阅“清洁和保养”一章中的“每两个月：清洁剃须刀头”部分。

附件

为了保持剃须刀的最佳性能，请确保定期清洁并在推荐的时间更换剃须刀头。

剃须刀头

- 建议您每两年更换一次剃须刀头。务必仅使用飞利浦剃须刀头 (适用于中国的 HQ4+ 或适用于世界各地的 HQ56) 进行更换。(图 24)

清洁

- 使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110) 彻底清洁剃须刀头。

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。(图 25)
- 内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，一定要将电池取出，并将产品送到官方指定的回收站。到官方指定的电池回收站处理电池。如果您在取出电池时遇到问题，您也可以将产品送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理它。(图 26)

卸下充电电池

在弃置产品前必须从产品上卸下电池。卸下电池时，请确保产品电池电量已耗尽，并与电源断开连接。

请安全弃置电池。

- 1 确保已断开产品的电源连接。
- 2 让剃须刀一直运行直到停止，拧开剃须刀背面的螺丝钉 (1) 并将后面板从剃须刀上卸除 (2)。(图 27)
- 3 卸下充电电池。(图 28)
取出电池之后，不要再将剃须刀与电源连接在一起。

保修和支持

如果您需要服务或帮助，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

由于剃须刀头 (刀片和网罩) 属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头变脏。您没有将剃须刀清洁干净，或长时间未清洁过剃须刀头。	在继续剃须之前，请先彻底清洗剃须刀。见“清洁和保养”一章。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩。见“清洁和保养”中“每两个月：剃须刀头”部分。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。见“更换”一章。
	您清洁后将刀片和网罩装回固定架时弄混了刀片和网罩。	您将刀片放到了其他网罩中。如果您不调换刀片，可能要花 2 至 3 周的时间才能恢复最佳剃须状态。
向上推动开/关滑钮时剃须刀不工作。	电池已耗尽。	给电池充电。见“充电”一章。
剃须刀头的转速比平时慢。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头。请参阅“清洁和保养”一章。
	电池已耗尽	给电池充电。见“充电”一章。

问题	可能的原因	解决方法
产品发出奇怪的噪音。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头。清洁后，用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110) 润滑网罩内侧的中央点。请参阅“清洁和保养”一章。

剃须刀头已损坏或磨损。
更换剃须刀头。见“更换”一章。

