

Always here to help you / 始终如一地为您提供帮助

Register your product and get support at / 请登录以下网址并得到相应的帮助
www.philips.com/welcome




PT786
PT739
PT737
PT726
PT722
PT721
PT720



PHILIPS



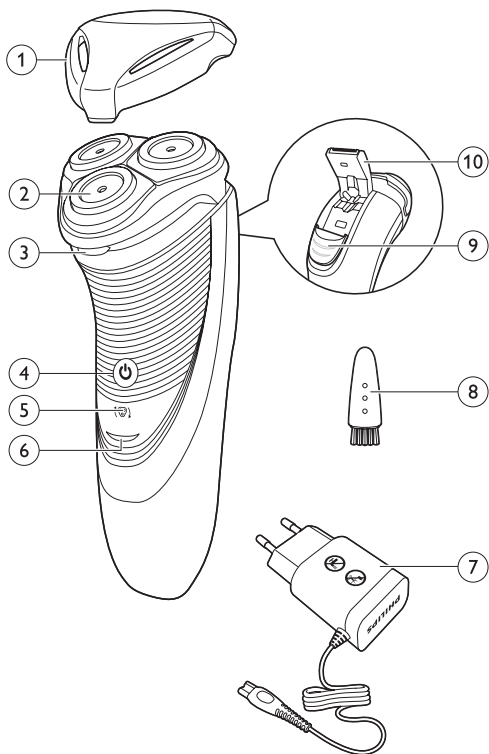

PT786, PT739, PT737, PT726, PT722, PT721, PT720

简体中文 6

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

基本说明 (图 1)

- 1 保护盖
- 2 剃毛刀头部件
- 3 剃须刀头部件释放按钮
- 4 剃须刀开/关按钮
- 5 更换提醒
- 6 充电指示灯
- 7 适配器
- 8 清洁刷
- 9 修剪器释放滑块 (仅限于 PT739/PT737)
- 10 修剪器 (仅限于 PT739/PT737)

重要安全信息

使用产品及其附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。随附的附件可能因产品而异。

危险

- 保持适配器干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。



警告

- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。
- 使用前，请务必检查产品。如果产品已经损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。务必用原装型号更换损坏的部件。
- 此符号表示：禁止在洗澡或淋浴时使用。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。



警告

- 切勿将清洁系统或充电座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。
- 切勿将剃须刀浸入水中。请勿在沐浴或淋浴时使用剃须刀。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。



- 切勿使用温度高于 80° C 的热水冲洗剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 如果剃须刀随附清洁系统，应始终使用原装飞利浦清洁液（滤芯或瓶，取决于清洁系统类型）。
- 清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面上，以防漏液。
- 如果清洁系统采用清洁滤芯，在使用清洁系统进行清洁或为剃须刀充电之前，应始终确保滤芯仓已关闭。
- 清洁系统准备就绪时，切勿移动，以免清洁液漏出。
- 冲洗产品时，水可能从剃须刀底部的插口滴出。这是正常的，而且没有危险，因为所有的电子线路都密封在剃须刀内的一个密封壳内。

电磁场 (EMF)

- 本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。



概述

- 这款剃须刀可放心在水龙头下清洗。
- 此符号表示：适合用在打开的水龙头下进行清洗。
- 本产品适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 电源适配器可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

充电

剃须刀充满电约需 8 小时。

如果是第一次为剃须刀充电，或是长时间未使用后充电，应让其连续充电，直到充电指示灯持续亮起。

充满电的剃须刀可提供长达 45 分钟的剃须时间。剃须时间可能会因剃须操作、清洁习惯或胡须类型的差异而少于 45 分钟。


充电指示


电池电量不足

- 当电池电量快要耗尽时（仅剩 5 分钟或更少的剃须时间），指电指示灯将开始闪烁橙色。
- 关闭剃须刀时，充电指示灯将持续闪烁橙色几秒钟。

快速充电


- 开始为电量耗尽的电池充电时，充电指示灯会交替呈橙色和绿色闪烁。大约 3 分钟之后，充电指示灯会开始仅呈绿色闪烁。剃须刀现在的电量足以完成 5 分钟剃须。

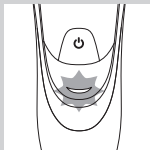

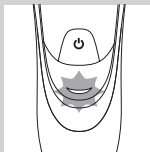

充电

- 剃须刀在充电时，充电指示灯闪烁绿色。

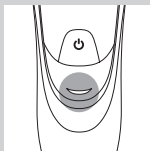

电池已完全充满

- 电池充满电时，充电指示灯将持续亮起绿灯。

注意：大约 30 分钟后，充电指示灯熄灭以节省能源。

使用适配器充电

1 将小插头插入剃须刀。


2 将电源适配器插入电源插座。

- 充电指示灯显示剃须刀的状态（见本章中的“充电指示”一节）。

使用剃须刀

注意：您也可以直接插电使用剃须刀。只需将剃须刀接到电源即可。

剃须

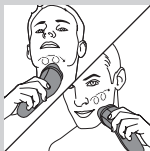

1 按一下开/关按钮以启动剃须刀。

2 将剃须刀头在皮肤上移动。作迂回运动。

- 请勿作直线运动。
- 您的皮肤可能需要 2 到 3 周才能适应飞利浦剃须系统。


3 按一下开/关按钮关闭剃须刀电源。

4 清洁剃须刀（见“清洁和保养”一章）。

修剪 (仅限于 PT739/PT737)

您可使用修剪器修剪鬓角和小胡子。

- 1** 向下推修剪器的滑动开关可打开修剪器。
- 2** 按一下开/关按钮以启动剃须刀。
- 现在可以开始修剪了
- 3** 修剪后，按一下开/关按钮关闭剃须刀电源。
- 4** 清洁修剪器（见“清洁和保养”一章）。
- 5** 关闭修剪器（可听到“咔哒”一声）。

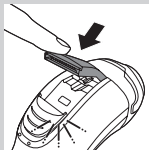

清洁和保养

将手持部分与电源线分开后，才能在水中清洗手持部分。

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

- 每次剃须后清洁剃须刀，以获得最佳的剃须性能。
- 为保证更好的剃须效果，剃须刀必须定期清洗。
- 为了获得最佳的清洁效果，建议您使用飞利浦清洁喷雾剂 (HQ110)。
- 使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

注意：冲洗产品时，水可能从剃须刀底部的插口漏出。这是正常的，而且没有危险，因为所有的电子线路都密封在剃须刀内的一个密封壳内。

在水龙头下冲洗剃须刀头部件




1 关闭剃须刀电源，将其插头从插座上拔下。

2 按下释放按钮，打开剃须刀头部件。

3 在热水龙头下将剃须刀头部件和胡茬储藏室冲洗 30 秒。

使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

- 冲洗胡茬储藏室和剃须刀头部件内部。

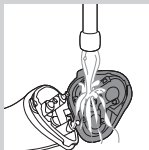

- 冲洗剃须刀头部件外侧。


4 关闭剃须刀头部件并甩掉多余的水份。

甩掉多余的水份时，小心不要使剃须刀头部件敲到任何东西。

不要用毛巾或纸巾来擦干剃须刀头部件和胡茬储藏室，因为这样可能会损坏剃须刀头和连结轴。


5 再次打开剃须刀头部件，使它保持打开状态，使其完全晾干。

用随附的刷子清洁剃须刀头部件

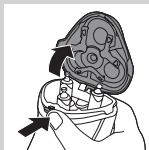


1 关闭剃须刀电源，将其插头从插座上拔下。


2 按下释放按钮，打开剃须刀头部件。

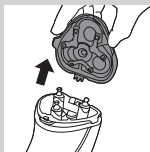

3 将剃须刀头部件拉出剃须刀。

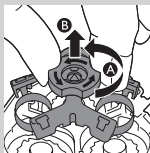



4 逆时针转动锁定装置 (A)，取下固定架 (B)。

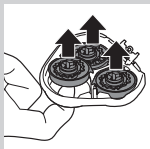

5 一次取下并清洁一个剃须刀头。每个剃须刀头包含一组刀片和网罩。


注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片和网罩弄混，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。

- 从网罩取下刀片并用清洁刷进行清洁。
- 用清洁刷里里外外清洁网罩。

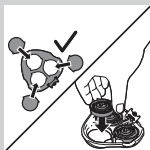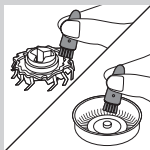


6 将剃须刀头重新放入剃须刀头部件。

注意：确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。

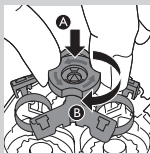

- 7 将固定架放回剃须刀头部件 (A)，顺时针转动锁定装置 (B)。

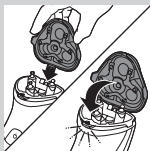

- 8 将剃须刀头部件的凸缘插入剃须刀顶部的槽内。然后关闭剃须刀头部件。


注意：如果剃须刀头部件关闭不畅，请检查剃须刀头插入是否正确，固定架是否被锁住。

使用清洁刷清洁修剪器（仅限于 PT739/PT737）


每次使用后都要清洁修剪器。



- 1 关闭剃须刀电源，将其插头从插座上拔下。
- 2 向下推修剪器的滑动开关可打开修剪器。

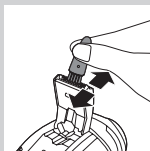


- 3 使用清洁刷清洁修发器。沿着修发器齿上下刷净。
- 4 关闭修发器（可听到“咔哒”一声）。

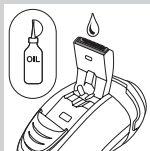

提示：为获得最佳修剪性能，请每隔六个月用一滴缝纫机油润滑修剪器齿。

存储

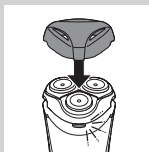

- 每次使用后，盖上剃须刀保护盖，以防损伤剃须刀头。

更换



为获得最佳剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。


更换提醒

剃须刀头符号会亮起，指示需要更换剃须刀头。应立即更换损坏的剃须刀头。只能用原装 HQ8 飞利浦剃须刀头进行更换。




- 1** 剃须刀头符号会呈橙色持续亮起。
- 2** 关闭剃须刀，断开剃须刀的电源。
- 3** 按下释放按钮，打开剃须刀头部件。
- 4** 将剃须刀头部件拉出剃须刀。
- 5** 逆时针转动锁定装置 (A)，取下固定架 (B)。

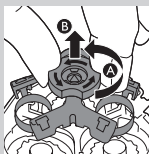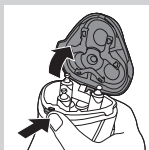

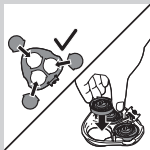


- 6** 取下剃须刀头，在剃须刀头部件上装上新刀头。

注意：确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位。

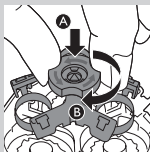


- 7** 将固定架放回剃须刀头部件 (A)，顺时针转动锁定装置 (B)。

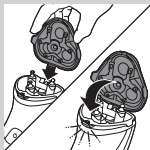

- 8** 将新剃须刀头部件的凸缘插入剃须刀顶部的槽内。然后关闭剃须刀头部件。

注意：如果剃须刀头部件关闭不畅，请检查剃须刀头插入是否正确，固定架是否被锁住。

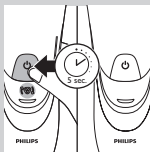

- 9** 按住开/关按钮 5 秒钟可重置剃须刀更换提醒。橙色指示灯会熄灭。

订购附件

要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或 请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。为了保持剃须刀的最佳性能，请确保定期清洁并在推荐的时间更换剃须刀头。



剃须刀头

- 建议您每两年更换一次剃须刀头。务必使用飞利浦 HQ8 剃须刀头进行更换。

清洁

- 使用清洁喷雾剂 (HQ110) 彻底清洁剃须刀头。

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

卸下剃须刀的充电电池

注意：强烈建议您让专业人员取下充电电池。

只有在丢弃剃须刀时才可取下充电电池。
请确保在取下充电电池时电量已完全耗尽。

- 1** 切断剃须刀电源。
- 2** 让剃须刀运行至停转。
- 3** 拧下剃须刀背面和胡茬储藏室内的螺钉。
- 4** 拆下前面板和后面板。
- 5** 将 6 个钩子向外掰，取出电源部件。

注意，钩子非常锋利。

- 6** 卸下充电电池。

注意，电池带非常锋利。

取出充电电池之后，不要再将剃须刀与电源相连。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须刀的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头（见“更换”一章）。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	逐一清洁剃须刀头（见“清洁和保养”一章）。
	您没有正确插入剃须刀头。	确保剃须刀头凸起部位正好插入凹陷部位（见“清洁和保养”一章）。
按下开/关按钮时，剃须刀不工作。	充电电池的电量已耗尽。	为电池充电（见“充电”一章）或将剃须刀接到电源。
	剃须刀的温度过高。此时，剃须刀无法工作。	一旦剃须刀降到足够低的温度，便可重新打开剃须刀。

SERVICE GUARANTEE

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be retained by
The USER

此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。

保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。

在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请见谅。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008

(用户需承担本地通话费)。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例：

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。用户请保留此联。

- 维修时请携同此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须联同发票正本使用方为有效。

以下情况将不能获得免费服务

- 1** 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
 - 2** 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 - 3** 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
 - 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

网上会员注册与产品注册：

- 1** 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2** 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号。
- 3** 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

SERVICE INFORMATION

For after-sales and maintenance service, please call service hot line 4008 800 008. Any comments and enquiries during the service, please Contact our Philips Consumer Lifestyle Customer Care Service Office.

Philips(china)Investment Co.,Ltd. Philips Consumer Lifestyle Philips Innovation Campus Shanghai
NO.1 Building,
NO.10, Lane 888 Tian Lin Road Shanghai,
P. R. C. 200233
Fax: +86 21 5445 2663

服务须知

如需要此产品的售后服务，请拨打服务热线
4008 800 008 如在维修服务过程中有任何意见，
欢迎致函飞利浦优质生活服务办事处解决疑难。

飞利浦（中国）投资有限公司 飞利浦优质生活
客户服务部 中国上海市田林路888弄10号 飞利浦
创新科技园1号楼

邮政编码：200233

传真：（021）5445 2663

PHILIPS

产品：飞利浦电动剃须刀
型号：PT786, PT739, PT737, PT726,
PT722, PT721, PT720。
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：9 W
生产日期：请见产品本体
产地：中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
制造

PHILIPS

产品：飞利浦电动剃须刀
型号：PT786, PT739, PT737, PT726,
PT722, PT721, PT720。
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：7.5 W
生产日期：请见产品本体
产地：中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
制造

保留备用

发行日期：05/02/2015

本产品（同一型号）所配备的电源适
配器有2种规格，请以实物为准。



www.philips.com



100% recycled paper
100% 循环再造纸

4222.002.5743.1