


Registreerige oma toode ja otsige abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

RWSS 5510
RWSS 9500

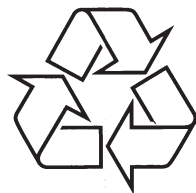

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Märkus	3
Ühilduvus	3
Oluline	3
Vana toote hävitamine	4
2 Ühendamine	5
Juhtmeta vastuvõtja paigaldamine	5
Juhtmeta saatja ühendamine	5
Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtjaga	5
Voolujuhtme ühendamine	6
3 Probleemide lahendamine	7
4 Toote tehnilised andmed	7

3. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui tagumistes kõlarites puudub heli ja juhtmeta vastuvõtja indikaator plingib pidevalt üle ühe minuti, järgige järgnevaid samme 20 sekundi jooksul.

Blu-ray kodukinosüsteemi puhul:

1. Eemaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgust.
2. Lülitage AUX allikale või MP3 link allikale.
3. Vajutage ja hoidke klahvi ► kolm sekundit all.
↳ Plinkima hakkab "PAIRING" (ühendamine) ja seejärel kuvatakse "PAIRED" (ühendatud).
4. Kui kuvatakse "FAILED" (ebaõnnestunud), korrake samme 1 kuni 3.

Teiste kodukinosüsteemide puhul:

1. Eemaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgust.
2. Vajutage klahvile ▲.
3. Vajutage klahvile ⓘ INFO.
↳ Kuvatakse ekraan.
4. Vajutage klahvile 1 ja vajutage seejärel 5 sekundi jooksul klahvile SURR.
↳ Kuvatakse "PAIRING SUCCESS" (ühendatud).
5. Kui kuvatakse "PAIRING FAIL" (ühendamine ebaõnnestunud), korrake samme 1 kuni 4.

4. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Juhtmeta vastuvõtja

RWSS5510

- Voolutarbimine: 110-240V; ~50-60 Hz
- Vooluvõimsus: 250 W (RMS)
- Võimsuse tarbimine: 50W
- Võimsuse tarbimine puhkerežiimis: ≤0,45W
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz
- Müra tase signaalis: 65 dB (A-Weighted)
- Moonutus: 1%
- Mõõtmed (LxKxS): 126 x 131 x 126 (mm)
- Kaal: 1,1 kg

RWSS9500


- Voolutarbimine: 110-240V; ~50-60 Hz
- Vooluvõimsus: 300 W (RMS)
- Võimsuse tarbimine: 40W
- Võimsuse tarbimine puhkerežiimis: ≤0,45W
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz
- Müra tase signaalis: 65 dB (A-Weighted)
- Moonutus: 1%
- Mõõtmed (LxKxS): 265 x 116 x 106 (mm)
- Kaal: 1,4 kg

Juhtmeta saatja

- Sageduse vastuvõtt: 5,8 GHz
- Mõõtmed (LxKxS): 55 x 53 x 33 (mm)
- Kaal: 0,05 kg

... ÜHENDAMINE

RWSS9500 puhul:

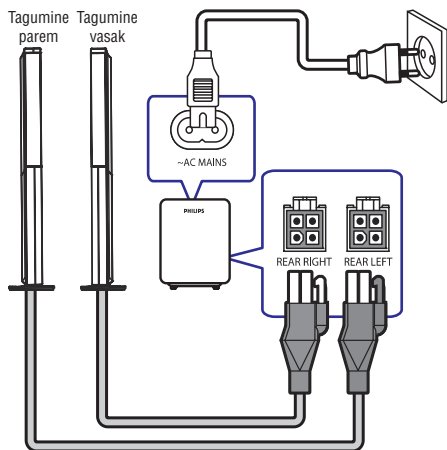

Ühendage tagumine vasak (rear left) ja tagumine parem (rear right) kõlar juhtmeta vastuvõtja alla olevate vastavate ühendpesadega.

Voolujuhtme ühendamine

! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Veenduge, et voolupinge sobib seadme taha või alla märgitud voolupingega.

Ühendage kodukinosüsteem vooluvõrku. Kui olete teinud kõik vajalikud ühendused, ühendage juhtmeta vastuvõtja ja teised seadmed vooluvõrku.

- ↳ Indikaator süttib ja juhtmeta vastuvõtja on kasutamiseks valmis.

1. MÄRKUS

Ühildavus



See toode on vastavuses Direktiivide 2006/95/EC (madal pinge), 2004/108/EC (elektromagnetiline ühildavus) tähtsate nõudmistega ja teiste oluliste klauslitega. Philips Consumer Lifestyle deklareerib, et see Juhtmeta Helisüsteem RWSS5510, RWSS9500 on vastavuses Direktiivi 1999/5/EC tähtsate nõudmistega ja oluliste klauslitega.

☰ Märkus

- Seda toodet on testitud ja tunnistatud klass B, C digitaalse seadme limiitide piiresse kuuluvaks, mis on sätestatud FCC reeglitega osas 15. Need limiidid on loodud selleks, et kaitsta kahjuliku interferentsi eest. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduse energiat ja, kui ei paigaldada ja kasutata vastavalt juhenditele, võib põhjustada kahjulikku interferentsi raadioside vahenditele. Philips ei anna garantiid, et interferentsi ei esine antud toote paigaldamise korral.

Kui see toode põhjustab kahjulikku interferentsi raadio- ja televisioonivastuvõtjatele (seda saab kindlaks teha lülitades seadet sisse ja välja), on soovitatav teha ühte või rohkem järgnevatest lahendustest:

- Muutke antenni asukohta või suunda.
- Suurendage vastuvõtja ja seadme vahelist kaugust.
- Ühendage seade teise vooluvõrku kui see, kuhu vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige oma müüjaga või kogenud tehnikuga, et saada abi.

Oluline

Lugege enne toote kasutamist need juhendid läbi ning tehke need endale selgeks. Garantii ei kehti kui toode on saanud kahjustusi juhendite mitte jälgimise tõttu.

Ohutus

Elektrilöögi saamise oht!

- Ärge kunagi jätke toodet vihma või vee kätte. Ärge asetage toote lähedale vedelikega täidetud objekte (näiteks vaasid). Kui vedelik on ümber läinud või sattunud seadmele, ühendage see kohe vooluvõrgust. Kontaktkeeruge Philips Consumer Care teenusega, et lasta seadet enne kasutamist üle kontrollida.
- Ärge asetage seadet ja selle lisavarustust lahtise tule või teiste soojusallikate lähedusse (kaasa arvatud otsene päikesevalgus).
- Ärge sisestage seadme ventilatsioonivavadesse või muudesse avadesse teisi objekte.
- Kui seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.
- Eemaldage toode enne äikesetormi vooluvõrgust.
- Kui Te eemaldate voolujuhet seinast, tõmmake alati stepslist, mitte juhtmest.

Lühiühenduse või tulekahju oht!

- Enne kui ühendate toote vooluvõrguga, veenduge, et voolupinge sobib seadme taha või alla märgitud voolupingega. Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui voolupinge on erinev.

Oht vigastada ennast või kahjustada toodet!

- Ärge asetage seadet või teisi esemeid voolujuhtmete peale ega teiste elektriliste seadmete peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, pakkige toode lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur on ühtlustunud toatemperatuuriga, ning seejärel ühendage vooluvõrku.

... MÄRKUS

Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigutage seadet suletud kohta. Jätke alati ventilatsiooniks vähemalt 10 cm seadme ümber vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Vana toote hävitamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,



mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.


Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

2. ÜHENDAMINE

Juhtmeta vastuvõtja paigaldamine


Paigaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgu lähedale ja tagumiste kõlarite vahele. Pange juhtmeta vastuvõtja oma kodukinosüsteemiga samale joonele, Philipsi logo kodukinosüsteemi suunas.

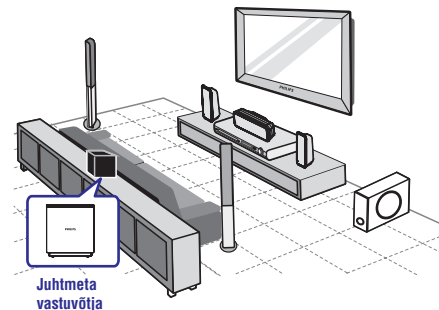

Märkus

- Parima vastuvõtu saamiseks veenduge, et juhtmeta vastuvõtja ja kodukinosüsteemi vahel ei ole blokeerivat mööblit, seinu ega teisi objekte.

Juhtmeta saatja ühendamine

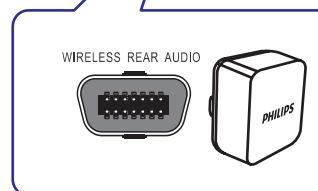


Ühendage juhtmeta saatja kodukino **WIRELESS REAR AUDIO** tagumise ühendpesaga.

Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtjaga

Märkus

- Pildil näidatud tagumised kõlarid võivad tegelikkusest erineda.

RWSS5510 puhul:

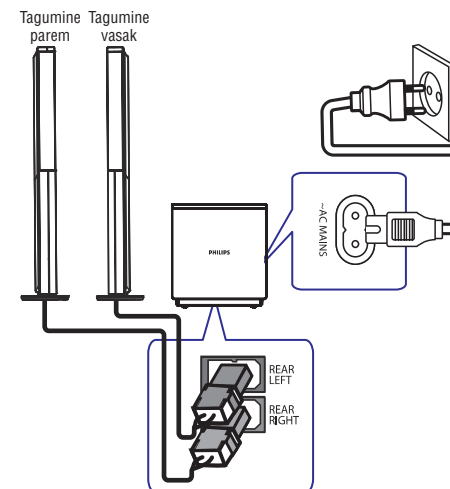

Ühendage tagumine vasak (rear left) ja tagumine parem (rear right) kõlar juhtmeta vastuvõtja alla olevate vastavate ühendpesadega.