


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

RWSS 5510
RWSS 9500

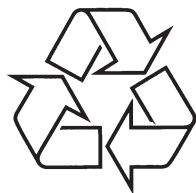

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Ievēribai	3
Atbilstība	3
Svarīgi	3
Vecās preces izmešana.....	4
2 Pievienošana	5
Bezvadu uztvērēja novietošana.....	5
Bezvadu raidītāja pievienošana.....	5
Aizmugurējo skaļruņu pievienošana bezvadu uztvērējam	5
Strāvas vada pievienošana	6
3 Traucējumu novēršana	7
4 Preces specifikācijas	7

Daļu nosaukums	Bīstama/Toksiska viela					
	Pb, Svins	Hg, Dzīvsudrabs	Cd, Kadmījs	Hroms 6+	PBB	PBDE
Korpuss	0	0	0	0	0	0
PWB	X	0	0	0	0	0
Piederumi (strāvas vads)	0	0	0	0	0	0

O: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur viendabīgie materiāli, ir zem SJ/T11363 - 2006 ierobežojumu robežas.

X: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur vismaz viens viendabīgs materiāls, kas lietots šai daļai, ir virs SJ/T11363 - 2006 ierobežojumu robežas.

Dabas aizsardzības lietošanas periods



Šis logo apzīmē periodu (10 gadus), kura laikā elektroniskās informācijas precēs esošās toksiskās vai bīstamās vielas vai elementi neizplūdis un nemutēs, lai to (vielu vai elementu) lietošana neizraisītu dabas piesārņojumu, jebkādu ķermeņa savainojumu vai jebkādu citu negatīvu ietekmi.

3. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Izpildiet sekojošus soļus divdesmit sekunžu laikā, ja no aizmugurējiem skaļruņiem nav dzirdama skaņa un bezvadu uztvērēja indikators nepārtraukti mirkšķinās ilgāk kā vienu minūti.

Mājas kinozālei ar Blu-ray

1. Atvienojiet strāvas vadu no bezvadu uztvērēja.
2. Pārlēdziet mājas kinozāli avotā AUX vai MP3 link.
3. Nospiediet un trīs sekundes turiet taustiņu ►.
↳ Displejā mirkšķinās indikācija 'PAIRING', tad tiek parādīta indikācija 'PAIRED'.
4. Ja tiek parādīta indikācija 'FAILED', atkātojiet soļus 1 līdz 3.

Citai mājas kinozālei

1. Atvienojiet strāvas vadu no bezvadu uztvērēja.
2. Spiediet taustiņu ▲.
3. Spiediet taustiņu □ INFO.
↳ Tiek parādīts ekrāns.
4. Spiediet taustiņu 1, tad piecu sekunžu laikā spiediet taustiņu **SURR**.
↳ Displejā tiek parādīta indikācija 'PAIRING SUCCESS'.
5. Ja tiek parādīta indikācija 'PAIRING FAIL', atkātojiet soļus 1 līdz 4.

4. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Bezvadu uztvērējs

RWSS5510

- Strāvas padeve: 110 - 240V; ~50-60 Hz
- Kopējā izejas jauda: 250 W (RMS)
- Strāvas patēriņš: 50 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: ≤ 0.45 W
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signāla/Trokšņa attiecība: 65 dB (A-kategorijas)
- Kropļojumi: 1%
- Izmēri (P x A x D): 126 x 131 x 126 (mm)
- Svars: 1.1 kg

RWSS9500


- Strāvas padeve: 110 - 240V; ~50-60 Hz
- Kopējā izejas jauda: 300 W (RMS)
- Strāvas patēriņš: 40 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: ≤ 0.45 W
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signāla/Trokšņa attiecība: 65 dB (A-kategorijas)
- Kropļojumi: 1%
- Izmēri (P x A x D): 265 x 116 x 106 (mm)
- Svars: 1.4 kg

Bezvadu raidītājs

- Darbības frekvence: 5.8 GHz
- Izmēri(P x A x D): 55 x 53 x 33 (mm)
- Svars: 0.05 kg

... PIEVIENOŠANA

Modelim RWSS9500

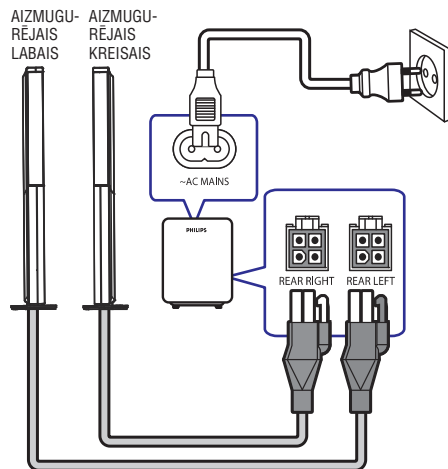

Pievienojiet aizmugurējo kreiso un aizmugurējo labo skaļruņus atbilstošajiem kontaktiem bezvadu uztvērēja mugurpusē.

Strāvas vada pievienošana

! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.

Pievienojiet strāvas vadus mājas kinozālei, bezvadu uztvērējam un citām ierīcēm, ar kurām veikti savienojumi.

- ↳ Bezvadu indikators iedegas un bezvadu uztvērējs ir gatavs lietošanai.

1. IEVĒRĪBAI

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemās Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un atbilstošiem papildinājumiem.

Šeit Philips Consumer Lifestyle deklarē, ka šī Bezvadu Aizmugurējā Audio Sistēma RWSS5510, RWSS9500 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un atbilstošiem papildinājumiem.

≡ Piezīme

- Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B, C klases digitālās ierīces prasībām, saskaņā ar FCC noteikumu 15.daļu. Šīs prasības ir veidotas, lai sniegtu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājas instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts saskaņā ar norādījumiem, var radīt kaitīgu ietekmi uz radio komunikācijām. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā instalācijā.

Ja šis aprīkojums rada kaitīgu ietekmi uz radio vai televīzijas uztveršanu, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot aprīkojumu, lietotājam tiek ieteikts samazināt traucējumus vienā vai vairākos no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienot aprīkojumu strāvas rozetei, kas atrodas citā kontūrā kā uztvērējs.
- Konsultēties ar ierīces pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Svarīgi

Pirms preces lietošanas, izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja norādījumu neievērošanas dēļ ir radies bojājums, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā šoka vai uguns risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī un tās piederumus lietum un ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet preces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus kā vāzes. Ja precē ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pārbaudītu ierīci pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet svešķermeņus ventilācijas vai citās atverēs uz ierīces.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, tai jābūt viegli pieejamai.
- Atvienojiet precī no strāvas pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns risks!

- Pirms preces pieslēgšanas pie strāvas rozetes, pārliecinieties, ka barošanas boltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces apakšā vai mugurpusē. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Mājas kinozāles bojājuma vai savainojuma risks!

- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai cita elektriska aprīkojuma.
- Ja prece ir transportēta temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pievienošanas izpakoiet precī un gaidiet, līdz tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas risks!

Nekādā gadījumā neuzstādiēt šo precī slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap precī, lai nodrošinātu ventilāciju. Nodrošiniet, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu preces ventilācijas atveres.

Vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.




Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Bezvadu uztvērēja novietošana

Novietojiet bezvadu uztvērēju strāvas rozetes tuvumā un starp aizmugurējiem skaļruņiem. Novietojiet bezvadu uztvērēju pretī mājas kinozālei ar Philips logo uz mājas kinozāles pusi.

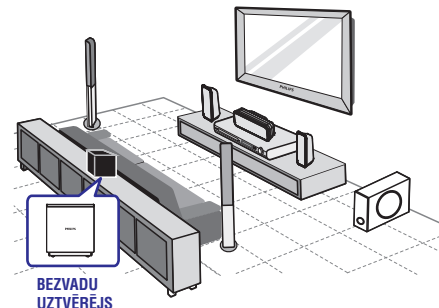


BEZVADU UZTVĒRĒJS

Piezīme

- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pārliecinieties, ka ceļu starp bezvadu uztvērēju un mājas kinozāli neaizšķērso mēbeles, sienas un citi objekti.

Bezvadu raidītāja pievienošana

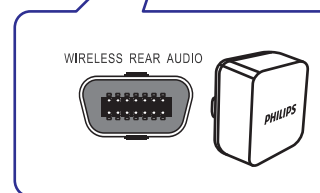

Pievienojiet bezvadu raidītāju kontaktam **WIRELESS REAR AUDIO** mājas kinozāles mugurpusē.

Aizmugurējo skaļruņu pievienošana bezvadu uztvērējam


Piezīme

- Attēlā redzami aizmugurējie skaļruņi var atšķirties.

Modelim RWSS5510

AIZMUGU-
RĒJAIS
LABAIS

AIZMUGU-
RĒJAIS
KREISAIS

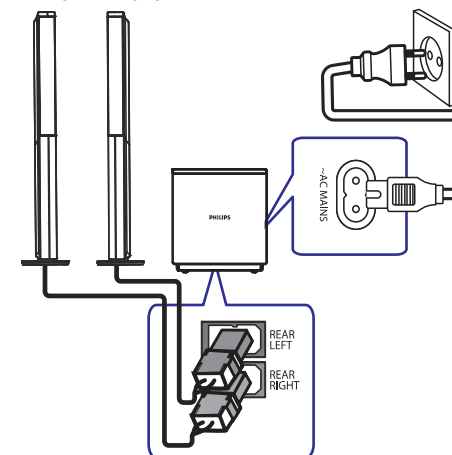

Pievienojiet aizmugurējo kreiso un aizmugurējo labo skaļruņus atbilstošajiem kontaktiem bezvadu uztvērēja apakšā.