


1	1
合规性	2
重要信息	2
2	3
放置无线接收器	3
连接无线传输器	3
将后置扬声器连接至无线接收器	4
连接电源线	4
3	4
4	5



本产品符合指令 2006/95/EC（低电压）、2004/108/EC (EMC) 的基本要求及其它相关规定。



* 无线和以太网 LAN 功能仅授权供室内使用。

Philips Consumer Lifestyle 特此声明，本产品符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其它相关规定。

可从 www.philips.com/support 提供的 Portable Document Format (PDF) 版本用户手册中获取 EC 一致性声明的副本。



- 经测试，此设备符合根据 FCC 规则第 15 章规定对 B、C 类数字设备作出的限制。这些限制旨在合理地防止住宅安装中的有害干扰。此设备生成、使用并可辐射射频能量，如果不根据说明进行安装和使用，可能对无线电通信引起有害的干扰。但是，并不能保证在特定安装中不出现干扰。

如果此设备对无线电或电视接收产生了有害干扰（可通过打开和关闭设备

来判断），建议用户尝试采取下列一种或多种措施来消除干扰：

- 重新调谐或重新定位接收天线。
- 拉开设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接至与接收器所连接到的电路不同的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员。

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。如果由于未遵循说明而造成损害，则将不能享受保修。

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与 Philips 客户服务中心联系，对产品进行检查后再行使用。
- 切勿将本产品 and 附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

2

- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5° C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。


请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。




本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

将无线接收器放在交流电插座附近、后置扬声器之间。将无线接收器与家庭影院对准，使 Philips 徽标面向家庭影院。

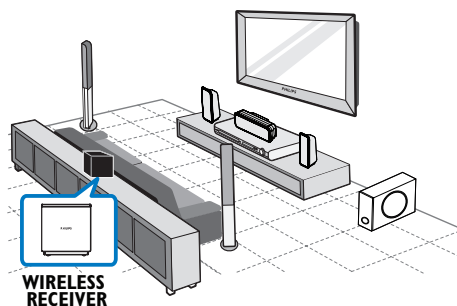


- 若要获得最佳的接收效果，请确保无线接收器与家庭影院之间的直线对传不受家具、墙壁或其他物体阻隔。

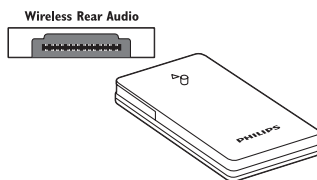

将无线传输器连接到家庭影院背面的 Wireless Rear Audio 接口。



- 图片中所示的后置扬声器可能有所不同。

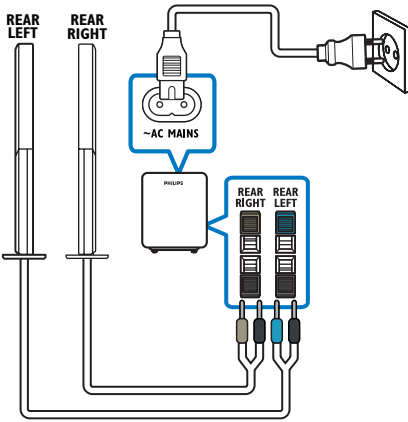

将后置左和后置右扬声器连接到无线接收器背面的对应插孔。



- 存在损坏产品的风险！请确保电源电压与印在产品背面或底部的电压相符。

建立起所有其他连接后，连接家庭影院、无线接收器及其他设备的电源线。

↳ 无线指示灯和无线接收器现在可以使用了。

如果出现以下情况，请执行这些步骤：

- 后置扬声器没有声音，以及
- 无线接收器上的指示灯持续闪烁超过一分钟。

- 1 正确连接家庭影院、无线传输器和无线接收器 (请参见第 3 页的‘连接’)。
- 2 将插针插入无线接收器背面的配对针孔。
↳ 无线接收器上的指示灯将闪烁 30 秒。在 30 秒内完成剩余步骤。
- 3 将家庭影院切换到 **AUX** 来源或 **MUSIC iLINK** 来源。
- 4 按住 **▶** (右)，直至 **PAIRING** (正在配对) 在家庭影院显示面板上闪烁。
↳ 将显示 **PAIRED** (已配对)。
• 如果显示 **FAILED** (失败)，请重复步骤 1 至 3。

DVD

- 1 正确连接家庭影院、无线传输器和无线接收器 (请参见第 3 页的‘连接’)。
- 2 将插针插入无线接收器背面的配对针孔。
↳ 无线接收器上的指示灯将闪烁 30 秒。在 30 秒内完成剩余步骤。
- 3 按 **▲**。
- 4 按 **1**，然后在五秒内按 **SURR**。
↳ 将显示 **PAIRED** (已配对)。
• 如果显示 **FAILED** (失败)，请重复步骤 1 至 3。

4



• 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

- 电源功率：110-240 伏；约 50-60 赫兹
- 总输出功率：250 瓦 (RMS)
- 功耗：50 瓦
- 待机功耗：≤ 0.45 瓦
- 频率响应：150 赫兹至 20 千赫
- 信噪比：65 dB (A 加权)
- 失真度：1%
- 尺寸 (宽x高x厚)：126 x 131 x 126 (毫米)
- 重量：1.1 千克

- RF 频率：5.8 千兆赫
- 尺寸 (宽x高x厚)：30 x 8 x 53 (毫米)
- 重量：0.009 千克

