

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

RWSS5510

RWSS9500



EN **User manual**

DE **Benutzerhandbuch**

ES **Manual del usuario**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT-BR **Manual do Usuário**

RU **Руководство пользователя**

ZH-TW **使用手冊**

ZH-CN **用户手册**

PHILIPS

目录

1	注意	2
	合规性	2
	重要信息	2
2	连接	4
	放置无线接收器	4
	连接无线传输器	4
	将后置扬声器连接至无线接收器	4
	连接电源线	5
3	故障种类和处理方法	5
4	产品规格	6

1 注意

合规性



本产品符合指令 2006/95/EC (低电压)、2004/108/EC (EMC) 的基本要求及其它相关规定。

Philips Consumer Lifestyle 特此声明, 此无线后置音响系统 RWSS5510, RWSS9500 符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其它相关规定。

注

- 经测试, 此设备符合根据 FCC 规则第 15 章规定对 B、C 类数字设备作出的限制。这些限制旨在合理地防止住宅安装中的有害干扰。此设备生成、使用并可辐射射频能量, 如果不根据说明进行安装和使用, 可能对无线电通信引起有害的干扰。但是, 并不能保证在特定安装中不出现干扰。

如果此设备对无线电或电视接收产生了有害干扰(可通过打开和关闭设备来判断), 建议用户尝试采取下列一种或多种措施来消除干扰:

- 重新调谐或重新定位接收天线。
- 拉开设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接至与接收器所连接到的电路不同的电路中的插座。
- 如需帮助, 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员。

重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。如果由于未遵循说明而造成损害, 则将不能享受保修。

安全

小心触电或发生火灾!

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器(如花瓶)置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部, 请立即断开其电源。请与 Philips 客户服务中心联系, 对产品进行检查后再行使用。

- 切勿将本产品 and 附件放置在靠近明火或其它热源的地方, 包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时, 该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前, 应断开本产品的电源。
- 断开电源线时, 应始终握住插头, 而不能拉电缆。

小心短路或起火!

- 在将本产品连接到电源插座上之前, 请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同, 切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏本产品!

- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5° C 的温度下运送了本产品, 请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温, 再将其连接至电源插座。

小心过热!

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。




如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度, 不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

2 连接

放置无线接收器


将无线接收器放在交流电插座附近、后置扬声器之间。将无线接收器与家庭影院对准，使 Philips 徽标面向家庭影院。

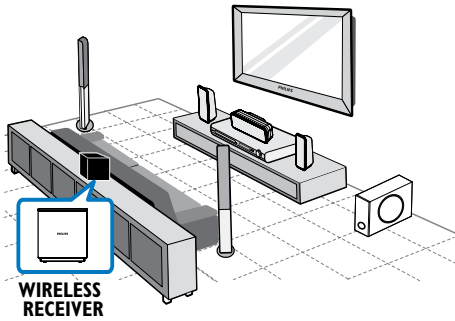

注

- 若要获得最佳的接收效果，请确保无线接收器与家庭影院之间的直线对传不受家具、墙壁或其他物体阻隔。

连接无线传输器

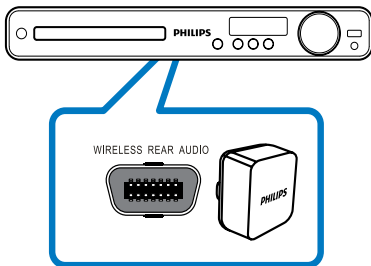


将无线传输器连接到家庭影院背面的 WIRELESS REAR AUDIO 接口。

将后置扬声器连接至无线接收器


注

- 图片中所示的后置扬声器可能有所不同。

对于 RWSS5510

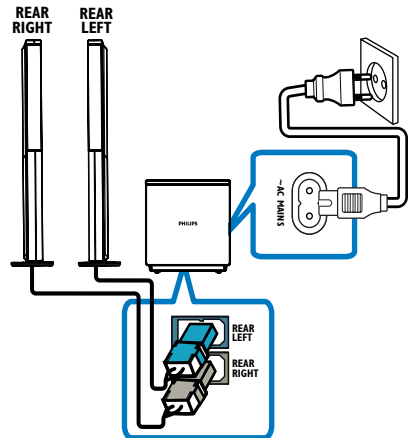

将扬声器适配器、后置左和后置右扬声器连接到无线接收器底部的对应插孔。

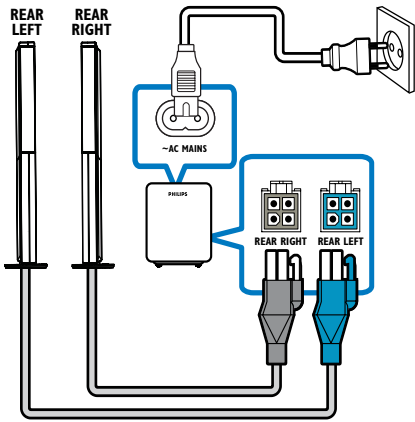

将后置左和后置右扬声器连接到无线接收器背面的对应插孔。

连接电源线



警告

- 存在损坏产品的风险！请确保电源电压与印在产品背面或底部的电压相符。

建立起所有其他连接后，连接家庭影院、无线接收器及其他设备的电源线。

- ↳ 无线指示灯和无线接收器现在可以使用了。

3 故障种类和处理方法


如果出现以下情况，请执行这些步骤：

- 后置扬声器没有声音，以及
- 无线接收器上的指示灯持续闪烁超过一分钟。

对于可播放蓝光光盘的家庭影院

- 1 从无线接收器断开电源线和扬声器线缆一分钟，并将无线接收器靠近家庭影院。
- 2 关闭家庭影院，然后重新打开。
- 3 将家庭影院切换到 AUX 来源或 MP3 link 来源。
- 4 连接无线接收器的电源线。
↳ 无线接收器上的指示符闪烁。
- 5 按住导航按钮 ▶（右），直至“PAIRING”在家庭影院显示面板上闪烁。
↳ 将显示“PAIRED”。
- 6 将扬声器线缆连接至无线接收器。
↳ 无线接收器可以再次使用了。
- 7 如果显示“FAILED”，请重复步骤 1 至 6。

对于其他家庭影院

- 1 从无线接收器断开电源线的连接几秒钟, 然后再将其接回。
- 2 按 ▲。
- 3 按  **INFO**。
↳ 将显示一个屏幕。
- 4 按 1, 然后在五秒内按 **SURR**。
↳ 将显示“PAIRING SUCCESS”（配对成功）。
- 5 如果显示“PAIRING FAIL”（配对失败），请重复步骤 1 至 4。

4 产品规格

注

- 规格和设计如有更改, 恕不另行通知。

无线接收器

对于 RWSS5510

- 电源功率: 110-240 伏; 约 50-60 赫兹
- 总输出功率: 250 瓦 (RMS)
- 功耗: 50 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.45 瓦
- 频率响应: 150 Hz 至 20 kHz
- 信噪比: 65 dB (A 加权)
- 失真度: 1%
- 尺寸 (宽x高x厚): 126 x 131 x 126 (毫米)
- 重量: 1.1 千克

对于 RWSS9500

- 电源功率: 110-240 伏; 约 50-60 赫兹
- 总输出功率: 300 瓦 (RMS)
- 功耗: 40 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.45 瓦
- 频率响应: 150 Hz 至 20 kHz
- 信噪比: 65 dB (A 加权)
- 失真度: 1%
- 尺寸 (宽x高x厚): 265 x 116 x 106 (毫米)
- 重量: 1.4 千克

无线传输器

- 频率响应: 5.8 千兆赫
- 尺寸 (宽x高x厚) : 55 x 53 x 33 (毫米)
- 重量: 0.05 千克

