

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

SB2000B

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija


PHILIPS

Satura rādītājs

| | |
|---|-----------|
| 1. Svarīgi | 3 |
| 2. Jūsu pārnēsājamais skaļrunis | 4 |
| Ievads..... | 4 |
| Iepakojuma saturs | 4 |
| 3. Darbības uzsākšana | 5 |
| Lebūvētās baterijas uzlādešana | 5 |
| Ieslēgšana/izslēgšana | 5 |
| 4. Bluetooth ierīču lietošana | 7 |
| Ierīces pievienošana | 7 |
| Audiosatura straumēšana caur Bluetooth..... | 8 |
| Zvanīšana | 8 |
| Sapārošanas vēstures dzēšana..... | 8 |
| 5. Ārējo audioierīču klausīšanās | 9 |
| 6. Skaļuma regulēšana | 10 |
| 7. Informācija par preci | 11 |
| Vispārīga informācija..... | 11 |
| Bluetooth..... | 11 |
| Pastiprinātājs..... | 11 |
| 8. Darbības traucējumu novēršana | 12 |
| Vispārīga | 12 |
| Par Bluetooth ierīci | 12 |
| 9. Jūsu ievērībai | 13 |
| Atbilstība | 13 |
| Rūpes par apkārtējo vidi..... | 13 |
| Preču zīmju pazīnojums | 13 |
| Autortiesības | 14 |

1. Svarīgi

- Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Izmantojet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remots ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt, piemēram, aizdegas sveces.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Baterijas uzlādes laikā vai, klausoties ārēju audioierīci, izmantojot USB vadu, nepakļaujiet šo ierīci nekādu šķidrumu iedarbībai.
- Pirms ierīces nonākšanas saskarē ar jebkādu šķidrumu pārliecinieties, vai aizsargvāks ir cieši aizvērts.
- Nekad neatveriet ierīces aizsargvāku, ja tā ir slapja vai atrodas mitra gaisa apstākjos.
- Pēc lietošanas mitros apstākjos nekavējoties notīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu un ļaujiet tai nožūt labi vēdināmā vietā prom no tiešiem saules stariem.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbistamības risks, ja tiek nepareizi nomainīta baterija. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.

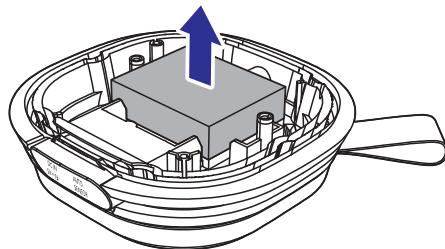

Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.



Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulēs garantiju un var iznīcināt ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājet šo ierīci pie speciālista.

2. Jūsu pārnēsājamais skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads


Ar šo skaļruni jūs varat:

- klausīties audiosaturu no ārējas audioierīces caur Bluetooth savienojumu;
- klausīties audiosaturu no ārējas audioierīces caur mikro USB savienojumu; un
- veikt tālruna zvanus.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- USB vads
- Ūsā lietošanas pamācība
- Drošības informācijas lapa

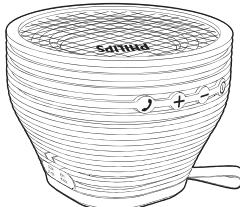

3. Darbības uzsākšana


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

lebūvētās baterijas uzlādēšana

Šo skaļruni darbina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.

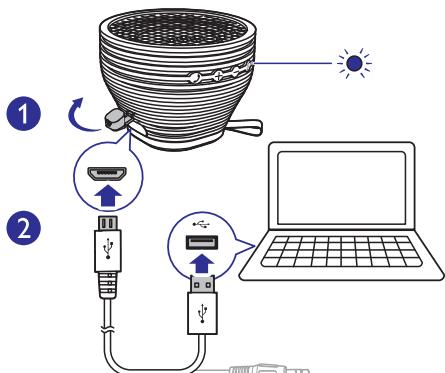

- Atveriet aizsargvāciņu.
- Pievienojiet USB vadu:
 - skaļruņa mikro USB ligzda;
 - datora USB ligzda.


Baterijas indikators

LED indikators blakus taustījam ① rāda baterijas statusu.

| Indikators | Baterija |
|-------------|------------------|
| Deg sarkans | Uzlādējas |
| Nedeg | Pilnībā uzlādēta |

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet taustīju ①, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

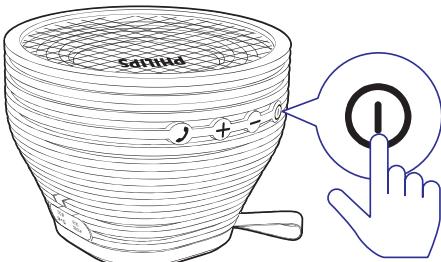


Piezīme

- Ja USB vads ir pievienots mikro USB ligzdai, tad šī ierīce neizslēdzas automātiski. Lai taupītu enerģiju, atvienojiet USB vadu vai pēc lietošanas manuāli izslēdziet ierīci.
- Bluetooth režīmā, ja Bluetooth savienojums nav aktīvs vai 15 minūtes uz ierīci netiek pārraids audiosaturs, šī ierīce automātiski izslēdzas.

Automātiskā sensora lietošana

Šajā ierīcē ir iebūvēts automātisks sensors. Jūs varat mainīt ierīces novietojumu, lai to viegli izslēgtu.

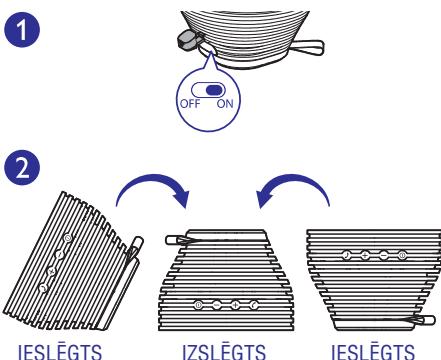

- Pabīdījet slēdzi pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu automātisko sensoru.

... Darbības uzsākšana

2. Novietojiet skaļruni apgrieztu otrādi.
 - ↳ Pēc 30 sekundēm skaļrunis automātiski izslēdzas.
 - Lai skaļruni atkal ieslēgtu, nos piediet taustiņu ①.
 - Lai izslēgtu automātiskā sensora funkciju, pabīdīt slēdzi pozīcijā **OFF** (izslēgts).


4. Bluetooth ierīču lietošana

Šajā skaļrunī jūs varat klausīties audiosaturu no atskaitotāja un veikt zvanus caur Bluetooth.

Piezīme

- Philips negarantē savienojamību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms ierīces sapārošanas ar šo skaļruni izlasiet tās lietošanas instrukciju par Bluetooth savienojamību.
- Ierīce var saglabāt atmiņā maksimums 4 sapārotās ierīces.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Efektīvās darbības attālums starp skaļruni un sapārto Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt skaļruņa darbības traucējumus.

Ierīces pievienošana

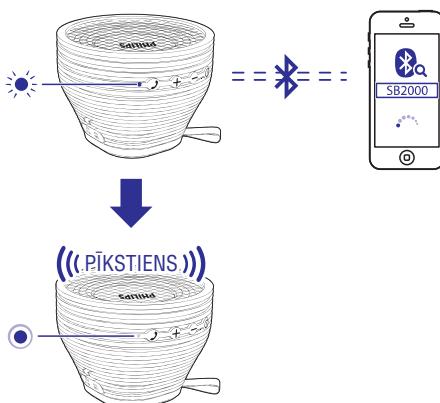

1. Savā ierīcē meklējiet Bluetooth ierīces.
2. Ierīču sarakstā izvēlieties **SB2000**.

- Ja tiek prasīts apstiprināt savienojumu ar **SB2000**, tad apstipriniet to.
- Ja ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet **0000** un apstipriniet to.
 - ↳ Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, skaļrunis to apstiprina ar pīkstieni.

Bluetooth indikators

LED indikators blakus taustiņam  rāda Bluetooth savienojuma statusu.

LED gaismīga Bluetooth savienojums

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Zila, mirgo | Savienojas vai gaida savienojumu |
|-------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Zila, deg nepārtrauktī | Savienots |
|---------------------------|-----------|

Ierīces atvienošana

Pievienotajā ierīcē izslēdziet Bluetooth savienojumu ar šo skaļruni.

Piezīme

- Pirms citas Bluetooth ierīces pievienošanas vispirms atvienojiet pašreiz pievienoto ierīci.

Ierīces atkārtota pievienošana

- Šis skaļrunis atkārtoti savienojas ar iepriekš sapārotu Bluetooth ierīci, kurai ir ieslēgta automātiskā atkārtotas pievienošanās funkcija, tiklīdz tā tiek uztverta.
- Iepriekš sapārto Bluetooth ierīci, kas neatbalsta automātisko atkārtotas pievienošanās funkciju, atkārtoti pievienojiet šim skaļrunim manuāli.

... Bluetooth ierīču lietošana

Audiosatura straumēšana caur Bluetooth



Piezīme

- Ja pievienotā Bluetooth ierīce atbalsta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP – uzlaboto skaņas izplatīšanas profili), tad jūs šajā skaļrunī varat klausīties ierakstus, kas ir saglabāti ierīcē.
- Ja ierīce atbalsta arī Audio Video Remote Control Profile (AVRCP – audio video tālvadības profili), tad jūs šajā skaļrunī varat kontrolēt atskanošanu.
- Ja pievienotā ierīce neatbalsta AVRCP, tad kontrolējet atskanošanu pievienotajā ierīcē.
- Ja pievienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskanošana tiek pauzēta.

Zvanīšana

| Taustiņš | Funkcija |
|----------|---|
| • | Nospiest, lai atbildētu uz ienākošo zvanu. |
| • | Nospiest, lai beigtu pašreizējo zvanu. |
| • | Nospiest un turēt nospiestu, lai atteiku ienākošo zvanu. |
| • | Nospiest divreiz, lai atzvanītu pēdējam zvanītajam numuram. |
| • | Nospiest divreiz, lai pauzētu pašreizējo zvanu un atbildētu uz citu ienākošo zvanu. |
| +/- | Palielināt vai samazināt skaļruņa skaļumu. |

| Taustiņš | Funkcija |
|----------|--|
| • | Sākt, pauzēt vai atsākt atskanošanu. |
| +/- | Palielināt vai samazināt skaļruņa skaļumu. |

Sapārošanas vēstures dzēšana


Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu ①.

5. Ārējo audioierīču klausīšanās

Šajā skaļrunī jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskanotāju.

Piezīme

- Pārliecinieties, lai neviens ierīce nepārraidītu uz skaļruni audiosaturu caur Bluetooth.

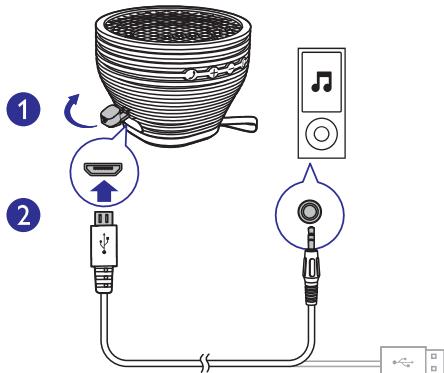

- Atveriet aizsargvāciņu.
- Pievienojiet USB vadu:
 - skaļruņa mikro USB ligzdai;
 - ārējās ierīces austiņu ligzdai.
- Sāciet atskanošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

6. Skaļuma regulēšana

Spiediet +/-.

7. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

Barošanas padeve 5 V === 1 A
(caur USB ligzdu):

Iebūvētā baterija: Litija baterija
(500 mAh, 7,4 V)

Izmēri – galvenā
ierīce (p x a x d): 123 x 92 x 123 mm

Svars – galvenā
ierīce: 0,6 kg

Bluetooth

Bluetooth specifikācija: versija 3.0

Atbalstītie profili: A2DP versija 1.0, AVRCP
versija 1.0, HFP un HSP

Darbības diapazons: 10 m (brīvā telpā)

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda: 5 W RMS

Signāla – trokšņa
attiecība: > 50 dBA

Audiosignāla ievade 650 mV RMS,
caur mikro USB ligzdu: 22 kiloomi

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas paderves

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļruņa skaņumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaņumu.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce atrodas efektīvās darbības diapazonā.

Skaļrunis nereagē

- Pārstartējiet skaļruni.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un skaļruni.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Sapārotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tilt automātiski deaktivizēts energijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

9. Jūsu ievērībai

Jebkādās "Philips Consumer Lifestyle" tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākās izmantošanas tiesības.

Atbilstība

€ € 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucejumiem. Ar šo "Philips Consumer Lifestyle" paziņo, ka šīs skājrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Eiropas Savienības direktīvām kopīgi ir pieejama ierīces lietošanas instrukcija portataivā dokumenta formātā (PDF) vietnē www.philips.com/support.

Saskaņā ar IEC 60529 IPX4 šī ierīce ir izstrādāta, lai būtu ūdensdroša.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadaļīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājoša loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums

"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "Philips" tās izmanto saskaņā ar licenci.


Autortiesības

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Preču zīmes ir "Koninklijke Philips Electronics N.V." vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. "Philips" patur tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto produktu krājumus.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

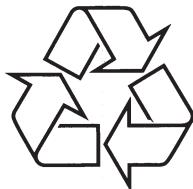

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>