


AVENT

SCF 702
SCF 704
SCF 706
SCF 708

PT-BR Manual do Usuário

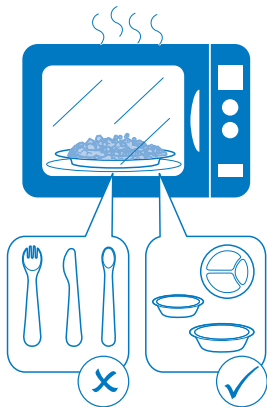

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

Português

1 Importante

- Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o produto.
- Guarde este manual para consultas futuras.



Para a segurança e a saúde do seu bebê
Aviso

- O produto deve ser usado sempre sob a supervisão de um adulto.
- Verifique o produto antes de usá-lo. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte-o imediatamente. Por exemplo, se o rótulo começar a formar bolhas ou descolar do produto.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê.



Para a segurança e a saúde do seu bebê
Aviso

- Para ajudar a evitar danos ou desgaste, recomendamos:
 - Evitar usar talheres de metal durante o preparo do alimento.
 - Evitar usar o produto para preparar alimentos oleosos, adocicados e muito ácidos.

2 Limpeza e esterilização

- Limpe o produto antes/depois de cada uso.
- Lave o produto com água quente e sabão; lave-o e seque-o completamente.
- O produto é próprio para lava-louças. Lave-o no suporte superior da lava-louças.



Cuidado

- Não use agentes de limpeza abrasivos, antibactericidas ou solventes químicos.
- Use agentes de limpeza com a concentração apropriada. O uso excessivo de agentes de limpeza pode causar rachaduras no produto, formar bolhas ou remover o rótulo. Nesse caso, pare de usar o produto imediatamente.



Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_Brazil_V4.4

3 Preparar alimentos



Cuidado

- Nunca coloque o produto em um forno convencional.
- Ao usar o produto em um forno de microondas que tenha a função grelhar, NUNCA use essa função.
- Não adicione muito óleo ou açúcar ao usar o produto para esquentar alimentos.
- Nunca use o produto para alimentos temperados com muito óleo ou cascas de limão/laranja.
- Alimentos com cor e odor forte, como suco de cenoura e cebolas, podem manchar o produto ou impregná-lo com seu cheiro.



Cuidado

- Tome o máximo de cuidado ao esquentar no micro-ondas. Sempre mexa o alimento que está sendo aquecido para garantir que o calor seja bem distribuído e experimente-o para saber a temperatura antes de servir. Para evitar danos ao produto, use talheres de plástico para mexer o alimento.

Usar um forno de microondas

- Siga sempre as instruções do forno de microondas.
- Ao usar um forno de microondas, verifique se há alimento ou água no produto.
- O alimento pode não ser aquecido por igual no microondas.

4 Alimentação



Aviso

- Verifique sempre a temperatura do alimento antes de oferecê-lo ao bebê.
- Mexa bem o alimento antes de esquentá-lo em um micro-ondas.
- Não permita que seu filho corra ou ande durante as refeições.
- Nunca deixe seu bebê sozinho durante a amamentação.

5 Armazenamento

- Guarde o produto em um local seco e seguro.
- Mantenha o produto longe do calor ou da luz solar direta.
- Mantenha o produto fora do alcance de seu bebê.



Nota

- A descoloração não tem nenhum impacto no desempenho do produto.
- Evite usar objetos duros e afiados que possam danificar o produto.