

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706



SCF 708

RO Manual de utilizare

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

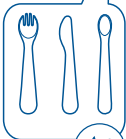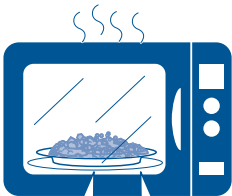

Română

1 Important

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați acest manual de utilizare pentru consultări ulterioare.



Pentru siguranța și sănătatea
copilului dvs.
Avertisment

- Verificați întotdeauna produsul cu atenție înainte de fiecare utilizare. Încetați imediat utilizarea produsului dacă observați deteriorarea sau slăbirea acestuia.
- Curățați produsul înainte de utilizare.
- Este necesară supravegherea adulților când produsul este utilizat de copil.

2 Curățarea și sterilizarea

- Curățați produsul înainte/după fiecare utilizare.
- Curățați produsul cu apă caldă și săpun; clătiți-l bine și uscați-l.
- Produsul este potrivit pentru mașini de spălat vase. Spălați-l în grilajul superior al mașinii de spălat vase.
- Produsul este potrivit pentru sterilizatoare.



Precauție

- Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi, antibacterieni sau solvenți organici.
- Utilizați agenți de curățare în concentrații corespunzătoare. Concentrațiile excesive de agenți de curățare pot determina fisurarea produsului. În acest caz, încetați imediat utilizarea produsului.

3 Prepararea alimentelor



Precauție

- Nu puneți niciodată produsul într-un cuptor convențional.
- Când utilizați produsul într-un cuptor cu microunde cu grătar, nu utilizați NICIODATĂ grătarul.
- Nu adăugați niciodată prea mult ulei sau zahăr când încălziți alimentele utilizând produsul drept recipient.
- Nu utilizați niciodată produsul pentru alimente cu mult ulei sau arome cu coji de lămâie/portocală.
- Alimentele foarte colorate sau cu miros puternic pot lăsa pete colorate sau mirosuri persistente pe produs, de ex. suc de morcovi, ceapă.

Utilizarea unui cuptor cu microunde

- Urmați întotdeauna instrucțiunile pentru cuptoarele cu microunde.
- Când puneți produsul într-un cuptor cu microunde, asigurați-vă că acesta conține alimente sau apă.
- Se poate ca alimentele să fie încălzite neuniform în cuptorul cu microunde.

4 Hrănirea



Avertisment

- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire.
- În cazul alimentelor încălzite în cuptorul cu microunde, este posibil ca temperatura să varieze în diferite părți. Pentru a asigura distribuția uniformă a căldurii, amestecați continuu alimentele în timpul procesului de încălzire.

- Nu lăsați copilul să alerge sau să meargă pe durata alimentației.
- Supravegheați întotdeauna copilul pe durata alimentației.

5 Depozitarea

- Pentru o întreținere igienică, se recomandă depozitarea produsului într-un loc sigur și uscat.
- Păstrați produsul ferit de surse de căldură sau de lumina directă a soarelui.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copilului.



Notă

- Decolorarea nu afectează funcționarea produsului.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

RO Manual de utilizare

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

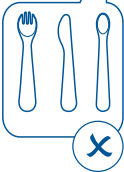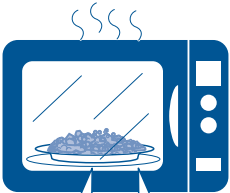

Română

1 Important

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați acest manual de utilizare pentru consultări ulterioare.



Pentru siguranța și sănătatea
copilului dvs.
Avertisment

- Verificați întotdeauna produsul cu atenție înainte de fiecare utilizare. Încetați imediat utilizarea produsului dacă observați deteriorarea sau slăbirea acestuia.
- Curățați produsul înainte de utilizare.
- Este necesară supravegherea adulților când produsul este utilizat de copil.



Precauție

- Produsul este proiectat pentru hrănire.
- Nu puneți niciodată produsul într-un cuptor cu microunde sau într-un cuptor convențional.
- Nu puneți niciodată produsul pe plită sau în apropierea unei surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată produsul pentru alimente cu mult ulei sau arome cu coji de lămâie/portocală.
- Alimentele foarte colorate sau cu miros puternic pot lăsa pete colorate sau mirosuri persistente pe produs, de ex. suc de morcovi, ceapă.

2 Curățarea și sterilizarea

- Curățați produsul înainte/după fiecare utilizare.
- Curățați produsul cu apă caldă și săpun; clătiți-l bine și uscați-l.
- Produsul este potrivit pentru mașini de spălat vase. Spălați-l în grilajul superior al mașinii de spălat vase.
- Produsul este potrivit pentru sterilizatoare.



Precauție

- Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi, antibacterieni sau solvenți organici.
- Utilizați agenți de curățare în concentrații corespunzătoare. Concentrațiile excesive de agenți de curățare pot determina fisurarea produsului. În acest caz, încetați imediat utilizarea produsului.

3 Hrănirea



Avertisment

- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire.
- Nu lăsați copilul să alerge sau să meargă pe durata alimentației.
- Supravegheați întotdeauna copilul pe durata alimentației.

4 Depozitarea

- Pentru o întreținere igienică, se recomandă depozitarea produsului într-un loc sigur și uscat.
- Păstrați produsul ferit de surse de căldură sau de lumina directă a soarelui.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copilului.



Notă

- Decolorarea nu afectează funcționarea produsului.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532