

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

SPA1330



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2

2	El altavoz multimedia	4
----------	------------------------------	----------

3	Uso del altavoz multimedia	5
----------	-----------------------------------	----------

4	Información del producto	6
----------	---------------------------------	----------

5	Solución de problemas	7
----------	------------------------------	----------

1 Importante



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea y siga todas estas instrucciones.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- Para desconectar por completo la entrada de alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar desconectado de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la toma de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con facilidad mientras se esté utilizando.
- No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a las llamas o a otras fuentes de calor.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe en lugar del cable.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cómo deshacerse del producto antiguo



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma

de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.


2 El altavoz multimedia

Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

3 Uso del altavoz multimedia

- 1 Introduzca el conector de los altavoces en la toma **AUDIO OUTPUT** (salida de audio (①)).
- 2 Conecte el conector de entrada de audio a la toma de salida de audio del ordenador (②).
- 3 Conecte la toma de CA a la toma de alimentación de CA (③).
- 4 Gire **VOLUME** (botón de volumen) hacia la derecha para encender el altavoz multimedia (④).
↳ El LED verde se enciende.
- 5 Ajuste el volumen con el botón de volumen o mediante la aplicación informática.
- 6 Después de utilizarlo, apague y desenchufe el altavoz.

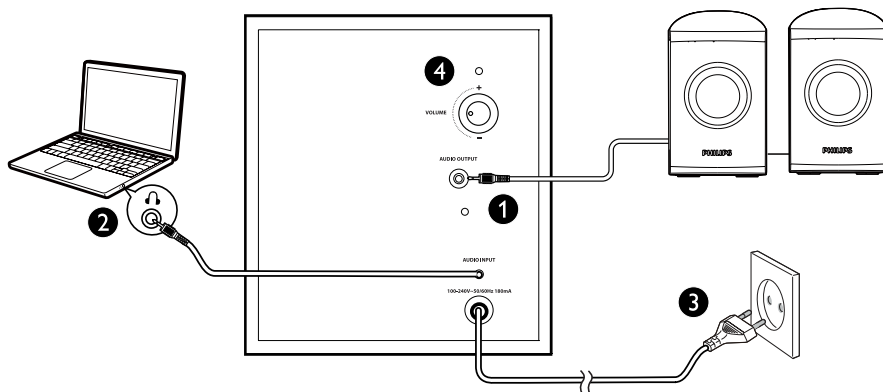

4 Información del producto

Entrada de alimentación de CA	100- 240 V~, 50/60 Hz, 180 mA
Consumo de energía en funcionamiento	15 W
Consumo de energía en modo de espera	<0,5 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	168 x 180 x 141 mm

5 Solución de problemas


Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/support.

- Asegúrese de que los altavoces están instalados correctamente.
- Asegúrese de que el LED se ilumina.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.

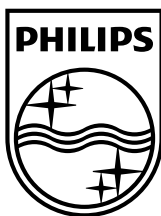

Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

