

Alati seal, et teid aidata

SPA1330/12

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline teave

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

- Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit.
- Seda toodet tuleb kaitsta veepritsmete eest ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid esemeid (näiteks vaase).
- Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust, tuleb juhe seinakontaktist välja tõmmata.
- Seadme voolujuhe peaks jääma kergesti ligipääsetavaks.
- Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. vedelikega täidetud anumaid, põlevaid küünlaid).
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest lekidest ja teistest soojusallikatest.
- Eemaldage seade äikesetormi ajal või toote pikema mittekasutamise korral vooluvõrgust.
- Voolujuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte voolujuhtmest.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisavarustust/-tarvikuid.
- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote ümbrist.
- Ärge kunagi asetage seda seadet teiste elektroonikaseadete peale.

Teade

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Vana toote hävitamine



Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümbertöötlemisnõuetega.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

2. Teie multimeediakõlarid

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel www.philips.com/welcome.

3. Multimeediakõlarite kasutamine

1. Ühendage kõlarite pistik **AUDIO OUTPUT** (heliväljund) pesasse **(1)**.
2. Ühendage helisisendi pistik teie arvuti heliväljundi pesasse **(2)**.
3. Ühendage vahelduvvoolupistik seinakontakti **(3)**.
4. Keerake nuppu **VOLUME** (helitugevuse nupp) päripäeva, et lülitada multimeediakõlarid sisse **(4)**.
↳ Roheline LED süttib.
5. Reguleerige helitugevust, keerates selleks helitugevuse nuppu või kasutades arvutirakendust.
6. Lülitage multimeediakõlarid pärast kasutamist välja ning eemaldage vooluvõrgust.

4. Toote informatsioon

Vahelduvvoolu sisend.....100-240 V~,
50/60 Hz, 180 mA
Voolutarbivus toote kasutamisel.....15 W
Voolutarbivus ooterežiimis<0,5 W
Põhiseadme mõõtmed
(K x L x S)168 x 180 x 141 mm

5. Probleemide lahendamine


Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli ja seerianumbrist.

- Veenduge, et kõlarid on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et LED tuluke süttib.

Spetsifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

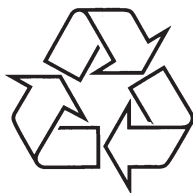

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>