

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome



SPA1330



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2

2	Váš multimediálny reproduktor	4
----------	--------------------------------------	----------

3	Používanie multimediálneho reproduktora	5
----------	--	----------

4	Informácie o výrobku	6
----------	-----------------------------	----------

5	Riešenie problémov	7
----------	---------------------------	----------

1 Dôležité



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si a dodržujte všetky tieto pokyny.
- Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo špliechajúcim tekutinám, ani sa naň nesmú pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Na úplné odpojenie zariadenia od prívodu napájania je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku výrobku z elektrickej siete.
- Počas náležitého používania nesmie byť sieťová zástrčka výrobku blokováná a musí byť ľahko dostupná.
- Na výrobky sa nesmú klást žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom a inými zdrojmi tepla.
- Počas búrky s bleskami alebo ak produkt dlhodobo nepoužívate, vyťahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena

(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.


2 Váš multimediálny reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

3 Používanie multimediálneho reproduktora

- 1 Konektor reproduktora zapojte do zásuvky **AUDIO OUTPUT** (zvukový výstup) (①).
- 2 Konektor zvukového vstupu zapojte do zásuvky zvukového výstupu na počítači (②).
- 3 Konektor napájania zapojte do elektrickej zásuvky (③).
- 4 Otočením ovládača hlasitosti **VOLUME** doprava zapnete multimediálny reproduktor (④).
↳ Zelená dióda LED sa rozsvieti.
- 5 Pomocou ovládača hlasitosti alebo počítačovej aplikácie nastavte hlasnosť.
- 6 Po použití multimediálny reproduktor vypnite a odpojte zo siete.

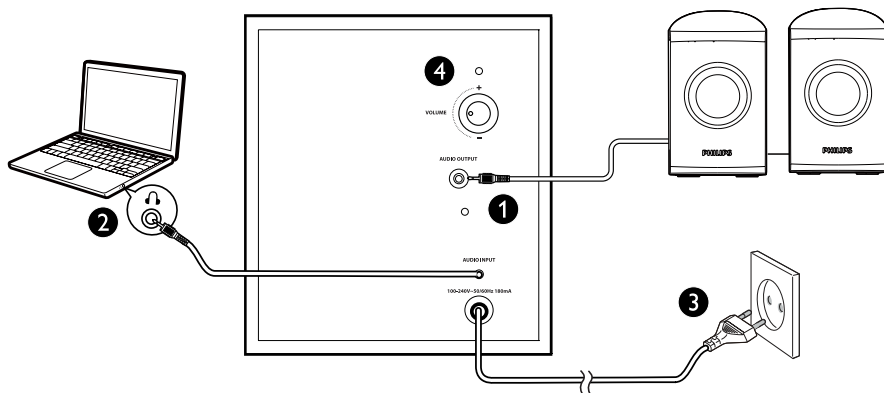

4 Informácie o výrobku

Vstupné napájanie AC	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 180 mA
Prevádzková spotreba energie	15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	168 x 180 x 141 mm

5 Riešenie problémov

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support, kde získate technickú podporu.

- Uistite sa, že reproduktory sú správne nainštalované.
- Uistite sa, že indikátor LED svieti.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

