


# 始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA20

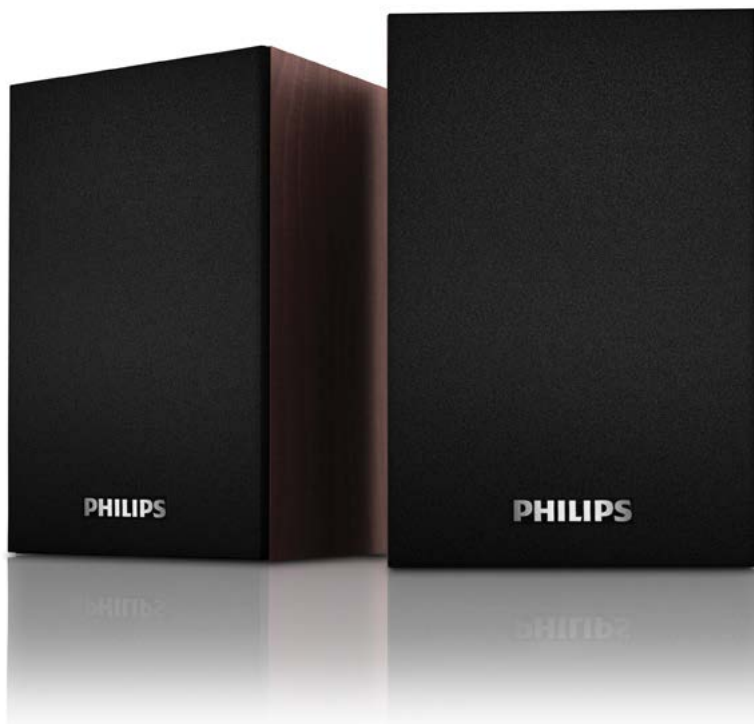

## 用户手册

**PHILIPS**

# 目录

---

1	注意事项	3
	重要安全说明	3
2	注意	4
	弃置旧产品	4
3	您的多媒体音箱	5
4	安装	6
5	产品信息	7
	规格	7
6	故障种类和处理方法	8

# 1 注意事项

---

## 重要安全说明

- 阅读并遵循所有说明。
- 切勿将本产品暴露在滴漏或溅漏环境下，也不要在产品上面放置装有液体的物体（如花瓶）。
- 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上。
- 应让本产品远离阳光直射、明火或其它热源。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。



### 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。

## 2 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

---

### 弃置旧产品



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

#### 环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

#### 注

- 型号铭牌位于产品底部。


# 3 您的多媒体音箱

欢迎购买并使用飞利浦产品！  
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

如果您与飞利浦联系，将询问您该产品的型号和序列号。型号和序列号位于该产品的底部。请在此处填写型号：

型号 \_\_\_\_\_  
序列号 \_\_\_\_\_

## 4 安装

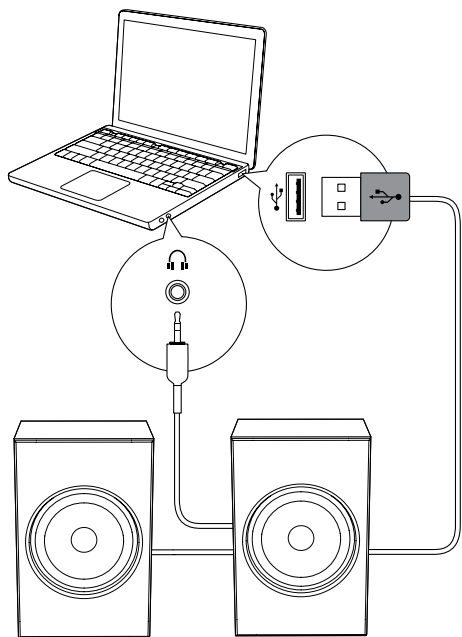

- 1 将 USB 插头插入电脑的 USB 插孔中。
- 2 将音频输入插头插入电脑的耳机插孔。
- 3 调节电脑的音量。
- 4 使用后，断开 USB 和音频输入插头的连接。

# 5 产品信息

## 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

---

## 规格

---

USB 输入功率 5 伏 = 500 毫安

尺寸

- 主装置

(宽 × 高 × 厚) 80 × 122 × 73 毫米

重量

- 主装置 0.6 千克

系统要求:

---

个人电脑

**MAC**

Windows® 98SE、

Mac OS9/

Windows® ME、

OS® X 或更

Windows® 2000、

高版本

Windows® XP、 or

Windows® Vista™、

Windows 7

---

# 6 故障种类和处 理方法

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请在

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上注册您的产品并获得支持。

## 没有声音

- 确保已正确安装扬声器。
- 调节电脑的音量。





Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SPA20\_93\_UM\_V2.0

