


Multimediju skaļruņi

SPA 2201

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

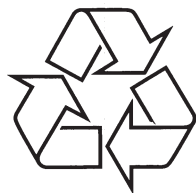


Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

ATTĒLI

1

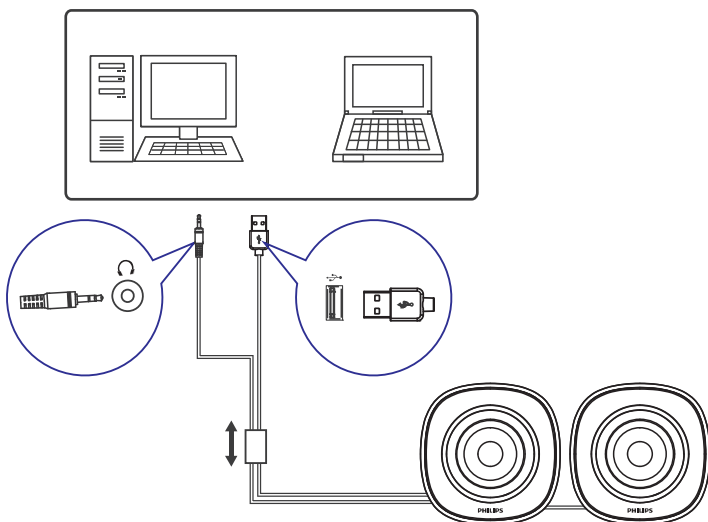

2

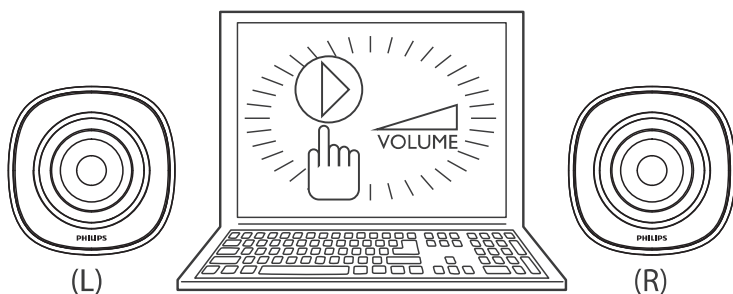

SISTĒMAS PRASĪBAS

PC	Mac
Windows®98SE, Windows®ME, Windows®2000, Windows®XP, Windows®Vista™ vai Windows®7	Mac OS9/OS®X vai jaunāka
Sertificēts USB kontrolieris	Iebūvēts USB savienojums

UZSTĀDĪŠANA

Pārliecinieties, ka Multimediaļu skaļruņi tiek kārtīgi uzstādīti, pirms lietošanas. Nekad neatvienojiet USB vadu, kad Multimediaļu skaļruņi atskaņo skaņu.

1. Pievienojiet USB vadu USB portam un audio kontaktdakšu Jūsu datora audio izejai (1.attēls).
2. Regulējiet skaļumu, lietojot datorprogrammu vai multimediaļu atskaņotāja programmatūru (2.attēls).
3. Pēc lietošanas, aizveriet multimediaļu programme un tad atvienojiet USB vadu no Jūsu datora.

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm, tajā skaitā precēm, kas marķētas ar pārsvītrotu riteņotas miskastes simbolu. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.



©Royal Philips Electronics N.V.2009

Visas tiesības rezervētas.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

