


Multimedia garsiakalbiai

SPA 2201


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete
www.philips.com/welcome

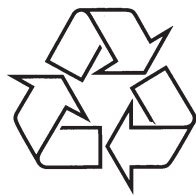

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SCHEMOS

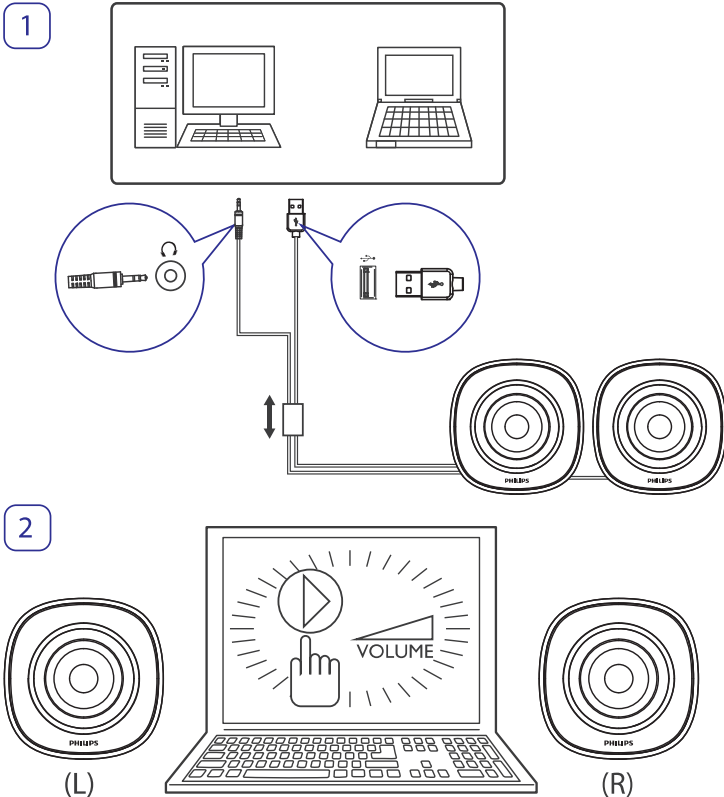

SISTEMOS REIKALAVIMAI

PC	Mac
Windows®98SE, Windows®ME, Windows®2000, Windows®XP, Windows®Vista™ arba Windows®7	Mac OS9/OS® X arba naujesnė
Sertifikuotas USB valdiklis	Įdiegta USB jungtis

ĮDIEGIMAS

Įsitinkinkite, kad multimedia garsiakalbiai yra tinkamai įdiegti prieš naudojimą. Niekuoomet neatjunkite USB jungties kol multimedia garsiakalbiai groja.

1. Prijunkite USB laidą į USB lizdą ir audio kištuką į kompiuterio audio išvesties lizdą (1 iliustracija).
2. Pereguliuokite garsumą naudodamiesi kompiuterine programa ar multimedia programinės įrangos grotuvu (2 iliustracija).
3. Po naudojimo, išjunkite atitinkamą programinę įrangą ir tuomet ištraukite USB laidą iš savo kompiuterio.

Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą. Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.



FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:

1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujimą veikimą.

Pastaba:

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trikdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasiitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Visos teisės saugomos

Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

