

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

TCP320/00



Příručka pro uživatelel

PHILIPS

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny. Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepromyje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající tekutině.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Likvidace starého výrobku

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.





2 Váš reproduktor


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.

3 Použití reproduktoru

- 1 Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 baterie AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.



- 2 Zavřete přihrádku na baterie.
- 3 Připojte zařízení k reproduktoru.

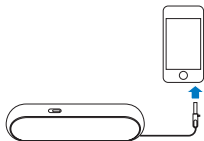



- 4 Posunutím přepínače zapněte reproduktor:
↳ Rozsvítí se kontrolka LED.



- 5 Nastavte hlasitost a vyhledejte zvukový obsah na zařízení.
6 Po použití odpojte zařízení od reproduktoru a posunutím přepínače jej vypněte.

Zajištění kabelu

- 1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
- 2 Otočte zástrčkou z polohy  do polohy  podle znázornění .

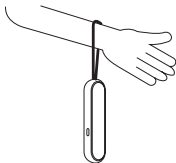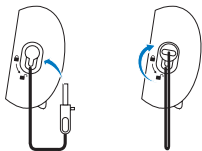

4 Řešení problémů

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s výrobkem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte více informací na adrese www.philips.com/welcome.

- Zkontrolujte, zda je konektor sluchátek zapojen správně.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabitě a správně vložené.
- Zkontrolujte, zda se kontrolky LED rozsvítily.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

