

Зарегистрируйте свое устройство и получите
поддержку на
www.philips.com/welcome

TCP320/00



Руководство пользователя

PHILIPS

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями. Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данный прибор вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте прибор от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).

- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Следует исключить попадание на телевизор капель или брызг.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием..

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Утилизация старого изделия

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.



Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.





2 Акустическая система


Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте домашний кинотеатр на веб-сайте www.philips.com/welcome.

3 Использование акустической системы

- 1 Откройте отделение для батарей и вставьте 3 батареи типа AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).



- 2 Закройте отделение для батарей.
- 3 Подключите устройство к АС.

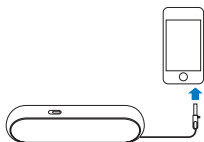



- 4 Чтобы включить акустическую систему, сдвиньте переключатель.
↳ Загорится светодиодный индикатор.



- 5 Отрегулируйте уровень громкости и найдите аудиоконтент на устройстве.
- 6 По окончании использования отключите устройство от акустической системы и сдвиньте переключатель, чтобы выключить ее.

Используйте кабель в качестве ручки

- 1 Вставьте вилку в розетку.
- 2 Поверните вилку из положения  в положение , как показано на рисунке.

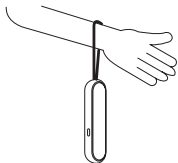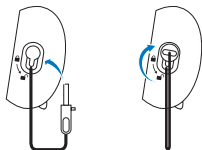

4 Определение и устранение неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на сайте www.philips.com/welcome.

- Убедитесь, что разъем для наушников подключен правильно.
- Убедитесь, что элементы питания полностью заряжены и правильно вставлены.
- Убедитесь, что горит светодиодный индикатор.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

