

# Service GUARANTEE

This guarantee card is valid in china  
This guarantee card should be retained by  
The USER  
此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。



# PHILIPS

### 保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008（用户需承担本地通话费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

### 保修条例：

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携同此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须连同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务
  1. 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
  2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
  3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

### 网上会员注册与产品注册：

- 1) 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2) 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3) 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

### 服务须知：



#### SERVICE INFORMATION:

For after-sales and maintenance service, please call service hot line 4008 800 008.  
Any comments and enquiries during the service, please contact our Philips Consumer Lifestyle Customer Care Service Office.

Philips(china)Investment Co.,Ltd.  
Philips Consumer Lifestyle  
Philips Innovation Campus Shanghai NO.1 Building,  
NO.10, Lane 888  
Tian Lin Road Shanghai, P. R. C. 200233  
Fax: +86 21 5445 2663

如需要此产品的售后服务，  
请拨打服务热线：4008 800 008  
如在维修服务过程中有任何意见，  
欢迎致函飞利浦优质服务办事处解决疑难。

飞利浦（中国）投资有限公司  
飞利浦优质服务客户服务中心  
中国上海市田林路888弄10号  
飞利浦创新科技园1号楼  
邮政编码：200233 传真：(021) 5445 2663

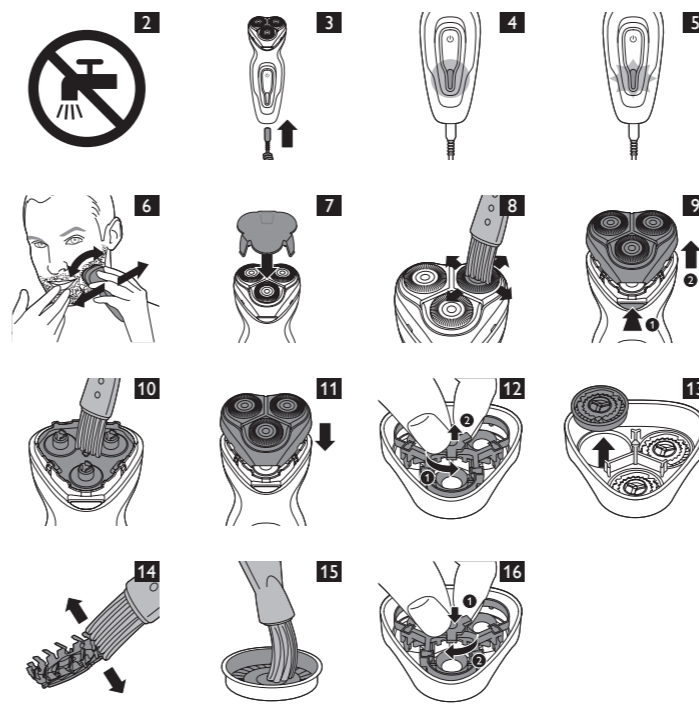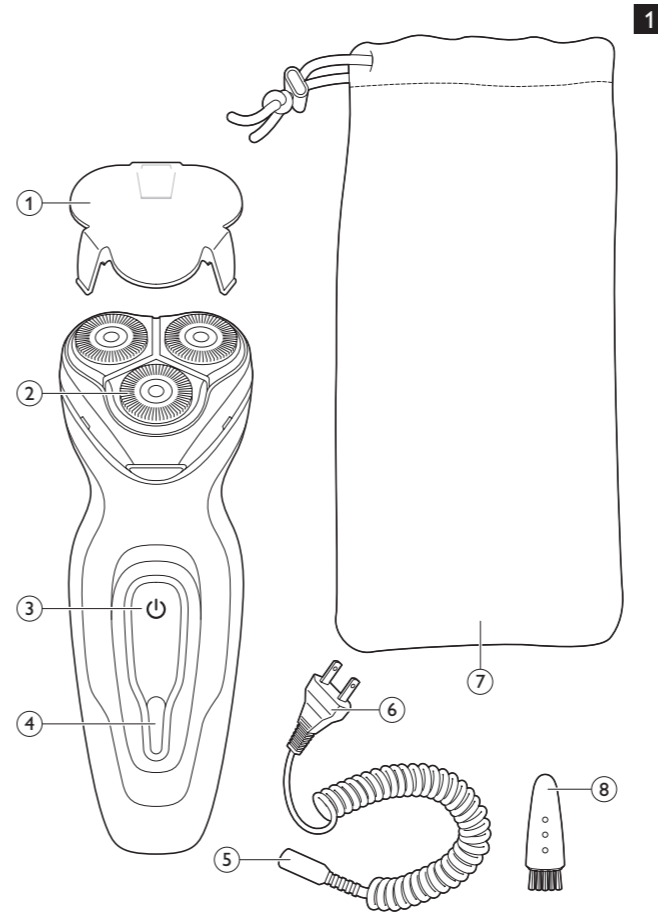

Always here to help you / 始终如一地为您提供帮助

Register your product and get support at / 请登录以下网址并得到相应的帮助  
[www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome)



YQ6308  
YQ6188  
YQ6108  
YQ6008



# PHILIPS



[www.philips.com](http://www.philips.com)

100% recycled paper  
100% 循环再造纸  
4222.002.5696.2

## 简体中文

### 简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome) 上注册您的产品。清洁剃剃系统可每天带来贴近舒适的剃须。要获得更好效果，让剃须刀头紧贴皮肤移动，作直线和迂回运动。

### 基本说明 (图 1)

- 保护盖
- 剃须刀头部件
- 剃须刀开/关滑钮
- 充电指示灯
- 小插头
- 带插头的电源线
- 软袋（仅限于 YQ6188, YQ6108）
- 清洁刷

### 注意事项

使用剃须刀之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

### 危险

- 保持剃须刀和电源线干燥。(图 2)

### 警告

- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童进行清洁和保养，除非儿童已年满 8 周岁且在有人监督的情况下。

### 警告

- 本产品不可水洗。切勿将本产品浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。(图 2)
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 如果剃须刀、电源线或任何其他部件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。务必用原始型号更换损坏的电源线或部件。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

#### 电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

#### 概述

- 本剃须刀配有自动电压选择器，适合 100 至 240 伏范围内的电源电压。

### 充电

为产品充电：

- 首次使用以及长时间未使用本产品时
- 马达停止运转，或者运转开始变得缓慢

YQ6308：正常充电约需 1 小时。

YQ6188, YQ6108, YQ6008：正常充电约需 8 小时。

剃须刀充满电后的剃须时间可长达 35 分钟。

首次为剃须刀充电后以及长时间未使用产品时，请按照以下方法优化电池电量：

**1** 请为剃须刀充满电，然后正常使用直到电池电量完全耗尽。重复此过程两次以上。如果您通过这种方法优化电池电量，那么您也可以在两次剃须之间为剃须刀充电，即使电量尚未完全耗尽。

#### 快速充电（仅限于 YQ6308）

剃须刀在充电 3 分钟后，其含有的电量便足以完成一次不接电源剃须。

### 剃须刀充电

**1** 将小插头插入剃须刀。(图 3)

**2** 将电源插头插入插座。

注意： 确保剃须刀已关闭。

**►** 充电指示灯将亮起。(图 4)

**►** 仅限于 YQ6308：至少让剃须刀充电 1 小时，但不要超过 24 小时。

- 电池充满电时，电池电量充足指示灯开始闪烁。

(图 5)

**►** 仅限于 YQ6188, YQ6108, YQ6008：至少让剃须刀充电 8 小时，但不要超过 24 小时。

注意： 请勿让剃须刀长时间连接电源。

注意： 您也可以在没有充电的情况下使用剃须刀。只需将剃须刀连接到电源即可使用。

**3** 电池充满电后，从插座中拔下电源插头，并从剃须刀上拔下产品插头。

### 不接电源的剃须时间

完全充电的剃须刀可在不连接电源的情况下最长使用达 10 天。

### 使用本产品

### 剃须

**1** 向上推动开/关滑钮以接通剃须刀电源。

**2** 将剃须刀头在皮肤上移动。作直线和迂回动作。(图 6)

在干爽的面部剃须效果更好。

您的皮肤可能需要 2 到 3 周才能适应飞利浦剃须系统。

**3** 向下推动开/关滑钮以关闭剃须刀电源。

**4** 每次使用后，盖上剃须刀保护盖，以防损伤剃须刀头。(图 7)

### 清洁和保养

为保证更好的剃须效果，剃须刀必须定清清洁。

本产品不可水洗。切勿将本产品浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。

不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

- 为了方便有效地清洁剃须刀，特推出飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂（型号 HQ110）。有关信息，请咨询飞利浦家庭小电器客户服务部。

注意： 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂不是所有国家/地区都有销售。

请向当地的客户服务中心了解是否有售。

您也可以下列方式清洁剃须刀：

### 每周：剃须刀头组件和胡茬储藏室

**1** 关闭剃须刀电源。从插座中拔下电源插头，并从剃须刀上拔下小插头。

**2** 使用产品随附的清洁刷首先清洁产品顶部。(图 8)

**3** 按下释放钮 (1)，取下剃须刀头组件 (2)。(图 9)

**4** 使用清洁刷清洁剃须刀头部件内侧和胡茬储藏室。(图 10)

**5** 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀上。(图 11)

### 每两个月：清洁剃须刀头

**1** 关闭剃须刀电源。从插座中拔下电源插头，并从剃须刀上拔下小插头。

**2** 按下释放钮 (1)，取下剃须刀头组件 (2)。(图 9)

**3** 逆时针方向转动轮轴 (1) 并取下固定架 (2)。(图 12)

**4** 请逐一卸下剃须刀头（刀片和网罩）并用随附的清洁刷进行清洁。(图 13)

注意： 不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片和网罩弄混，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。

**5** 用清洁刷清洁刀片。(图 14)

按箭头方向仔细刷净。

**6** 刷净网罩。(图 15)

**7** 将剃须刀头重新安装到剃须刀头部件上。将固定架放回剃须刀头部件并将其按下 (1)，然后按顺时针方向转动轮轴 (2)。(图 16)

**8** 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀上。

#### 彻底清洁

如需彻底清洁，则应每隔六个月将剃须刀头取下浸入除油剂（如酒精）清洗。按照上述步骤 1 至 4 取下剃须刀头。清洗完成后，向网罩内的中心点滴入一滴缝纫机油，以防剃须刀头磨损。

注意： 我们建议您将刀头组彻底晾干后再装回

### 存储

**1** 盖上剃须刀保护盖，以防受损。(图 7)

**2** 仅限于 YQ6188, YQ6108：将剃须刀存放在随附的软袋中。

注意： 我们建议您先干燥剃须刀，然后再将其放入软袋中

### 更换

每两年更换一次刀头以获得更好的剃须效果。损坏或磨损的剃须刀头只能用 HQ56 飞利浦剃须刀头更换。

**1** 关闭剃须刀电源。从插座中拔下电源插头，并从剃须刀上拔下产品插头。

**2** 按下释放钮 (1)，取下剃须刀头组件 (2)。(图 9)

**3** 逆时针方向转动轮轴 (1) 并取下固定架 (2)。(图 12)

**4** 取下剃须刀头，在剃须刀头部件上装上新刀头。(图 13)

**5** 将固定架放回剃须刀头部件并将其按下 (1)，然后按顺时针方向转动轮轴 (2)。(图 16)

**6** 将剃须刀头组件重新安装到剃须刀上。

### 订购附件

要购买附件和备件，请访问 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 或 请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

可选配以下附件：

- HQ56 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂

### 环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。
- 内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，一定要将电池取出，并将产品送到官方指定的回收站。到官方指定的电池回收站处理电池。如果您在取出电池时遇到问题，您也可以将产品送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理它。

### 卸下充电电池

只有在丢弃剃须刀时才可取下充电电池。请确保在取下电池时电量已完全耗尽。

**1** 关闭剃须刀电源。从插座中拔下电源插头，并从剃须刀上拔下产品插头。

**2** 让剃须刀运转，直到停止为止。

**3** 拧下剃须刀背面的螺钉，打开剃须刀。

**4** 用刀片割开电池带，将电池从胶带中取出。金属电池带非常锋利。

取出电池之后，不要再将剃须刀与电源连接在一起。

### 保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读单独的全球保修卡。

#### 保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

### 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
剃须性能下降。	剃须刀头变脏。您没有将剃须刀清洗干净，或长时间未清洁过剃须刀。	在继续剃须之前，请先彻底清洁剃须刀。见“清洁和保养”一章。
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	用随附的清洁刷清洁刀片和网罩。见“清洁和保养”中“每两个月：剃须刀头”部分。
	剃须刀头已损坏或磨损。	每 2 年更换一次剃须刀头，以保持最佳的剃须效果。见“更换”一章。
向上推动开/关滑钮时剃须刀不工作。	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。见“充电”一章。
	剃须刀没有连接电源。	将电源插头插入插座。
皮肤过敏。	您的皮肤需要一定的时间来适应飞利浦剃须刀。	开始使用时的 2-3 周内，皮肤过敏是正常情况。在此之后，通常不会再会出现皮肤过敏现象。

<b>PHILIPS</b>	
<b>产品型号</b>	: 飞利浦电动剃须刀 YQ6188, YQ6308, YQ6108, YQ6008
<b>额定电压</b>	: 220V~
<b>额定频率</b>	: 50Hz
<b>额定输入功率</b>	: 3 W
<b>生产日期</b>	: 请见产品本体
<b>产地</b>	: 中国广东珠海
<b>珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司</b>	
<b>中国珠海市三灶镇琴石工业区</b>	
<b>全国顾客服务热线: 4008 800 008</b>	
<b>本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造</b>	

保留备用

发行日期：**04/02/2015**