

Always here to help you / 始终如一地为您提供帮助

Register your product and get support at / 请登录以下网址并得到相应的帮助
www.philips.com/welcome




YS1108
YS1107
YS1106



PHILIPS



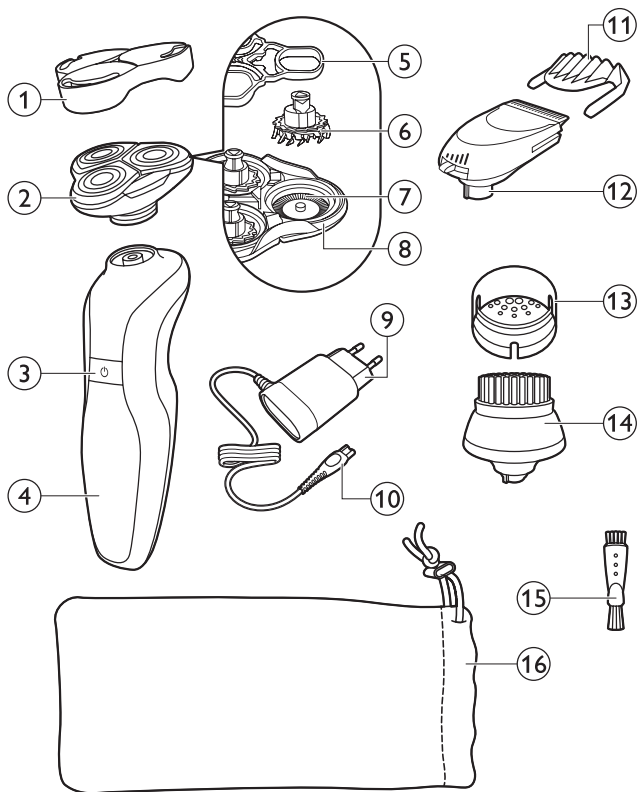

YS1108, YS1107, YS1106

简体中文 6

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
要获得附加功能，可以在 www.philips.com/shop 上购买卡入式附件。

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 保持适配器干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

警告

- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请务必小心，确保儿童不玩耍本产品。
- 在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。

警告

- 切勿使用温度高于 80° C 的热水冲洗本产品。
- 请在 5 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下充电、使用和存放本产品和附件。
- 如果本产品、适配器或任何部件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。务必用原装型号更换损坏的适配器或部件。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。



- 冲洗产品时，水可能从产品底部的插口漏出。这是正常的，没有危险，因为所有电子元件都位于产品内部的密封电源部件中。

电磁场 (EMF)

- 本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 此符号表示：适合在淋浴中使用。
- 允许在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 本产品可防水并符合国际认可的安全标准。它还可可在沐浴或淋浴时使用，也可以在水龙头下清洁。出于安全考虑，本产品只能在不接电源的情况下使用。
- 本适配器配有自动电压选择器，适合 100 至 240 伏范围内的电源电压。
- 电源适配器可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。
- 最大噪音强度：Lc = 69dB(A)



基本说明 (图 3)

- 1 保护盖
- 2 剃毛附件
- 3 开/关按钮
- 4 手柄
- 5 固定架
- 6 刀片
- 7 网罩
- 8 剃须刀头支架
- 9 适配器
- 10 小插头
- 11 适用于卡入式胡须造型器附件的修剪梳
(仅限于 YS1108)
- 12 卡入式胡须造型器附件 (仅限于 YS1108)
- 13 卡入式洁面刷附件保护盖

- 14 卡入式洁面刷附件
- 15 清洁刷
- 16 旅行软袋（仅限于 YS1108、YS1107）


显示屏

电池充满电需要约 60 分钟。

如果是首次为产品充电，或长时间未使用后充电，应充电 90 分钟。


充满电的产品可提供多达 40 分钟的操作时间。产品的操作时间可能因您的剃须/造型方式、清洁习惯、胡须类型以及您是否使用剃须啫喱或剃须泡沫而异。

“正在充电”指示

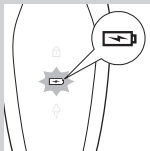


- 当产品正在充电时，电池符号将闪烁。

“电池已充满电”指示

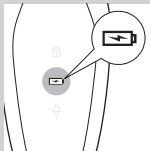

- 当电池已完全充满电时，电池符号将持续亮起。
- 如将产品连接至电源，则电池符号会在 30 分钟后熄灭。

“电池电量低”指示

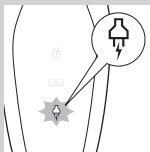

- 当电池电量即将耗尽时，插头符号会开始闪烁橙色。
- 关闭产品后，插头符号会持续闪烁橙色几秒钟。

充电

切勿在封闭的软袋或包装中为产品充电。

1 将小插头插入产品。

2 将电源适配器插入电源插座。

产品上的电池符号闪烁，表示产品正在充电（请参阅“显示屏”一章）。

如果您将适配器从电源插座上拔下并将小插头留在产品内，产品可能有几秒钟无法工作。

注意：该产品不能在插接电源时使用

快速充电（仅限于YS1107）

电池符号和插头符号交替闪烁表示快速充电。大约 5 分钟后，插头符号会停止闪烁，表示产品包含足够的电量进行安全修剪。

旅行锁（仅限于YS1108、YS1106）

在携带本产品旅行之前，您可以将其锁住。旅行锁可防止本产品被意外开启。

注意：当产品连接到电源插座时，将无法激活旅行锁。

启用旅行锁

1 按住开/关按钮，直至旅行锁符号停止闪烁，马达停止运行。旅行锁将被激活。

注意：如果在旅行锁符号停止闪烁之前松开开/关按钮，则不会激活旅行锁。



解除旅行锁

1 按住开/关按钮，直至旅行锁符号停止闪烁，马达开始运行。

现在可以重新开始使用产品。

注意：开始充电时，将自动禁用旅行锁。

剃须

皮肤适应期


前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应新的剃须系统。

建议您在 3 周时间内定期剃须（至少每周 3 次），以便让您的皮肤适应新的剃须刀。在此期间，请仅使用新的电动剃须刀，不要使用其他剃须方法。如果您使用不同的剃须方法，那么您的皮肤会更难适应新的剃须系统。

仅使用剃须附件剃除面部须发。您可以将此附件与剃须啫喱或剃须泡沫一起使用，湿剃或干剃皆可。切勿使用此附件剃除体毛或头发。本产品的不同附件设计用于特定发质类型，面部须发不同于体毛或头发。

注意：出于安全原因，本产品插电时不能使用。


安装剃须附件

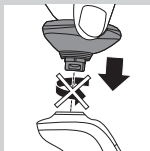

1 确保产品电源已关闭。

2 将剃须附件的凸缘插入剃须刀顶部的槽内。然后按下剃须附件以将其安装在剃须刀上（可听到“咔哒”一声）。

将剃毛附件放在产品上时，不要旋转。

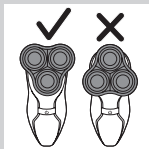

注意：确保您正确安装了剃须附件。

使用剃须附件



1 按开/关按钮启动产品。

2 将剃须附件在皮肤上移动。


为确保获得更好效果，请以圆周运动在皮肤上移动产品。请勿作直线运动。

3 按开/关按钮关闭产品电源。

湿剃

要获得更佳剃须效果，您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱对脸部进行湿润，然后再用本产品进行剃须。

要用剃须泡沫或剃须啫喱剃须，请按照下面的步骤执行操作：

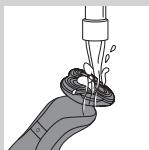

1 用水润湿一下皮肤。

2 在皮肤上涂上剃须泡沫或剃须啫喱。

3 在水龙头上冲洗一下剃须附件，确保剃须附件可以在您的皮肤上顺畅滑动。

4 按开/关按钮启动产品。



5 将剃须附件在皮肤上移动。作迂回运动。

定期在水龙头下冲洗剃须附件，确保其能够在您的皮肤上持续顺畅滑动。


6 每次剃须后，把脸擦干并用足量的水彻底冲洗剃须附件。确保冲净剃须附件上的所有泡沫或剃须啫喱（另请参阅“清洁和保养”一章）。

胡须造型（仅限于 YS1108）

仅使用该胡须造型器附件修剪面部胡须。切勿使用此附件修剪体毛或头发。本产品的不同附件设计用于特定发质类型，面部胡须不同于体毛或头发。


出于安全原因，本产品插电时不能使用。

安装胡须造型器附件

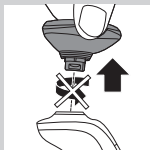

- 1** 确保产品电源已关闭。
- 2** 将剃须附件竖直抽离产品。

将剃须附件从产品上拉下时，不要旋转。

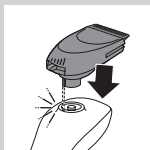


- 3** 将胡须造型器附件的凸缘插入产品顶部的插槽。向下按以将其安装在产品上。

使用带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（也可使用不同的长度设置）修整胡须。您可以选择 1 到 5 毫米之间的任何设置。



- 1** 将修剪梳滑到胡须造型器附件上。

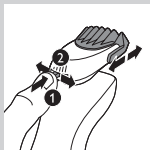


- 2** 按下长度选择器 (1)，然后将其向左或向右推动 (2) 以选择所需的胡须长度设置。
- 3** 按开/关按钮启动产品。



4 您现在可以开始修整胡须。

确保修剪梳的正面部分与皮肤完全接触，然后逆着毛发生长的方向移动产品。您可能需要尝试不同位置（向上/向下或交叉），具体取决于毛发生长的方向。

使用不带修剪梳的胡须造型器附件

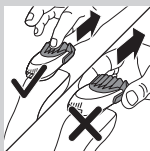

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件来塑造或修剪胡须轮廓。

1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

2 按开/关按钮启动产品。



3 您现在可以开始修整胡须。请注意，本产品可以非常贴近皮肤的距离（1 毫米长）修剪毛发。

面部清洁刷


将转刷与日常洁面产品一起使用。清洁效果可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。

安装洁面刷附件



1 将剃须附件竖直抽离产品。

将剃须附件从产品上拉下时，不要旋转。

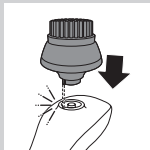

- 2** 将洁面刷附件的凸缘插入产品顶部的插槽。向下按以将其安装在产品上。

使用洁面刷附件

- 1** 用温水润湿洁面刷，并用洁面霜润湿您的面部。

提示：剃须之前使用洁面刷附件进行清洁，便于轻松剃除毛发，带来更卫生的剃须效果。

- 2** 按开/关按钮启动产品。

- 3** 先用洁面刷附件清洁 T 区。

注意：在同一位置作圆周运动不要超过 3 次。

- 4** 开始清洁面部的其他部位。

提示：使用洁面刷附件清洁面部大约 1 分钟。

警告：切勿清洁眼部周围的敏感区域。



清洁和保养

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品及其附件。

使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。

注意：为防止皮肤发炎，应定期彻底清洁产品。

- 每次使用后请清洁本产品和附件，以防污染和阻塞。
- 您可以用湿布清洁产品的外侧。切勿用布清洁附件。

清洁剃毛附件

经常使用飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂 (HQ110) 清洁剃须刀头，以获得更好剃须效果。

1 关闭产品。

在自来水龙头下清洗剃须刀之前，务必拔掉其电源插头。

2 在热水龙头下冲洗剃须附件片刻。

注意：您也可以使用随附的清洁刷清洁剃须附件。

3 将剃须刀头支架抽离剃须附件的底部，然后在热水龙头下冲洗 30 秒。

注意：您也可以使用随附的清洁刷清洁剃须刀头支架。

4 小心甩干多余的水，然后使剃须刀头支架干燥。

不要用毛巾或纸巾擦拭剃须附件，因为这样可能会损坏剃须刀头。



5 将剃须刀头支架重新装回剃须附件的底部（可听到“咔哒”一声）。


超彻底清洁方法

确保产品电源已关闭。


1 将剃须刀头支架从剃须附件的底部抽离。

2 按固定架所示的箭头方向滑动绿色固定架。

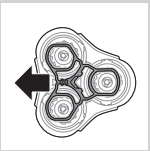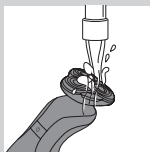

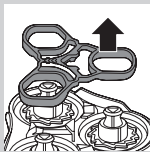


3 将固定架从剃须刀头支架中提起并取出。

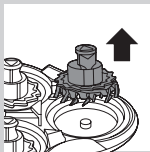


4 将刀片从网罩上取下。


注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的最佳剃须性能。

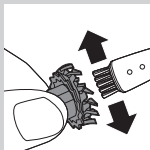


5 用随附的清洁刷清洁刀片。

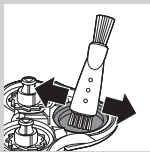


6 清洁网罩的内侧。

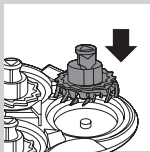


7 清洁后，将刀片重新装回至网罩，刀片底部朝下。

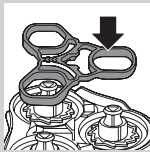

8 装固定架装回到剃须刀头支架上。

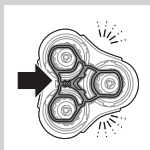


9 将固定架滑入到位（可听到“咔哒”一声）。

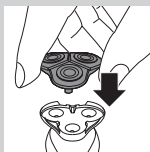


10 将剃须刀头支架重新装回剃须附件的底部。

清洁胡须造型器附件（仅限于 YS1108）

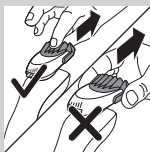


1 关闭产品。

2 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

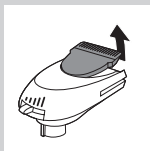

3 打开胡须造型器附件。


将毛发弃置在垃圾桶中。

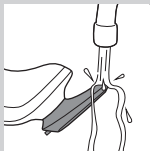

4 在热水龙头下单独冲洗胡须造型器附件和修剪梳片刻。

5 每六个月用一滴缝纫机油润滑修发器齿。

清洗洁面刷附件

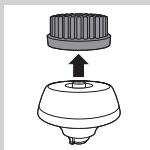


1 关闭产品。

2 从毛刷基座上卸下刷头。

3 用温水和肥皂彻底清洗。

4 用毛巾擦干毛刷附件。


存储

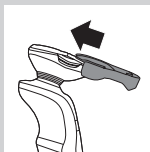

注意：请确保产品和附件干燥，再将其存放。

1 使用后请将保护盖滑动到剃须附件上，以防止损坏剃须刀头并避免其内积聚灰尘。

2 将产品存放在随附的软袋中。

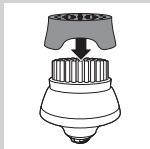

3 将保护盖放在洁面刷附件上，以防产品积聚灰尘。

更换

更换剃须刀头支架



为获得更好剃须效果，建议您每隔两年更换一次剃须刀头支架。损坏的剃须刀头支架应立即更换。

仅使用原装 RQ11/51 飞利浦剃须刀头支架更换剃须刀头支架。另请参阅“订购附件”一章。

1 将剃须刀头支架从剃须附件的底部抽离。



2 将新的剃须刀头支架装回剃须附件的底部（可听到“咔哒”一声）。

更换洁面刷附件的刷头

每 3 个月应更换一次刷头，或当刷毛在更短时间内出现变形或损坏时更换。

订购附件

要购买附件和备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或请联系飞利浦经销商。您也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

可选配以下附件：

- RQ11/51 飞利浦剃须刀头支架
- YS511 飞利浦胡须造型器附件
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ560 飞利浦刷头
- RQ575 飞利浦洁面刷附件

如需替换修剪梳，另请访问

www.shop.philips.com/service。

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决方法
产品不工作，即使已连接电源。	本产品不可直接插电使用。	从电源插座中拔下适配器，并从产品上拔下小插头。您可以立即重新打开产品。
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头支架。请参阅“更换”一章。
	剃须刀头很脏。	清洁剃须刀头支架。请参阅“清洁和保养”一章。

问题	可能的原因	解决方法
	过长的胡须堵塞了剃须刀头。	通过执行下列彻底清洁方法中的步骤来清洁剃须刀头。请参阅“清洁和保养”一章。
	剃须刀头中积聚了剃须泡沫或剃须啫喱。	用足量的水彻底冲洗剃须刀头。
按下开/关按钮时，产品不工作。	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。见“充电”一章。
	产品的温度过高。此时，产品无法工作。	让产品冷却。一旦产品降到足够低的温度，便可重新打开产品。
	如果您将适配器从电源插座上拔下并将小插头留在产品内，产品会有几秒钟无法工作。	将小插头从产品上卸下。
我在剃须后出现皮肤过敏。	您的皮肤需要一定的时间来适应飞利浦剃须刀。	在前 2-3 周的使用过程中，可能会出现皮肤过敏。在此之后，皮肤过敏通常会消失。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头支架。请参阅“更换”一章。
剃须刀头的转速比平时慢。	剃须刀头中积聚了太多的灰尘。	清洁剃须刀头支架。请参阅“清洁和保养”一章。
	充电电池的电量不足。	给电池充电。见“充电”一章。

问题	可能的原因	解决方法
完全充电后，产品提供的操作时间不足 40 分钟。	如果您的胡须非常浓密，则操作时间就可能不足 40 分钟。操作时间还可能因您的剃须方式、清洁习惯和胡须类型而异。	
产品的胡须造型效果没有以前好（仅限 YS1108）。	您未正确安装修剪梳。	卸下修剪梳，重新安装。

本产品（同一型号）所配备的电源适配器有2种规格，请以实物为准。

PHILIPS

产品 : 飞利浦多功能理容电须刀
 型号 : YS1108, YS1107, YS1106
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz
 额定输入功率: 9 W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
 中国珠海市三灶镇琴石工业区
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
 制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦多功能理容电须刀
 型号 : YS1108, YS1107, YS1106
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz
 额定输入功率: 7.5 W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 中国广东珠海



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
 中国珠海市三灶镇琴石工业区
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008
 制造

保留备用

发行日期: 17/12/2014

**Service
GUARANTEE**

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be retained by
The USER
此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。

**PHILIPS****保修及服务：**

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4008 800 008（用户需承担本地通话费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例：

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元件造成之损坏，您都将获得免费维修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘器纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携同此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务
 1. 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
 2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

网上会员注册与产品注册：

- 1) 登陆 <http://www.philips.com.cn/welcome>
- 2) 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3) 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

服务须知：**SERVICE INFORMATION:**

For after-sales and maintenance service, please call service hot line 4008 800 008.
Any comments and enquiries during the service, please contact our Philips Consumer Lifestyle Customer Care Service Office.

Philips(china)Investment Co.,Ltd.
Philips Consumer Lifestyle
Philips Innovation Campus Shanghai NO.1 Building,
NO.10, Lane 888
Tian Lin Road Shanghai, P. R. C. 200233
Fax: +86 21 5445 2663

如需要此产品的售后服务，
请拨打服务热线：4008 800 008
如在维修服务过程中有任何意见，
欢迎致函飞利浦优质服务办事处解决疑难。

飞利浦（中国）投资有限公司
飞利浦优质服务客户服务部
中国上海市田林路888弄10号
飞利浦创新科技园1号楼
邮政编码：200233 传真：(021) 5445 2663



www.philips.com



100% recycled paper
100% 循环再造纸

4222.002.5684.3