



Philips  
Rádio portátil

FM/MW, sintonização digital  
20 pos. de programação com um toque  
Relógio  
Alimentação a bateria ou CA

AE2430

## Desfrute das suas rádios favoritas

com o acesso de um toque a estações programadas

Desfrute das suas estações FM/MW favoritas com apenas um toque com o rádio portátil Philips. A sintonização digital e 20 estações programadas com acesso de um toque tomam este rádio fácil de usar. O visor LCD grande retroiluminado proporciona uma fácil visualização mesmo em condições de fraca iluminação.

### **Desfrute das suas estações favoritas**

- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

### **Fácil de utilizar**

- Função de relógio integrada
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som
- Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
- Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível

# PHILIPS

## Destaques

### Relógio integrado


Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.

### Grande visor LCD retroiluminado




O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

### Altifalante integrado

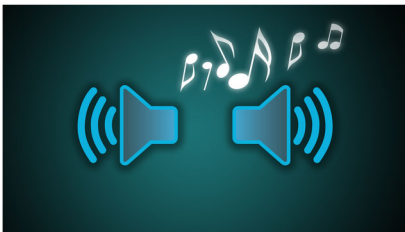

Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.

### Sintonização dig. c/ programação estaç.

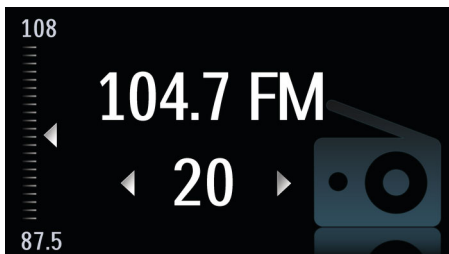

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

### Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.

### Indicador de bateria fraca



O indicador de bateria fraca acende quando a carga é baixa.

### Funcionamento a corrente ou a pilhas



Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o fornecimento directo de corrente e desfrute de uma ótima comodidade e flexibilidade. Quando não há uma tomada elétrica disponível ou quando não quer fios inestéticos espalhados, pode simplesmente operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de uma fonte de energia contínua e estável, ligue o aparelho directamente a uma tomada elétrica. Agora pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de audição onde desejar.

## Especificações

### Sintonizador/recepção/transmissão

- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM, MW, FM estéreo
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática

### Som

- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Sistema de som: estéreo
- Potência de saída: 1 W RMS

### Conetividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Dígitos do Ecrã: 5
- Cor da retroiluminação: branco
- Tipo de visor: Visor LCD

### Acessórios

- Cabos/ligação: Transformador CA-CC
- Outros: Manual do utilizador

### Dimensões

- Quantidade de caixas principais: 4
- Peso do produto: 1,33 kg
- Profundidade da unidade principal: 76 mm
- Altura da unidade principal: 148 mm
- Largura da unidade principal: 218 mm

### Potência

- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Voltagem de entrada CC: 9 V
- Número de baterias: 4
- Fonte de alimentação: 220 - 240 V



Data de publicação  
2020-09-11

Versão: 2.1.10

12 NC: 8670 000 58903  
EAN: 87 12581 51993 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)