



Philips
Rádio relógio

Visor grande

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e
alarme

AJ3400

Sempre visível, sempre a horas com um visor grande

Forte em som e comodidade, este rádio relógio da Philips fornece o melhor da rádio com o sintonizador digital FM. Um visor grande permite-lhe ver as horas com apenas um olhar e a energia de reserva incorporada assegura-lhe que acorda a horas, mesmo depois de uma falha de energia.

Tudo o que precisa

- Visor grande para uma visualização fácil
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

Fácil de utilizar

- Definição simples do relógio para configurar a hora e o alarme sem necessitar de instruções
- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

PHILIPS

Destaques

Visor grande

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

Sintonização digital FM com estações programadas




Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Definição simples do relógio


A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que provavelmente nem será necessário consultar o Manual de início rápido ou as Instruções de utilização. Basta observar os botões do rádio relógio para definir a hora e o alarme.

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

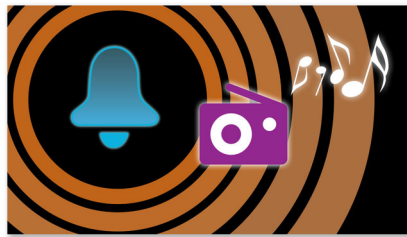


Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Alarme duplo

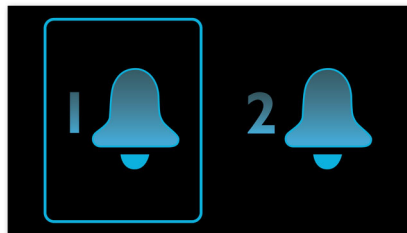

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.


Repetir Alarme

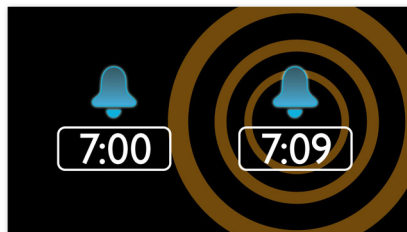

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do

alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Temporizador

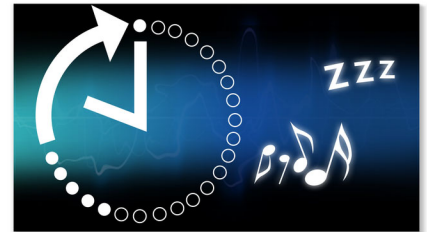

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia.

Rádio relógio

Visor grande FM, sintonização digital, Alarme duplo, Energia de reserva para hora e alarme

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Visor: LED
- Formato das horas: 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 10 FM
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Brilho do visor: Alto/baixo

Som

- Sistema de som: mono
- Potência de saída (RMS): 400 mW
- Controlo do volume: digital

Potência

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em funcionamento: 1,2
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W
- Tipo de pilha: AAA
- Número de pilhas: 2

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 191 x 103 x 69,5 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 234 x 74 x 110 mm
- Peso do produto: 0,33 kg
- Peso incl. embalagem: 0,4 kg

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação
2019-06-10

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com