

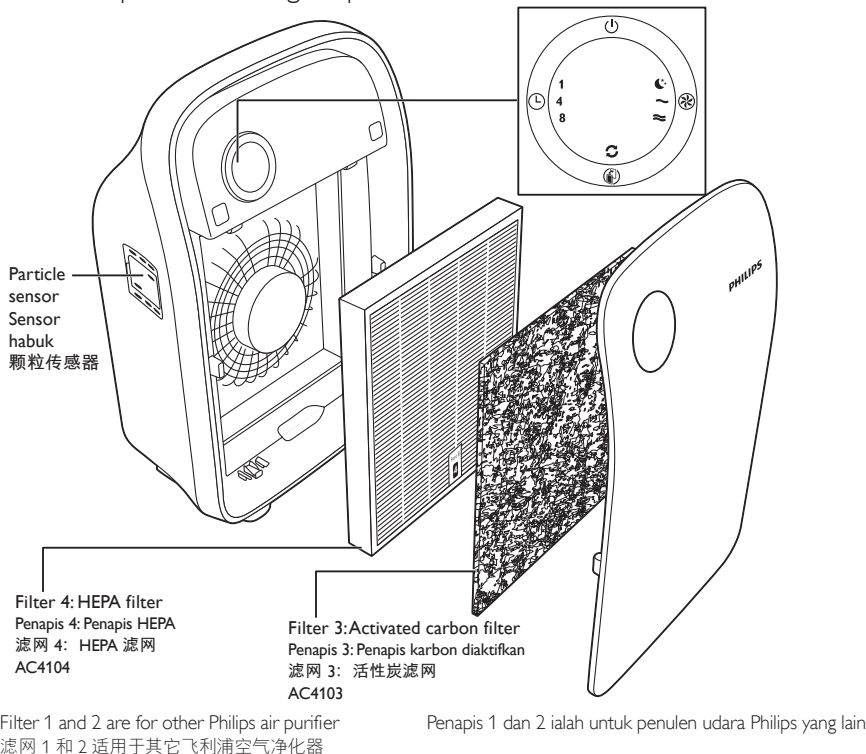
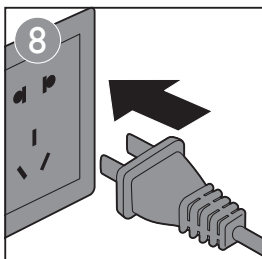
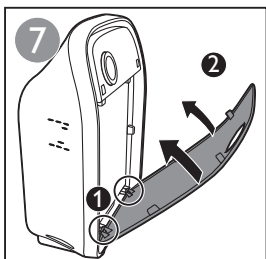
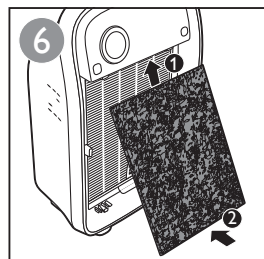
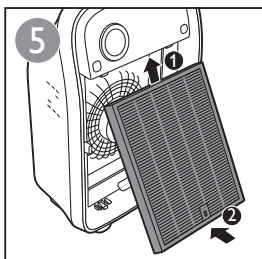
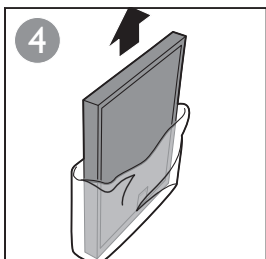
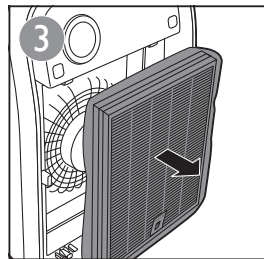


Quick start guide AC4025






Panduan permulaan ringkas | 快速指导手册

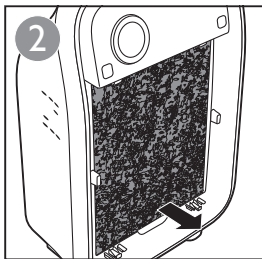

First use | Penggunaan pertama | 首次使用

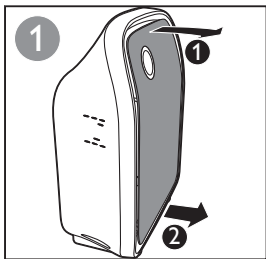










Use the appliance | Gunakan perkakas | 使用本产品

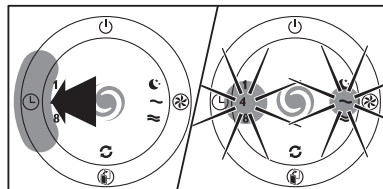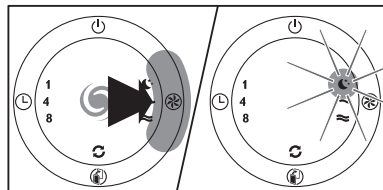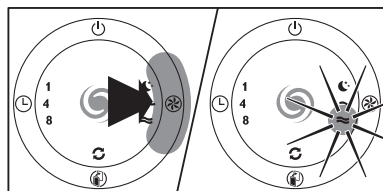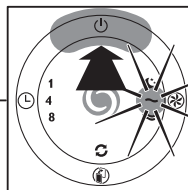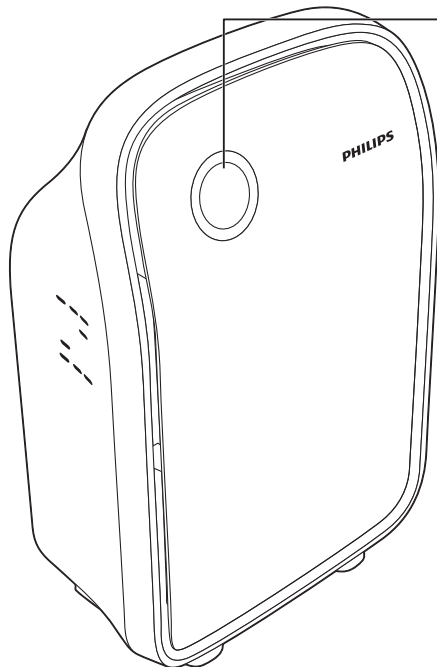

Clean filter 3 | Bersihkan penapis 3 | 清洁滤网 3










Clean filter 3 every 2 weeks
请每两周清洁一次过滤网 3

Bersihkan penapis 3 setiap 2 minggu

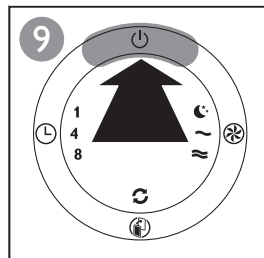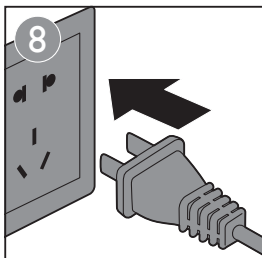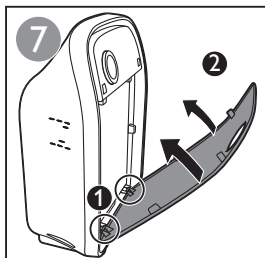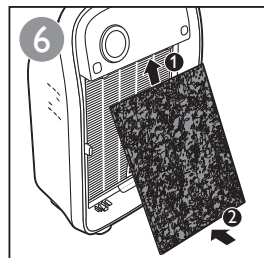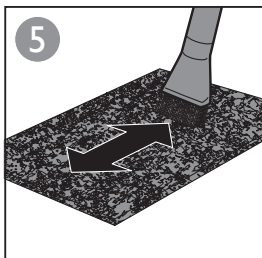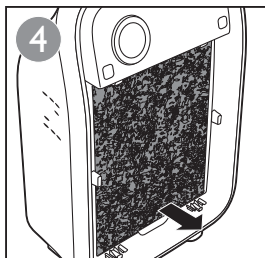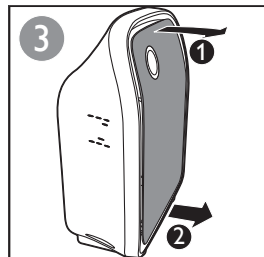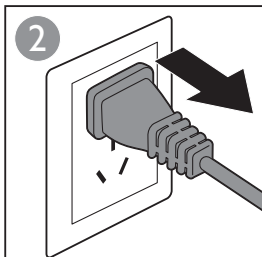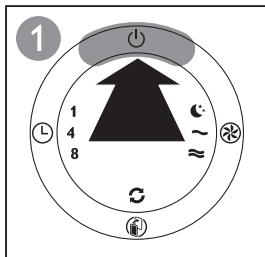


Replace filter 3 and 4
更换滤网 3 和 4

Gantikan penapis 3 dan 4

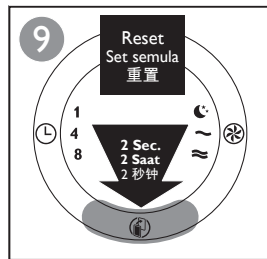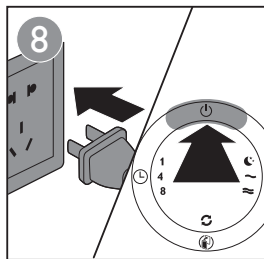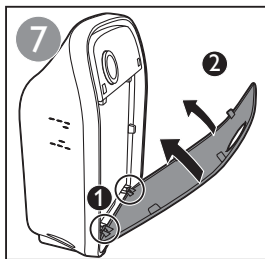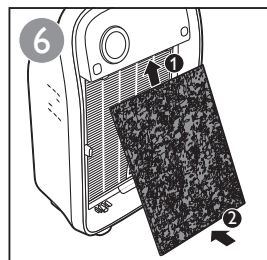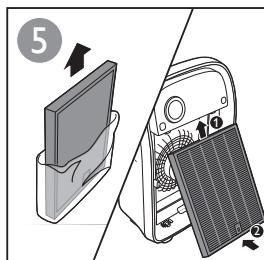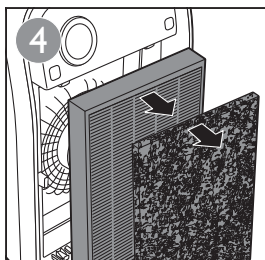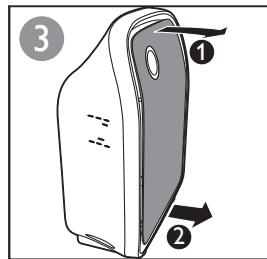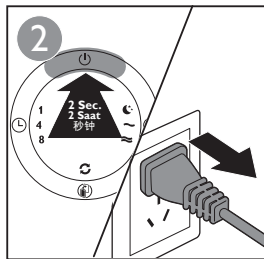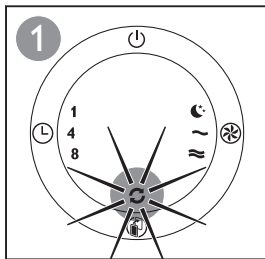

More info
更多信息

Maklumat lanjut

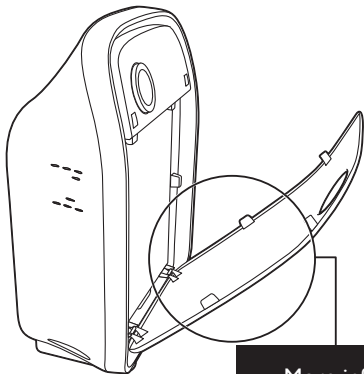

More info
Maklumat lanjut
更多信息



Specifications are subject to change without notice.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AC4025_QSG_MS-MY_V0.1

4241 210 72601