**Registrer produktet ditt og få kundestøtte på**

www.philips.com/welcome

CD250

CD255

SE250

SE255

# Veiledning for hurtigstart

1 Koble til

2 Sette inn

3 Bruke

PHILIPS

# Innholdet i esken

Håndsett

Basestasjon
ELLER

Basestasjon med telefonsvarer

Batterideksel



2 AAA oppladbare batterier



Strømforsyning



Telefonledning*

Brukerhåndbok




Garanti




Veiledning for hurtigstart

*I esken kan telefonkontaktadapteren være levert separat fra telefonledningen. **I så fall må telefonkontaktadapteren først kobles til telefonledningen før den kobles til telefonkontakten.**

I esker med flere håndsett finnes ett eller flere ekstra håndsett, batterideksler, ladere med strømforsyningsenheter og flere oppladbare batterier.

**ADVARSEL:** Bruk alltid telefonledningen, strømforsyningen og batteriene som fulgte med telefonen.

# 1 Koble til

## Koble til basestasjonen

1. Sett basestasjonen på en sentral plass nær telefonlinjekontakten og den elektriske stikkontakten.

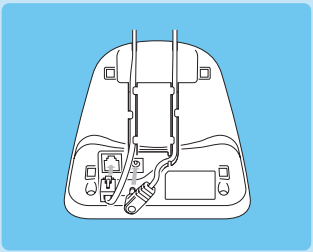

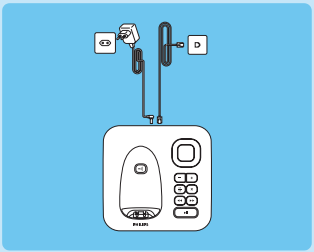


2. Koble telefonledningen og strømledningen til sine respektive tilkoblingspunkt på baksiden av basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonledningen og strømledningen til sine respektive stikkontakter.

# 2 Sette inn

## Sette inn oppladbare batterier og lade

### A Sett inn batterier

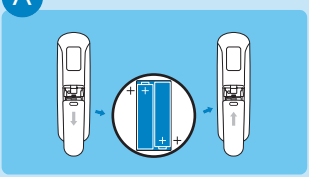

### B Lad håndsettet i 24 timer

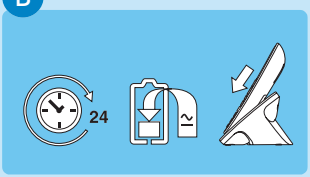


### Konfigurer telefonen (om nødvendig)

1. Trykk på OK for å vise hvilket land som er valgt.
2. Rull opp og ned for å finne landet ditt.
3. Trykk på OK for å bekrefte valget.
   (**VENTER** vises mens standard telefonlinjeinnstillinger og menyspråk for det valgte landet blir automatisk konfigurert.)
4. Telefonen går videre til **ST. DATO/TID**-valgmenyen. Legg inn dagens dato (DD/MM) og trykk på OK for å bekrefte.
5. Legg inn aktuelt klokkeslett (TT-MM) og trykk på OK for å bekrefte.

# 3 Bruke telefonen

## Ringe

Slå nummeret (maks. 24 siffer) og trykk på eller .
ELLER
Trykk eller  får å ta linjen, og deretter slå nummeret.

## Svare et anrop

Når telefonen ringer må du trykke eller .

## Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykker du på .

## Justere lydstyrke i høyttaler

Under et anrop, trykk  for å velge mellom **NIVÅ 1** til **NIVÅ 5**.

## Stille inn ringemelodi

Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på håndsettet ditt.

1. Trykk på menu i hvilemodus, rull  til **PERS. INNST.** og trykk på OK.
2. Rull  til **HÅNDSETTONE** og trykk på OK. Rull så  til **RINGETONER** og trykk på OK.
3. Rull  til den melodien du vil spille.
4. Trykk på OK for å stille inn ringemelodien.
   Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

## Lagre en kontakt i telefonboka

1. Trykk på menu i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på OK. Trykk på OK for å komme til **NYTT NAVN**.
2. **SKRIV NAVN** vises i skjermen.
3. Skriv navnet på kontakten (maksimum 12 tegn) og trykk OK.
4. **TAST NUMMER** vises på skjermen.
5. Tast nummeret (maksimum 24 tegn) og trykk OK.
   Det avgis et godkjenningssignal.

## Tilgang til telefonboka

1. Trykk på  i hvilemodus og rull  for å bla gjennom telefonboka.
2. Trykk på OK for å se detaljene. Trykk på back for å vise resten av sifrene hvis oppføringen består av mer enn 12 siffer.

## Ringe fra telefonboka

1. Trykk på i hvilemodus.
2. Rull til en oppføring i telefonboka.
3. Trykk på .
   - Samtalen er opprettet.

## Lytte til beskjeder tatt opp på telefonsvareren (kun for CD255/SE255)

Trykk på basestasjonen for å slå telefonsvareren på (LED-lampen lyser). Den utgående meldingen blir avspilt.
Trykk på på basestasjonen for å spille av telefonbeskjeder (beskjeden tatt opp først, vil bli spilt av først).
Trykk på for å hoppe over den nåværende beskjeden, og spille av den neste.
Trykk på for å gå tilbake til den forrige beskjeden (hvis tasten trykkes innen 1 sekund etter at avspillingen av nåværende beskjed har startet).
Trykk på for å gjenta nåværende beskjed (hvis tasten trykkes 1 sekund etter avspillingen av nåværende beskjed har startet).
Trykk på for å justere høyttalervolumet under beskjedavspillingen.
Trykk på for å slette den nåværende beskjeden.
Trykk lenge på hvis du vil slette alle gamle meldinger.
Trykk en gang til for å slå telefonsvareren av (LED-lampen slukker).
Se i brukerhåndboka  for detaljer om funksjonene til telefonsvareren.

# Feilsøking

Mer informasjon finner du i brukerhåndboka som fulgte med telefonen.

| Problem | Løsning |
|---|---|
| • Det er ikke noe summetone! | • Ingen strøm: Kontroller forbindelsene.<br>• Batteriene er tomme: Lad batteriene.<br>• Flytt deg nærmere basestajonen.<br>• Feil telefonledning er brukt: Bruk telefonledningen som fulgte med.<br>• Det kan være nødvendig med en linjeadapter: Da må linjeadapteren kobles til telefonledningen. |
| • Oppringeren hører meg dårlig! | • Flytt deg nærmere basestajonen.<br>• Flytt basestasjonen minst en meter unna elektroniske apparater. |
| • **SØKER** vises i håndsettet og Y -ikonet blinker! | • Flytt deg nærmere basestajonen.<br>• Pass på at basestasjonen er på.<br>• Tilbakestill enheten og start registreringen av håndsettet på nytt. |
| • Oppringerens nummer vises ikke! | • Tjenesten er ikke aktivert: Kontroller abonnementet ditt med nettverksleverandøren. |

# Velkommen til Philips!

Registrer produktet ditt og  få kundestøtte på  www.philips.com/welcome

# Behøver du hjelp?

## Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboka som fulgte med din telefon.

## Nettbasert hjelp

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168

Printed in China

3111 285 41381 (NO)
UCZZ10927BZ(1)