NL

Welkom

Snel beginnen

1 Aansluiten

2 Installeren

3 Geniet

PHILIPS

Wat zit in de doos?

Handset

Basisstation

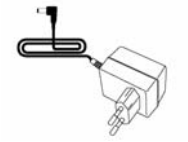

Voedingsadapter voor basisstation



Telefoonsnoer

2 AAA oplaadbare batterijen



Batterijklep

Gebruiksaanwijzing

Beknopte Handleiding

Garantiebewijs

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adaptor aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de snoeren en batterijen die met uw telefoon zijn meegeleverd.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats bij de telefoonaansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

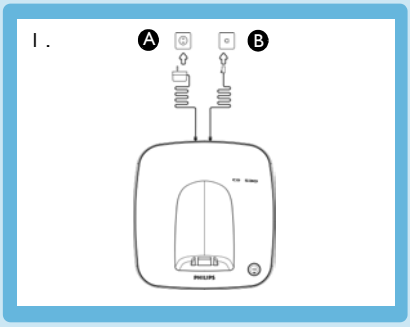

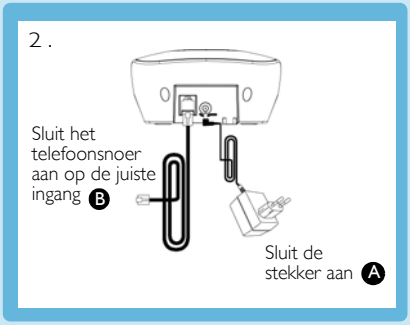

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de aansluiting voor de telefoon en het andere eind van het adaptersnoer op de contactdoos.

2 Installeren

De batterijen plaatsen en opladen

Batterijen plaatsen

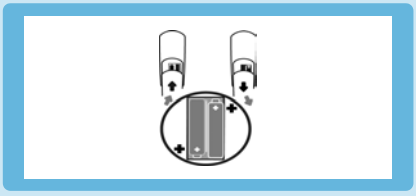

De handset 24 uur opladen

Instelling van datum en tijd

1. Druk op MENU.
2. Blader naar Alarm & klok en druk op SELECT.
3. Druk op SELECT voor Datum & Tijd.
4. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op SELECT.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

3 Geniet

Een nummer bellen
Voer het telefoonnummer en druk op .
OF
Druk op en voer het telefoonnummer in.

Oproep beantwoorden
Als er gebeld wordt, op de toets drukken.

Gesprek beëindigen
Druk op toets.

Regel het volume van de luidspreker tijdens een gesprek
Druk op voor het selecteren van Volume 1 tot Volume 5.

Stel de belmelodie in
1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT voor Handsettonen, blader naar Belmelodie en druk op SELECT.
2. Blader naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren.
3. Druk op SELECT om de belmolodie te selecteren.
   Een toon is te horen als bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Nummer opslaan in de telefoongids
1. Druk op MENU, blader naar Telefoongids en druk op SELECT, druk op SELECT en kies Nieuwe invoer.
2. Voer de naam in (maximaal 12 letters) en druk op OK.
3. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op OK.
4. Blader naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op SELECT om te bevestigen.
   Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Open de telefoongids
1. Druk op in standby-stand of druk MENU, blader naar Telefoongids en druk op SELECT, blader naar Invoer lijst en druk op SELECT.
2. Druk op om in uw telefoongids te bladeren.

Schakel de handset aan/uit

De toets voor 5 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-stand te zetten.

De toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

Toetsenslot aan/uit

De toets 2 seconden indrukken voor het aan- en uitschakelen van het toetsenslot in de standby-stand.

Paging

1. Druk op de toets op het basisstation totdat de handset overgaat.
2. Druk als de handset gevonden is op om paging te stoppen.

Indrukken	Voor
	Toegang tot hoofdmenu vanuit standby-stand. Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek.
	Gaat naar herhaallijst vanuit de standby-stand. Selecteert de functie die daar direct boven op het display van de handset getoond wordt.
	Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek. Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek.
	Beëindingen van een gesprek. *Lang indrukken* tijdens gebruik van menu om terug te gaan naar de standby-stand, kort indrukken om terug te gaan naar het vorige menu. *Lang indrukken* in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, kort indrukken om de handset weer in te schakelen.
	Kiezen van bellijst vanuit de standby-stand. Blader naar boven in het menu of ga naar vorige nummer in de telefoongids of de bellijst. Verhoog volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkingsmodus.
	Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand. Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellijst. Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga naar volgende letter in de bewerkingsmodus.
conf	Voer een intern gesprek.
	Inkomende gesprek handenvrij beantwoorden. Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker tijdens een gesprek.
	Kies # in standby-stand. *Lang indrukken* om de beltoon te dempen in de standby-stand. Een pauze invoegen bij het kiezen van een nummer. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.
	Nummer kiezen * in standby-stand. *Lang indrukken* voor het ontgrendelen en vergrendelen van het toetsenslot.

Oplossingen bij problemen

Zie voor meer bijzonderheden bladzijde 49 van de CD530 gebruikershandleiding en bladzijde 57 van de CD535 gebruikershandleiding.

Probleem	Oplossing
• Geen gesprekstoon	• Controleer de aansluitingen • De batterijen tenminste 24 uur opladen • Gebruik de meegeleverde kabel
• Slechte geluidskwaliteit	• Ga dichter bij het basisstation staan • Verplaats het basisstation tenminste een meter van electrische apparatuur
• Het ikoontje knippert	• De handset aanmelden bij het basisstation • Ga dichter bij het basisstation staan
• Caller Line Identification (CLI) service werkt niet	• Controleer het abonnement met uw telecomleverancier

Hulp nodig?

Gebruiksaawijzing

Zie de gebruikershandleiding die met uw CD530/535 geleverd werd.

Hulp op het internet

www.p4c.philips.com

3111 285 26401