DECT 623
DECT 621

הוראות הפעלה

שים לב
לפני השימוש הראשון יש להטעין את
האלחוטי במשך 24 שעות

PHILIPS

הוראות הפעלה מקוצרות/הבנת שיטת התפריט

לחץ על **מקש הבחירה השמאלי** להכנס לתפריט הראשי במצב התחלתי. השתמש **במקשי הניווט** כדי לדפדף בתפריט מעלה ומטה או כדי לנווט בתוך הרשימות. לחץ על מקש **מקש הבחירה השמאלי** כדי לבחור בתפריט או באפשרות וכדי לאשר הגדרה.

לחץ על **מקש הבחירה הימני** ולחץ על **מקש הבחירה השמאלי** **בספר הטלפונים,** כדי לבצע הצג פרטים.

לחיצה קצרה על אחד המקשים תאשר את פעולת הטקסט עבור מקשים אלה המתוארת מעלה.

לחץ על **מקש הניווט מעלה** במצב התחלתי כדי להגיע ל**רשימת השיחות היוצאות ולחץ** על **מקש הניווט מטה** כדי להגיע ל**יומן השיחות**.

השב/סיים שיחה	\
בצע שיחה	הזן מספר ולחץ על או וחייג מספר
קריאת יומן שיחות / הודעות טקסט	לחץ על , דפדף ולחץ על מקש הבחירה השמאלי לבחירת **יומן שיחות** או **הודעות טקסט**.
חיוג חוזר	לחץ על ודפדף לחיוג למספר שנבחר לחץ .
שיחה מספר הטלפונים	לחץ על **מקש הבחירה הימני** ודפדף לחיוג למספר שנבחר לחץ .
הוספת שם לספר הטלפונים	הזן את המספר ולחץ **מקש הבחירה השמאלי** לשמירת המספר, הזן את השם ולחץ על **אישור**.
התאמת עוצמת קול האפרכסת בזמן שיחה	דפדף כלפי מעלה כדי להגביר את עוצמת הקול, דפדף מטה כדי להקטין את עוצמת הקול.
התאמת עוצמת הקול של הדיבורית	לחץ בזמן שיחה בדיבורית מעלה כדי להגביר, מטה כדי להקטין.
השתקת וביטול השתקת המיקרופון	לחץ בזמן שיחה על **מקש הבחירה השמאלי** **השתקה**, לחץ שוב על **מקש הבחירה השמאלי** כדי לבחור **שחרר לביטול ההשתקה**.
הגדרת התאריך והזמן	לחץ על **מקש הבחירה השמאלי** כדי להכנס לרשימת התפריט, דפדף **לשעון** ולחץ **בחר**, לחץ **בחר** כדי לבחור **שעה ותאריך**. הזן את השעה העכשווית (HH:MM), את היום (DD/MM) ולחץ **בחר**.
הגדרת צלצול האלחוטי	לחץ על **מקש בחירה שמאלי** כדי להכנס לרשימת התפריט, דפדף **הגדרות** ולחץ **בחר**, דפדף **צלילי אלחוטי** ולחץ **בחר**. דפדף **סוג צלצול** ולחץ **בחר**. דפדף ברשימה כדי להאזין לצלצולים ובחר בצלצול הרצוי.
הפעל/נתק את המשיבון (DECT 627 בלבד)	לחץ ביחידת הבסיס כדי להעביר את המשיבון למצב ON/OFF.

מקשי ניווט
דפדף כדי לנוע בתפריטים ובאפשרויות
דפדף מעלה כדי להגיע **לרשימת השיחות היוצאות** ממצב התחלתי
דפדף מטה כדי להגיע **יומן שיחות/הודעות טקסט** ממצב התחלתי

מקש ימני
- לחץ לחיצה קצרה כדי להגיע ממצב התחלתי ל**ספר הטלפונים**.
- לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור בתפריט ההקשרי.

מקש ניתוק
- לחץ לחיצה קצרה כדי לנתק את השיחה או כדי לצאת (לחזור למצב סרק).
- לחץ לחיצה ארוכה לכיבוי האלחוטי.

מצב קלט הטקסט והזנה #
- לחץ לחיצה קצרה כדי להזין **#** לחץ כדי להחליף מצב קלט טקסט בעת העריכה.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להזין הפסקה (P) בזמן חיוג.

אינטרקום/העברת שיחה
- לחץ לחיצה קצרה כדי ליזום שיחה פנימית.
- לחץ לחיצה קצרה בזמן שיחה פנימית כדי להעביר את השיחה או להחליף בין שיחה פנימית ושיחה חיצונית.
- לחץ לחיצה קצרה כדי להשיב לשיחה פנימית.

אפרכסת

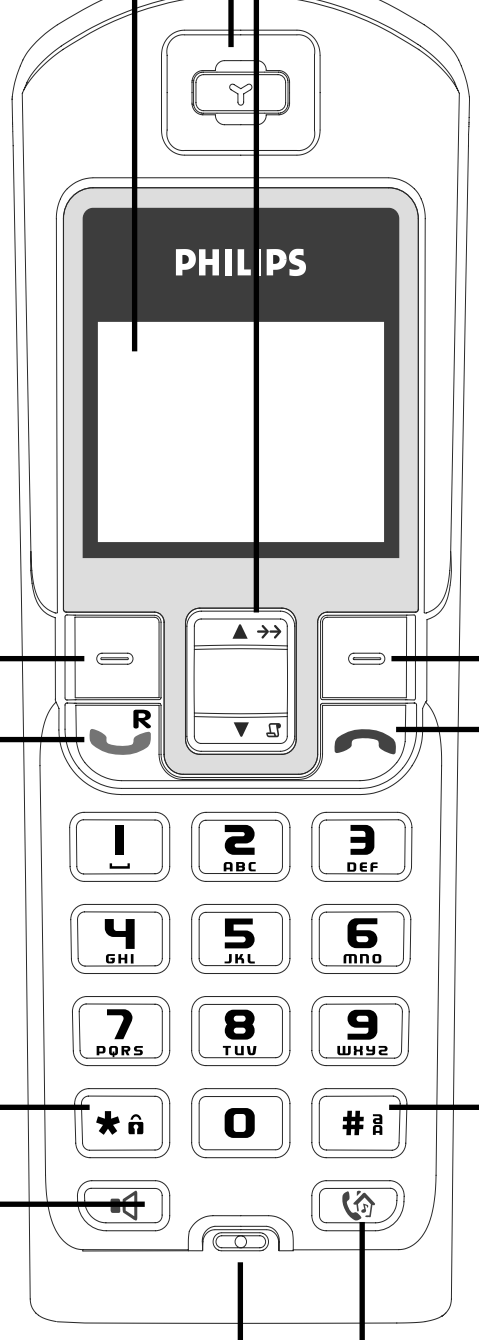

מיקרופון

צג צבעוני
שורה ראשונה: מציגה אייקונים ופעולת תפריט.
שורת מקשי מגע: מציגה תפריטים הקשריים.

מקש בחירה שמאלי
- לחץ לחיצה קצרה במצב התחלתי כדי להגיע לתפריט הראשי.
- לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור בתפריט ההקשרי

כפתור מענה ואיתות
- לחץ כדי להשיב לשיחה.
- לחיצה על **R** לשירותי מרכזיה בזמן שיחה.

נעילת מקשים והזנת ✱
- לחץ לחיצה קצרה כדי להזין **✱**
- לחץ לחיצה ארוכה כדי לנעול/לשחרר את נעילת לוח המקשים במצב התחלתי.

רמקול*
- לחץ לחיצה קצרה כדי להשיב לשיחה ולהפעיל את רמקול האלחוטי בזמן שיחה.

*****זהירות:*** *הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.*

אייקונים הנראים על צג האלחוטי

הצג מציג מידע לגבי פעולת הטלפון. ניתן לראות 8 אייקונים בשורה העליונה של הצג:

ייתכן ויהיה צורך להמתין מספר דקות לצורך הטענה בהפעלה הראשונה לפני שניתן יהיה לראות אייקונים בצג.

האלחוטי נרשם ומצוי בטווח יחידת הבסיס. **סמל מהבהב** מציין שהאלחוטי אינו רשום ליחידת הבסיס או מצוי מחוץ לטווח.

הצלצול מבוטל.

השעון המעורר מופעל.

מתבצעת שיחה חיצונית. **סמל מהבהב** מציין שמתבצעת שיחה חיצונית או שהקו כבר תפוס.

מתבצעת שיחה פנימית. **סמל מהבהב** מציין שקיימת שיחה פנימית.

לוח המקשים נעול.

רמקול האלחוטי פועל.

הודעה חדשה (טקסט, יומן שיחות או תא קולי).

בזמן ההטענה ינועו סימני מחוון הטעינה ממצב ריק למצב מלא.
כאשר האלחוטי מתרוקן הסוללה תציג:
מלא, 2/3, 1/3 וריק

אייקונים הנראים על צג יחידת הבסיס

DECT 627 בלבד

צג יחידת הבסיס DECT 627 מציג מידע לגבי המשיבון והגדרותיו.

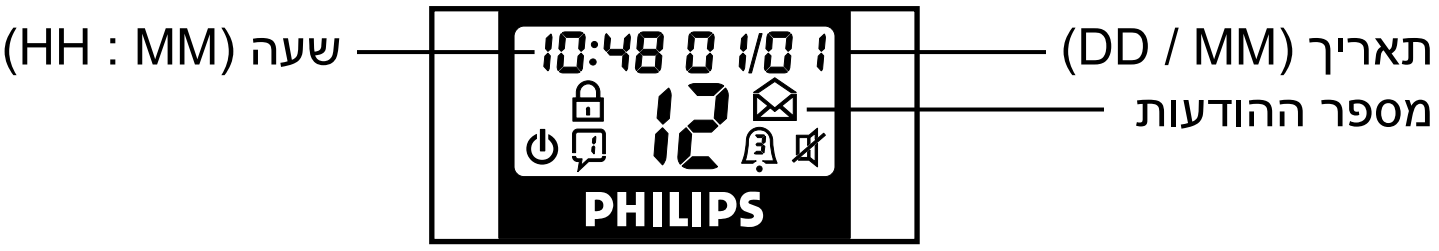

קוד השלט רחוק מופעל.

במשיבון מצוייה הודעה חדשה שלא הושמעה.

במשיבון מצוייה הודעה ישנה שכבר הושמעה.

המשיבון במצב ON.

מציין את סוג ההודעה היוצאת הקיימת.

מציין את מספר הצלצולים שיושמעו לפני שהמשיבון יתחיל להשמיע את ההודעה היוצאת.

סינון הודעות ON/OFF.

יחידת הבסיס DECT 623

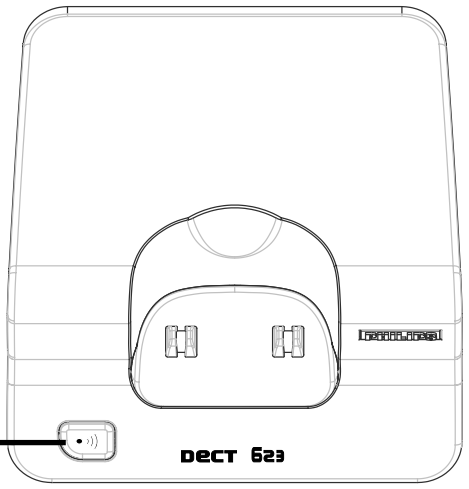

מקש איתור אלחוטיים
מקש איתור האלחוטיים מאפשר למצוא את האלחוטי כאשר הוא מצוי בטווח הקליטה והסוללות שלו מלאות. לחץ על המקש עד לשמיעת צלצול האלחוטי. לחץ על מקש באלחוטי כדי לסיים את פעולת איתור האלחוטי לאחר מציאתו.

יחידת הבסיס DECT 627

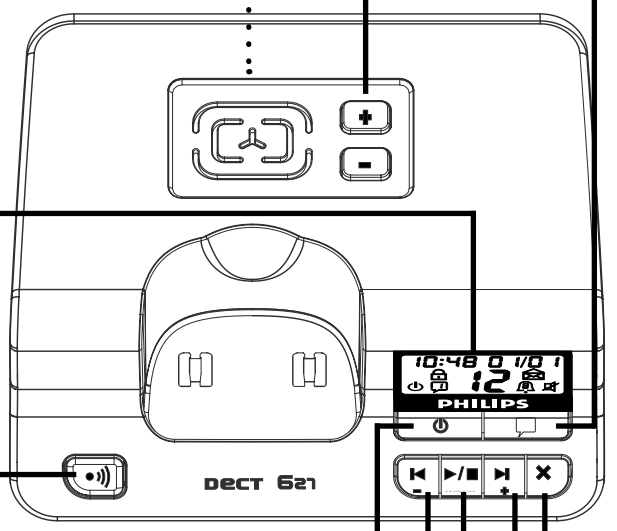

רמקול

מקשי עוצמת הקול
לכוונון עוצמת הקול של יחידת הבסיס

תאורת הרקע תהיה במצב ON כאשר ישנן הודעות חדשות במשי־בון או כאשר זיכרון המשיבון מלא. ראה אייקונים בעמ' 3

מקש איתור אלחוטיים
לחץ לאיתור כל האלחוטיים.

מקש ON/OFF
לחץ כדי להעביר את המשיבון למצב ON או למצב OFF.

מקש דילוג לאחור/השמעה
בלחיצה בתוך שנייה מהשמעת ההודעה: דלג להודעה הקודמת. בלחיצה
לאחר שנייה מהשמעת ההודעה: השמע את ההודעה הנוכחית.

מקש השמע/עצור
לחץ לחיצה קצרה להשמעת הו־דעה. לחץ לחיצה קצרה כדי לע־צור את ההשמעה בזמן האזנה להודעה. לחץ לחיצה ארוכה כדי להכנס למצב הגדרות משיבון.

הקלט תזכורת והודעות יוצאות
לחץ לחיצה קצרה כדי להקליט תזכורת.
לחץ לחיצה ארוכה כדי להקליט הודעה יוצאת 1 או 2 (ראה עמ' 49).

דלג קדימה/ההודעה הבאה
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור להודעה הבאה בזמן האזנה.

מקש מחק
לחץ לחיצה קצרה למחיקת ההו־דעה הנוכחית בזמן ההשמעה. לחץ לחיצה ארוכה במצב סרק למחיקת כל ההודעות (לאחר שכל ההודעות הושמעו).

תוכן העניינים

הוראות הפעלה מקוצרות	1
אלחוטי DECT 623/627	2
אייקונים הנראים על צג האלחוטי	3
אייקונים על יחידת הבסיס DECT 627	3
יחידת בסיס DECT 623 ו-DECT 627	4
תוכן העניינים	5-6
מבנה התפריט	7-9
תויות מידע הקשריות	9
תו תקן, סביבה ובטיחות	10
תו תקן	
התאמה לתקן GAP	11
הכנסת טלפון ה-DECT 623/627 לפעולה	
הוצאת DECT 623/627 מהאריזה	12
התקנת יחידת הבסיס	13
הרכבת והחלפת הסוללות באלחוטי	13
טווח ותוחלת חיי הסוללות	13
מצב קונפיגורציה/הפעלת וכיבוי האלחוטי	14
ונעילת/ביטול נעילת לוח המקשים	14
הקדמה	
מצב התחלתי	15
הבנת שיטת התפריט	15
עקרונות בסיסיים	16
מצבים בזמן שיחה	17
מערכת עריכה	18
הודעות טקסט	
כתיבה ושליחה של הודעה חדשה	19
הצגת הודעות טקסט	20
הודעות נכנסות	21
הודעות יוצאות	22
תיקיית טיוטות	24
הגדרת הודעות	25
שעון והתראה	
הגדרת התאריך והזמן	26
הגדרת צליל ההתראה	26
ספר הטלפונים	
צלצול קבוצתי	28
רשומה חדשה	28
הצג	29

יומן שיחות
הצג 32
שמירת מספר בספר הטלפונים 32
מחק הכל 33

רשימת השיחות היוצאות
הצג 34
שמירת מספר בספר הטלפונים 34
מחק הכל 35

אינטרקום
שיחה פנימית 36
העברת שיחה 36
שיחת ועידה 37

התאמה אישית
רקע 38
ניגודיות 38
צילצול האלחוטי 38
שם אלחוטי 40
מענה אוטומטי 40
שפה 40

הגדרות מתקדמות
מצב חיוג 41
זמן איתות 41
בחירת שפת ההודעה (DECT 627 בלבד) 42
אבטחה 42
רישום 43
ביטול רישום 43
איפוס 43

שירותי רשת (שירותי מרכזיה) 44

משיבון DECT 627
מקשים 45
צג 46
הודעות שמורות 46
מחיקת הודעות מהמשיבון 47
הגדרות המשיבון 47
והודעות יוצאות 49
הקלטה והאזנה לתזכורת 50
שלט רחוק 51

הגדרות ברירת מחדל 51

שאלות נפוצות 52-53

איתור תקלות 54-55

מפתח מונחים 56

לכניסה לתפריט לחץ על **מקש הבחירה השמאלי** במצב המתנה. השתמש במקשי הניווט כדי לדפדף מעלה או מטה ברשימת התפריט.

תפריט

- הודעות טקסט
  - כתיבת הודעה
    - הודעות טקסט
    - פקס*
    - דוא"ל*
  - הודעות נכנסות
    - השב
    - עריכה
    - שמירת מס'
    - מחק
    - מחק הכל
  - הודעות יוצאות
    - עריכה
    - שליחה מחדש
    - שמור כטיוטה
    - מחק
    - מחק הכל
  - טיוטה
    - עריכה
    - שלח
    - מחק
    - מחק הכל
  - הגדרת הודעות
    - מרכז הודעות 1
    - מרכז הודעות 2
    - מרכז הודעות 3
  - מרכז ב. מחדל
    - *בחר מרכז הודעות*

- שעון
  - שעה ותאריך
    - הכנס שעה ותאריך
  - התראה
    - כבוי
    - פעם אחת
    - יומית
  - צליל התראה
    - צליל התראה 1/2/3

* משתנה בהתאם למדינה

- ספר טלפונים
  - רשומה חדשה
    - הכנס שם
      - הכנס מספר
        - *בחר קבוצה*
  - הצגת רשומות
    - *רשימת שמות*
  - עריכת רשומה
    - *רשימת שמות*
  - מחיקת רשומה
    - *רשימת שמות*
  - מחק הכל

- התאמה אישית
  - רקע
    - רקע 1/2/3/4
  - ניגודיות
    - רמה 1/2/3
  - צילצול אלחוטי
    - עוצמת צילצול
      - רמה 1/2/3 כבוי
    - סוג צילצול
      - שמות צילצולים
    - צילצול לקבוצה
      - בחר צילצול לקבוצה א/ב/ג
    - צליל מקשים
      - פועל/כבוי
    - צליל הודעה
      - פועל/כבוי
  - שם אלחוטי
    - הכנס שם אלחוטי
  - מענה אוטומטי
    - פועל/כבוי
  - שפה
    - *רשימת שפות*

- הגדרות מתקדמות
  - מצב חיוג
    - טונים/פולסים
  - זמן איתות
    - קצר/בינוני/ארוך
  - שפת משיבון
    - *רשימת שפות*
  - אבטחה
    - החלפת PIN
      - הקש קוד PIN
        - הקש ק' PIN חדש
    - חסימת שיחות
      - הקש קוד PIN
        - מס' 1/2/3/4
  - רישום
    - הקש קוד PIN
  - ביטול רישום
    - *רשימת אלחוטיים*
  - איפוס
    - כן/לא

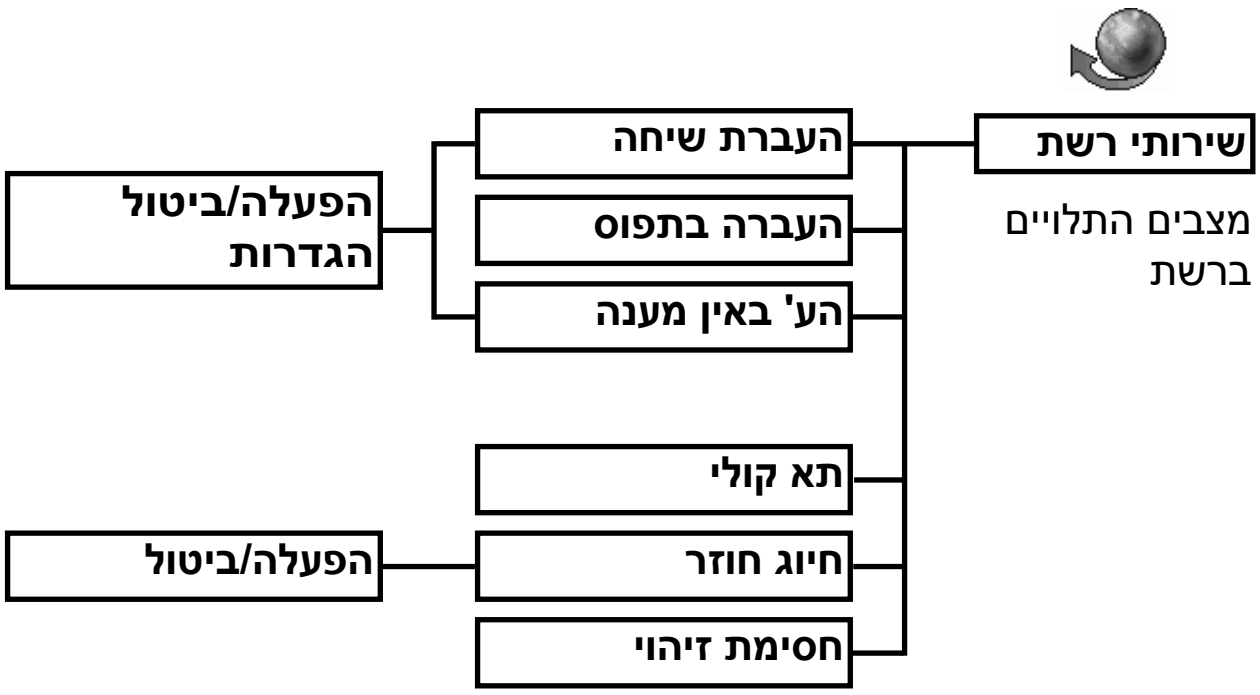

תוויות מידע הקשריות

תוויות המידע הבאות עשויות להופיע בהתאם להקשר מעל מקשי המגע השמאלי והימני:

תוויות מקשי מידע	פעולה
תפריט	ביצוע פעולת תפריט.
בחר	בחירת אפשרות.
אישור	אישור ההגדרות / הכנסת פעולה.
חזור	חזור למסך הקודם.
זיכרון	גישה לרשומות ספר הטלפונים.
השתקה	השתקת מיקרופון האלחוטי.
ב' הש'	ביטול השתקת מיקרופון האלחוטי.
מושתק	עצור את צלצול השיחה.
נקה	נקה את התו והעבר את הדלגן שמאלה.
שמור	שמור בספר הטלפונים.
עצור	עצור את ההתראה.
הצג	הצג פרט ברשומה.
הכל	חיוג אל כל האלחוטיים באמצעות האינטרקום.

מידע בטיחות

מכשיר זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות חירום ללא חשמל. הכן חלופה לביצוע שיחות חירום.

תו תקן

פיליפס מצהירה בזאת שמכשירי DECT 623xx ו-DECT 627xx מתאימים לדרישות החיוניות ולהנחיות האחרות של תקנה 5/1999/EC. ניתן לחבר מוצר זה לרשתות טלפונים אנלוגיות בלבד של המדינות המופיעות באריזה.

אספקת זרם

המכשיר זקוק לאספקת זרם חשמל של 220-240 וולט, זרם חילופין חד-פאזי, להוציא התקנות TI המוגדרות בתקן EN 60-950. התקשורת עלולה להתנתק במקרה של הפסקת חשמל.

זהירות!

רשת החשמל מסווגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60-950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שליפת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה.

קו הטלפון

המתח ברשת מוגדר כ-TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) בהתאם להגדרה בתקן EN 60-950.

הוראות בטיחות

אין להביא את האלחוטי במגע עם מים. אל פתח את האלחוטי או את יחידת הבסיס. אתה עלול להיחשף למתח גבוה. אל תאפשר למגעי ההטענה או לסוללה לבוא במגע עם חומרים מוליכים. לעולם אל תשתמש בסוגי סוללות אחר מאלה המסופקים: סכנת התפוצצות.
הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.

שמירה על איכות הסביבה

הקפד לציית לתקנות פינוי האשפה בנוגע להשלכת חומרי האריזה, סוללות משומשות ומכשיר ישן, השתדל במידת האפשר להביא אותם למיחזור.

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT623xx and DECT627xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005 Le Mans

CE 0681

Product Quality Manager
Home Communication

התאמה לתקן GAP

תקן GAP מבטיח שכל האלחוטיים DECT™ GAP ויחידות הבסיס תואמים לתקן פעולה מינימלי בלא קשר לאופן יצורם. האלחוטי 623/627 ויחידת הבסיס תואמים ל-GAP, משמעות הדבר היא שהפעולות המינימליות הקיימות בהם הינן:
רישום אלחוטי, ביצוע שיחה, קבלת שיחה וחיוג. המצבים המתקדמים עשויים שלא להיות זמינים במידה ותשתמש באלחוטי אחר מ-623/627 יחד עם יחידת הבסיס שלך (חוץ מאלחוטיים מדגם DECT 723/727).
על מנת לרשום את האלחוטי מדגם DECT 623/627 ליחידת בסיס תואמת תקן GAP של יצרן אחר יהיה עליך לבצע תחילה את סדר הפעולות המתואר בהוראות היצרן ואחר כך למלא את סדר הפעולות המופיע בעמ' 43.
על מנת לרשום אלחוטי של יצרן אחר ליחידת הבסיס 623/627, הבא את יחידת הבסיס למצב רישום (עמ' 43) ובצע אחר כך את סדר הפעולות המופיע בהוראות היצרן.

פיליפס סימנה את הסוללות והאריזה בסמלים סטנדרטיים המיועדים לקדם את המיחזור ואת ההשלכה המתאימה לאשפה.
שולמה תרומה כספית למערכת המיחזור הלאומית.
חומר האריזה המסומן הינו חומר ניתן למיחזור.

DECT™ הינו סמל מסחרי של ETSI הרשום לצורך תגמול על טכנולוגית DECT.

הוצאת DECT 623 מהאריזה

אריזת DECT 623 כוללת:

יחידת בסיס אחת DECT 623

אלחוטי DECT 623 אחד

סוללות נטענות NiMhAAA 550 mAh



חוברת הוראות הפעלה ועלון SMS



תעודת אחריות

שנאי



כבל טלפון*



הוצאת DECT 627 מהאריזה

אריזת DECT 627 כוללת:

יחידת בסיס אחת DECT 627

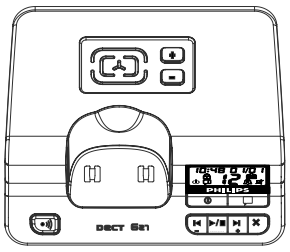

אלחוטי DECT 627 אחד

סוללות נטענות NiMhAAA 550 mAh



חוברת הוראות הפעלה ועלון SMS



תעודת אחריות

שנאי



כבל טלפון*



****זהירות:** ייתכן ותמצא באריזה את השנאי ארוז בנפרד מהכבל החשמלי. במקרה כזה, **חבר תחילה את השנאי לכבל הטלפון לפני החיבור לשקע החשמל**.*

באריזות מכשירי DECT 623 ו-DECT 627 בהן אלחוטיים רבים, תמצא אלחוטי נוסף אחד או מספר אלחוטיים, מטענים לאספקת זרם וסוללות נטענות נוספות.

התקנת יחידת הבסיס

מקם את המכשיר בקרבה מספיקה לשקע הטלפון והחשמל כך שהכבלים יוכלו להגיע אליהם. לשם התקנה נאותה של יחידת הבסיס, חבר את כבל החשמל ואת כבל הטלפון ליחידת הבסיס. חבר את כבל הטלפון ואת הכבל החשמלי לשקעים. במידה וקיימת אצלך מערכת אינטרנט מהיר (DSL), ודא שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית ובדוק שהמודם והטלפון מחוברים לחיבור הפילטר הנכון (אחד ספציפי לכל אחד).

זהירות! רשת החשמל מסווגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60-950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שליפת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה. דאג לכך שאספקת הזרם וקו הטלפון יהיו מחוברים לשקעים הנכונים היות וחיבור שגוי עלול להזיק למכשיר.

זהירות! *השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג.*

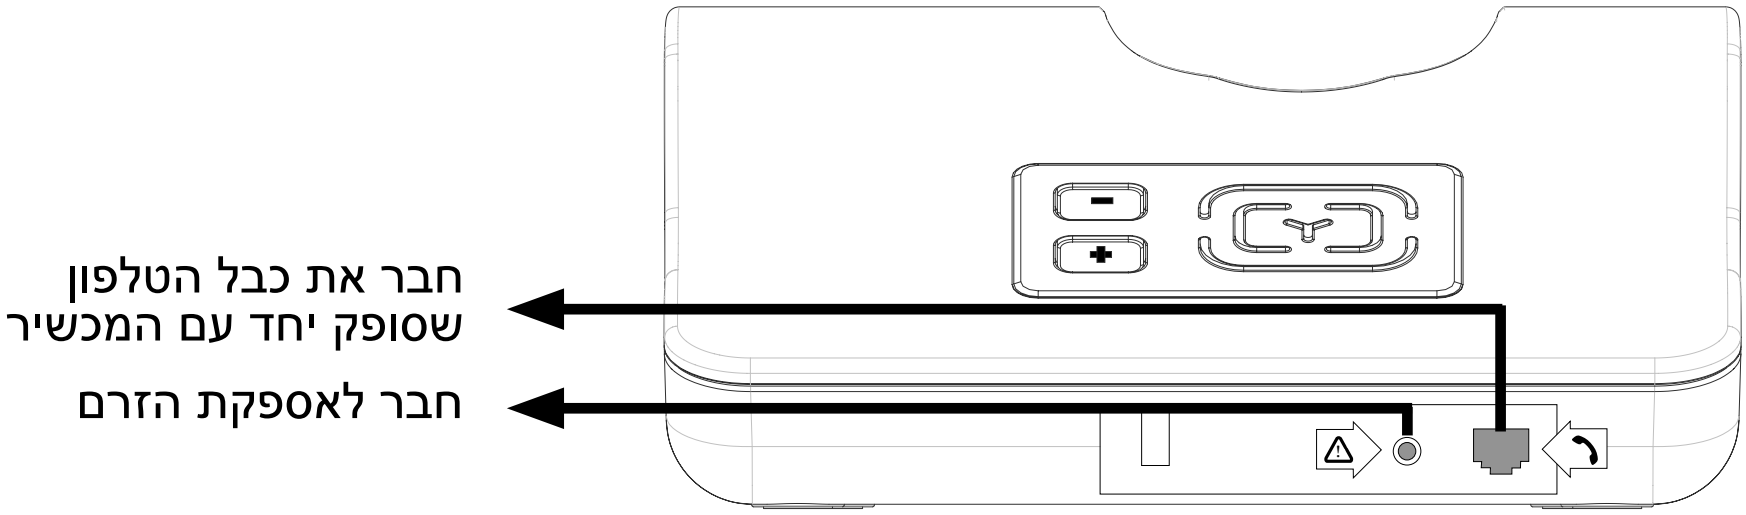

הרכבת והחלפת הסוללות באלחוטי



להכנסת הסוללות, פתח את מכסה הסוללות הכנס את הסוללות בהתאם להסבר וסגור את המכסה.
כאשר האלחוטי מונח ביחידת הבסיס ינועו 3 סימני טעינת הסוללות (אם קיים צורך בהטענה).
הנח לאלחוטי להטען במשך 12-15 שעות כדי להגיע לטעינה מלאה. בהפעלה הראשונה יהיה צורך להמתין מספר דקות לפני שייראו סמלים בצג.
לעולם אל תשתמש בסוגי סוללות אחר מאלה המסופקים: סכנת התפוצצות.

זהירות: *יחידת הבסיס חייבת תמיד להיות מחוברת לשקעים בזמן טעינה או הפעלה. השתמש תמיד בסוללות נטענות.*

האחריות לא תכסה את הסוללות וכל רכיב אחר בתוך זמן תוחלת החיים והבלאי המוגבלים.

אין להשליך את הסוללות לאשפה הביתית.

טווח ותוחלת חיי הסוללות

תוחלת חיי הסוללות האופטימלית מגיעה לאחר 3 מחזורי הטענה ופריקה מלאים. עם ההגעה לגבול הטווח וכאשר איכות השיחה יורדת, התקרב ליחידת הבסיס. מקם את יחידת הבסיס רחוק ממכשירים חשמליים כדי להגיע לטווח האופטימלי.

אורך חיי הסוללות בזמן שיחה	אורך חיי הסוללות במצב המתנה	טווח בתוך הבית	טווח מחוץ לבית
עד 14 שעות	עד 140 שעות	עד 50 מטר	עד 300 מטר

מצב קונפיגורציה

משתנה בהתאם למדינה

עליך להתאים את DECT 623/627 למדינה בה הוא נמצא לפני השימוש בו.
הרכב את הסוללות. מסך הקונפיגורציה יופיע לאחר טעינה של מספר דקות.

דפדף בין המדינות השונות.
לחץ על **בחר** לבחירת המדינה הרצויה.
דפדף ברשימת המפעילים.
לחץ על **בחר** לבחירת המפעיל.

הטלפון מוכן לשימוש.
במידה וקיים צורך לבצע קונפיגורציה מחדש במכשיר DECT 623/627, ראה עמ' 40.
הערה: במידה ויילחץ **חזור**, האלחוטי יציג את בחירת המדינה מחדש.

הפעלת וכיבוי האלחוטי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש כדי להפעיל ולכבות את האלחוטי.

נעילת/ביטול נעילת לוח המקשים

לחץ לחיצה ארוכה על מקש כדי לנעול/לשחרר את נעילת לוח המקשים במצב סרק.

מצב המתנה

צג DECT 623/627 יציג במצב התחלתי סוגי מידע שונים:

- התאריך והשעה, שם האלחוטי והוראות הגישה לתפריט.
- שיחות חדשות, הודעות טקסט חדשות או תא קולי של ספק שירותי הטלפון, אם קיים.
- ושעון מעורר, אם מופעל.

ניתן להגדיר תמונת רקע עבור מצב המתנה (ראה עמ' 38). אחת התמונות המתוכנתות משמשת כרקע במצב ברירת מחדל.

הבנת שיטת התפריט

לחץ על מקש הבחירה השמאלי **תפריט** כדי לגשת ממצב המתנה לתפריטים הראשיים.

דפדף מעלה או מטה להגעה לתפריט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה השמאלי על **בחר**. לחץ על מקש המגע הימני לבחירת **חזור** לחזרה למצב המתנה.

תפריטי המשנה מופיעים אחד מתחת לשני, כך שבהגעה לתחתית הרשימה יוצג הפריט הראשון מחדש. במסך יוצגו עד חמישה תפריטי משנה. במידה וקיימים יותר מ-5 תפריטי משנה ברשימה, יוצג חץ ▼ בין תויות המקשים.

להגעה לתפריט משנה מסויים, השתמש במקשי הניווט על מקש הבחירה השמאלי על **בחר**.

הערה: ניתן להגיע ישירות לרשימת השמות של ספר הטלפונים באמצעות מקש הבחירה **זיכרון**, ליומן השיחות באמצעות מקש הניווט מטה ולרשימת השיחות היוצאות באמצעות מקש הניווט מעלה.

ביצוע, השבה וסיום שיחה

חיוג מכין	**חיוג ישיר**	**מענה לשיחה***	**סיום שיחה**
חייג מספר	לחץ על המקש	עם השמע הצלצול	
בצע שיחה	חייג מספר	השב לשיחה	

**ניתן ללחוץ גם על מקש כדי להשיב לשיחה חיצונית במצב דיבורית. עם הפעלת מצב מענה אוטומטי (ראה עמ' 40) הרם את האלחוטי מיחידת הבסיס או מהמטען כדי להשיב לשיחה.*

זהירות! עוצמת צלצול האלחוטי עלולה לגדול באפרכסת בשיחות נכנסות. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך בזמן הצלצול.

מונה זמן השיחה

מונה זמן השיחה יופיע בצג האלחוטי בעת ביצוע שיחה (חיוג מספר או השבה לשיחה).

חיוג מספר הטלפונים

לחץ על **מקש המגע הימני** כדי להגיע ישירות אל **זכרון**.

בחר שם מהרשימה.

בצע שיחה.

שמירת שם מהחיוג המכין

חייג מספר.

לחץ על **שמור** כדי להכנס לאפשרויות.

הכנס שם ולחץ על **אישור**.

חיוג חוזר מיומן השיחות

לחץ כלפי מטה להגעה ישירות אל **יומן השיחות**.

לחץ **בחר**.

בחר רשומה.

בצע שיחה.

בזמן שיחה קיימות מספר אפשרויות נוספות.

השתקת מיקרופון האלחוטי

לחץ על **השתקה** (המתקשר אינו יכול להאזין לך יותר).

לחץ שוב כדי לחדש את השיחה (**ב' הש'**).

אינטרקום (זמין רק במידה וקיימים לפחות שני אלחוטיים)

תוכל להשתמש במקש האינטרקום בזמן שיחה חיצונית כדי לחייג לאלחוטי נוסף ולהעביר, לדוגמא, את השיחה לאלחוטי זה.

לחץ כדי להעביר את השיחה החיצונית להמתנה, המתקשר אינו יכול לשמוע אותך יותר.

הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך להעביר את השיחה.

לחץ כדי לסיים את השיחה באלחוטי הראשון לאחר שהאלחוטי השני קיבל את השיחה.

קיימות אפשרויות נוספות כ**החלפה** ו**שיחת ועידה** (ראה עמ' 36-37).

גישה לספר הטלפונים, ליומן השיחות ולרשימת השיחות היוצאות

לחץ על **מקש המגע הימני** כדי להכנס ל**ספר הטלפונים** או לחץ על מקש הניווט מטה ב**יומן השיחות** או לחץ על מקש הניווט מעלה כדי להכנס ל**רשימת השיחות היוצאות**.

הפעלת וכיבוי רמקול האלחוטי

לחץ על להפעלת וכיבוי רמקול האלחוטי.

***זהירות:** הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.*

הגברת/הקטנת עוצמת הקול באפרכסת וברמקול בזמן שיחה

דפדף מעלה להגברת או מטה להקטנת עוצמת הקול בזמן שיחה ההגדרה האחרונה תשמר עבור השיחות הבאות.

ההגדרה האחרונה תשמר עבור השיחות הבאות.

שיחה מזוהה ושיחה ממתינה

במידה והנך רשום לשירות שיחה ממתינה, צליל באפרכסת יודיע לך על שיחה נכנסת שנייה. שם או מספר המתקשר השני יוצגו במידה ונרשמת לשירות שיחה מזוהה.

השתמש ב- + (הקוד עשוי להשתנות בהתאם לרשת) כדי להשיב לשיחה השנייה. צור קשר עם ספק השירות לקבלת מידע נוסף.

מצב קלט טקסט

ברירת המחדל היא שהאות הראשונה במשפט הינה אות דפוס. השתמש ב-# לשינוי מצב קלט הטקסט:

- כל האותיות בצורת (ABC)
- כל האותיות בצורת (abc)
- האות הראשונה בצורת ABC והיתר בצורת Abc.

תוי ניקוד ותוים מתימטיים זמינים באמצעות 0 ו-* בעוד תוים מיוחדים אחרים זמינים באמצעות ! (ראה בטבלה בהמשך).

דפדף כדי להזיז את הדלגן שמאלה או ימינה. לחץ על **נקה** למחיקת תו.

מערכת רב-לחיצה סטנדרטית

מערכת זו מאפשרת לך להכניס את הטקסט תו אחר תו, לחץ על המקש המתאים פעמים רבות ככל הדרוש להגעה לתו הרצוי.

במצב רב-לחיצה, מוצגות האותיות הזמינות בלוח המקשים הכולל אותיות וספרות מתחת לכותרת.

מצב קלט הטקסט מבדיל בין תויות המקשים (a או A).

כתיבת "Peter" באמצעות מערכת רב-לחיצה

לחץ 7 פעם אחת:	P
לחץ 3 פעמיים:	Pe
לחץ 8 פעם אחת:	Pet
לחץ 3 פעמיים:	Pete
לחץ 7 שלוש פעמים:	Peter

<table>
<tr><th>מקשי לוח המקשים</th><th>סדר פעולות רב-לחיצה</th></tr>
<tr><td>1</td><td>§ ¤ { } [ ] ¥ $ £ € & ( ) < > = # _ @ 1 [space]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>æ å ç ä à 2 c b a</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Φ Δ é è 3 f e d</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Γ ì 4 i h g</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Λ 5 l k j</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ö ò ñ 6 o n m</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Σ Θ Π ß 7 s r q p</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ü ù 8 v u t</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ψ Ξ Ω Ø 9 z y x w</td></tr>
<tr><td>0</td><td>| ~ ^ \ % - + * ¿ ? ¡ ! ' " ; : / , 0 .</td></tr>
</table>

זהירות: תו בלתי ידוע (לא זמין בטבלת התוים) בהודעות טקסט מוחלף ברווח. הסמלים €, [ו-] נחשבים כ-2 תוים.

הודעות טקסט
כתיבת הודעה
הודעות נכנסות
הודעות יוצאות
טיוטה
הגדרת הודעות
מרכז ב. מחדל

מידע חשוב מצוי גם בעלון הודעות הטקסט באריזה

הודעות טקסט הן Short Message Service (שירות הודעות טקסט). עליך להירשם לשירות שיחה מזוהה ולשירות הודעות טקסט אצל ספק השירותים כדי להנות משירות זה. ניתן לשלוח הודעות טקסט לטלפון (קו נייד או קבוע), לפקס או לכתובת דוא"ל בתנאי שהנמען נרשם גם הוא לשירותי שיחה מזוהה והודעות טקסט.
הגדרות המפעל של DECT 623/627 תואמות לאלה של ספק השירותים הלאומי המרכזי. אם ברצונך לשלוח או לקבל הודעות טקסט באמצעות ספק שירותים אחר עליך להגדיר את המספרים המתאימים (ראה עמ' 25 ובעלון הודעות טקסט).

כתיבה ושליחה של הודעה חדשה

*כתיבת ושליחת הודעה לטלפון או לפקס**

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

בחר באפשרות **כתיבת הודעה** ולחץ על **בחר**.

בחר **הודעות טקסט** או דפדף אל **פקס** ולחץ על **בחר**.*

הכנס את הטקסט ולחץ על **אישור** (ראה עמ' 18).

***הערה:** למחיקת תו שגוי לחץ על **נקה**. מחק ושנה כל תו ע"י הזזת הדלגן שמאלה או ימינה להגעה לתו ובלחיצה בודדת על **נקה**.*

בהכנסת למעלה מ-640 תוים עבור הודעות טקסט ופקס יישמע צליל שגיאה.

הכנס את מספר הטלפון ולחץ **אישור** או לחץ על **מקש המגע השמאלי** **זיכרון** ודפדף לשליפת המספר **מרשימת ספר הטלפונים** (לשליחת הודעות טקסט מספר הטלפונים, ראה עמ' 30).

לחץ על **שלח** אחרת

אם תרצה לשמור את הודעת הטקסט, דפדף אל **שמור כטיוטה** ולחץ על **בחר**.

את הודעות הטקסט השמורות ניתן לשלוף מאוחר יותר מתיקיית **טיוטה**.

הודעות הטקסט הנשלחות יכולות להיות באורך מקסימלי של 640 תוים. מכשיר ה-DECT 623/627 יכול לאחסן בתיקיית הטיוטה ובהודעות היוצאות 20 הודעות טקסט בנות 160 כ"א.

*משתנה בהתאם למדינה

*שליחת הודעות טקסט לכתובת דוא"ל **

* משתנה בהתאם למדינה

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

בחר **כתיבת הודעה** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **דוא"ל** ולחץ על **בחר**.

את כתובת הדוא"ל (עד 30 תוים) ולחץ על **אישור**.

הכנס את הטקסט ולחץ **אישור** (ראה עמ' 18).

הערה: *למחיקת תו שגוי לחץ על* ***נקה****. מחק ושנה כל תו ע"י הזזת הדלגן שמאלה או ימינה להגעה לתו ובלחיצה בודדת על* ***נקה****. כתובת הדוא"ל הינה חלק מהודעות הטקסט והיא תפחית את האורך המקסימלי של הודעות הטקסט.*

לחץ על **שלח**, אחרת

אם תרצה לשמור את הודעות הטקסט, דפדף אל **שמור כטיוטה** ולחץ על **בחר**. את הודעות הטקסט השמורות ניתן לשלוף מאוחר יותר מתיקיית **טיוטה**.

הצגת הודעות טקסט

הצג מסמן שהגיעה הודעה חדשה: **3 הוד' חדשות** ובכותרת האייקון.
במידה וצליל הודעות הטקסט מופעל (ראה עמ' 40) יישמע צליל התראה בכל פעם שתתקבל הודעת טקסט חדשה.
קיימות שתי דרכים לצפות בהודעות הטקסט שהתקבלו: ניתן להשתמש במקש **יומן שיחות** או במקש **הודעות נכנסות**. הודעות הטקסט יוצגו החל בהודעה החדשה. הודעות טקסט שלא נקראו בהודעות הנכנסות יסומנו בסימן הקריאה **!**.
הערה: *במידה ונרשמת לשירות שיחה מזוהה, הצג יציג את שם השולח ואת מספר הטלפון שלו.*

קריאת הודעות טקסט תוך שימוש ביומן השיחות

לחץ להגעה ליומן השיחות.

דפדף אל הודעות טקסט ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ובחר בהודעה שברצונך לקרוא.

לחץ על **הצג** וקרא את תוכן ההודעה.

לחזרה לרשימת **הודעות נכנסות** לחץ על **חזור**.

קריאת הודעות טקסט תוך שימוש בתפריט הודעות נכנסות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות נכנסות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ובחר בהודעה שברצונך לקרוא.

לחץ על **הצג** וקרא את תוכן ההודעה.

לחזרה לרשימת **הודעות נכנסות** לחץ על **חזור**.

לחץ על בזמן קריאת הודעות הטקסט לדפדוף לעמוד הבא ולחץ על לחזרה לעמוד הקודם. מספר הטלפון של השולח ותאריך/זמן הקבלה מוצגים בסוף הודעת הטקסט. בזמן הצפייה ברשימת הודעות הטקסט שהתקבלו ישנן כמה אפשרויות הזמינות עבור הודעות טקסט שהתקבלו ממכשיר טלפון בלבד. אפשרויות אלה הן **השב**, **עריכה**, **שמירת מס'**, **מחק**, **מחק הכל**.

תיבת ההודעות הנכנסות

כל הודעות הטקסט שהתקבלו ישמרו בתיבת ההודעות הנכנסות (עד 20 הודעות).

מענה על הודעות טקסט (על הודעות טקסט נכנסות)

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות נכנסות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת ההודעה שאליה ברצונך להשיב.

לחץ על תפריט, אשר **השב** בלחיצה על **בחר**.

דפדף אל **הודעות טקסט**, **פקס** או **דוא"ל** לבחירת סוג ההודעה ולחץ על **בחר**.*

הכנס את הטקסט (ראה עמ' 18) ולחץ על **אישור**.

לחץ על **אישור** לאישור המספר. * משתנה בהתאם למדינה

בחר **שלח**.

הערה: *אם בחרת* **דוא"ל** *תתבקש להכניס את כתובת הדוא"ל לפני עריכת הודעת התשובה.* *

עריכת ומשלוח הודעת טקסט מחדש (עבור הודעות טקסט שהתקבלו)

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות נכנסות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת ההודעה שאליה שברצונך לערוך ולשלוח שוב.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **עריכה** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות טקסט**, **פקס** או **דוא"ל** לבחירת סוג ההודעה ולחץ על **בחר**.*

לשנות בעת הצורך את הטקסט (ראה עמ' 18) ולחץ על **אישור**.

הכנס את המספר ולחץ **אישור** או שלוף אותו מספר הטלפונים (ראה עמ' 30).

בחר **שלח**. * משתנה בהתאם למדינה

הערה: *אם בחרת* **דוא"ל** *תתבקש להכניס את כתובת הדוא"ל לפני עריכת הודעת התשובה.**

שמירת מספר השולח בספר הטלפונים

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל הודעות נכנסות ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת זו ממנה ברצונך להעתיק את המספר.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **שמירת מס'** ולחץ על **בחר**.

הכנס שם ולחץ על **אישור**.

המספר יוזן אוטומטית. לחץ על **אישור** כדי לאשר.

דפדף ברשימת הצילצולים ובחר את הצילצול הרצוי עבור רשומה זו.

לחץ על **בחר** כדי לאשר.

מחיקת הודעות טקסט מתיבת ההודעות הנכנסות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות נכנסות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ **הצג** לבחירת ההודעה שברצונך למחוק.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק** ולחץ על **בחר**.

ההודעה שנבחרה תמחק מיד.

מחיקת כל הודעות הטקסט מההודעות הנכנסות

אופציה זו מאפשרת את מחיקת כל הודעות הטקסט מרשימת ההודעות הנכנסות.

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות נכנסות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג**.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **בחר**.

לאחר הבחירה יתבקש אישור **"מחק הכל?"**.

לחץ **בחר** לאישור או **חזור** אם אין ברצונך למחוק את כל רשימת הודעות הטקסט.

תיבת הודעות יוצאות

כל הודעות הטקסט שנשלחו ישמרו בתיבת ההודעות היוצאות (עד 20 הודעות).

קריאת ההודעות היוצאות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

תוצג רשימת ההודעות היוצאות.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ **הצג** לקריאת ההודעה שנבחרה.

עריכת ומשלוח הודעת טקסט מחדש (עבור הודעות טקסט שנשלחו)

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת ההודעה שאליה שברצונך לערוך ולשלוח שוב.

לחץ על **תפריט**, לחץ על לבחירת **עריכה**.

דפדף אל הודעות טקסט, פקס או דוא"ל לבחירת סוג ההודעה ולחץ על **בחר**.*

ניתן לשנות בעת הצורך את הטקסט (ראה עמ' 18) ולחץ על **אישור**.

הכנס את המספר, לחץ על **אישור** ובחר **שלח** או שלוף את המספר מספר הטלפונים (ראה עמ' 30).

* משתנה בהתאם למדינה

הערה: *אם בחרת* **דוא"ל** *תתבקש להכניס את כתובת הדוא"ל לפני עריכת ההודעה.**

משלוח הודעות יוצאות מחדש

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ **הצג** לבחירת ההודעה שברצונך לשלוח מחדש.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **שליחה מחדש** ולחץ על **בחר** כדי להתחיל בשליחה.

שמירת הודעות טקסט כטיוטה

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת שברצונך לשמור כטיוטה.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **שמור כטיוטה** ולחץ על **בחר** להעתקת ההודעה אל תיקיית הטיוטות.

מחיקת הודעות טקסט מתיבת ההודעות היוצאות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ **הצג** לבחירת ההודעה שברצונך למחוק.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק** ולחץ על **בחר** ההודעה שנבחרה תמחק מיד.

מחיקת כל הודעות הטקסט מתיבת ההודעות היוצאות

אופציה זו מאפשרת את מחיקת כל הודעות הטקסט מרשימת ההודעות היוצאות.

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות יוצאות** ולחץ על **בחר**.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **בחר**.

לאחר הבחירה יתבקש אישור **"מחק הכל?"**.

לחץ **בחר** לאישור או **חזור** אם אין ברצונך למחוק את כל רשימת הודעות הטקסט.

תיקיית טיוטות

ניתן לשמור בתיקייה עד 20 הודעות טקסט.

עריכת ושליחת הודעות טקסט השמורות בתיקיית הטיוטות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **טיוטה** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג** לבחירת ההודעה שברצונך לערוך ולשלוח.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **עריכה** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הודעות טקסט**, **פקס** או **דוא"ל** לבחירת סוג ההודעה ולחץ על **בחר**.*

ניתן לשנות בעת הצורך את הטקסט (ראה עמ' 18) ולחץ על **אישור**.

הכנס את המספר, לחץ על **אישור** ובחר **שלח** או שלוף את המספר מספר הטלפונים (ראה עמ' 30).

* משתנה בהתאם למדינה

הערה: *אם בחרת* **דוא"ל** *תתבקש להכניס את כתובת הדוא"ל לפני עריכת הודעת התשובה.**

מחיקת הודעות טקסט מתיקיית הטיוטות

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **טיוטה** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ **הצג** לבחירת ההודעה שברצונך למחוק.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק** ולחץ על **בחר** ההודעה שנבחרה תמחק מיד.

מחיקת כל הודעות הטקסט מתיקיית הטיוטות

אופציה זו מאפשרת מחיקת כל הודעות הטקסט מרשימת תיקיית הטיוטות.

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **טיוטה** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת הודעות הטקסט ולחץ על **הצג**.

לחץ על **תפריט**, דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **בחר**.

לאחר הבחירה יתבקש אישור **"מחק הכל?"**.

לחץ **בחר** לאישור או **חזור** אם אין ברצונך למחוק את כל רשימת הודעות הטקסט.

הגדרת מספר/י מרכז הודעות

הודעות הטקסט נשלחות באמצעות מרכז הודעות. לקבלת הודעות טקסט ממפעיל אחר יש להגדיר את המספרים המתאימים.

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הגדרת הודעות** ולחץ על **בחר**.

בחר מרכז הודעות ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **מס' יוצאות** ולחץ על **בחר**.

הכנס את המספר (עד 24 ספרות) ולחץ על **אישור**.

דפדף אל **מס' נכנסות** ולחץ על **בחר**.

הכנס מספר (עד 24 ספרות) ולחץ על **אישור**.

דפדף אל **מס' דוא"ל** ולחץ על **בחר**.*

הכנס את מס' שרת הדוא"ל (עד 24 ספרות) ולחץ על **אישור**.*

* משתנה בהתאם למדינה

הגדרת ברירת המחדל של מרכז ההודעות

מס' מרכז ההודעות I הינו ברירת המחדל. אם ברצונך לשלוח הודעות טקסט באמצעות מרכז הודעות אחר, עליך להגדיר את המספרים המתאימים (ראה **הגדרת מספר/י מרכז הודעות** למעלה) ובחר את מרכז ההודעות המתאים.

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **מרכז ב. מחדל** ולחץ על **בחר**.

בחר מרכז הודעות ולחץ על **בחר**.

שעון

שעה ותאריך

התראה

צליל התראה

שעה ותאריך

הגדרת התאריך והשעה (באלחוטי וביחידת הבסיס)

התאריך והשעה יוצגו במצב הסרק לאחר ההגדרה.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **שעון** ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **שעה ותאריך**.

הכנס את השעה העכשווית (HH:MM).

הכנס את התאריך העכשווי (DD/MM).

לחץ על **בחר** כדי לאשר.

זהירות: *במידה והטלפון מחובר לקו ISDN באמצעות מתאם, התאריך והשעה עשויים להתעדכן לאחר כל שיחה. בדוק את הגדרות התאריך והשעה במערכת ה-ISDN שלך. צור קשר עם ספק השירות (ראה שאלות נפוצות עמ' 52).*

התראה

הגדרת הפעלת וכיבוי השעון המעורר

ברירת המחדל של הגדרות השעון המעורר היא כבוי.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **שעון** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **התראה** ולחץ על **בחר**.

דפדף באפשרויות **כבוי**, **פעם אחת**, **יומית** ובחר את ההגדרה המתאימה.

בבחירת **פעם אחת**, **יומית**:

הכנס את השעה ולחץ על **בחר**.

במידה וההתראה הוגדרה על **פעם אחת** או **יומית**, יוצג אייקון התראה בכותרת הצג.

צליל ההתראה יצלצל למשך לפחות דקה. לחץ על **עצור** או כל מקש כדי לעצור את ההתראה ולחזור למצב סרק.

הגדרת צליל ההתראה

קיימים שלושה צלילי התראה.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **שעון** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צליל התראה** ולחץ על **בחר**.

יישמע צליל ההתראה העכשווי.

דפדף ברשימת צלילי ההתראה כדי לשמוע אותם ולחץ על **בחר** לבחירת המתאים.

ספר הטלפונים

רשומה חדשה
הצגת רשומות
עריכת רשומה
מחיקת רשומה
מחק הכל

ניתן לאחסן 50 שמות ומספרים בספר הטלפונים של האלחוטי. ספר הטלפונים מכיל את כל המידע הקשור למתקשרים.

צילצול קבוצתי

ניתן לבחור את כל הצילצולים הזמינים כצילצול קבוצתי. הצילצול מסייע לזהות את קבוצות המתקשרים ובצג נראה שם המתקשר. יש צורך בהרשמה לשירות שיחה מזוהה.

רשומה חדשה

השמות מאוחסנים בסדר אלפביתי.

הכנסת רשומה חדשה לספר הטלפונים

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **ספר טלפונים** ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **רשומה חדשה.**

הכנס שם (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

הכנס מספר ולחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו:

ללא קבוצה או **קבוצה א', ב', ג'**.

שמירת מספר מהחיוג המכין בספר הטלפונים

חייג מספר.

לחץ על **שמור** כדי להכנס לאפשרויות.

הכנס שם ולחץ על **אישור**.

המספר יוכנס אוטומטית לשדה המספר, לחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו:

ללא קבוצה או **קבוצה א', ב', ג'**.

שמירת מספר מרשימת השיחות היוצאות בספר הטלפונים

לחץ להגעה לרשימת השיחות היוצאות.

דפדף ברשימת השיחות היוצאות ובחר במספר המבוקש.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **העתק לספר ט'** ולחץ על **בחר**.

הכנס שם (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

המספר יוכנס אוטומטית לשדה המספר, לחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו.

שמירת מספר מיומן השיחות בספר הטלפונים

לחץ להגעה ליומן השיחות.

לחץ לבחירת **יומן שיחות**.

דפדף ביומן השיחות ובחר במספר הרצוי לחץ על **אישור**.

לחץ לבחירת **העתק לספר ט'**.

הכנס שם (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

המספר יוכנס אוטומטית לשדה המספר, לחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו.

הצג

קיימות שתי אפשרויות כניסה אל רשימת ספר הטלפונים:

- מתפריט ספר הטלפונים ע"י בחירה בתפריט המשנה **הצגת רשומות**
- מהמצב ההתחלתי או כאשר הקו פתוח בלחיצה על **ממ"י** **זיכרון**.

השמות מפורטים בסדר אלפביתי. האות (A, B או C) מימין לשם מציינת שהצילצול הקבוצתי קושר עם אדם זה.

ניווט בספר הטלפונים

הניווט בספר הטלפונים אפשרי באופנים הבאים:

- לחיצה על מקשי הניווט מעלה או מטה להגעה לרשומה הקודמת או הבאה ולחץ על **הצג** לצפייה בפרטים.
- או הכנס את האות הראשונה של השם הרצוי (לדוגמא 3 עבור "D" או 33 עבור "E"). הרשומה הראשונה המתחילה באות תבחר מהרשימה. לחץ על **הצג** לצפייה בפרטים.

ביצוע שיחה

לחץ על **מקש המגע הימני** להגעה ישירות לשמות.

דפדף ברשימת השמות ובחר שם.

בצע שיחה.

הערה: *מספר מספר הטלפונים ניתן לשליפה גם כאשר הקו מחובר. במקרה כזה לא ניתן לצפות בפרטים. בחר רשומה ולחץ על לחיוג מיידי של המספר.*

משלוח הודעות טקסט מספר הטלפונים

לחץ להגעה לתפריט ולחץ על **בחר**.

בחר באפשרות **כתיבת הודעה** ולחץ על **בחר**.

בחר **הודעות טקסט** או דפדף אל **פקס** ולחץ על **בחר**.*

הכנס את הטקסט ולחץ על **אישור** (ראה עמ' 18).

הערה: *למחיקת תו שגוי לחץ על* ***נקה****. מחק ושנה כל תו ע"י הזזת הדלגן שמאלה או ימינה להגעה לתו ובלחיצה בודדת על* ***נקה****.*

בהכנסת למעלה מ-640 תוים עבור הודעות טקסט ופקס יישמע צליל שגיאה.

לחץ על **ממ"ש** **זיכרון** ודפדף לשליפת המספר מ**רשומות ספר הטלפונים**.

לחץ **בחר** לבדיקת המספר ולחץ **אישור**.

בחר שלח כדי לשלוח מיד את הודעת הטקסט אחרת

אם תרצה לשמור את הודעת הטקסט, דפדף אל **שמור כטיוטה** ולחץ על **בחר** ניתן לשלוף את הודעת הטקסט מאוחר יותר מתיקיית **טיוטה**.

* משתנה בהתאם למדינה

עריכת רשומה

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **ספר טלפונים** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **עריכת רשומה** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת השמות ולחץ על **בחר**.

לחץ על **נקה** למחיקת כל תו בנפרד.

הכנס שם חדש (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

לחץ על **נקה** למחיקת כל ספרה בנפרד.

הכנס את מספר הטלפון החדש ולחץ **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו.

הערה: *אם לדוגמא ישונה המספר בלבד, לחץ על אישור עד שהמספר יופיע בצג ושנה אותו.*

מחיקת רשומה

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **ספר טלפונים** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **מחיקת רשומה** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת השמות.

לחץ על **בחר** למחיקת הרשומה שנבחרה.

מחיקת כל רשימת ספר הטלפונים

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **ספר טלפונים** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **בחר**.

לאחר הבחירה יתבקש אישור **"מחק הכל?"**.

לחץ על **בחר** לאישור מחיקת כל רשימת ספר הטלפונים.

יומן שיחות

ביומן השיחות ניתן לשמור עד 20 רשומות ולהציג את רשימת השיחות היוצאות.
במידה ונרשמת לשירות שיחה מזוהה, יופיעו ברשימה גם השיחות הנכנסות.
במקרה כזה יוצג שם (או מס' הטלפון) של המתקשרים.
יוצגו גם תאריך ושעת השיחה. במידה ואינך רשום לשירות, בצג יופיע "שיחה לא מזוהה" כמו גם תאריך ושעת השיחה.
השיחות (שיחות יוצאות, שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות) יוצגו בסדר כרונולוגי כאשר השיחה האחרונה תופיע בתחילת הרשימה.
כאשר יומן השיחות ריק בצג יופיע "רשימה ריקה".

צפייה ביומן השיחות

לחץ לצפייה מיידית בפריט מיומן השיחות.

לחץ **בחר** לבחירת **יומן שיחות**.

דפדף ברשומות יומן השיחות וקרא את המידע.

הערה: *המילה "חדש" מימין למספר הרשומה מציינת שפרטי המתקשר לא נקראו.*

ביצוע שיחה/חיוג חוזר

לחץ לצפייה מיידית בפריט מיומן השיחות.

לחץ **בחר** לבחירת **יומן שיחות**.

דפדף לבחירת רשומה מיומן השיחות.

לחץ כדי לחייג.

הערה: *על מנת לחזור למתקשר בשיחה נכנסת, עליך להירשם לשירות שיחה מזוהה.*

שמירת מספר מיומן השיחות בספר הטלפונים

לחץ לצפייה מיידית בפריט מיומן השיחות.

לחץ **בחר** לבחירת **יומן שיחות**.

דפדף ברשימת הפרטים לצפייה ברשומה הרצוייה.

לחץ **תפריט** להגעה לתפריט.

בחר **העתק לספר ט'**.

הכנס שם (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

המספר יוכנס אוטומטית לשדה המספר, לחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו.

מחיקת שם או מספר



לחץ להגעה ישירות ליומן השיחות.

לחץ **בחר** לבחירת **יומן שיחות**.

דפדף כדי לצפות ברשומה הרצוייה.

לחץ **תפריט** להגעה לתפריט.

דפדף אל **מחק** ולחץ על **אישור**.

יישמע צליל אישור והמסך יציג שוב את יומן השיחות.

מחיקת כל רשומות יומן השיחות



לחץ להגעה ישירות ליומן השיחות.

לחץ **בחר** לבחירת **יומן שיחות**.

לחץ **תפריט** להגעה לתפריט.

דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **אישור**.

לחץ על **אישור** לאישור מחיקת כל רשימת יומן השיחות.

יישמע צליל אישור והטלפון חוזר למצב ההמתנה.

רשימת השיחות היוצאות

20 המספרים האחרונים שחוייגו נשמרים ברשימת השיחות היוצאות.
המספרים שחוייגו (או השמות במידה והמספרים תואמים לרשומות ספר הטלפונים) מוצגים בסדר כרונולוגי כאשר המספר האחרון מוצג בראש הרשימה. כאשר רשימת השיחות היוצאות ריקה בצג יופיע "רשימה ריקה".

צפייה ברשימת השיחות היוצאות

לחץ להגעה ישירות לרשימת השיחות היוצאות במצב ההמתנה.

דפדף ברשימה.
לצפייה בפרטי המספר הנבחר ברשימת השיחות היוצאות:

לחץ על **תפריט**.

בחר **הצג**.

לחץ על מקש הניווט מעלה או מטה לצפייה בפרטי הרשומה הקודמת או הבאה.

ביצוע חיוג מרשימת השיחות היוצאות

לחץ להגעה ישירות לרשימת השיחות היוצאות במצב ההמתנה.

דפדף ברשימת השיחות היוצאות ובחר במספר המבוקש.

לחץ כדי לחייג.

שמירת מספר מרשימת השיחות היוצאות בספר הטלפונים

לחץ להגעה ישירות לרשימת השיחות היוצאות.

דפדף ברשימת השיחות היוצאות ובחר במספר המבוקש.

לחץ לבחירת **תפריט**.

דפדף אל **העתק לספר ט'** ולחץ על **בחר**.

הכנס שם (ראה עמ' 18 "מערכת עריכה") ולחץ על **אישור**.

המספר יוכנס אוטומטית לשדה המספר, לחץ על **אישור**.

דפדף ברשימה כדי להאזין לצילצולים ובחר את הצילצול הקבוצתי המבוקש עבור רשומה זו.

מחיקת שם או מספר מרשימת השיחות היוצאות

לחץ להגעה ישירות לרשימת השיחות היוצאות.

דפדף ברשימת השיחות היוצאות ובחר ברשומה.

לחץ לבחירת **תפריט**.

דפדף אל **מחק** ולחץ על **בחר**.

המסך יציג את רשימת השיחות היוצאות מחדש.

מחיקת כל רשימת השיחות היוצאות

לחץ להגעה ישירות לרשימת השיחות היוצאות.

לחץ לבחירת **תפריט**.

דפדף אל **מחק הכל** ולחץ על **בחר**.

לחץ על **בחר** לאישור מחיקת כל רשימת השיחות היוצאות.

יוצג "רשימה ריקה" והטלפון יחזור למצב ההמתנה.

השימוש באינטרקום (אם קיימים לפחות 2 אלחוטיים ראה עמ' 17)

מצב זה מאפשר ביצוע שיחות חינם פנימיות, להעביר שיחות חיצוניות מאלחוטי אחד לשני ולהשתמש באופצית שיחת ועידה.

שיחה פנימית

לחץ במצב המתנה.

הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך להתקשר או לחץ על **הכל**.

נתק או הנח את הטלפון בעריסה כדי לנתק את השיחה הפנימית.

הערה: *במידה והאלחוטי איננו מכשיר Philips DECT 623/627 פעולה זו לא תהיה זמינה.*

קבלת שיחה חיצונית בזמן שיחת אינטרקום

לחץ לקבלת השיחה החיצונית והעבר את השיחה הפנימית למצב המתנה.

או

נתק את השיחה הפנימית המתנהלת

ולחץ לקבלת השיחה החיצונית הנכנסת.

העברת שיחה לאלחוטי מסויים בזמן ניהול שיחה

לחץ כדי להעביר את השיחה החיצונית להמתנה, המתקשר אינו יכול לשמוע אותך יותר.

הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך להעביר את השיחה. האלחוטי אליו הועברה השיחה יצלצל.

הערה: *במידה ואין תשובה מהאלחוטי ניתן יהיה לחדש את השיחה באלחוטי הראשון.*

במידה והאלחוטי אליו הועברה השיחה יענה, שני המשתתפים בשיחה הפנימית יוכלו לדבר.

לחץ כדי לסיים את השיחה באלחוטי הראשון ולהעברת השיחה החיצונית לאלחוטי האחר.

הערה: *כדי להשיב לשיחה באלחוטי השני לחץ .*

החלפה בין שיחה פנימית ושיחה חיצונית

לחץ כדי להעביר את השיחה החיצונית להמתנה, המתקשר אינו יכול לשמוע אותך יותר.

הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך להעביר את השיחה.

האלחוטי אליו הועברה השיחה יצלצל.

הערה: *במידה ואין תשובה מהאלחוטי ניתן יהיה לחדש את השיחה באלחוטי הראשון.*

במידה והאלחוטי אליו הועברה השיחה יענה, שני המשתתפים בשיחה הפנימית יוכלו לדבר.

לחץ כדי לדלג בין השיחה החיצונית והשיחה הפנימית.

שיחת ועידה באמצעות האפשרויות המתקדמות בזמן שיחה

שיחת ועידה מאפשרת לשתף שיחה חיצונית אחת בין שני אלחוטיים (באינטרקום). 3 המשתתפים יכולים להשתתף בשיחה. אין צורך בהרשמה אצל ספק השירותים.

לחץ כדי להעביר את השיחה החיצונית להמתנה, המתקשר אינו יכול לשמוע אותך יותר.

הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך לחייג.

האלחוטי אליו הנך מחייג יצלצל.

הערה: *במידה ואין תשובה מהאלחוטי ניתן יהיה לחדש את השיחה באלחוטי הראשון.*

במידה והאלחוטי אליו הועברה השיחה יענה, שני המשתתפים בשיחה הפנימית יוכלו לדבר.

לחץ על **ועידה** כדי להתחיל שיחת ועידת בת 3 משתתפים.
3 המשתתפים יכולים להשתתף בשיחה.

התאמה אישית

רקע
ניגודיות
צילצול אלחוטי
שם אלחוטי
מענה אוטומטי
שפה

רקע

מצב זה מאפשר הגדרת הרקע שיוצג במצב ההמתנה. קיימים 4 רקעים כברירת מחדל בטלפון.

הגדרת רקע

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **רקע**. *יוצג הרקע העכשווי.*

דפדף לצפייה בתמונות הרקע ולחץ על **בחר** עבור הרקע הרצוי.

ניגודיות

קיימות שלוש דרגות ניגודיות צג.

הצגת ניגודיות הצג

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **ניגודיות** ולחץ על **בחר**.

דרגת הניגודיות העכשווית תוצג מודגשת.

דפדף בדרגות הניגודיות כדי לצפות בהבדל ולחץ על **בחר** לבחירת הדרגה המתאימה.

צילצול האלחוטי

הגדרת עוצמת צילצול האלחוטי או מצב ללא צילצול

קיימות שלוש דרגות עוצמת קול זמינות וצילצול כבוי (ללא צילצול).

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **עוצמת צילצול**. *תשמע הדרגה העכשווית.*

דפדף בין הדרגות כדי לשמוע אותן ולחץ על **בחר** לבחירת המתאימה.

הערה: *בבחירת* **צילצול כבוי** *יוצג האייקון במצב ההמתנה.*

הגדרת צילצול האלחוטי

בחירת הצילצול מהאפשרויות הזמינות.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **סוג צילצול** ולחץ על **בחר**.

יושמע הצילצול העכשווי.

דפדף ברשימת הצילצולים כדי לשמוע אותם ולחץ על **בחר** לבחירת המתאים.

הגדרת צילצול לקבוצה

תפריט זה מאפשר בחירת והגדרת הצילצולים שיושמעו כאשר השיחה החיצונית הנכנסת במידה והתבצעה הרשמה לשירות שיחה מזוהה, המספר ידוע בספר הטלפונים והוגדרה קבוצה. קיימות 3 קבוצות מתקשרים (ראה עמ' 28 ספר טלפונים, צילצולים לקבוצה).
ניתן לקשר צילצול לכל קבוצה (A, B, C).

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול לקבוצה** ולחץ על **בחר**.

דפדף בין 3 הקבוצות השונות ובחר אחת.

דפדף ברשימת הצילצולים כדי לשמוע אותם ולחץ על **בחר** לבחירת המתאים.

הפעלת / ביטול הפעלת צליל מקשים

ברירת המחדל היא צליל מקשים מופעל. ניתן לבטל אותו.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צליל מקשים** ולחץ על **בחר**.

בחר **פועל** או **כבוי** ולחץ על **בחר** לאשר.

הפעלת / ביטול הפעלת צליל הודעה

מאפשר הגדרת צליל התראה פועל או כבוי עבור קבלת הודעה חדשה. ברירת המחדל היא צליל הודעה מופעל. ניתן לבטל אותו.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צילצול אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **צליל הודעה** ולחץ על **בחר**.

בחר **פועל** או **כבוי** ולחץ על **בחר** לאשר.

שם אלחוטי

הגדרת שם חדש לאלחוטי

ניתן להגדיר שם חדש לאלחוטי ולהציג את השם במצב התחלתי. שם ברירת המחדל הינו "PHILIPS".

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **שם אלחוטי** ולחץ על **בחר**.

הכנס את שם האלחוטי החדש (ראה עמ' 18).

לחץ **אישור** לאישור השם החדש.

מענה אוטומטי

הפעלת / ביטול הפעלת מצב מענה אוטומטי

מאפשר הגדרת **מענה אוטומטי פועל** או **כבוי**. בבחירת **פועל** די בהרמת האלחוטי מהמטען כדי להשיב לשיחה. הגדרת ברירת המחדל היא **מענה אוטומטי כבוי**.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **מענה אוטומטי** ולחץ על **בחר**.

בחר **פועל** או **כבוי** ולחץ על **בחר**.

שפה

שינוי השפה

הטלפון תומך בשפות שונות עבור התפריטים.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **התאמה אישית** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל שפה ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת השפות ולחץ על **בחר**.

הגדרות מתקדמות

מצב חיוג
זמן איתות
שפת משיבון
אבטחה
רישום
ביטול רישום
איפוס

מצב חיוג

שינוי מצב החיוג

ברירת המחדל של הטלפון היא הגדרות התלויות במדינה ואין צורך לשנות את ההגדרות.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ **בחר**.

לחץ לבחירת **מצב חיוג**.

דפדף לבחירת **טונים** או **פולסים** ולחץ על **בחר**.

הערה: *הגדרה זו מאפשרת בחירת חיוג פולסים (נקראת גם "Loop disconnect" וקיימת במדינות ללא חיוג טונים DTMF או שבהן משתמשים בשיטת PABX ישנה).*

זמן איתות

שינוי זמן האיתות

הגדרה זו שימושית בעת השימוש בשירותי מרכזיה.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **זמן איתות** ולחץ על **בחר**.

דפדף לבחירת **קצר או בינוני או ארוך** ולחץ על **בחר**.

הערה: *השימוש בשירותי מרכזיה מסויימים באמצעות R + 1, R + 2 ו- R + 3*

(שיחה ממתינה, העברת שיחה...) תלוי בהגדרת האיתות בהתאם לסוג הקו (ISDN, ציבורי, PABX).

שפת משיבון

זמין עבור DECT 627 בלבד

הגדרת שפת המשיבון

ניתן לשנות את שפת המשיבון עבור ההודעות היוצאות המוגדרות מראש (ראה עמ' 47).

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **שפת משיבון** ולחץ על **בחר**.

בחר בשפה המתאימה מתוך הרשימה ולחץ על **בחר**.

אבטחה

החלפת PIN

קוד ברירת המחדל הוא קוד הרישום "0000". אנו ממליצים להחליף אותו לקוד אישי.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **אבטחה** ולחץ על **בחר**.

לחץ לבחירת **החלף PIN**.

הקש קוד PIN ולחץ על **אישור**.

הערה: *אם שינית קוד PIN תתבקש להכניס את קוד ה-PIN החדש לפני החלפה נוספת.*

הגדרת או החלפת חסימת שיחות

תפריט זה מאפשר את הגבלת השימוש בטלפון לשיחות מסויימות ע"י חסימת חלקים מסויימים (מראש) במספרי הטלפון היוצאים. ניתן להגדיר 4 חסימות מספרים שונות.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **אבטחה** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **חסימת שיחות** ולחץ על **בחר**.

הכנס קוד PIN ולחץ על **אישור**.

דפדף לבחירת חסימת **מספר 1**, **2**, **3** או **4** להחלפה ולחץ על **בחר**.

הכנס את המספר החסום (לדוגמא 00 לחסימת שיחות בינלאומיות) ולחץ על **אישור**.

חזור על 2 הפעולות האחרונות להכנסת או להחלפת מספרים נוספים לחסימת שיחה.

רישום

ניתן לרשום עד 5 אלחוטיים ליחידת הבסיס.

זהירות: *אם ברצונך לקשר אלחוטיים שאינם מתוצרת פיליפס ליחידת בסיס DECT 623 או DECT 627, ודא שאלחוטיים אלה תואמי GAP אחרת הם לא יפעלו באופן תקין (ראה עמ' 11).*

רישום האלחוטי

במידה ורישום האלחוטי בוטל באופן לא מכוון ניתן לרשום אותו מחדש. אלחוטיים נוספים חייבים להירשם ליחידת הבסיס לפני השימוש.

לרישום האלחוטי לחץ על מקש איתור האלחוטיים ביחידת הבסיס למשך כ-5 שניות כאשר יחידת הבסיס במצב התחלתי. בצע בתוך דקה את הפעולות הבאות באלחוטי:

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **רישום** ולחץ על **בחר**.

קוד PIN בן 4 ספרות (הגדרת המחדל היא "0000") ולחץ על **אישור**.

במידה והרישום הצליח יישמע צליל אישור ארוך ומספר האלחוטי (1 עד 5) יקושר אוטומטית ע"י יחידת הבסיס.

ביטול רישום האלחוטי

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **ביטול רישום** ולחץ על **בחר**.

בחר באלחוטי בו אתה רוצה לבצע ביטול רישום ולחץ על **בחר**.

הערה: *במידה והנך מבצע באלחוטי טיפול בעצמך, ודא שהרישום מיחידת הבסיס מבוטל לפני שתחזיר אותו למרכז השירות.*

איפוס הגדרות ברירת המחדל

ניתן לאפס את הטלפון בכל רגע נתון להגדרות ברירת המחדל (ראה עמ' 51). **שים לב שלאחר האיפוס כל ההגדרות האישיות והנתונים השמורים (רשומות ספר טלפונים, הודעות טקסט, יומן שיחות ורשימת שיחות יוצאות) ימחקו.**

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **הגדרות מתקדמות** ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **איפוס** ולחץ על **בחר**.

בחר **כן** לאיפוס הטלפון ולחץ על **בחר**.

הערה: *עליך לתכנת את הטלפון מחדש לאחר האיפוס, עיין בעמ' 40.*

שירותי רשת

העברת שיחה
העברה בתפוס
הע' באין מענה
תא קולי
חיוג חוזר
חסימת זיהוי

מצב הפעלה זה מאפשר לך הפעלת או ביטול הפעלת שירותי מרכזיה הדורשים הרשמה. צור קשר עם מפעיל הרשת למידע נוסף לגבי השירותים. ניתן להירשם בדרך כלל להעברת שיחה, תא קולי וכו'.

דוגמא לשירות: העברת שיחה

ניתן להעביר שיחות אל מספר טלפון אחר.

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **שירותי רשת** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת השירותים ולחץ על **בחר**.

דפדף אל **הגדרות** ולחץ על **בחר**.

הכנס או שלוף את המספר אליו השיחות אמורות להיות מועברות מספר הטלפונים ולחץ על **אישור**.

המספר מקושר אוטומטית לפקודת העברת השיחה והטלפון מחייג את המספר.

נתק.

הפעלת / ביטול הפעלת שירותים

לחץ להגעה לתפריט.

דפדף אל **שירותי רשת** ולחץ על **בחר**.

דפדף ברשימת השירותים ולחץ על **בחר**.

בחר **הפעלה** או **ביטול** ולחץ על **בחר**.

יחוייג המספר המקושר לשירות זה

לחץ לחזרה למצב ההתחלתי.

DECT 627 כולל משיבון המקליט עם הפעלתו שיחות שלא נענו.

המשיבון יכול לשמור עד 99 הודעות בזמן הקלטה מקסימלי של 14 דקות.

מקשי משיבון DECT 627

הקלט תזכורת והודעות יוצאות
לחץ לחיצה קצרה כדי להקליט תזכורת.
לחיצה ארוכה להקלטת הודעה יוצאת I למצב מענה והקלט או הודעה יוצאת 2 למצב הפעלה מענה בלבד.

מקשי עוצמת קול
לכוונון עוצמת הקול של יחידת הבסיס

צג יחידת הבסיס 627 עם תאורת רקע
תאורת הרקע תהיה במצב ON כאשר ישנן הודעות חדשות במשיבון או כאשר זיכרון המשיבון מלא. ראה אייקונים בעמ' 46

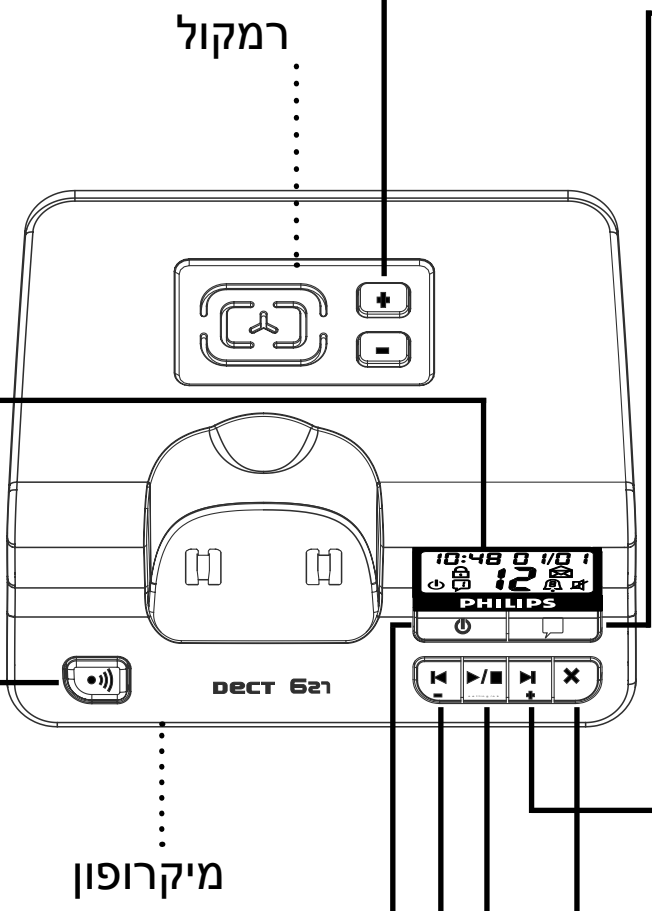

מקש איתור אלחוטיים
לחץ לאיתור כל האלחוטיים.

דלג קדימה / ההודעה הבאה
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור להודעה הבאה בזמן האזנה.

מקש ON/OFF
לחץ כדי להעביר את המשיבון למצב ON או למצב OFF.

מקש מחק
לחץ לחיצה קצרה למחיקת ההודעה הנוכחית בזמן השמעה.
לחץ לחזרה למצב ההתחלתי למחיקת כל ההודעות (לאחר שכל ההודעות נקראו).

מקש השמע/עצור
לחץ לחיצה קצרה להשמעת הודעה.
לחץ לחיצה קצרה כדי לעצור את ההשמעה בזמן האזנה להודעה.
לחץ לחיצה ארוכה כדי להכנס למצב הגדרות משיבון.

מקש דילוג לאחור/השמעה
בלחיצה בתוך שנייה מהשמעת ההודעה: דלג להודעה הקודמת.
בלחיצה לאחר שנייה מהשמעת ההודעה: השמע את ההודעה הנוכחית.

צג משיבון DECT 627

צג המשיבון DECT 627 נותן מידע לגבי המשיבון וההגדרות. הגדרת התאריך והשעה של יחידת הבסיס נעשית במקביל בזמן הגדרת התאריך והשעה באלחוטי (ראה עמ' 26).

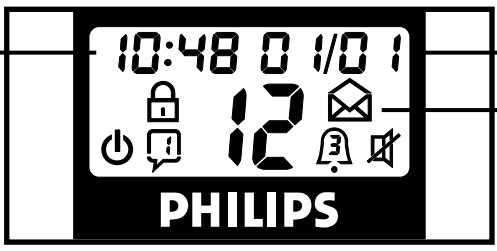

קוד השלט רחוק מופעל.

במשיבון מצוייה הודעה חדשה שלא הושמעה.

במשיבון מצוייה הודעה ישנה שכבר הושמעה.

המשיבון במצב ON.

מציין את סוג ההודעה המוקלטת הקיימת.

מציין את מספר הצלצולים שיושמעו לפני שהמשיבון יתחיל להשמיע את ההודעה המוקלטת.

סינון הודעות ON.

סינון הודעות OFF.

הפעלת וכיבוי משיבון טלפון DECT 627

לחץ על מקש ON/OFF ביחידת הבסיס להפעלת וכיבוי המשיבון.

לאחר ההעברה למצב ON תושמע אוטומטית ההודעה היוצאת שנבחרה. בהירות הרקע של צג המשיבון תואר גם כן אם קיימות הודעה אחת או מספר הודעות חדשות שלא הושמעו.

כאשר המשיבון מופעל, הוא יענה לשיחה לאחר מספר מסויים של צלצולים בהתאם להגדרה (ראה עמ' 48). לאחר המענה לשיחה המשיבון ישמיע את ההודעה המוקלטת ויקליט את ההודעה שתושאר ע"י המתקשר.

הודעות שמורות

האזנה להודעות חדשות

תאורת הרקע של הצג תפעל וצג יחידת הבסיס יציג שקיימת הודעה חדשה אחת או יותר: **3** ✉.

לחץ כדי להתחיל בהשמעה.

ההודעות יושמעו בסדר כרונולוגי, ההודעה החדשה תושמע ראשונה מונה ההודעות ותאריך ושעת ההקלטה יופיעו בצג.

הפעולות באות יהיו זמינות בזמן השמעת ההודעה:

לחץ לדילוג קדימה להודעה הבאה.

לחץ כדי לדלג לאחור להודעה הקודמת או כדי להשמיע את ההודעה העכשווית מחדש.

לחץ לעצירת ההשמעה ולחץ שוב כדי להמשיך בהשמעה.

הערה: *אם לא נותר מקום בזיכרון, שני סימנים בצג ימשיכו להבהב ותאורת הרקע של צג יחידת הבסיס תפעל ברציפות. מחק הודעות ישנות (ראה עמ' 47) כדי לשחרר מקום להודעות חדשות.*

כוונון עוצמת הקול

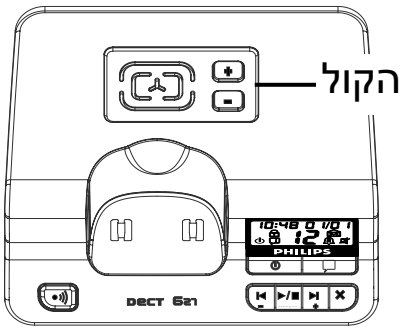

ניתן לכוונן את הרמקול בזמן השמעת ההודעה וסינון השיחות תוך שימוש במקשים המצויים באחורי יחידת הבסיס:



לחץ להגברת עוצמת הקול של הרמקול.

לחץ להנמכת עוצמת הקול של הרמקול.

מחיקת הודעות מהמשיבון

מחיקת הודעה מהמשיבון



לחץ למחיקה בזמן האזנה להודעה. *צליל קצר יאשר את מחיקת הודעה.*

מחיקת כל ההודעות מהמשיבון

מחיקת כל ההודעות אפשרית רק במצב התחלתי וכאשר לא קיימות הודעות חדשות שלא הושמעו:



לחץ והחזק למחיקת ההודעות הישנות.
צליל ארוך מאשר את מחיקת כל ההודעות הישנות. צג המשיבון יציג "00" ללא אייקון מעטפה.

הערה: *לא ניתן לשחזר הודעות שנמחקו. אם לא נותר מקום בזיכרון, שני סימנים בצג ימשיכו להבהב ותאורת הרקע של צג יחידת הבסיס תפעל ברציפות.*

הגדרות המשיבון

ניתן לשנות את הפריטים הבאים זה אחר זה בסדר קבוע בנוהל הגדרת המשיבון (כל ההגדרות חייבות להתבצע בטור):

1. בחירת הודעה יוצאת (1/2)
2. מספר צלצולים (1-7)
3. סינון הודעות (ON/OFF)
4. קוד שלט רחוק

סדר פעולות 1: בחירת מצב הפעלת המשיבון וסוג ההודעה היוצאת

המשיבון משמיע את ההודעה היוצאת כאשר הוא משיב לשיחה. כברירת מחדל קיימות 2 הודעות יוצאות:

הודעה יוצאת 1 השב והקלט (כאשר ניתן להשאיר הודעות)

הודעה יוצאת 2 השב בלבד (כאשר לא ניתן להשאיר הודעות)

ניתן להחליף את שפת ההודעות מברירת המחדל (ראה עמ' 42).

ניתן להקליט גם הודעה יוצאת עצמית 1 והודעה יוצאת 2 (ראה עמ' 49).



לחץ כדי להעביר את המשיבון למצב ON.

הכנסת המשיבון למצב הגדרות:

לחץ כ-4 שניות עד שאייקון ההודעה היוצאת יאותת וכל האייקונים האחרים חוץ מאייקון פועל ינוקו.

לחץ על **+** או על

– להחלפה בין ההודעה היוצאת 1 או 2.

מספר ההודעה היוצאת הנוכחית יוצג באייקון .

לחץ לאישור בחירת ההודעה היוצאת
והמשך להגדרה הבאה.

***הערה:** אם אין ברצונך לשנות את סוג ההודעה היוצאת, לחץ על (המקש ביחידת הבסיס).*

רצף פעולות 2: הגדרת מספר הצילצולים לפני המענה

ניתן להגדיר את המשיבון כך שיתחיל להשמיע את ההודעה היוצאת לאחר השמעת מספר צילצולים (1-7 צילצולים או במצב חיסכון **$**). מצב החיסכון (מופעל כברירת מחדל) יהיה שימושי בעת השימוש בשלט רחוק. אם יש הודעות חדשות יתחיל המשיבון להשמיע את ההודעה היוצאת לאחר 3 צילצולים. אם אין הודעה חדשה ההודעה היוצאת תושמע לאחר 5 צילצולים. נתק לאחר הצילצול הרביעי אם ברצונך לבדוק אם קיימות הודעות בלא שהדבר יהיה כרוך בתשלום.

לאחר אישור סוג ההודעה היוצאת (ראה קודם) ניתן לבחור את מספר הצילצולים.

אייקון מספר הצילצולים יהבהב וינוקו כל יתר האייקונים חוץ ממופעל .

לחץ על **+** או על

– לבחירת מספר הצילצולים הרצוי: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** או **$** (מצב חיסכון).

מספר הצילצולים העכשווי שנבחר יוצג בתוך אייקון .

לחץ לאשר את מספר הצילצולים שנבחר עד למענה.
והמשך להגדרה הבאה.

***הערה:** אם אין ברצונך לשנות את מספר הצילצולים לפני המענה, לחץ על (המקש ביחידת הבסיס).*

סדר פעולות 3: הפעלת / ביטול הפעלת סינון השיחות ביחידת הבסיס

ניתן להפעיל ולבטל את הפעלת סינון השיחות ברמקול יחידת הבסיס כך שניתן יהיה לבחור אם לשמוע או לא לשמוע אם המתקשרים השאירו הודעה. ברירת המחדל היא שפעולה זו מופעלת.

לאחר אישור מספר הצילצולים עד המענה (ראה קודם) ניתן לבחור את סינון השיחות פועל או כבוי.

אייקון הרמקול יהבהב וינוקו כל יתר האייקונים חוץ ממופעל .

לחץ על **+** או

– לבחירת סינון השיחות פועל או כבוי.

במידה ונבחר סינון שיחות כבוי אייקון הרמקול יהיה מסומן בקו .

לחץ לאישור בחירת הגדרת סינון השיחות
והמשך להגדרה הבאה.

***הערה:** אם אין ברצונך לשנות את הגדרת סינון השיחות, לחץ על (המקש ביחידת הבסיס).*

סדר פעולות 4: שינוי קוד השלט רחוק

קוד השלט רחוק דרוש לשליטה מרחוק במשיבון ולמניעת גישה לא רצוייה של מתקשרים למשיבון.
זהירות! במידה וקוד השלט רחוק יהיה 00 (ברירת המחדל) השליטה מרחוק לא תהיה אפשרית.

לאחר אישור הגדרת סינון השיחות (ראה עמ' 48) ניתן לשנות את קוד השלט רחוק.
הסיפרה הראשונה של קוד השלט רחוק ואייקון המנעול 🔒 יהבהבו.

לחץ על **+** להגדלת או
– להקטנת הסיפרה הראשונה של קוד השלט רחוק.

לחץ לאישור.
הראשונה תפסיק להבהב והסיפרה השניה תהבהב.

לחץ על **+** להגדלת או
– להקטנת הסיפרה השניה של קוד השלט רחוק.

לחץ לאישור.
ההגדרות יסתיימו והצג יחזור למצב ההתחלתי.

הערה: *אם אין ברצונך לשנות את קוד השלט רחוק, לחץ על (המקש ביחידת הבסיס).*

הודעה יוצאת אישית

ניתן להקליט 2 הודעות יוצאות אישיות שונות: הודעה יוצאת אישית 1 במצב הפעלה ענה והקלט והודעה יוצאת אישית 2 למצב הפעלה מענה בלבד. ההודעות היוצאות האישיות יחליפו את הודעות ברירת המחדל. רק במידה וההודעה היוצאת האישית תמחק תשוחזר אוטומטית ההודעה היוצאת של ברירת המחדל. זמן ההקלטה המקסימלי עבור הודעה יוצאת הוא 60 שניות. אין צורך במחיקת ההודעה היוצאת המוקלטת הקודמת להקלטת הודעה חדשה. כאשר תוקלט הודעה יוצאת חדשה תמחק ההודעה הישנה.

הקלטת ההודעה היוצאת האישית

להקלטת ההודעה היוצאת 1 במצב הפעלה ענה והקלט בדוק תחילה האם נבחרה ההודעה

היוצאת 1 כהגדרת המשיבון (ראה עמ' 47).

או

להקלטת ההודעה היוצאת 2 במצב הפעלה מענה בלבד בדוק תחילה האם נבחרה ההודעה

היוצאת 2 כהגדרת המשיבון (ראה עמ' 47).

לחץ לחיצה ארוכה (כ-4 שניות) עד לשמיעת צליל ארוך המציין שניתן להתחיל בהקלטה.

דבר למיקרופון ביחידת הבסיס לאחר השמע הצליל.

לחץ לעצירת ההקלטה.

צליל ארוך מאשר את הצלחת ההקלטה ותושמע ההודעה היוצאת לבדיקה.

הערה: *במידה ואינך מרוצה מההודעה היוצאת המוקלטת, חזור על הפעולות שתוארו וההודעה היוצאת הישנה תמחק. השמע ומחק אותה כדי לשחזר את ההודעה היוצאת של ברירת המחדל, או הקלט הודעה יוצאת חדשה תוך מחיקת הקודמת. אם ברצונך להפעיל מחדש את ההודעה היוצאת של ברירת המחדל ראה "מחיקת ההודעה היוצאת האישית" עמ' 50.*

השמעת הודעה יוצאת אישית או מברירת המחדל

להשמעת ההודעה היוצאת 1 בדוק תחילה אם ההודעה היוצאת 1 נבחרה כהגדרת משיבון (ראה עמ' 47).
או
להשמעת ההודעה היוצאת 2 בדוק תחילה אם ההודעה היוצאת 2 נבחרה כהגדרת משיבון (ראה עמ' 47).

כבה את המשיבון.

הפעל מחדש את המשיבון.
לאחר ההפעלה תושמע אוטומטית ההודעה היוצאת שנבחרה.

הערה: *ניתן להחליף את שפת ההודעות מברירת המחדל (ראה עמ' 42).*

מחיקת ההודעה היוצאת האישית

למחיקת ההודעה היוצאת 1 בדוק תחילה אם ההודעה היוצאת 1 נבחרה כהגדרת משיבון (ראה עמ' 47).
או
למחיקת ההודעה היוצאת 2 בדוק תחילה אם ההודעה היוצאת 2 נבחרה כהגדרת משיבון (ראה עמ' 47).

כבה את המשיבון.

הפעל מחדש את המשיבון.
לאחר ההפעלה תושמע אוטומטית ההודעה היוצאת שנבחרה.

לחץ למחיקת ההודעה היוצאת האישית בזמן ההשמעה ולשחזור ההודעה היוצאת של ברירת המחדל.

הערה: *ההודעות היוצאות של ברירת המחדל אינן יכולות להמחק.*

הקלטה והאזנה לתזכורת

מצב הפעלה מאפשר השארת הודעות מקומיות במשיבון עבור המשפחה. זמן ההקלטה המקסימלי לתזכורת הינו 180 שניות.

הקלטת תזכורת

לחץ עד שישמע צליל ארוך לציין שניתן להתחיל בהקלטה.

דבר למיקרופון ביחידת הבסיס לאחר השמע הצליל.

לחץ לעצירת ההקלטה.

צליל ארוך יאשר שהתזכורת הוקלטה. תאורת הרקע של הצג תפעל וצג יחידת הבסיס יציג שקיימת הודעה חדשה: **1** ✉.

האזנה לתזכורת

תאורת הרקע של הצג תפעל וצג יחידת הבסיס יציג שקיימת הודעה חדשה: **1** ✉.

לחץ כדי להתחיל בהשמעה.

מונה ההודעות ותאריך ושעת ההקלטה יופיעו בצג.

הפעלת המשיבון בשלט רחוק

זהירות: הפעלת השלט רחוק אפשרית רק כאשר קוד הגישה איננו זה של ברירת המחדל (00 = קוד גישה כבוי), ראה עמ' 49.

ניתן להגיע למשיבון תוך שימוש בטלפון בעל חיוג טונים אפילו בהיותך בדרכים.

הפעלת המשיבון בשלט רחוק

הפעלת המשיבון בשלט רחוק:

- חיוג הביתה מטלפון אחר
- לחץ כאשר המשיבון פועל, בזמן או לאחר ההודעה היוצאת, על מקש הכוכבית (*) בטלפון החיצוני; אם המשיבון כבוי יישמע צליל לאחר 10 צילצולים, לחץ אז על מקש הכוכבית (*).
- חייג את קוד השלט רחוק (לא 00) ולחץ על **#** לאישור.
- אם קיימות הודעות חדשות הן יושמעו אוטומטית לאחר הצליל.

הטבלה הבאה מציינת את המצבים הזמינים בעת הגישה למשיבון בשלט רחוק.

משיבון פועל/כבוי	חייג (0)
השמע את ההודעה הקודמת	חייג (1)
השמע הודעה / עצור	חייג (2)
השמע את ההודעה הבאה	חייג (3)
מחק	חייג (4)

הגדרות ברירת מחדל

עוצמת צילצול האלחוטי:	רמה 2
צילצול האלחוטי:	צילצול 1
צילצול לקבוצה A:	צילצול 1
צילצול לקבוצה B:	צילצול 2
צילצול לקבוצה C:	צילצול 3
עוצמת קול אפרכסת האלחוטי:	רמה 3
עוצמת קול רמקול האלחוטי:	רמה 3
צליל מקשי האלחוטי:	פועל
צליל הודעה:	פועל
צליל סוללות מתרוקנות:	פועל
שפת תפריט (אלחוטי):	משתנה בהתאם למדינה
מענה אוטומטי:	כבוי
רקע:	רקע 1
שם אלחוטי:	PHILIPS
שעה/תאריך (אלחוטי):	00:00 01-01-2005
סוג החיוג:	משתנה בהתאם למדינה
זמן איתות:	משתנה בהתאם למדינה
קוד PIN אלחוטי:	0000

זיכרון הטלפון:	ריק
הודעות טקסט נכנסות, הודעות יוצאות, טיוטה:	ריק
יומן שיחות :	ריק
רשימת השיחות היוצאות:	ריק

DECT 627 בלבד:

קוד שלט רחוק:	00, קוד שלט רחוק כבוי

1/ לא נשמע צליל חיוג לאחר הכנסת הטלפון לפעולה. מה הפתרון לבעיה?
בדוק שחיברת את הטלפון באמצעות כבל הטלפון המצורף ולא באמצעות הכבל השייך לטלפון הקודם (לעיתים קרובות הם מחוברים באופן שונה).
בדוק שהטענת את האלחוטי בהתאם להוראות המצורפות לטלפון. בדוק שאייקון האנטנה (קשר רדיו עם יחידת הבסיס) מופיע. במידה והאלחוטי לא רשום ייתכן ותצטרך לרשום אותו (ראה עמ' 43).

2/ האם אפשר להשאיר את האלחוטי כל הזמן על יחידת הבסיס?
כן לא קיים "אפקט זיכרון". האלחוטי יכול להשאר על יחידת הבסיס בכל הדגמים העכשוויים העושים שימוש בסוללות NiMh.

3/ האם הטלפון יאבד את כל הנתונים המוקלטים (רשומות ספר טלפונים, הודעות מוקלטות) במקרה של הפסקת חשמל כללית?
לא. הנתונים המוקלטים בטלפון אינם נמחקים במקרה של הפסקת חשמל כללית או במידה ויחידת הבסיס תנותק או כאשר הסוללות יוחלפו.

4/ הגדרתי תאריך ושעה בטלפון והמידע המוצג לאחר שיחה איננו נכון. מדוע?
במידה והנך משתמש במערכת טלפון ISDN, ייתכן ויש להעביר את הפרמטרים (תאריך ושעה) ישירות ע"י ה-ISDN לטלפון. אם ה-ISDN לא הוגדר נכון הדבר יכול לספק הסבר מדוע המידע המועבר איננו נכון. הגדר ישירות את התאריך והשעה בטלפון ה-ISDN או אם הדבר איננו אפשרי, צור קשר עם הספק/הסוכן שסיפק והרכיב את ה-ISDN.

5/ אינני יכול להשתמש במשיבון של מכשיר הפיליפס יחד עם הפקס המחובר לאותו קו, מדוע? (DECT 627 בלבד)
כדי למנוע זאת מומלץ להגדיר את מספר הצילצולים לפני הפעלת המשיבון. לדוגמא: אם התא הקולי או הפקס מוגדרים כך שיענו לשיחות לאחר 4 צילצולים, הגדר את המשיבון על 3 צילצולים. להגדרת מס' הצילצולים, ראה עמ' 48.

6/ מה זה CLI וכיצד אוכל להפעילו?
CLI הינו שירות שיחה מזוהה (Caller Line Identification) וזהו שירות מיוחד אליו יש צורך להירשם אצל ספק השירותים. לאחר ההרשמה לשירות, טלפון תומך CLI יציג את מספרי המתקשרים (אלא אם הדבר בלתי אפשרי) בזמן צילצול הטלפון כך שניתן יהיה להחליט אם לענות לשיחה.

7/ שירות CLI איננו פועל במכשיר הפיליפס שלי, במערכת טלפון דיגיטלית (ISDN, ADSL).
מה הפתרון לבעיה?
מוצרינו תוכננו לפעול ברשת אנלוגית. אם תחבר את טלפון הפיליפס למערכת דיגיטלית, ייתכן ופעולת ה-CLI לא יכולה להיות מוצגת בשיחות נכנסות. מערכות טלפון דיגיטליות (ISDN) אינן תואמות תמיד לטלפונים אנלוגיים בכל הקשור לשירותי מרכזיה. ניתן למצוא את המידע בקשר לתאימות בהוראות ההפעלה של ה-ISDN. אם לא, צור קשר עם יצרן ISDN כדי לבדוק אם המכשיר תוכנן להציג CLI בטלפונים אנלוגיים. ייתכן ומערכת ISDN בת שנתיים או שלוש שנים איננה תואמת לטלפונים אנלוגיים עבור שירות CLI. שים לב שהפילטרים המורכבים בקווי ADSL מסויימים עלולים לסנן את אות CLI ולמנוע מהטלפון הצגת CLI. פשר לרכוש פילטריADSL טובים יותר שאינם גורמים לבעיה.

8/ מהו CNIP (שיחה מזוהה)?
מצב הפעלה זה תלוי ברשת ויש להפעילו באמצעות הספק (בהרשמה) בדיוק כמו לגבי CLI. הוא מאפשר את הצגת שם המתקשר בשיחה נכנסת. השירות עשוי שלא להיות מסופק ע"י כל המפעילים. אנו ממליצים לבדוק את הדבר עם הספק. אם שם המתקשר רשום בספר הטלפונים, הוא יוצג בשיחה נכנסת ולא יוצג השם המסופק ע"י המרכזיה. במקרה זה תהיה לנתונים בספר הטלפונים עדיפות על נתוני המרכזיה.
ה-CNIP משתמש בטכנולוגיה זהה ל-CLI. לכן גבולות השירות זהים (עיין בשאלות הקשורות ל-CLI במידה ושירות זה אינו פועל באופן תקין). זכור שהוא פועל עם צג הכולל אותיות וספרות בלבד.

9/ המשיבון אינו מקליט את ההודעות שמשאירים אנשי הקשר. מה הפתרון לבעיה?
בדוק שהתא הקולי אינו מופעל. במידה והוא מופעל, הגדר את המשיבון כך שהוא יתחיל להקליט תחילה (הגדר את מספר הצילצולים לפני הפעלת המשיבון).

10/ אילו תנאים דרושים לאפשר משלוח SMS?
יש להירשם תחילה לשירות שיחה מזוהה (CLI) אצל הספק כמו גם לשירות הודעות טקסט אצל הספק המתאים.

11/ האם ניתן לכתוב, לקרוא ולשלוח ולקבל הודעות טקסט כאשר האלחוטי האחר מתקשר (אריזות DECT 623 ו-DECT 627 בהן אלחוטיים רבים בלבד)?
הדבר איננו אפשרי.

12/ מה קורה אם אני שולח הודעת טקסט לקו קבוע שאין בו טלפון התומך בהודעות טקסט?
מקבל ההודעה יוכל לקבל הודעה קולית (תלוי בספק הודעות הטקסט).

13/ האם ניתן לשלוח הודעות טקסט לקו קבוע במדינה אחרת?
אפשרות פעולה זו תלוייה בספק. צור קשר עם ספק השירות לקבלת מידע נוסף.

14/ היכן ניתן להשיג את מספר מרכז ההודעות?
מספר אחד לפחות של מרכז ההודעות מתוכנת מראש ב-DECT 627 / DECT 623. במידה ותצטרך לשמור מספר אחר ניתן להגדיר מספרים אחרים בטלפון מתוך תפריט **הודעות טקסט**/**הגדרת הודעות**/**מרכז הודעות**. בדוק את מספרי מרכז הנכנסות והיוצאות מול ספק שירות הודעות הטקסט או בנספח לחוברת הוראות ההפעלה של הטלפון.

15/ האם עלולות להגרם בעיות בזמן השימוש באותו הקו בטלפון הפיליפס התומך בהודעות טקסט במקביל לטלפון אחר התומך בהודעות טקסט?
כן, הדבר עלול למנוע מהטלפונים קבלת הודעות טקסט. עליך לנתק את מצב הודעות הטקסט באחד הטלפונים.

איתור תקלות בטלפון

בעיות	סיבות	פתרונות
האייקון אינו מדפדף כאשר האלחוטי מצוי על יחידת הבסיס	- מגע סוללות לא תקין - מגע מלוכלך - הסוללות מלאות	- הזז מעט את האלחוטי - נקה את המגעים במטלית ספוגה באלכוהול - אין צורך להטעין
אין צליל חיוג	- אין חשמל - הסוללות ריקות - אתה נמצא מחוץ לטווח יחידת הבסיס - כבל חיבור לא נכון - השנאי (בעת הצורך) לא מחובר לחוט הטלפון	- בדוק את החיבורים. אפס את הטלפון: נתק וחבר את החיבורים - הטען את הסוללות למשך לפחות 24 שעות - התקרב ליחידת הבסיס - השתמש תמיד בכבל המצורף - חבר את השנאי (בעת הצורך) לחוט הטלפון
אין צילצול	- הצילצול מנותק	- הגבר את עוצמת הקול (עמ' 38)
אייקון אינו מופיע	- אין זרם חשמלי - האלחוטי רחוק מדי מיחידת הבסיס	- בדוק את החיבורים - התקרב ליחידת הבסיס
האייקון מהבהב	- האלחוטי אינו רשום ליחידת הבסיס	- רשום את האלחוטי ליחידת הבסיס (עמ' 43)
רישרושים בקו	- הנך רחוק מדי מיחידת הבסיס - יחידת הבסיס קרובה מדי למכשירי חשמל, קירות בטון או למסגרות מתכת של הדלתות	- התקרב ליחידת הבסיס - הזז את יחידת הבסיס ומצא מיקום טוב יותר (גבוה ככל האפשר)
האלחוטי מציג 'לא זמין' - בנסיון להוסיף אלחוטי נוסף ליחידת הבסיס - בעת השימוש באלחוטי	- נוהל הוספת אלחוטי נוסף נכשל, נסה שוב - לא הגעת למספר האלחוטיים המקסימלי (5) - יחידת הבסיס תפוסה כבר באלחוטי אחר	- נתק וחבר את אספקת החשמל ליחידת הבסיס. - פרק וחבר מחדש את סוללות האלחוטי - מלא את ההנחיות לרישום אלחוטי (עמ' 43) - בטל את הרשמת האלחוטי - המתן עד שהוא יהיה זמין
הפרעת רחש ברדיו או בטלויזיה	יחידת הבסיס DECT 623/627 או חיבור החשמל קרובים מדי למכשירי חשמל	הזז את חיבור החשמל או את יחידת הבסיס רחוק ככל האפשר
שירות שיחה מזוהה (CLI) אינו פועל	- השירות אינו מופעל	- בדוק את ההרשמה מול ספק הרשת
לא ניתן לשמור רשומה בספר הטלפונים	ספר הטלפונים מלא	מחק רשומה כדי לשחרר מקום בזיכרון

בעיות	סיבות	פתרונות
לא מתקבלת הודעת טקסט חדשה	- זכרון הודעות הטקסט מלא - הגדרות הודעות שגויות	- מחק הודעות טקסט/מדיה ישנות - בדוק את הגדרת ההודעות עמ' 25
לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות טקסט	- מספר מרכז ההודעות היוצאות או הנכנסות אינו מוגדר או שגוי - אין הרשמה - טלפון תומך הודעות טקסט נוסף מחובר לקו - קיימת בעית תאימות בין המפעילים - הזהות לא מוצגת	- עיין בעלון SMS לקבלת המספרים הנכונים של מרכז ההודעות - צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף - נתק את מצב ההפעלה הודעות טקסט באחד המכשירים. - צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף - הצג את הזהות
לא מוצגת זהות המתקשר/איכות שמע גרועה חיבור/איכות גרועים איכות האינטרנט המהיר אינטרנט	- פילטר/ספליטר ה-DSL חסרים או לא קיימים די פילטרים - המודם/או הטלפון מחוברים לחיבור פילטר ה-DSL הלא נכון - פילטר/ים DSL פגומים	- ודא שקיים פילטר DSL המחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית - בדוק שהמודם והטלפון מחוברים לחיבור הפילטר הנכון (אחד ספציפי לכל אחד) - ייתכן והפילטר/ים פגום/ים. החלף אותו/אותם ובדוק שוב

איתור תקלות במשיבון

בעיות	סיבות	פתרונות
המשיבון אינו מקליט הודעות	- הזיכרון מלא - מצב ההפעלה מענה בלבד מופעל	- מחק הודעות - בחר במצב ההפעלה מענה והקלטה
השלט רחוק אינו פועל	הגישה בשלט רחוק אינה מופעלת	החלף את קוד השלט רחוק (עמ' 49)
בלתי אפשרי להקליט הודעה יוצאת	הזיכרון מלא	מחק הודעות
מכשיר DECT 627 מנתק את השיחה בזמן הפעלת שלט רחוק	- נסיון כושל לשלוח קוד - משך הזמן ארוך מדי	- הכנס את הקוד הנכון - הפעל את השלט רחוק מהר יותר
המשיבון מפסיק לפעול אוטומטית	- הזיכרון מלא - ההודעה ארוכה יותר מ-180 שניות	- השמע הודעות ומחק אותן - ההודעות חייבות להיות קצרות מ-180 שניות

מפתח מונחים

א
אבטחה 42
אינטרקום 17, 36, 37
איפוס 43
איתור תקלות 54, 55
אלחוטי פועל/כבוי 14
ב
בחירת מדינה/מפעיל 14
בחירת שפת ההודעה (DECT 627 בלבד) 42
ביטול הרשמת האלחוטי 43
ביצוע שיחות 1, 16, 17, 30, 32, 34
ד
דוא"ל 20, 25*
ה
האזנה להודעות (משיבון) 46
הגדרות ברירת מחדל 43
הגדרות המשיבון 47
הגדרות הקו 41
הגדרות שירות 44
הגדרת הצילצול 39
הגדרת שם חדש לאלחוטי 40
הודעה מקומית (תזכורת) 50
הודעות יוצאות 22
הודעות יוצאות 47, 49
הודעות נכנסות 21
הוספת רשומה חדשה (ספר הטלפונים) 28
הוצאת DECT 623/627 מהאריזה 12
החלפה בין שיחות 36
העברת שיחה 36
העברת שיחה 44
העתקה אל ספר הטלפונים (מספר מהודעת טקסט) 21
הפעלת רישום (DECT פריפריאלי) 11, 43
הקלטת הודעה יוצאת אישית 49
הקלטת תזכורת 50
השבה לשיחה 1, 16
השתקה 17
התקנת יחידת הבסיס 13
ז
זמן איתות 41
ח
חיוג חוזר 1, 16, 32, 34
חיוג מכין 16
חיי הסוללות 13
חסימת שיחות 42
ט
טווח 13
טונים (סוג חיוג) 41
י
יומן שיחות 32
כ
כוונון עוצמת הקול (משיבון) 47
מ
מחיקת הודעת טקסט 22, 23, 24
מחיקת הכל (יומן שיחות) 33
מחיקת כל ההודעות (משיבון) 47
מחיקת רשומה (ספר טלפונים) 31
מחיקת רשומה ביומן השיחות 33
מחיקת תו 19
מיקרופון האלחוטי 2
מספר צילצולי המשיבון 48
מענה אוטומטי 40
מענה על הודעות טקסט 21
מצב התחלתי 15
מצב חיסכון (משיבון) 48
מצב ללא צילצול 38
מצב עריכה 18
מצב קלט טקסט 18
מקש איתור האלחוטיים 4
מקשי האלחוטי 2
מקשי יחידת הבסיס 4
מקשי משיבון (DECT 627 בלבד) 45
מרכז ברירת מחדל להודעות טקסט 25
מרכז הודעות והגדרות הודעות טקסט 25
משיבון (DECT 627 בלבד) 45
משיבון פועל/כבוי 45, 46
משך השיחה 16
משלוח הודעות מחדש 23
נ
ניגודיות 38
ניגודיות הצג 38
ניווט בתפריטים 15
נעילת/ביטול נעילת לוח המקשים 2, 14
ס
סוג האיתות 41
סוג הצילצול (התראה) 27
סוג חיוג 41
סינון שיחות 48
ספר הטלפונים 28
סקירת התפריטים 7-9
ע
עוצמת הצילצול 38
עוצמת קול (אפרכסת) 17
עוצמת קול (צילצול) 38
עוצמת קול האפרכסת 17
עריכת הודעת טקסט 21
פ
פולסים (סוג חיוג) 41
פעולות המקשים 9, 15
פקס 19*
צ
צילצול לפני המענה (משיבון) 48
צילצול לקבוצה 28, 39
צילצולי האלחוטי 38
צליל הודעת הטקסט 40
צליל התראה 27
צליל מקשים 39
צפייה בהודעות טקסט 20
צפייה ביומן השיחות 32
צפייה בספר הטלפונים 29
ק
קוד PIN 42
קוד שלט רחוק (משיבון) 49
קריאת הודעת טקסט 20
ר
רישום אלחוטי 43
רמקול האלחוטי 2, 17
רמקול יחידת הבסיס 4, 45
רקע 15, 38
רשומה חדשה, ספר הטלפונים 28
ש
שאלות נפוצות 52, 53
שיחת ועידה 37
שינוי מספר (ספר הטלפונים) 31
שינוי שם (ספר הטלפונים) 31
שירותי רשת 44
שלט רחוק למשיבון 51
שליחת הודעת טקסט (מספר הטלפונים) 30
שליחת הודעת טקסט חדשה 19
שמירה כטיוטה 19, 23
שמירת מספר בספר הטלפונים 29
שעון 26
שפה, תפריטים 14, 40
ת
תאימות 10, 11
תאריך ושעה 26
תו תקן 11
תזכורת 50
תיקיית טיוטות 34

GAP 11
PABX/PSTN 41

* משתנה בהתאם למדינה

© 2005
Philips Consumer Electronics
Home communication
All rights reserved
Printed in PRC
www.philips.com

IL **3111 285 24771**