Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

# Curler

HP8600

ZH-TW　使用手冊

PHILIPS

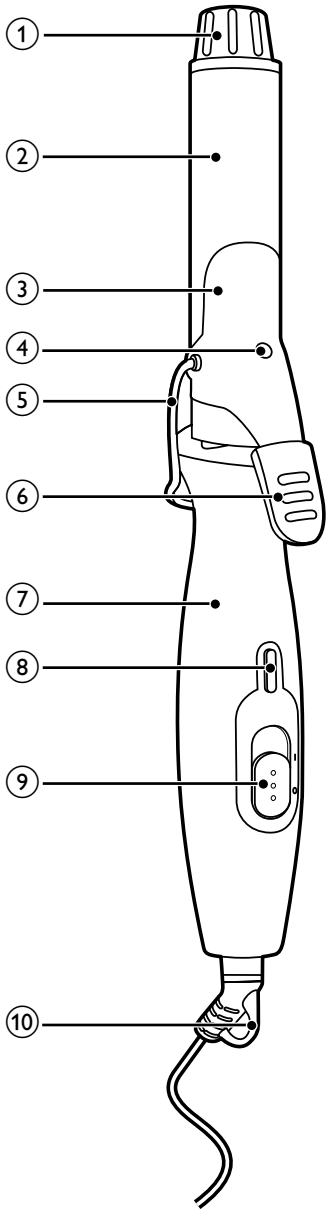
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# 繁體中文

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！ 請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

# 1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。

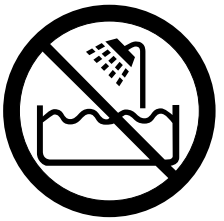

- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 僅可在乾燥的頭髮上使用本產品。 請勿在假髮上使用本產品。
- 請勿讓產品的高溫表面接觸皮膚。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 當產品處於高溫狀態時，請置於耐熱表面，切勿以毛巾或衣物等物品覆蓋產品。
- 或非 Philips 建議之配件或零件，請勿使用其他製造商的任何配件或零件。 如果您使用此類配件或零件，保固即失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 若您在染色的頭髮上使用本產品，捲髮器可能會染色。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上 安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。 請洽詢合格的水電技術人員。

## 電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。 只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

## 環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。 此舉能為環保盡一份心力。

# 2 燙捲秀髮

1 將產品的支撐架 (⑤) 向外撥，放置在耐熱的表面。

2 將插頭接上電源插座。

3 將電源開關推至 I (⑨) 開啟產品電源。

↳ 電源指示燈 (⑧) 會亮起。

- 要關閉產品電源，請將電源開關推至 O (⑨)。

4 請讓本產品加熱至少 60 秒。

↳ 電捲棒加熱完畢時，髮捲的就緒指示燈 (④) 會從淡紫色 (冷髮捲) 轉為粉紅色 (熱髮捲)。

5 將秀髮梳理並分成小髮束。

6 推回支撐架。

7 按下壓桿 (⑥) 並將髮束置於髮捲 (②) 與扣夾 (③) 間。

8 釋放壓桿，並將髮捲滑至髮尾。

9 握住防燙尖端 (①) 與電捲棒的握把 (⑦)，然後將髮束自髮根到髮尾繞上髮捲。

10 握住電捲棒，維持相同位置最多 10 秒鐘，然後鬆開髮束，直到可以使用壓桿開啟扣夾為止。
注意：鬆開髮束時請勿用力拉動捲髮器，否則可能會拉直剛捲好的頭髮。

11 要燙捲其餘秀髮，請重複步驟 7 至 10。

使用後：

1 關閉產品電源，並拔除插頭。

2 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。

3 使用濕布清潔產品與捲髮器。

4 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。 您也可以使用吊環 (⑩) 掛置產品，或放入隨附的收藏袋中。

# 3 保證書與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請瀏覽 Philips 網站 www.philips.com，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。 若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。

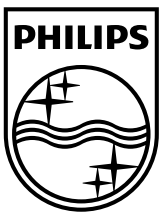


© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20931

100% recycled paper
100% papier recyclé