Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Micro System

MCM305/12

CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité upozornenie 2
Bezpečnosť 2
Upozornenie 4

2 Váš mikro systém 5
Úvod 5
Čo je v škatuli 5
Hlavná jednotka - prehľad 6
Diaľkové ovládanie - prehľad 7

3 Začíname 9
Pripojenie reproduktorov 9
Pripojenie napájania 9
Vloženie batérií do diaľkového ovládania 9
Nastavenie hodín 10
Zapnutie 10

4 Prehrávanie 11
Prehrávanie disku 11
Prehrávanie z USB 11
Počúvanie z externého zariadenia 11

5 Možnosti prehrávania 13
Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb 13
Programovanie skladieb 13
Zobrazenie informácií o prehrávaní 13

6 Počúvanie rozhlasového vysielania 14
Naladťe rádiovú stanicu 14
Automatické programovanie rádiových staníc 14
Ručné programovanie rádiových staníc 14
Zvolenie prednastavenej stanice rádia 14
Zobrazenie informácií RDS 15
Nastavenie hodín pomocou RDS 15

7 Nastavenie zvuku 16
Nastavenie úrovne hlasitosti 16
Zvolenie prednastaveného zvukového efektu 16
Zvýraznenie basov 16
Stlmenie zvuku 16

8 Ďalšie funkcie mikro systému 17
Nastavenie časovača vypnutia 17
Nastavenie časovača budíka 17
Počúvanie prostredníctvom slúchadiel 17

9 Informácie o produkte 18
Technické údaje 18
Podporované formáty MP3 diskov 19
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB 19
Údržba 19

10 Riešenie problémov 20

Slovensky

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Odložte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite len pomocou suchej tkaniny.
7. Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
10. Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.

12. Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
13. Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
14. UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
    - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
    - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
    - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
    - Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
15. Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
16. Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
17. Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň" sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne", môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Environmentálne informácie
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.
Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv výkonných umelcov z rokov 1958 až 1972.
Toto zariadenie je označené štítkom:

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Váš mikro systém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožní vychutnávať si hudbu z hudobných diskov, externých zariadení a počúvať rozhlasové stanice.
Zariadenie vám ponúka nastavenia viacerých zvukových efektov, ktoré obohacujú zvuk vďaka možnostiam funkcií Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB).
Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:

Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
- Hlavná jednotka
- 2 x skrinky reproduktorov
- Diaľkový ovládač
- Prepájací kábel MP3 Link

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Hlavná jednotka - prehľad

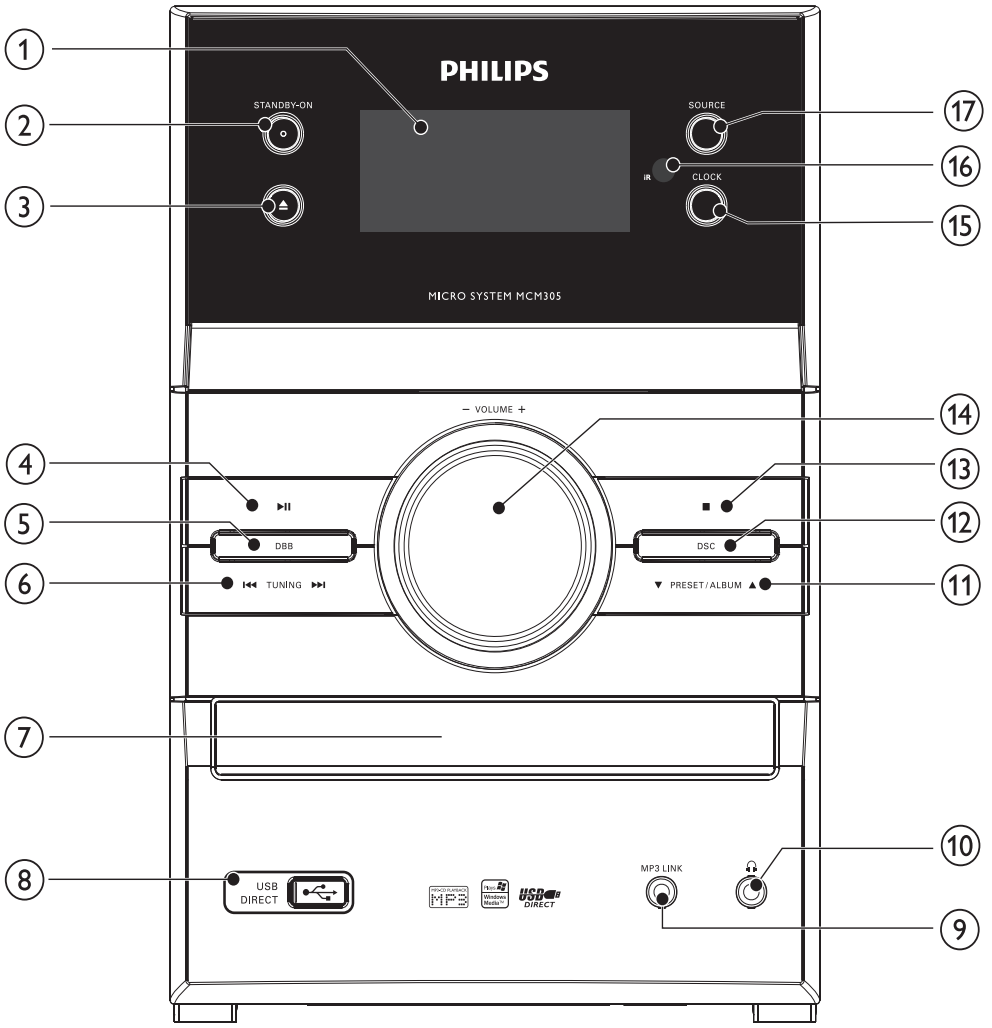

① **Panel displeja**
- Zobrazenie aktuálneho stavu.

② **STANDBY-ON**
- Zapnutie zariadenia; prepnutie do pohotovostného režimu.

③ ▲
- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

④ ▶II
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

⑤ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

⑥ TUNING ⏮/⏭
- Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
- Naladenie rádiovej stanice.
- Vyhľadávanie v rámci skladby.

⑦ **Priečinok na disk**

⑧ ⇜
- Zásuvka USB.

⑨ MP3 LINK
- Konektor pre externé zvukové zariadenie.

⑩ 🎧
- Zásuvka na slúchadlá.

⑪ PRESET/ALBUM▲▼
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice
- Preskočenie na predchádzajúci/ nasledujúci album.

⑫ DSC
- Výber predvoleného zvukového nastavenia.

⑬ ■
- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

⑭ VOLUME+/-
- Nastavenie hlasitosti.
- Nastavenie času.

⑮ CLOCK
- Nastavenie hodín.
- Zobrazenie hodín.

⑯ **Snímač diaľkového ovládača**

⑰ SOURCE
- Výber zdroja.

Diaľkové ovládanie - prehľad

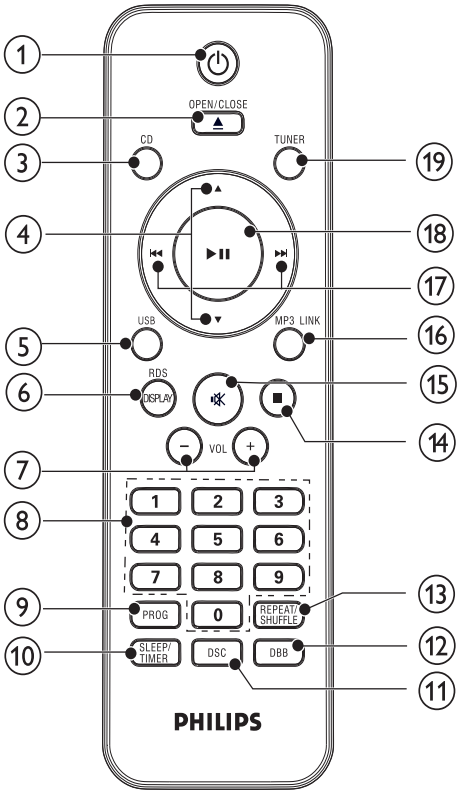

① ⏻
- Prepnutie do pohotovostného režimu alebo pohotovostného režimu Eco Power (Ekologické napájanie).

② OPEN/CLOSE
- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

③ CD
- Výber disku ako zdroja.

④ ▲▼
- Preskočenie na predchádzajúci/ nasledujúci album.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice

⑤ USB
- Výber zariadenia USB ako zdroja.

⑥ DISPLAY/RDS
- Výber zobrazenia informácií počas prehrávania.
- Zobrazenie informácií RDS pri vybraných rozhlasových staniciach v pásme FM.

⑦ VOL +/-
- Nastavenie hlasitosti.
- Nastavenie času.

⑧ Numerická klávesnica (0-9)
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice
- Priamy výber skladby z disku.

⑨ PROG
- Programovanie staníc rádia.
- Programovanie skladieb.

⑩ SLEEP/TIMER
- Nastavenie časovača spánku.
- Nastavenie časovača budíka.
- Zapnutie alebo vypnutie časovača.

⑪ DSC
- Výber predvoleného zvukového nastavenia.

⑫ DBB
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

⑬ REPEAT/SHUFFLE
- Výber režimov opakovaného prehrávania.
- Výber režimov náhodného prehrávania.

⑭ ■
- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

⑮ 🔇
- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

⑯ MP3 LINK
- Výber externého zvukového zariadenia ako zdroja.

⑰ ⏮/⏭
- Naladenie rádiovej stanice.
- Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v rámci skladby.

⑱ ▶❚❚
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

⑲ TUNER
- Výber zdroja tunera.

3 Začíname

Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:
Číslo modelu _____
Sériové číslo _____

Pripojenie reproduktorov

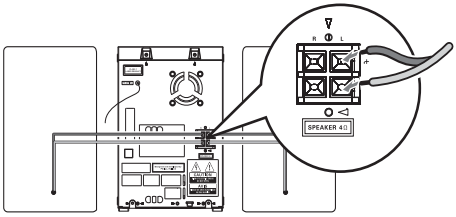

Poznámka

- Dbajte na to, aby sa zhodovali farby káblov a zásuviek reproduktorov.

1 Podržte klapku konektora dole.
2 Úplne zasuňte odizolovanú časť vodiča.
   - Vodiče pravého reproduktora zapojte do konektora „**R**“, ľavého reproduktora do „**L**“.
   - Červené/modré káble zasuňte do konektorov s označením „**+**“, čierne káble do konektorov s označením „**-**“.
3 Uvoľnite klapku konektora.

Pripojenie napájania

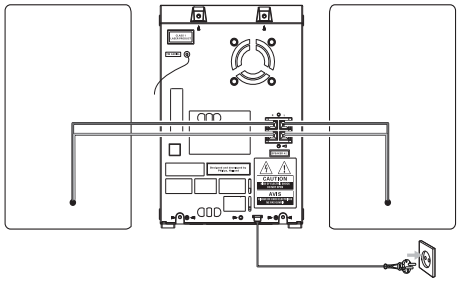

Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

1 Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo skrátenia životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

1 Otvorte priečinok na batériu.

2 Vložte 2 batérie typu UM-4 AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

3 Zatvorte priestor pre batérie.

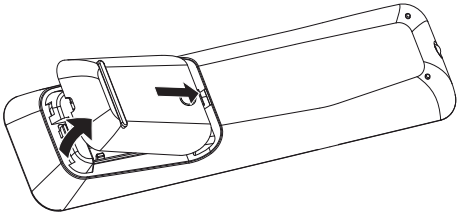

Nastavenie hodín

1 V pohotovostnom režime, stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** na hlavnej jednotke aktivujte režim nastavenia hodín.
↳ Nakrátko sa zobrazí [SET CLOCK] (nastaviť hodiny). Potom sa zobrazia a začnú blikať číslice hodín.

Poznámka

- V pohotovostnom režime Eko stlačením tlačidla **CLOCK** najskôr zobrazíte hodiny. Následným stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** prejdete k nastaveniu hodín.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla ■ na hlavnej jednotke vyberte 12- alebo 24-hodinový formát času.

3 Hodinu nastavte otočením regulátora **VOLUME+/-**.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **CLOCK**.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.

5 Minúty nastavte otočením regulátora **VOLUME+/-**.

6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **CLOCK**.

Zapnutie

1 Stlačte tlačidlo **STANDBY-ON** na hlavnej jednotke.
↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

1 Zariadenie prepnite do pohotovostného režimu stlačením tlačidla ⏻.
↳ Zníži sa podsvietenie panelu displeja.
↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

Ak chcete prepnúť zariadenie do pohotovostného režimu Eko:

1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo ⏻ aspoň 2 sekundy.
↳ Podsvietenie na zobrazovacom paneli sa vypne.

Poznámka

- Ak v pohotovostnom režime nestlačíte v priebehu 15 minút žiadne tlačidlo, jednotka automaticky prejde do pohotovostného režimu Eko a podsvietenie displeja sa vypne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku

1 Stlačením tlačidla **CD** zvoľte ako zdroj disk.

2 Stlačením tlačidla ▲ otvorte priečinok na disk.

3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom zatvorte priečinok na disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ▶II.
- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
- V prípade súborov MP3/WMA: stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte album.
- Ak chcete preskočiť na určitú skladbu, stlačte tlačidlo I◀◀/▶▶I.
- V rámci skladby môžete vyhľadávať stlačením a podržaním tlačidla I◀◀/▶▶I . Uvoľnite tlačidlo, aby ste obnovili normálne prehrávanie.

Prehrávanie z USB

Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

1 Vyklopením otvorte kryt konektora USB na prednom paneli.

2 Zasuňte zástrčku zariadenia USB do konektora USB.

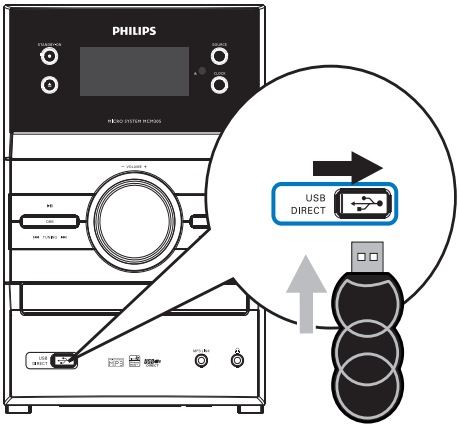

3 Stlačením tlačidla **USB** zvoľte ako zdroj zariadenie USB.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ▶II.
- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
- V prípade súborov MP3/WMA: stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte album.
- Ak chcete preskočiť na určitú skladbu, stlačte tlačidlo I◀◀/▶▶I.
- V rámci skladby môžete vyhľadávať stlačením a podržaním tlačidla I◀◀/▶▶I . Uvoľnite tlačidlo, aby ste obnovili normálne prehrávanie.

Počúvanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

Pri zvukovom zariadení s konektorom pre slúchadlá:

1 Stlačením tlačidla **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.

2 Pripojte dodaný prepojovací kábel MP3 link ku
   - konektoru **MP3 LINK** na tejto jednotke.
   - konektoru slúchadiel na MP3 prehrávači.

3 Spustite prehrávanie na MP3 prehrávači. (Podrobné informácie nájdete v návode na používanie MP3 prehrávača)

5 Možnosti prehrávania

Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

1 Opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT/SHUFFLE** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
- **[REP]** (opakovanie): aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
- **[REP ALL]** (opakovať všetky): všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.
- **[SHUF]** (náhodné poradie): všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.
- **[SHUF REP ALL]** (náhodne opakovať všetky): všetky skladby sa budú prehrávať opakovane v náhodnom poradí.

2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT/SHUFFLE**, kým sa neprestane zobrazovať režim prehrávania.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

1 Stlačením tlačidla **PROG** v režime CD/USB pri zastavenom prehrávaní spustíte režim programovania.
↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).

2 U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním ▲▼ zvoľte album.

3 Stlačením tlačidla ⏮/⏭ vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.

4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.

5 Stlačením tlačidla ▶❚❚ prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje [PROG] (program).
- Ak chcete program vymazať, v stave zastavenia stlačte tlačidlo ■ .
- Ak chcete skontrolovať program, stlačte a podržte tlačidlo **PROG** na viac ako 2 sekundy.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DISPLAY/RDS**, aby ste zvolili odlišné informácie o prehrávaní.

6 Počúvanie rozhlasového vysielania

Nalaďte rádiovú stanicu

Poznámka

- Pre optimálny príjem úplne vytiahnite anténu FM a nastavte jej polohu.

1 Stlačením tlačidla **TUNER** vyberte ako zdroj tuner.

2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte tlačidlo ⏮/⏭.
   ↳ Zobrazí sa [SEARCH] (vyhľadávanie).
   ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným príjmom.

3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.
   - Aby ste vyladili stanicu so slabým príjmom, stláčajte opakovane ⏮/⏭, pokiaľ nenájdete optimálny príjem.

Automatické programovanie rádiových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 10 staníc vysielaných v pásme MW.

1 V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu 2 sekúnd aktivujte režim automatického programu.
   ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
   ↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
   ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rádiových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 10 staníc vysielaných v pásme MW.

1 Naladenie rádiovej stanice.

2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programu.
   ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).

3 Stlačením tlačidla ▲▼ k tejto rádiovej stanici pridelíte číslo (od 1 do 20), potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
   ↳ Zobrazí sa číslo predvoľby a frekvencia stanice predvoľby.

4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.

Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Zvolenie prednastavenej stanice rádia

1 V režime tunera stlačením tlačidla ▲▼ vyberiete prednastavené číslo.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak si naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

1 Naladťe rozhlasovú stanicu s RDS.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **DISPLAY/RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
   - ↳ Názov stanice
   - ↳ Typ programu, napr. ako **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
   - ↳ Frekvencia

Nastavenie hodín pomocou RDS

Na automatické nastavenie hodín na tomto zariadení môžete využiť časový signál vysielaný spolu so signálom RDS.

1 Naladťe rozhlasovú stanicu s RDS, ktorá vysiela časové signály.

2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo **DISPLAY/RDS**.

Poznámka

- Presnosť vysielaného času je závislá od stanice s RDS, ktorá časový signál vysiela.

7 Nastavenie zvuku

Nastavenie úrovne hlasitosti

1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DSC** vyberte:
- [POP] (pop)
- [JAZZ] (džez)
- [CLASSIC] (klasika)
- [ROCK] (rock)

Zvýraznenie basov

1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.
↳ Ak je aktivovaný režim DBB, zobrazí sa DBB.

Stlmenie zvuku

1 Počas prehrávania stlačením tlačidla 🔇 zapnete/zrušíte stlmenie zvuku.

8 Ďalšie funkcie mikro systému

Nastavenie časovača vypnutia

Toto zariadenie sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
   ↳ Ak je časovač spánku aktivovaný, displej zobrazí zzZ.

Deaktivovanie časovača vypnutia

1 Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí „SLP OFF".
   ↳ Ak je časovač vypnutia deaktivovaný, zzZ zmizne z displeja.

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Prehrávanie z DISKU, TUNERA alebo USB sa aktivuje v nastavenom čase.

1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER** aspoň 2 sekundy.
3 Stlačením tlačidla **CD**, **TUNER** alebo **USB/MP3 LINK** vyberte zdroj.
4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
5 Stlačte tlačidlo **VOL +/-**, aby ste nastavili hodinu.
6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
7 Stlačte tlačidlo **VOL +/-**, aby ste nastavili minútu.
8 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** v pohotovostnom režime aktivujete alebo deaktivujete časovač.
   ↳ Ak je časovač aktivovaný, displej zobrazí ⏲.
   ↳ Ak je časovač deaktivovaný, ⏲ zmizne z displeja.

Poznámka

- Ak je zvolený zdroj disk/USB a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.

Počúvanie prostredníctvom slúchadiel

1 Pripojte slúchadlá ku konektoru 🎧 na tejto jednotke.

9 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 X 15 W RMS
Frekvenčná odpoveď	60 - 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 62 dB

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odpoveď	60 Hz - 16 kHz
Odstup signálu od šumu	> 62 dBA

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy

Všeobecné informácie - technické údaje

Napájací zdroj s prepínaním režimu	Model: GFP181T-1512-1 alebo GFP181DA-1512-1, Vstup: 220 - 230 V, 50 Hz Výstup: DC 15 V, 1,2 A
Prevádzková spotreba energie	2 x 15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 4 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	152 x 232 x 287 mm
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)	146 x 232 x 160 mm
Hmotnosť	
– S obalom	6,712 kg
– Hlavná jednotka	3,067 kg
– Skrinka reproduktora	2,527 kg

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 - 2.4
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.

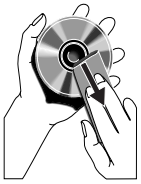

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistidlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

10 Riešenie problémov

Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- S cieľom znížiť spotrebu energie sa systém automaticky vypne 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarity (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je kompatibilné s týmto zariadením. Skúste iné.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM anténu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM305_12_UM_V4.1